



Comme nous mettons à jour et améliorons régulièrement nos produits, le logiciel de votre appareil peut présenter une interface ou des fonctionnalités légèrement différentes de celles décrites dans ce guide.

ARCHOS 2 vision **FR**

Volume -
Retour/échappement (voir le menu principal)
Attache-dragonne
Prise casque
Port pour carte micro-SDHC
Barre de défilement
Volume +
Marche/Arrêt (maintenir pendant 3 secondes)
Verrouillage
Sélection/lecture/pause
Prise USB

Pour changer la langue, utilisez la barre de défilement jusqu'à l'apparition de REGLAGES; puis appuyez sur le bouton de sélection et utilisez la barre de défilement pour sélectionner LANGUE, puis sélectionnez votre langue.

DÉCONNECTER L'ARCHOS D'UN ORDINATEUR


Une fois que tous les transferts de fichiers sont terminés, fermez Windows Media® Player et tout autre programme susceptible d'utiliser l'ARCHOS. Cliquez ensuite sur l'icône de retrait du périphérique en toute sécurité dans la barre des tâches, à côté de l'horloge. Avant de retirer le câble, vous remarquerez l'état de charge de la batterie. Si l'icône contient 3 barres statiques, votre ARCHOS est complètement chargé. Si elles clignotent, le produit est toujours en charge. Vous pouvez laisser le produit charger, ou bien débrancher le câble et utiliser le produit.



Retrait en toute sécurité


Déconnexion de l'ordinateur

VISIONNAGE DE PHOTOS

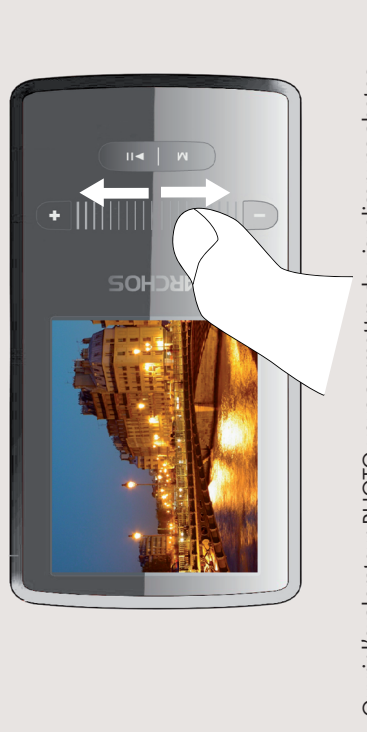

Ouvrir l'explorateur PHOTO vous permettra de visualiser vos photos stockées une par une ou en mode diaporama. Si vous avez inséré une carte micro-SD, vous aurez le choix de visualiser vos photos depuis la carte ou celles stockées sur la mémoire du produit. Sélectionnez la photo désirée, puis appuyez sur le bouton Lecture pour afficher la photo. Utilisez la barre de défilement pour afficher l'image suivante ou précédente. Appuyez sur Lecture/Pause pour décaler ou arrêter un diaporama. La vitesse de défilement du diaporama peut être ajustée dans les réglages.

CHARGER ET CONNECTER À VOTRE ORDINATEUR

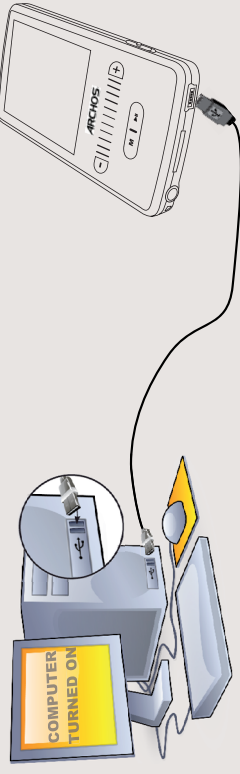


Charger : dès lors que votre ARCHOS est connecté à un ordinateur sous tension, il se charge automatiquement (même si vous cliquez sur l'icône de retrait du périphérique en toute sécurité - voir ci-dessous).

Connecter : quand vous connectez l'ARCHOS avec le câble USB à votre ordinateur, il se connecte en mode disque dur. Il apparaît dans l'explorateur Windows® sous le nom ARCHOS 2 (avec la lettre E; par exemple). Pour les ordinateurs Macintosh, l'ARCHOS apparaît également en tant que disque dur externe.

SÉLECTIONNER VOTRE MUSIQUE

Ouvrir le navigateur de musique vous permettra de choisir une vue par titre, artiste, album ou genre (si les fichiers audio comportent ces balises d'informations). Si une chanson ne comporte pas de balise, elle apparaîtra sous la ligne «<Others> ». Pour changer le mode de lecture désiré (aléatoire, normal...), appuyez sur le bouton de menu. Si un fichier de paroles (fichier texte ou .LRC) se trouve dans le même dossier et porte le même nom que le fichier audio, les paroles de la chanson seront affichées pendant la lecture du morceau. L'ARCHOS 2 vision ne joue pas les fichiers protégés par un système de DRM.

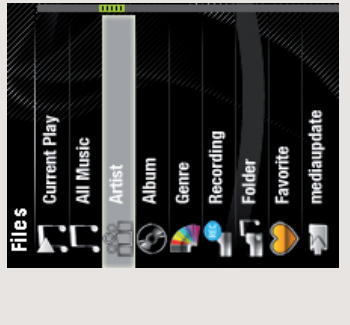

1. Volume -
2. Volume + (Maintenir pour ajouter l'élément aux favoris)
3. Se déplacer vers le haut pas à pas (glisser vers la droite)
4. Faire défiler vers le haut ou le bas (glisser & maintenir)
5. Sélectionner l'élément

REGLAGES

En sélectionnant REGLAGES depuis le menu principal, vous pouvez personnaliser les réglages de votre ARCHOS 2 vision comme vous le souhaitez.


Musique : vous permet de régler le rétro-éclairage : lecture dans l'ordre, répétition, aléatoire, etc. Vous pouvez également régler l'égaliseur.
Enregistrement : vous permet de régler le volume ainsi que la qualité sonore des enregistrements effectués avec le microphone intégré.
Diaporama : vous permet de régler la durée de visualisation de chaque image pendant un diaporama.

Affichage : permet de régler le rétro-éclairage (délai avant que l'économiseur d'écran ne s'active), la luminosité de l'écran ainsi que le type de rétro-éclairage (la luminosité diminue ou l'écran s'éteint).
Minuteur OFF : ajuste le délai avant que l'appareil ne s'éteigne automatiquement en cas de non-utilisation.
Langue : Permet de changer la langue

Note : L'appareil est capable d'afficher des fichiers texte simples au format .txt.

METTRE DU CONTENU SUR VOTRE ARCHOS

Pour transférer vos fichiers sur l'ARCHOS, vous pouvez les copier/coller directement dans les dossiers respectifs de l'appareil (avec l'explorateur Windows®) ou le rincer sur l'ordinateur. Vous pouvez également utiliser le bouton Synchroniser de la barre d'outils de Windows Media® Player pour transférer des fichiers vers votre ARCHOS. Il vous offre la possibilité d'équiper votre ARCHOS avec le même contenu multimédia que celui qui figure dans votre bibliothèque multimédia Windows Media® Player.

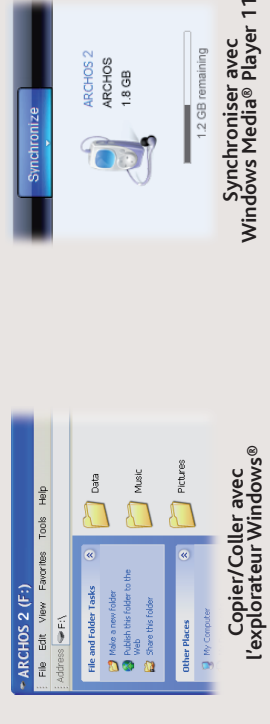

Sur votre ordinateur, démarrez Windows Media® Player. 1) Sélectionnez l'onglet de synchronisation. 2) Cliquez les fichiers que vous souhaitez transférer dans la zone de synchronisation dans le panneau droit. 3) Cliquez sur le bouton de synchronisation. Les fichiers sélectionnés seront copiés directement vers votre ARCHOS. Cliquez sur le bouton Synchroniser de la barre d'outils de Windows Media® Player pour transférer des fichiers vers votre ARCHOS. Vous pouvez également transférer des fichiers sur Internet tels que Juice.

LECTURE DE MUSIQUE

1. **Egaliseur**
(ou parties de la chanson si le réparateur de l'album contient un fichier de type de la chanson)
2. **Temps écoulé**
3. **Statut de lecture/pause**
4. **Durée de la chanson**
5. **Titre de la chanson**
6. **Réglage de l'égaliseur**
7. **Numéro de chanson**
parmi toutes les chansons stockées
8. **Volume**
9. **Mode Répétition**
(Une fois, Répéter une chanson, Tous, Répéter tous, Rép)
10. **Mode de lecture**
(Normal, Aléatoire)
11. **Taux d'encodage du fichier**
12. **Réglage du volume**
13. **Chanson précédente**
(glisser vers la gauche)
14. **Retour rapide**
(glisser & maintenir)
15. **Chanson suivante**
(glisser vers la droite)
16. **Avance rapide**
(glisser & maintenir)

RESOLUTION DE PROBLEMES

PROBLEME : Un fichier audio n'est pas visible dans la bibliothèque ou ne peut pas se jouer quand je le puis relecturer l'appareil normalement. Vous pouvez également appuyer sur le bouton reset au dos du produit en utilisant un objet pointu tel qu'un trombone.
SOLUTION : Vérifiez que vous mettez bien tous vos fichiers musicaux dans le dossier Music. Les formats audio ne sont pas tous compatibles. L'ARCHOS 2 peut lire les fichiers MP3, WMA, WAV, FLAC et APE. Si votre fichier n'est pas compatible avec l'ARCHOS, il faudra le convertir dans l'un des formats ci-dessus.

PROBLEME : Le produit est figé et ne répond plus.
SOLUTION : Éteignez le produit en maintenant le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 3 secondes, puis relecturer l'appareil normalement. Vous pouvez également appuyer sur le bouton reset au dos du produit en utilisant un objet pointu tel qu'un trombone.

PROBLEME : Je souhaite recharger mon appareil tout en l'utilisant.
SOLUTION : En déconnectant l'appareil de l'ordinateur et en toute sécurité, (comme expliqué précédemment) mais sans déconnecter le câble USB, vous pouvez utiliser votre ARCHOS tout en le chargeant. Attention, cela ne sera pas possible en utilisant un ordinateur sous Windows Vista™.

PROBLEME : J'ai ajouté des chansons sur l'ARCHOS, mais elles n'apparaissent pas dans la bibliothèque.
SOLUTION : Vous devez placer vos fichiers dans le dossier Music de l'ARCHOS. Si les fichiers ne contiennent pas de balises d'informations, ils apparaîtront sous la ligne «<Autres> Sélectionnez. Mise à jour au bas de la bibliothèque de musique, et l'appareil mettra à jour les derniers fichiers transférés.

PROBLEME : Je ne vois pas un fichier que je viens juste de copier sur l'ARCHOS.
SOLUTION : Vous pouvez voir tous les fichiers présents sur l'ARCHOS en utilisant le navigateur de Fichiers depuis l'écran principal.

ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT !

Une fois votre produit ARCHOS déballé, nous vous recommandons de prendre quelques minutes pour l'enregistrer. Vous bénéficiez ainsi des avantages tels que l'accès à l'assistance technique.
Sur notre site Web : Consultez la Foire Aux Questions (FAQ) sur www.archos.com/frq
Par téléphone : Appelez le service client au 02 20 20 20 20 (du lundi au vendredi, de 9h à 18h)
Par email : Ecrivez à [Info & Conseils \(Appareil de 077-300-8879\) \(Appareil gratuit\)@archos.com](mailto:Info & Conseils (Appareil de 077-300-8879) (Appareil gratuit)@archos.com) pour une assistance par Europe - veuillez enregistrer votre produit avant de contacter notre équipe d'assistance technique

MISE EN GARDE

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais l'appareil à la pluie ni à l'humidité. Ce produit est strictement destiné à un usage privé, la copie de CD ou le téléchargement de morceaux de musique de l'Internet ne sont pas autorisés. Ce produit est un appareil électronique. Il est interdit de le jeter dans les poubelles. Vous devez respecter les droits de l'homme, les droits de l'environnement et les droits de l'animal. Les représentations protégées par des droits d'auteur, une autorisation préalable peut être obligatoire. Veuillez vous référer à la loi applicable en matière d'enregistrement et d'utilisation de tels contenus dans votre pays et juridiction.

GARANTIE LEGALES ET CONSIGNES DE SECURITE

GARANTIE ET RESPONSABILITE LIMITEE
Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages exceptionnels, accidentels ou indirects MEHE S'IL A LIEU EN DEHORS DE CETTE EVENTUALITE A L'AVANCE.
Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages exceptionnels, accidentels ou indirects MEHE S'IL A LIEU EN DEHORS DE CETTE EVENTUALITE A L'AVANCE.

Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages exceptionnels, accidentels ou indirects MEHE S'IL A LIEU EN DEHORS DE CETTE EVENTUALITE A L'AVANCE.
Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages exceptionnels, accidentels ou indirects MEHE S'IL A LIEU EN DEHORS DE CETTE EVENTUALITE A L'AVANCE.
Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages exceptionnels, accidentels ou indirects MEHE S'IL A LIEU EN DEHORS DE CETTE EVENTUALITE A L'AVANCE.
Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages exceptionnels, accidentels ou indirects MEHE S'IL A LIEU EN DEHORS DE CETTE EVENTUALITE A L'AVANCE.

De plus, la garantie ne couvre pas :
1. Les dommages ou problèmes causés par une utilisation incorrecte ou abusive, un accident, une altération ou un bricolage.
2. Les produits modifiés, et ceux dont le scellé de garantie ou le numéro de série ont été endommagés.
3. Les produits utilisés dans des environnements non recommandés.
4. Les batteries ou autres consommables livrés avec ou compris dans l'équipement.

L'utilisateur final s'engage à utiliser ce produit conformément à sa destination initiale, sans y apporter une quelconque modification susceptible de porter atteinte aux droits des tiers. Les modifications apportées aux circuits électroniques de ce produit peuvent entraîner des dommages matériels et/ou corporels. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages exceptionnels, accidentels ou indirects MEHE S'IL A LIEU EN DEHORS DE CETTE EVENTUALITE A L'AVANCE.

Mises en garde sur la batterie Lithium-ion
Ce produit est équipé d'une batterie Lithium-ion. Ne essayez pas de pincer la batterie, de l'ouvrir ou bien de la démonter. Ces actions risquent de provoquer un incendie ou une explosion. Ne jetez pas la batterie dans une source de chaleur. Le produit ne doit pas être exposé à une température supérieure à 60°C.
Ne chargez pas la batterie dans un environnement non recommandé (par exemple, dans un véhicule automobile). Le produit ne doit pas être chargé dans un environnement non recommandé (par exemple, dans un véhicule automobile). Le produit ne doit pas être chargé dans un environnement non recommandé (par exemple, dans un véhicule automobile).

Déclaration de conformité CE
Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux recommandations établies pour un appareil numérique de classe B comme défini dans la directive CE sur le rayonnement électromagnétique. Ce produit peut causer des interférences radio et être affecté par elles. Les interférences radio peuvent être évitées en utilisant des câbles blindés et en évitant d'utiliser des câbles non blindés. Les interférences radio peuvent être évitées en utilisant des câbles blindés et en évitant d'utiliser des câbles non blindés. Les interférences radio peuvent être évitées en utilisant des câbles blindés et en évitant d'utiliser des câbles non blindés.

Précautions d'usage
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.

Précautions d'usage
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.

Précautions d'usage
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.

Précautions d'usage
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.

Précautions d'usage
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.

Précautions d'usage
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.

Précautions d'usage
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.

Précautions d'usage
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.

Précautions d'usage
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.

Précautions d'usage
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.

Précautions d'usage
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.

Précautions d'usage
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.
- Ne laissez pas le produit à l'abandon pendant une longue période.