



الشحن والتوصيل بالكمبيوتر

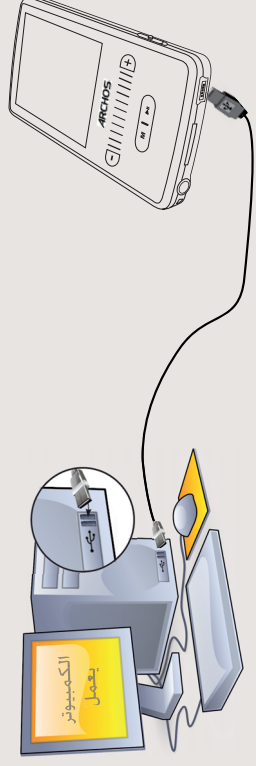

الشحن: كلما اتصل جهاز ARCHOS بكمبيوتر يعمل، فإنه سوف يتم شحنه تلقائياً (حتى إذا قمت بفصله من خلال رمز الإزالة الأيمن).

الاتصال: عند توصيل كابل USB إلى كمبيوتر، فإن جهاز ARCHOS يتصل كمشرك أقراص صلبة خارجية. ويظهره كمحرك أقراص صلبة خارجي. Windows® Explorer باسم ARCHOS 2 (E) على سبيل المثال. لأجهزة كمبيوتر Macintosh، سيظهر أيضاً كمشرك أقراص صلبة خارجية.


ARCHOS 2 VISION

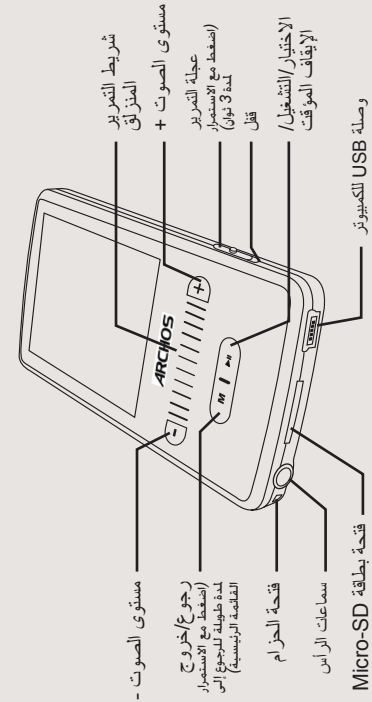

لتغيير لغة الجهاز الخاص بك، استخدم شريط التمرير المنزلق حتى تظهر SETTINGS [الاعدادات]، ثم اضغط على الزر Select [اختيار] واستخدم شريط التمرير لاختيار LANGUAGE [اللغة] ثم اللغة المرغوب فيها.

فصل جهاز ARCHOS عن الكمبيوتر


بمجرد أن يتم إنهاء نقل الملفات، قم بإغلاق Windows® Explorer وأي برنامج آخر قد تقرأ أو كتبت على جهاز ARCHOS. انقر فوق رمز 'safely remove' (إزالة بأمان) الموجود في علية النظام، بجانب الساعة. قبل إزالة الكابل، ستلاحظ حالة شحن البطارية. إذا كان الزر يحتوي على ثلاثة أشرطة ثابتة، فإن هذا يعني أنه قد تم إكمال شحن البطارية. إذا كانت الأشرطة تومض، فإن هذا يعني أن البطارية لا تزال تشحن. ويمكنك ترك الجهاز إلى أن يتم شحنه بشكل كامل أو فصل الكابل وتقوم باستخدام جهاز ARCHOS بشحن جزئي.

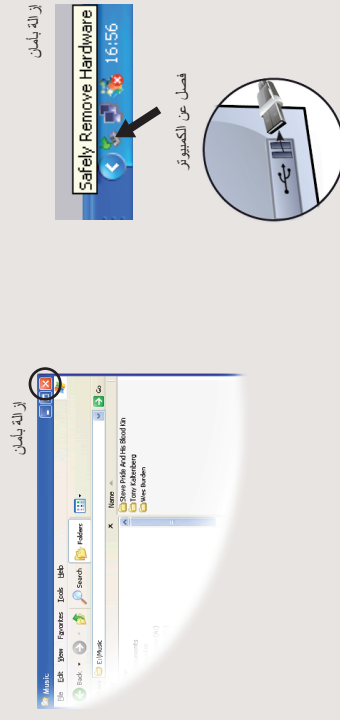

إزالة بأمان

إزالة بأمان

عرض الصور

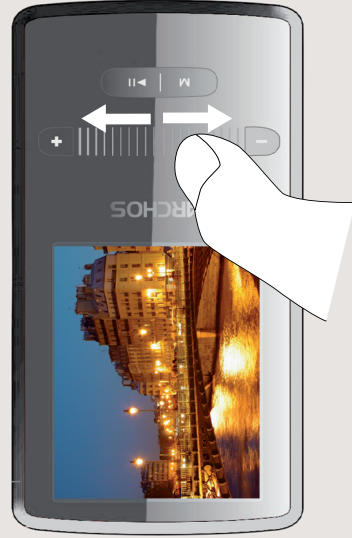


تسمح لك عملية فتح متصفح الصور بعرض الصور المحزنة واحدة تلو الأخرى أو عرض تلقائي للترانج، وإذا سبكون لك الاختيار في تحديد عرض الصور الموجودة على البطاقة أو تلك micro-SD. قمت بإدخال بطاقة التي تم تخزينها على الذاكرة المضمنة. حدد ملف الصورة المطلوب، ثم اضغط على تشغيل ليتم عرضه جردك أصابعك لأعلى أو لأسفل لعرض الصور التالية أو السابقة. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت لبدء عرض الترانج. اضغط على تشغيل/الإيقاف المؤقت ثانية لإيقاف عرض الترانج. يمكن ضبط سرعة عرض الترانج من خلال الإعدادات.

MUSIC SELECTION [تحديد الموسيقى]

إن فتح متصفح الموسيقى يسمح باختيار الموسيقى حسب العنوان أو الفنان أو الألبوم أو النوع (طالما أن ملفات الموسيقى تحتوي على معلومات العلامة هذه بها). إذا كانت الأغنية لا تحتوي على علامات الموسيقى، فيمكنك إيجادها في المجلد الذي يحمل اسم 'Others'. لتغيير كيفية تشغيل الموسيقى، مثل التشغيل بشكل عشوائي أو بتكرار أو تشغيل الترم واحد فقط، اضغط على زر القائمة (في الجزء السفلي الأيسر من الشاشة) لعمل التحديد.

إذا وجد ملف كلمات الأغاني (ملف نص من نوع LRC)، في نفس المجلد ويحمل اسم الأغنية التي يتم تشغيلها، فيتم عرض كلمات الأغنية أثناء تشغيلها. إن يقوم جهاز ARCHOS 2 vision بتشغيل موسيقى DRM المحمية.

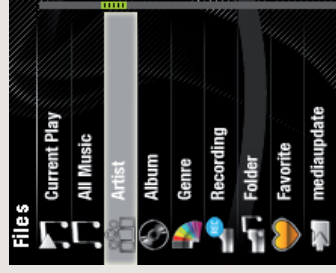

1. مستوى الصوت -
2. مستوى الصوت +
3. (اضغط مع الإسترار لإضافة العصر إلى القائمة)
4. انتقل لأعلى لبدء خطوة بخطوة (التحرك صوت اليمين)
5. انتقل لأعلى ولأيسل (التحرك مع الإسترار)
6. حدد العصر

USER SETTINGS [إعدادات المستخدم]

عن طريق الاتصال إلى شاشة SETTINGS [إعدادات] بالرقاقة الرئيسية، يمكنك تخصيص طريقة تشغيل جهاز ARCHOS 2 Vision التي ترغب فيها.



Music (الموسيقى): تسمح لك بتحديد ما إذا كنت ترغب في تشغيل الموسيقى الخاصة بك، التشغيل في وضع shuffle (التبديل) أو لا، بالإضافة إلى طرق ضبط معادل الصوت التي ترغب فيها.

Record (التسجيل): يسمح لك بضغط جرد تسجيلات الصوت وسرورته. عن طريق استخدام الميكروفون المضمن.

Slideshow Pause (إيقاف المؤقت لعرض الترانج): يسمح لك بضغط الفترة الزمنية بين الصور المعروضة أثناء عرضه عرض الترانج.

Display (العرض): يسمح لك بضغط الإضاءة الخلفية (مدة بقاء الشاشة في وضع التشغيل)، السطوع (سطوع الشاشة)، ووضع الإضاءة الخلفية (تعيين الشاشة) أو إيقاف تشغيلها بشكل كلي.

Auto power off (إيقاف التشغيل التلقائي): يقوم بضغط وقت التشغيل المستمر قبل إيقاف التشغيل تلقائياً.

Language (اللغة): تسمح لك بضغط لغة الواجهة.

ملاحظة: هذا الجهاز مزود بملكاتية عرض الملفات النصية البسيطة (.txt).

وضع ملفات الموسيقى والصور على جهاز ARCHOS

يمكنك نقل ملفات الوسائط الخاصة بك إلى جهاز ARCHOS عن طريق نسخها / لصقها في المجلدات المعنية باستخدام تطبيق Windows® Explorer (أو FINDER (البحث) في نظام Macintosh)، أو عن طريق استخدام تطبيق Windows Media® Player. ويتميز زر Synchronize (مزمنة) في تطبيق Windows Media® Player بأنه زر مزمنة احدي الجهة. وسيضيف ذلك ملفات الموسيقى والصور إلى جهاز ARCHOS. ويسمح ذلك بوجود نفس الوسائط الرقمية الموجودة بمكتبة تطبيق Windows Media® Player الخاص بك.



المزمنة باستخدام تطبيق Windows Media® Player 11



النسخ/النقل باستخدام تطبيق Windows® Explorer

على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ابدأ بتشغيل تطبيق Windows Media® Player (1. حدد علامة التويب Sync (مزمنة). 2) اصعب ملفات الوسائط التي تريد نقلها إلى منطقة المزامنة في الوحة الموجودة جهة اليمين. 3) انقر فوق زر Start Sync (بدء المزامنة). سيتم نسخ الأغاني أو الصور المحددة مباشرة إلى مجلد [Music] [Pictclures] لجهاز ARCHOS. انظر تعليمات Windows Media® Player للحصول على مزيد من المعلومات. وستنقل وتشغيل عملات فيليكسك استخدام برنامج متاح تجريبية من الإنترنت مثل برنامج Juice الواسع الانتشار للحصول على البث ثم يمكنك نقلها إلى جهاز ARCHOS.

تشغيل الموسيقى

8. مستوى الصوت

9. Repeat Mode (وضع التكرار) Play one song (تشغيل أغنية واحدة) Repeat one song (تكرار أغنية واحدة) Play all songs (تشغيل كافة الأغاني). play song intro (تشغيل مقدمة الأغنية)

10. Play mode (وضع التشغيل) (عادي) Shuffle (تسلسل)

11. محتل بت تشغيل الملف


12. عناصر التحكم في مستوى الصوت

13. الأغنية السابقة

التحرك صوت اليسار الرجوع السريع الخلف (التحرك مع الإسترار)

14. الأغنية التالية

التحكم صوت اليمين التليم السريع (التحرك مع الإسترار)

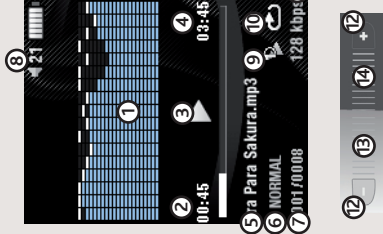

1. الرسم البياني لتردد الصوت (البيانات الأتتت با كل ثلث ثلث يمتد يمتد على مدى 1/3 بحمل نفس اسم الأغنية)

2. الوقت المتبقي

3. حالة التشغيل/الإيقاف المؤقت

4. مدة الأغنية

5. عنوان الأغنية

6. إعداد معادل الصوت

7. عن صر الأغنية من العدد الإجمالي للأغاني الموجودة على الجهاز

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة: لا يكون ملف الموسيقى مرتباً في المكتبة أو لا يمكن تشغيله عند تحديده في متصفح الملفات. **الحل:** تأكد من أنك تضع كافة الموسيقى في المجلد باسم [Music]. ليست كافة تطبيقات الموسيقى قابلة للقرأة ويستطيع أجهزة كمبيوتر® Macintosh بشكل نموذجي). فإنه يحتاج إلى أن يتم تحويله إلى تنسيق من التسيقات المشكورة أعلاه قبل أن يتمكنك تشغيله.

المشكلة: توقف الجهاز عن العمل ولا يستجيب لعملية الضغط على الأزرار. **الحل:** أوقف الجهاز من خلال الضغط مع الإسترار على زر الطاقة لمدة 3 ثوان ثم أعد تشغيله بالطريقة العادية. ويمكنك أيضاً الضغط على زر إعادة الضبط خلف الجهاز باستخدام كابل مثل ما ورد أو ما تشبه.

المشكلة: أنا أرغب في شحن الجهاز من جهاز الكمبيوتر الشخصي مع الإسترار إليه في نفس الوقت. **الحل:** من خلال عملية الإزالة الآمنة للجهاز كما هو موضح أعلاه، لكن دون فصل كابل USB. يمكنك استخدام منتج ARCHOS الخاص بك أثناء شحنه. يتغير تشغيل وطبيعة الشحن والإسترار في نفس الوقت مع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام تشغيل Windows Vista™.

المشكلة: لقد قمت بإضافة موسيقى جديدة إلى جهاز ARCHOS الخاص بي ولكنها لا تعرض في متصفح الموسيقى. **الحل:** يجب أن تقوم بوضع الملفات في مجلد الموسيقى على ARCHOS. وإذا لم تجو تلك الملفات على علامات الموسيقى، فيتم وضعها في قائمة أسفل "Update Music Library". حدد "تحديث مكتبة الموسيقى" (المضصر السفلي في القائمة) والذي سيحدث المكتبة بكافة الموسيقى المضافة في الفترة الأخيرة.

المشكلة: لا يمكنني رؤية ملف قمت بنسخه إلى جهاز ARCHOS. **الحل:** تذكر أنك أثناء الإسترار في مجلدات موسيقى أو صورة، فإن الملفات التي ليست من تلك الأنواع لن تكون مرئية - حتى إذا كانت موجودة هناك. استخدم متصفح "Files" (ملفات) لرؤية كافة الملفات.