

ARCHOS 20b VISION




Чтобы включить или выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку ОК в течение нескольких секунд. Чтобы изменить язык интерфейса, выберите **Настройки** и затем прокрутите до пункта меню **Языки**, затем выберите желаемый язык. Нажмите на кнопку **Назад/Выход** для возврата к предыдущему экрану.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ARCHOS ОТ КОМПЬЮТЕРА

После завершения копирования файлов закройте Windows Media® Player или другие программы, которые могут использовать ARCHOS. Затем щелкните на иконку безопасного отключения на панели задач внизу возле часов.

Перед тем, как отключить кабель, вы увидите значок батарейки, показывающий уровень ее заряда. Если значок содержит 3 штриха, то ваш ARCHOS полностью заряжен. Если значок мигает, то ваш плеер все еще заряжается. Вы можете оставить его заряжаться или отключить кабель и начать пользоваться продуктом.

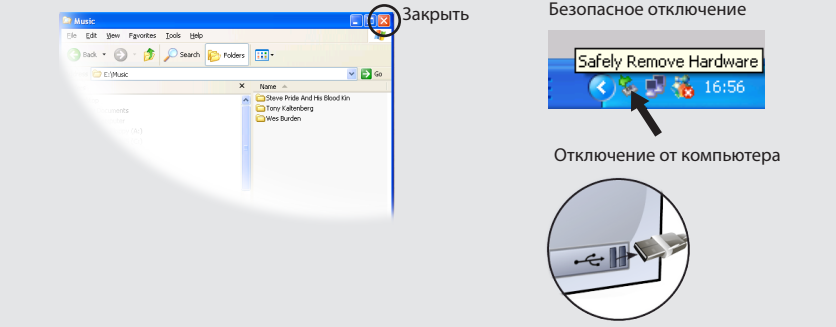

ПРОСМОТР ФОТОГРАФИЙ




При выборе пункта меню Фото у Вас есть возможность смотреть фотографии одну за одной или в режиме слайд шоу. Выберите нужную фотографию, потом нажмите на кнопку Play/OK для просмотра. Используйте кнопки вправо и влево для перехода к предыдущей или последующей фотографии. Нажмите на кнопку Play/Pause [OK], чтобы начать или остановить слайд шоу. Скорость показа фотографий можно отрегулировать в настройках.

FM РАДИО

Для использования радио должны быть подключены наушники, поскольку они выступают в роли антенны. Нажмите на кнопку "m" и выберите одну из опций: вы можете записать станцию, сделать автоматический поиск или записать прослушиваемую станцию.

ЗАРЯДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

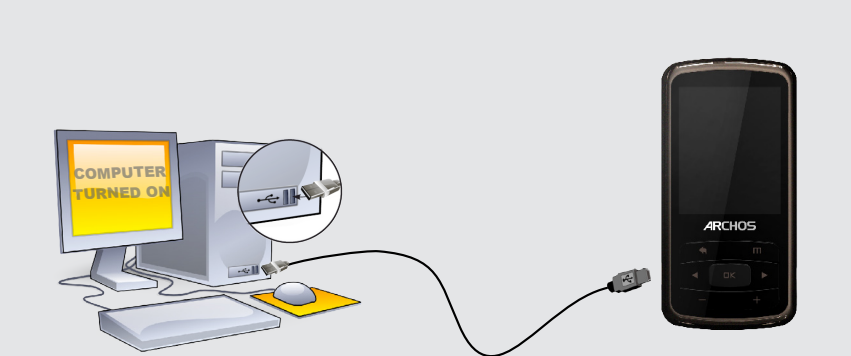


Зарядка: Как только вы подключили Ваш ARCHOS к компьютеру, подзаряжаемом от сети, он начинает заряжаться автоматически. (даже если вы щелкните на иконку безопасного отключения- см. "ОТКЛЮЧЕНИЕ ARCHOS ОТ КОМПЬЮТЕРА").

Подключение: При подключении к компьютеру вашего ARCHOS через кабель USB, плеер распознается как жесткий диск. Он появляется в проводнике Windows® под именем Vision (например с буквой E:). При использовании компьютеров Mac® ARCHOS так же распознается как жесткий диск.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО

Для воспроизведения видео на вашем ARCHOS требуется специальный формат видео файлов. Программа конвертации, совместимая с Windows® доступна в папке 'Software' Вашего ARCHOS. Установите данную программу на Ваш компьютер. Она сконвертирует большую часть видео файлов в специальный формат, который требуется для ARCHOS. ARCHOS не поддерживает файлы с защитой DRM (обычно это медиафайлы, приобретенные в режиме онлайн).

ПРОИЗВОДИТЬ ОТБОР ВАШЕЙ МУЗЫКИ

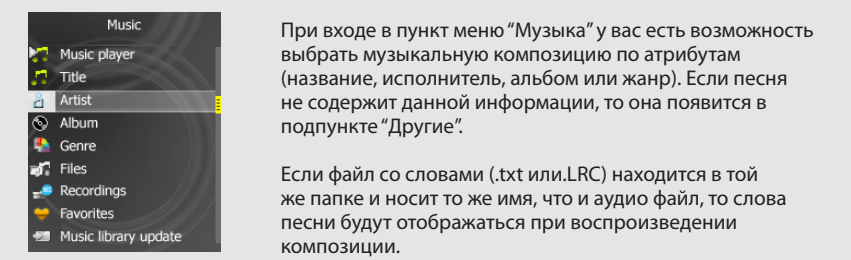

При входе в пункт меню "Музыка" у вас есть возможность выбрать музыкальную композицию по атрибутам (название, исполнитель, альбом или жанр). Если песня не содержит данной информации, то она появится в подпункте "Другие".

Если файл со словами (.txt или .LRC) находится в той же папке и носит то же имя, что и аудио файл, то слова песни будут отображаться при воспроизведении композиции.

НАСТРОЙКИ

При помощи пункта меню НАСТРОЙКИ вы можете персонализировать ARCHOS на Ваш вкус.

Музыка: позволяет вам выбрать способ музыкального прослушивания: воспроизведение по порядку, повторение, в случайном порядке, и тд. Вы также можете настроить эквалайзер.

Радио: Позволяет вам переключаться с моно на стерео и выбирать FM частоту в зависимости от региона.

Экран: Позволяет настроить яркость экрана, период времени до выключения экрана или до уменьшения яркости, а так же способ энергосбережения (уменьшение яркости или выключение экрана).


Авто выключение: Позволяет настроить время автоматического выключения экрана.

Язык: позволяет выбрать язык интерфейса.

Запись: На плеере можно просматривать простые файлы в формате .txt.

ЗАПИСЬ КОНТЕНТА НА ВАШ ARCHOS

Для того, чтобы перенести файлы на ваш ARCHOS, вы можете просто скопировать их через проводник Windows® или Finder на Macintosh, или вы можете использовать Windows Media® Player. Кнопка Синхронизация Windows Media® Player позволяет добавлять на Ваш ARCHOS музыкальные файлы и картинки. Синхронизация дает вам возможность сохранить на вашем ARCHOS тот же мультимедиа контент, который находится в мультимедиа библиотеке Windows Media® Player.

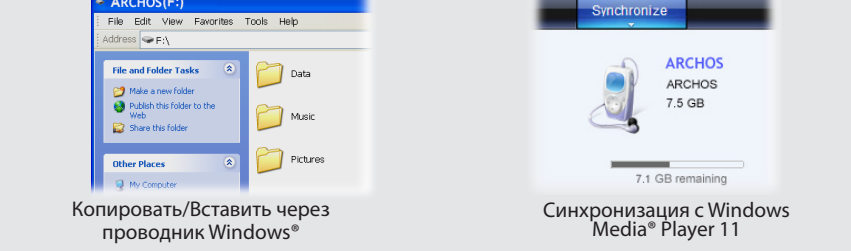

Откройте Windows Media® Player на Вашем компьютере. 1) Выберите закладку синхрогизации. 2) Поместите файлы, которые вы хотите скопировать в зону синхронизации справа.3) Нажмите на кнопку синхронизации. Выбранные файлы сразу копируются в соответствующие папки вашего ARCHOS. Для большей информации, см. раздел "Помощь" Media® Player. Для получения и чтения подкастов, вы можете использовать бесплатные программы, доступные для скачивания в Интернете (например: Juice).

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ



Заблок/Разблок. Кнопки: Нажмите и удерживайте кнопку ОК, затем нажмите на кнопку m

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА :Аудио файл не отображается в библиотеке или не проигрывается, когда я его выбираю.
РЕШЕНИЕ : Убедитесь, что вы копируете музыкальные файлы в папку Музыка. Не все аудио форматы поддерживаются ARCHOS, его нужно сконвертировать в один из вышеуказанных форматов.

ПРОБЛЕМА : Устройство "зависло" и не реагирует.
РЕШЕНИЕ: Нажмите на кнопку сброса (reset) на задней стороне устройства, нажав на нее предметом типа зубочистки.

ПРОБЛЕМА : Я хочу зарядить устройство и использовать его одновременно.
РЕШЕНИЕ:При отсоединении плеера от компьютера при помощи методики безопасного отключения (как указано выше), оставьте включенным кабель USB. Таким образом вы сможете пользоваться плеером и заряжать его одновременно. Внимание, эта функция поддерживается только если на компьютере установлен Windows® 7 или Windows Vista®.

ПРОБЛЕМА : Я добавил в ARCHOS новую музыку, но она не отображается в браузере музыкальных файлов.
РЕШЕНИЕ: Вы должны поместить свои файлы в папку Music устройства ARCHOS. Если файл не содержит музыкальных тегов, он будет отображаться в списке раздела <No artist>, <No album>, и т.д. Выберите позицию "Обновить библиотеку" (нижняя позиция в списке), и библиотека пополнится вновь добавленной музыкой.

ПРОБЛЕМА : Я не вижу файл, который только что скопировал в ARCHOS.
РЕШЕНИЕ: Для просмотра всех файлов используйте браузер "Файлы", доступный из главного меню.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ВАШ ПРОДУКТ!

После того, как вы распаковали ARCHOS мы рекомендуем потратить несколько минут для его регистрации (www.archos.com/register). Это позволит получить доступ к службе технической поддержки На нашем сайте Сл. Раздел "Часто задаваемые вопросы" www.archos.com/faq.

Свяжитесь с нашей службой технической поддержки Посетите сайт www.archos.com/support для технической поддержки по электронной почте: США и Канада: Позвоните 877-300-8879 (звонок бесплатный) Европа: Прежде чем обратиться в службу технической поддержки зарегистрируйте ваш продукт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание всякого риска возгорания, берите плеер от источника влаги. Этот продукт предназначен для персонального использования. Копия CD или скачивание музыки, видео или фото в целях продажи или других коммерческих целях может быть нарушением закона об авторских правах. Для регистрации или копирования части или всего документа, произведений искусства и репрезентаций, защищенных авторским правом, предварительная авторизация может быть обязательной. Учите подробно информацию о праве на сохранение и использование мультимедиа контента, действующую в ВАШЕЙ СТРАНЕ.

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Гарантия и ограниченная ответственность.
 Этот продукт продается с ограниченной гарантией, средства правовой защиты доступны для покупателя в том случае, если продукт не соответствует условиям ограниченной гарантии. Ответственность производителя может быть и более ограниченной в соответствии с коммерческим контрактом. В общем случае и неограниченным образом, производитель не несет ответственность за повреждение продукта, вызванные стихийными бедствиями, пожарами, статическим разрядом, неправильным обращением или установкой, пренебрежительным отношением, несанкционированным ремонтом, модификацией или аварией. Производитель ни в коем случае не несет ответственность за потерю данных, хранящихся на диске.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЗАРАНЕЕ БЫЛ ИНФОРМИРОВАН О ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ.
 Лицензиар (-ы) ARCHOS не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая, помимо прочего, подразумеваемые гарантии коммерческой ценности и пригодности для определенной цели. Лицензиары лицензиаров не предоставляют лицензий. Лицензиар (-ы) ARCHOS не дает никаких гарантий и не делает никаких заявлений относительно использования или результатов использования лицензионных материалов с точки зрения правильности, точности, достоверности или иного. Вас риск в отношении результатов и работы лицензионных материалов возлагается на вас. Исключение косвенных гарантий допустимо в некоторых юрисдикциях. Приведенные выше исключения могут не распространяться на Вас.

В любом случае лицензиар (-ы) ARCHOS, их директора, должностные лица, сотрудники или агенты (в совокупности лицензиары ARCHOS) не несут ответственности перед вами за любой случайный или косвенный ущерб (включая упущенную выгоду, прерывание бизнеса, потерю деловой информации и т.д.) в связи с использованием или невозможностью использования лицензионных материалов, даже если лицензиар (-ы) ARCHOS был предупрежден заранее о возможности такого ущерба. Поскольку некоторые юрисдикции не разрешают исключение или ограничение ответственности за косвенный или случайный ущерб, то перечисленные выше ограничения могут не относиться к вам. Обратитесь к пунктам вашего договора купли-продажи о правах о гарантии, возмещении и ограничении ответственности. Кроме того, гарантия не распространяется на:
 1. повреждения или проблемы, полученные в результате неправильного обращения; нарушения режима эксплуатации; несчастного случая; внесения изменений или некорректного электрического тока или напряжения;
 2. все продукты с измененными или поврежденными гарантийными стикерами или наклейками с серийным номером;
 3. все продукты без стикера с серийным номером или гарантийного стикера;
 4. батареи или любые другие расходные материалы, поставляемые с оборудованием или внутри его.

Пользователь обязан использовать это устройство только в соответствии с его прямым назначением, запрещается делать какие-либо технические изменения, которые могут нанести ущерб или повредить устройство. Любая модификация оборудования, программного обеспечения или физического изменение корпуса продукта должно быть письменно оформлено со стороны ARCHOS. Неодобренные измененные продукты подлежат изъятию из всех пунктов гарантии. В рамках договорного соглашения по своим продуктам ARCHOS обязуется обеспечить наличие запасных частей и комплектующих, которые необходимы для надлежащего использования продукции. Это наличие будет гарантировано с течением двух лет, начиная с первой продажи розничным клиентам. Предостережения по работе с литий-ионной батареей!

Данное изделие оснащено литий-ионной батареей. Не разбирайте и не открывайте ее во влажной или пыльной, коррозионно-опасной внешней среде. Не храните, не помещайте и не оставляйте ваш продукт около источников тепла, прямого сильного солнечного света, месте высокой температуры в герметичном контейнере или микроволновой печи. Не подвергайте воздействию температур выше 60 C (140 F). Если произошла утечка батареи и вы подтвердили контакт с этой жидкостью, то необходимо тщательно промыть водой и обратиться к врачу. Несоблюдение этих инструкций может привести к утечке кислоты литий-ионной, перегреву, взрыву и воспламенению, травмам и/или повреждениям. Только технический персонал, сертифицированный ARCHOS, имеет необходимую квалификацию для ремонта устройств ARCHOS. Обращаясь к неаккредитованному специалисту, вы рискуете повредить устройство и потерять на него гарантию.Для предотвращения риска поражения электрическим током, устройство может быть вскрыто только квалифицированным специалистом.

Уведомление о соответствии FCC.
 Данное устройство было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В, в соответствии с частью 15 правил FCC.Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне, и если не остановлено и не используется в соответствии с инструкциями, то может создавать помехи радиосвязи. Однако, нет никаких гарантий, что помехи не будут происходить в каждом конкретном случае. Если это оборудование создаст существенные помехи радио и телевизионному приему, которое может быть определено включением и выключением устройства, пользователь может попытаться установить помехи одним или более из нескольких способов:
 • Изменить направление или место приемной антенны.
 • Увеличить расстояние между оборудованием и приемником,
 • Подключить оборудование к другой розетке сети, чем та, куда подключен приемник.
 • Обратиться за консультацией к продавцу или техническому специалисту.

Для обеспечения постоянного соответствия, любые модификации или изменения, не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут привести к аннулированию полномочий пользователя на эксплуатацию данного устройства. (Например, использование вилки для подключения к компьютеру или периферийным устройствам. Канада: - Работа с прибором подчиняется след, двум условиям: 1. Данное устройство не должно быть источником вредных помех и 2. данное устройство должно выдерживать любые помехи, включая помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбой в работе устройства.

Электростатический разряд (ЭСР).
 Нормальная работа данного продукта может быть нарушена воздействием ЭСР. Если это произошло, то просто нажмите кнопку "reset", расположенную на задней стенке продукта.Во время передачи файлов, обращайтесь с продуктом осторожно и используйте его в среде без статического электричества.
 Во избежание повреждения слуха
 Этот продукт соответствует действующим нормам по ограничению выходной громкости для аудио устройств до безопасного для потребления уровня. Используя наушники или наушники-вкладыши при высокой громкости звука вы подвергаете себя риску получить необратимое повреждение слуха. Даже если вы привыкните к громкому прослушиванию на высокой громкости или это уже стало нормой для вас, вы все равно рискуете получить повреждение слуха. Во избежание этого, уменьшайте звук до разумного уровня. Если вы слышите звук в ушах, уменьшите громкость или отключите устройство.

Устройство было протестировано с наушниками ARCHOS, входящими в комплект поставки. Чтобы сохранить слух, рекомендуем использовать наушники, входящие в комплект или любые другие наушники, соответствующие действующим нормам. Другие типы наушников могут производить более высокий уровень громкости.

Экологические предупреждения
 Охрана окружающей среды имеет важное значение для ARCHOS. Для того, чтобы превратить эту обеспокоенность в реальные действия, ARCHOS специально включил ряд методик, которые способствуют охране окружающей среды, на протяжении всего жизненного цикла продуктов, от производства до использования потребителем и окончательной ликвидации. Аккумулятор: Если ваш продукт содержит съемный аккумулятор, то вы можете избавиться от него только в определенном пункте сбора использованных аккумуляторов.

Продукт: Символ зачеркнутого мусорного бака означает, что он попадает в категорию электрического, электронного оборудования. Продукты этого типа содержат вещества, которые являются потенциально опасными для окружающей среды и здоровья человека. Поэтому вы не должны выбрасывать устройство вместе с обычным мусором. Действующие европейские директивы, обязующие утилизировать данное устройство:
 - В местах продажи в случае покупки аналогичных электронных устройств.

- В специально созданных местах (центры вывоза отходов, сортировки мусора и т.д.) Делая это, вы активно участвуете в повторном использовании и переработке электронного оборудования, которое может иметь потенциальное последствие для окружающей среды и здоровья человека.
 Уведомление об авторском праве.
 Copyright ARCHOS © 2010. Все права защищены.

Данный документ не может в целом или частично быть скопирован, сканирован, размножен, переведен или преобразован в любую другую электронную форму без предварительного письменного согласия со стороны ARCHOS. Все торговые марки и названия продуктов являются зарегистрированными товарными знаками и собственностью их владельцев. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Ошибки и пропуски допускаются. Изображения и иллюстрации могут не всегда соответствовать содержанию.

Оговорка в отказе от гарантий: в степени, допускаемой применимым законодательством, заверений и гарантий нарушения авторских прав или иных прав на интеллектуальную собственность в результате использования продукта на условиях, отличных от тех, что указаны выше, настоящим исключаются.
 PN: 109077