


CARICAMENTO E COLLEGAMENTO A UN COMPUTER

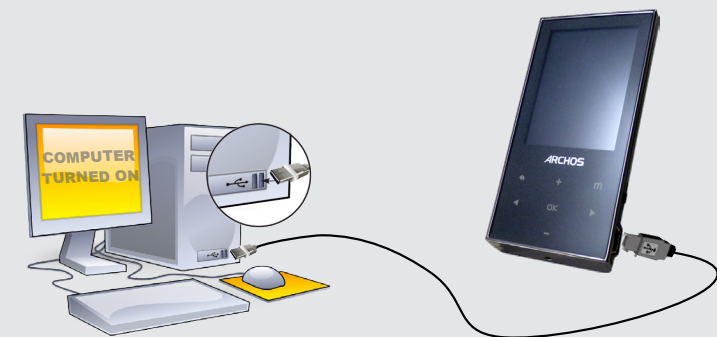


Caricamento: Quando il dispositivo ARCHOS è connesso a un computer in funzione, esso si caricherà automaticamente (anche se viene scollegato usando l'icona di rimozione sicura, vedere in basso).

Connessione: Quando si collega il cavo USB al computer, il dispositivo ARCHOS si connetterà come disco rigido esterno. Windows® Explorer lo mostrerà come ARCHOS (E:) ad esempio. Anche nei computer Macintosh® apparirà come disco rigido esterno.

AGGIUNGERE MUSICA E FOTO NEL DISPOSITIVO ARCHOS

I file multimediali possono essere trasferiti nel dispositivo ARCHOS copiandoli/incollandoli nelle rispettive cartelle usando Windows® Explorer (o Finder su Mac®), oppure usando Windows Media® Player. Il pulsante Sincronizza in Windows Media® Player è un pulsante sincronizzazione che funziona in una direzione. Aggiungerà nel dispositivo ARCHOS file musicali e foto. Grazie ad esso sarà possibile avere a disposizione nel proprio ARCHOS gli stessi file multimediali che si hanno nella propria libreria Windows Media® Player.

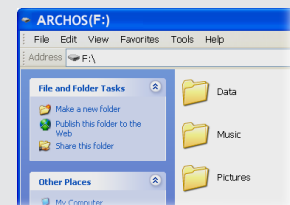

Copiare/incollare con Windows® Explorer




Sincronizzazione con Windows Media® Player 11

Sul computer, avviare Windows Media® Player. 1) Selezionare la scheda Sincronizza. 2) Trascinare i file multimediali che si desidera trasferire nell'area di sincronizzazione del pannello di destra. 3) Fare clic sul pulsante Inizia sincronizzazione. Le canzoni o le foto selezionate saranno copiate direttamente nella cartella Music o Pictures del dispositivo ARCHOS. Per ulteriori istruzioni, consultare la guida di Windows Media Player®. Per ricevere podcast e riprodurli, è possibile usare il software gratuito disponibile su Internet, come il famoso programma Juice, in grado di scaricarli e trasferirli nel dispositivo ARCHOS.

RIPRODUZIONE DEI VIDEO

Per la riproduzione dei video è necessario che il file video sia in un formato specifico. Un software di conversione, compatibile con Windows®, è disponibile dentro la cartella 'Software' del vostro ARCHOS. Installate questo software sul vostro computer. Converterà la maggior parte dei files video nel formato specifico richiesto dall'ARCHOS. Utilizzando questo software, convertire i propri file video a una risoluzione di 220 x 176 sul computer prima di copiarli sul dispositivo ARCHOS.

SELEZIONE DELLA MUSICA

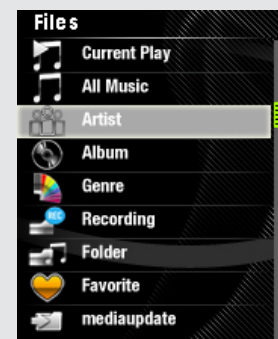

Aprendo il browser musicale è possibile scegliere la musica in base al titolo, all'artista, all'album o al genere (se i file musicali dispongono dei tag con tali informazioni). Se un brano non ha tag musicali, sarà possibile trovarlo nella cartella chiamata <Other>.

Se nella stessa cartella si trova un file con i testi (file di testo di tipo .LRC) con lo stesso nome della canzone che si sta riproducendo, durante l'ascolto verranno mostrate le parole del brano.

IMPOSTAZIONI UTENTE



Andando alla schermata Impostazioni nel menu principale, è possibile personalizzare la modalità della visione del dispositivo ARCHOS.

Musica: Consente di decidere se si desidera ripetere la musica, se riprodurla o meno in modalità casuale e quali regolazioni all'equalizzatore si desidera effettuare.

Auto navigazione: Consente di impostare la durata dell'intervallo tra le immagini mostrate durante una presentazione.

Display (visualizzazione): Consente di impostare la retroilluminazione (per quanto tempo lo schermo rimane acceso), la luminosità (la luminosità dello schermo) e la modalità della retroilluminazione (lo schermo si oscura leggermente oppure si spegne completamente).


Power Off (autospegnimento): Imposta il tempo di riproduzione continuo prima che il lettore si spenga automaticamente.

Lingua: Consente di impostare la lingua dell'interfaccia.


Nota: Questo dispositivo è anche in grado di visualizzare semplici file di testo (.txt)!

DISCONNESSIONE IL DISPOSITIVO ARCHOS DA UN COMPUTER

Una volta terminati tutti i trasferimenti dei file, chiudere Windows® Explorer e tutti gli altri programmi che possano aver letto o scritto sul dispositivo ARCHOS. Fare clic sull'icona "Rimozione sicura dell'hardware" nella barra di sistema, accanto all'orologio. Prima di rimuovere il cavo, sarà possibile notare lo stato di carica della batteria. Se l'icona ha tre barre fisse, significa che la batteria è completamente carica. Se lampeggiano, viene indicato che la batteria è ancora in carica. È possibile lasciare che il dispositivo si carichi completamente oppure scollegare il cavo e usare il dispositivo ARCHOS con una carica parziale.

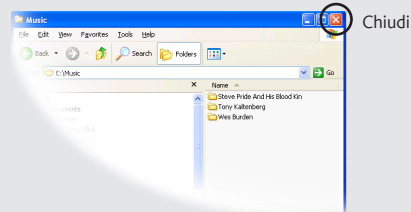


Chiudi



Rimozione sicura

Scollegare dal computer

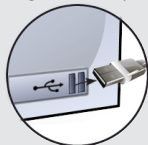

RIPRODUZIONE FOTO




Aprendo il browser foto sarà possibile visualizzare le foto archiviate una alla volta o come presentazione automatica. Evidenziare il file con la foto desiderata, quindi premere OK per visualizzarla. Premere i pulsanti Destra e Sinistra per visualizzare la foto successiva o quella precedente. Premere il pulsante OK per avviare una presentazione. Premere OK di nuovo per arrestare la presentazione. La velocità della presentazione può essere regolata mediante le impostazioni.

RADIO FM

Per usare la radio è necessario inserire le cuffie che funzionano da antenna. Potete registrare delle stazioni radio o effettuare una ricerca delle stazioni premendo il bottone **m** ed effettuando la selezione.

RIPRODUZIONE DELLA MUSICA

1. Grafico della frequenza audio / copertina dell'album
2. Tempo trascorso
3. Stato play/pausa
4. Durata canzone
5. Titolo della canzone
6. Impostazioni equalizzatore
7. Elemento della canzone fuori dal numero totale di brani del dispositivo/della cartella

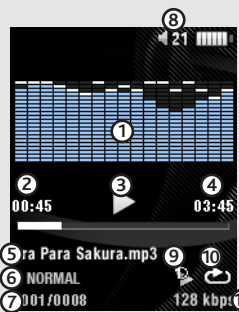

8. Volume

9. Modalità Ripet

(Riproduci una canzone, Ripeti una canzone, Riproduci tutte le canzoni, Riproduci e ripeti tutte le canzoni, riproduci introduzione canzone)


10. Modalità riproduci (Normale, Casuale)

11. Bit rate codificato del file

12. Comandi del volume

13. Brano precedente (premere brevemente) Indietro veloce (tenere premuto)

14. Brano successivo (premere brevemente) Avanti veloce (tenere premuto)

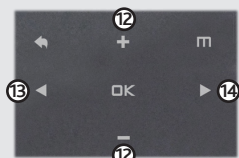

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA: Il file video / musicali memorizzati sul Archos non gioca o gioca in modo errato.
SOLUZIONE: Assicurarsi che il formato è compatibile con l'ARCHOS (www.archos.com visita per maggiori informazioni).

PROBLEMA: Il dispositivo è in sospensione e non risponde quando vengono premuti i pulsanti.
SOLUZIONE: Premere il pulsante reset che si trova sul retro del dispositivo usando un oggetto come uno stuzzicadenti.

PROBLEMA: Vorrei caricare il mio dispositivo con il PC ed ascoltarlo contemporaneamente.
SOLUZIONE: Effettuando la "rimozione sicura" del dispositivo, come spiegato precedentemente, ma senza scollegare il cavo USB, è possibile usare il prodotto ARCHOS durante la carica. Questa funzione di carica e ascolto non è possibile con i computer Windows Vista® o Windows® 7.


PROBLEMA: Ho aggiunto la musica al mio ARCHOS ma questa non viene visualizzata nel browser Musica.
SOLUZIONE: I file devono essere inseriti nella cartella Music del dispositivo ARCHOS. Se non ci sono tag musicali, essi verranno elencati sotto <Other>. Selezionare **Aggiornamento** [Update] (elemento in basso nell'elenco) per aggiornare la libreria con tutta la musica aggiunta di recente.

PROBLEMA: Non riesco a vedere un file che ho appena copiato sul mio ARCHOS.
SOLUZIONE: Ricordare che quando si stanno sfogliando le cartelle Musica o Foto, i file che non sono di questo tipo non sono visibili, anche se sono lì. Usare il browser **Files** per vedere tutti i file.



DE VERBINDING TUSSEN DE ARCHOS EN DE COMPUTER VERBREKEN

Sluit, zodra alle bestanden overgeplaatst zijn, Windows® Verkenner en eventuele andere toepassingen die bestanden op de ARCHOS hebben gelezen of bestanden op uw ARCHOS hebben geplaatst. Klik op het 'VEILIG VERWIJDEREN'-pictogram in het systeemvak, naast de klok. Controleer, voordat u de kabel verwijdert, in hoeverre de batterij is opgeladen. Als het pictogram drie dikke strepen bevat, dan betekent dit dat de batterij volledig opgeladen is. Als de strepen knipperen, dan betekent dit dat de batterij nog steeds opgeladen wordt. U kunt wachten totdat het toestel volledig opladen is of de kabel uit uw ARCHOS trekken en uw ARCHOS gedeeltelijk opgeladen gebruiken.

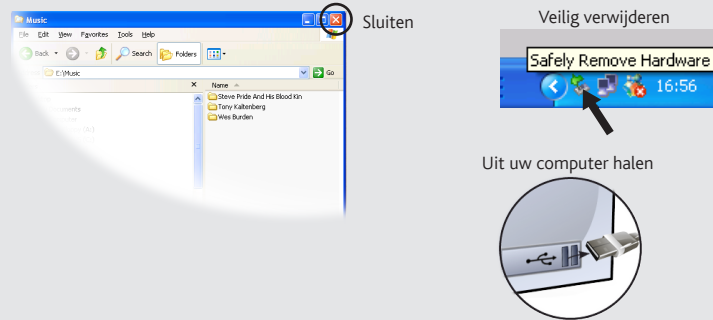

FOTO'S AFBEELDEN




Wanneer u de fotobrowser opent, dan kunt u alle opgeslagen foto's een voor een of als een automatische diavoorstelling bekijken. Selecteer het gewenste fotobestand en druk op OK om de foto's te bekijken. Druk op de Rechts/Links-knoppen om de volgende of de vorige foto te bekijken. Druk op de OK-knop om de diavoorstelling te starten. Druk opnieuw op OK om de diavoorstelling te stoppen. De snelheid waarmee de dia's afgewisseld worden, kan aangepast worden in de instellingen.

FM RADIO

Als u de radio wilt gebruiken, dan dient u de hoofdtelefoon in de ARCHOS te steken, zodat deze als antenne kan dienen. U kunt voorkeur radio stations opslaan of zoeken naar radio stations door de m knop in te drukken en uw keus te maken.

Omdat we onze producten voortdurend aanpassen en verbeteren, kan de software van uw apparaat er een beetje anders uitzien of een licht gewijzigde functionaliteit hebben dan voorgesteld in deze Snelstartgids.

OPLADEN & VERBINDEN MET EEN COMPUTER

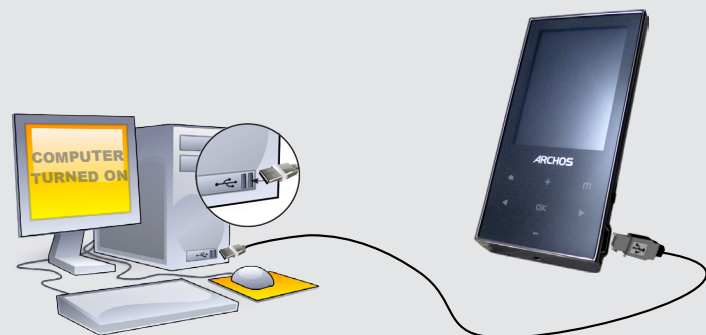


Opladen: Wanneer uw ARCHOS met een computer die aan staat wordt verbonden, dan zal de ARCHOS automatisch gaan opladen (zelfs wanneer u de verbinding met de ARCHOS wilt verbreken door op het pictogram voor veilig verwijderen te drukken -- zie hieronder).

Verbinden: Wanneer u de USB-kabel met uw computer verbindt, dan zal de ARCHOS als een externe harde schijf worden verbonden. Zo zal Windows® Verkenner de ARCHOS bijvoorbeeld tonen als ARCHOS (E:). Ook op Macintosh® computers zal de ARCHOS als een externe harde schijf worden getoond.

VIDEO'S AFSPELEN

Uw video bestanden moeten worden in een specifiek formaat. Een conversie applicatie voor Windows® computers is beschikbaar in de 'Software' map op de ARCHOS, die geïnstalleerd kan worden op uw computer. Het kan de meeste video-bestanden omzetten naar het specifiek vereiste formaat. Converter uw video bestanden naar een resolutie van 220*176 met uw computer met behulp van deze software alvorens ze te kopiëren naar de ARCHOS.

MUZIEK SELECTEREN

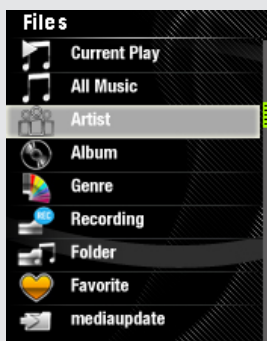

Wanneer u de muziekbrowser opent, dan kunt u uw muziek selecteren op titel, artiest, album of genre (zolang uw muziekbestanden van informatielabels voorzien zijn). Als er geen muzieklabel toegevoegd is aan een nummer, dan kunt u het in de map "<Other>" (Overig) vinden.

Als er in dezelfde map een tekstbestand (tekstbestand of bestandstype .LRC) wordt gevonden met dezelfde naam als het nummer dat op dat moment afgespeeld wordt, dan zal de tekst van de muziek afgebeeld worden terwijl het nummer afgespeeld wordt.

GEBRUIKERSINSTELLINGEN



Wanneer u naar het INSTELLINGEN-scherm gaat van het hoofdmenu, dan kunt u instellen hoe het beeld van uw ARCHOS moet werken.

Muziek: Hier kunt u instellen om de nummers te herhalen of om de nummers in willekeurige volgorde af te spelen en kunt u de equalizer-instellingen aanpassen.

Auto-Browse: Hier kunt u de tijdsduur van de pauze tussen twee foto's van een diavoorstelling instellen.

Scherm (Display): Hier kunt u de achtergrondverlichting (hoe lang het scherm aanblijft), de helderheid (de helderheid van het scherm) en de achtergrondverlichtingsmodus (scherm dimt stapsgewijs of gaat ineens uit) instellen.


Uit tijd: Hier kunt u de speeltijd instellen voordat de speler automatisch uitgeschakeld wordt.

Taal: Hier kunt u de interfacetaal instellen.

Opmerking: Dit toestel kan ook eenvoudige tekstbestanden lezen (.txt-bestanden)!

MUZIEK EN FOTO'S OP UW ARCHOS PLAATSEN

U kunt uw mediabestanden op de ARCHOS plaatsen door ze ofwel in de betreffende map te kopiëren/met behulp van Windows® Verkenner (of met Zoeken op een Macintosh®) ofwel met behulp van Windows Media® Player. Met de Synchroniseer-knop in Windows Media® Player kan er in één richting gesynchroniseerd worden. Zo kunt u muziek en foto's aan uw ARCHOS toevoegen. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat u dezelfde digitale mediabestanden op uw ARCHOS hebt staan als in uw Windows Media® Player-bibliotheek.

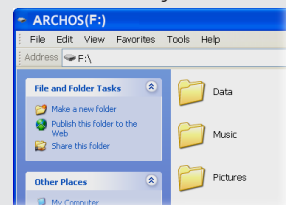


Kopiëren/plakken met Windows® Verkenner



Synchroniseren met Windows Media® Player 11

Start Windows Media® Player op uw computer. 1) Selecteer het Sync-tabblad. 2) Sleep de mediabestanden die u in de sync-ruimte in het paneel aan de rechterkant wilt plaatsen. 3) Klik op de Start Sync-knop. De geselecteerde nummers of foto's zullen direct naar de betreffende [Music] of [Pictures]-map op de ARCHOS overgeplaatst worden. Raadpleeg de helpinstructies van Windows Media® Player voor meer informatie. Om podcasts te ontvangen en af te spelen, kunt u gratis software gebruiken die u op het internet kunt vinden, zoals het populaire Juice-programma om podcasts te downloaden die u vervolgens op uw ARCHOS kunt plaatsen.

MUZIEK AFSPELEN

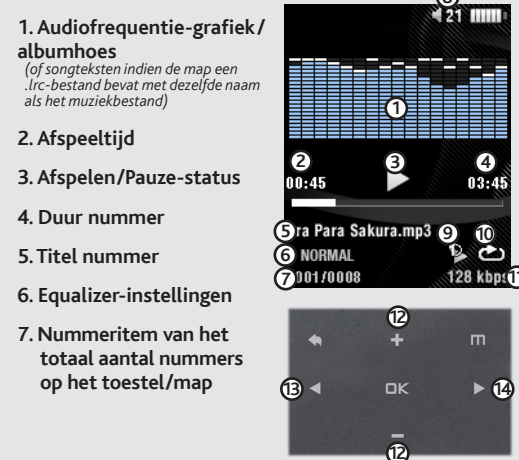

- 8. Volume
- 9. Herhaalmodus (Een nummer afspelen, een nummer herhalen, alle nummers spelen, alle nummers spelen en herhalen, intro van nummer afspelen)
- 10. Afspeelmodus (Normaal, Willekeurige volgorde)
- 11. Gecodeerde bitsnelheid van het bestand
- 12. Volumeregelaars
- 13. Previous song (press once) Fast reverse (hold)
- 14. Next song (press once) Fast forward (hold)

TROUBLESHOOTING

PROBLEEM: Het videobestand / muziek die is opgeslagen op de Archos speelt niet of slecht te spelen. **OPLOSSING:** Zorg ervoor dat de indeling is compatibel met de ARCHOS (www.archos.com bezoeken voor meer informatie).

PROBLEEM: Het beeld is bevroren en het toestel reageert niet wanneer er op de knoppen wordt gedrukt. **OPLOSSING:** Druk de reset-knop aan de achterkant van het toestel met een puntig voorwerp.

PROBLEEM: Ik wil mijn toestel opladen met de pc en tegelijkertijd naar muziek op het toestel kunnen luisteren. **OPLOSSING:** Door het toestel 'veilig te verwijderen' zoals hierboven uitgelegd, maar de USB-kabel er niet uit te halen, kunt u uw ARCHOS gebruiken terwijl het oplaadt. De oplaad- en af luister-functie is niet mogelijk bij computers met Windows Vista® op Windows® 7.

PROBLEEM: Ik heb nieuwe muziek toegevoegd aan mijn ARCHOS, maar de nummers worden niet afgebeeld in de Muziekbrowser.

OPLOSSING: U moet de bestanden in de Music-map op de ARCHOS plaatsen. Als de bestanden geen muzieklabel bevatten, dan zullen ze onder **Other** (Overig) geplaatst worden. Selecteer **Update Mediabibliotheek** (laatste item van de lijst). Hierdoor wordt de bibliotheek geüpdatet met de onlangs toegevoegde muziek.

PROBLEEM: Ik zie het bestand niet dat ik zojuist naar mijn ARCHOS heb gekopieerd. **OPLOSSING:** Wanneer u in de Muziek- of de Fotomap bladert, dan zullen de bestanden die geen muziek- of foto-formaat hebben, niet afgebeeld worden - zelfs wanneer ze wel in de betreffende map staan. Gebruik de Bestandsbrowser om alle bestanden te zien.

LW PRODUCT REGISTREREN

Wanneer u uw ARCHOS-product hebt uitgepakt, raden wij u aan om het eerst te registreren (www.archos.com/register). Dit biedt toegang tot onze technische ondersteuning.

Op onze website : Raadpleeg het onderdeel Frequently Asked Questions op www.archos.com/faq

Neem contact op met onze Technisch ondersteuning : Surf naar www.archos.com/support voor ondersteuning via e-mail.

WAARSCHUWING

Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om gevaar op brand en elektrische schokken te vermijden. Dit product is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het kopiëren van CD's of het downloaden van muziek-, video- of fotobestanden bestemd voor de verkoop of andere zakelijke doeleinden is een mogelijke inbreuk op de copyrightwetgeving. Mogelijk is toestemming vereist voor het volledig of gedeeltelijk opnemen van materiaal waarop auteursrecht rust, kunstwerken en presentaties. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van alle toepasselijke wetgeving inzake de opname en het gebruik van dergelijke zaken in uw land en rechtsgebied.

Om de veiligheid in de auto te garanderen, mag alleen een passagier - en dus zeker niet de bestuurder - het toestel bedienen wanneer de auto in beweging is. Mogelijk zijn er in uw rechtsgebied en/of land wetten inzake het gebruik van elektronische apparaten door bestuurders van toepassing.

JURIDISCHE EN VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

Garantie en beperkte aansprakelijkheid

Dit product wordt verkocht met een beperkte garantie en er staan specifieke rechtsmiddelen ter beschikking van de oorspronkelijke koper indien het product niet voldoet aan deze beperkte garantie. De aansprakelijkheid van de fabrikant is mogelijk verder beperkt in overeenstemming met het verkoopcontract.

Over het algemeen, en in een niet-gelimiteerde weg, is de fabrikant niet verantwoordelijk voor productschade veroorzaakt door natuur-rampen, vuur, statische lading, ontleding, misbruik, negeren of oneigenlijk gebruik, installatiefouten, ongeoorloofde reparatie, wijzigingen of ongelukken. In geen geval zal de fabrikant aansprakelijk zijn voor het verlies van gegevens bewaard op gegevensdragers.

DE FABRIKANT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTIELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ZELFS INDIEN HIJ OP DE HOOGTE WERD GESTELD VAN DERGELIJKE MOGELIJKE SCHADE OF VERLIEZEN.

De ARCHOS' licentiegever(s) geeft geen garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot de geleverde materialen. De ARCHOS' licentiegever(s) geeft geen garanties of doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik van of de resultaten van het gebruik van de geleverde materialen terzake van juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, correctheid of anderszins. Het volledige risico met betrekking tot de resultaten en de prestaties van de geleverde materialen wordt door u gedragen. De uitsluiting van impliciete garanties wordt niet toegestaan in sommige rechtsgebieden, waardoor de bovengenoemde beperking mogelijk niet op u van toepassing is.

In geen geval zullen ARCHOS' licentiegever(s), hun directeurs, secretarissen, werknemers of agenten (gezamenlijk ARCHOS' licentiegever genoemd) aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgschade, incidentele of onrechtstreekse schade (met inbegrip van winstderiving, schade door onderbreking van de activiteiten, verlies van zakelijke informatie, en dergelijke) die voortvloeien uit het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de geleverde materialen zelfs indien ARCHOS' licentiegever vooraf op de hoogte werd gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden dergelijke uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toelaten, is het mogelijk dat de bovenstaande beperkingen niet op u van toepassing zijn.

Raadpleeg uw verkoopcontract voor een volledige opsomming van garantierechten, rechtsmiddelen en aansprakelijkheidsbeperkingen.

De garantie is bovendien niet van toepassing op:

- 1. Schade of problemen die voortvloeien uit verkeerd gebruik, misbruik, ongelukken, wijzigingen of onjuiste elektrische stroom of voltage.
- 2. Elk product met een vervalste of beschadigde garantiezegel of serienummerlabel.
- 3. Elk product zonder garantie- of serienummerlabel.
- 4. Batterijen en andere verbruiksartikelen geleverd bij of in het apparaat.

De eindgebruiker verplicht zich dit product alleen voor de doortoe bestemde doeleinden te gebruiken. Het is ten strengste verboden het product technisch te veranderen waardoor mogelijk op de rechten van derden schade kan veroorzaken. Elke verandering in de hardware, software of van fysieke aard moeten eerst door ARCHOS schriftelijk geautoriseerd worden. Is dit niet het geval dan vervallen alle garantiegevallen.

Als onderdeel van de contractuele overeenkomst van haar producten, is ARCHOS verplicht om de beschikbaarheid van onderdelen en componenten te garanderen die essentieel zijn voor het naar behoren werken van haar producten. Deze beschikbaarheid zal voor een periode van twee jaar gegarandeerd worden, vanaf de eerste kleinhandel uitgifte voor eindgebruikers.

Pas op Lithium-Ion batterij!

Dit product is voorzien van een Lithion-Ion batterij. Niet doorboren, openen, uit elkaar halen of gebruiken in een vochtige en/of roestige omgeving. Bewaar, plaats of berg uw product niet op in de buurt van hitte, in direct sterk zonlicht, in een omgeving met een hoge temperatuur, in een druk container of in een magnetron. Niet blootstellen aan temperaturen boven 60 C (140 F). Als de batterij lekt en u in contact komt met de lekkende vloeistoffen, speel dan grondig met water en zoek onmiddellijk medische hulp. Het niet opvolgen van deze instructies kan ertoe leiden dat de Lithium-Ion batterij zuur gaat lekken, heet wordt, explodeert of ontbrandt en verwondingen en of schade veroorzaakt.

Elektrostatische ontleding

Het functioneren van het product kan gestoord worden door ESD. Indien dit het geval is, reset het product zoals vermeld in de handleiding (druk de reset-knop aan de achterkant van het toestel met een puntig voorwerp.) om daarna weer verder te kunnen gaan. Bij overdracht van bestanden, zorg er goed voor dat dit in een statisch vrije omgeving plaats vindt.

Gehoorschade vermijden

Dit product respecteert de huidige regelgeving omtrent de beperking van het maximale volume tot een veilig niveau voor audioapparaten. Door naar uw toestel te luisteren met een hoofdtelefoon of oortjes met een hoog volume, loopt u het risico permanente schade te berokkenen aan uw gehoor. Zelfs indien u gewend raakt aan een dergelijk hoog volume en wanneer dit normaal lijkt voor u, loopt u nog steeds het risico uw gehoor te beschadigen. Het beperken van het volume van uw toestel tot een aanvaardbaar niveau vermijdt blijvende gehoorschade.

Als uw oren zuizen, verlaag dan het volume of zet het toestel af. Dit toestel is getest met de hoofdtelefoon die met de ARCHOS werd meegeleverd. Om uw gehoor te beschermen adviseren wij u een van de volgende hoofdtelefoons te gebruiken: De hoofdtelefoon die door ARCHOS is meegeleverd of een andere hoofdtelefoon die voldoet aan de huidige maatstaf. Andere types hoofdtelefoon kunnen hogere volumes produceren.

Aandacht voor het milieu

Bescherming van het milieu is een belangrijke zaak voor ARCHOS. Om dit in concrete acties om te zetten, ARCHOS heeft bewust een aantal methoden bijgeleverd dat respect voor het milieu voorstaat in de gehele cyclus van haar producten; van fabricatie tot consument verbruik, en tot slot opruiming. Batterijen: Als uw product een uitneembare batterij verpakking bevat, moet u het alleen opruimen in een aangewezen verzamelpunt voor gebruikte batterijen.

Het product: Het doorgekruiste vuilnisbalsymbool op uw product betekent dat het in de categorie van elektrisch materiaal valt. De producten van dit type bevatten substanties die aan het milieu en aan de volksgezondheid schade kunnen toevoegen. Daarom kunt u een apparaat van ARCHOS niet gewoon in de vuilnisbak weggooiden. De huidige Europese richtlijnen vragen dat deze apparaten worden verzameld:

- In plaatsen van distributie in geval van aanschaf van een vergelijkbaar elektronisch product.
- In lokaal gecreëerde opruim gebieden (vuilnis opruim centruns, gesorteerd afvalstelsel, etc.)

Met deze actie, neemt u actief deel in het hergebruik en hercirculatie van weggegooid elektronisch en elektrisch apparaat dat potentiële effecten kan hebben voor milieu en gezondheid.

Auteursrecht-aanduiding

Copyright ARCHOS © 2010. Alle rechten voorbehouden.

Dit document mag niet, in zijn geheel of gedeeltelijk, worden gekopieerd, gefotokopieerd, gereproduceerd, vertaald of geconverteerd naar om het even welk elektronisch of machinaal leesbare vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ARCHOS. Alle merken en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom van hun respectieve eigenaars. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vergissingen en weglatingen voorbehouden. Afbeeldingen en illustraties komen mogelijk niet altijd overeen met de inhoud.

Afwijzing van garantie: voor zover de toepasselijke wetgeving het toelaat, worden verklaringen en garanties van niet-schending van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit het gebruik van het product onder andere voorwaarden dan de bovengenoemde, hierbij expliciet uitgesloten.