




Per cambiare la lingua del dispositivo, selezionare **Settings [Impostazioni]** e scorrere verso il basso fino a **Language [Lingua]**, quindi toccare due volte la lingua desiderata per inserire un segno di spunta a fianco. Premere l'icona con la freccia indietro (in basso a sinistra) per ritornare alla schermata principale.

Poiché i nostri prodotti vengono continuamente aggiornati e migliorati, è possibile che il software del dispositivo si presenti in modo leggermente diverso o con funzioni modificate rispetto a quanto presentato in questa Guida dell'utente.

## CARICAMENTO E COLLEGAMENTO A UN COMPUTER

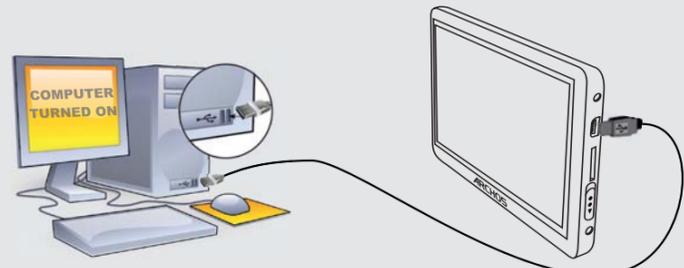

**Caricamento:** Quando il dispositivo ARCHOS è connesso a un computer in funzione, esso si caricherà automaticamente (anche se viene scollegato usando l'icona di rimozione sicura, vedere in basso). Per ricaricare il dispositivo collegandolo direttamente alla presa di corrente è anche possibile acquistare un adattatore USB da [www.archos.com](http://www.archos.com).

**Connessione:** Quando si collega il cavo USB al computer, il dispositivo ARCHOS si conetterà come disco rigido esterno. Windows® Explorer lo mostrerà come ARCHOS (E:) ad esempio. Anche nei computer Macintosh® apparirà come disco rigido esterno.

## AGGIUNGERE VIDEO, MUSICA E FOTO IN ARCHOS

I file multimediali possono essere trasferiti nel dispositivo ARCHOS copiandoli/incollandoli nelle rispettive cartelle usando Windows® Explorer (o Finder su Mac), oppure usando Windows Media® Player. Il pulsante Sincronizza in Windows Media® Player è un pulsante sincronizzazione che funziona in una direzione. Aggiungerà nel dispositivo ARCHOS file video, musicali e foto. Grazie ad esso sarà possibile avere a disposizione nel proprio ARCHOS gli stessi file multimediali che si hanno nella propria libreria Windows Media® Player.



Copiare/incollare con Windows® Explorer




Sincronizzazione con Windows Media® Player 11

Sul computer, avviare Windows Media® Player. 1) Selezionare la scheda **Sincronizza**. 2) Trascinare i file multimediali che si desidera trasferire nell'area di sincronizzazione del pannello di destra. 3) Fare clic sul pulsante **Inizia sincronizzazione**. I video, le canzoni o le foto selezionate saranno copiate direttamente nella cartella **Video**, **Music** o **Pictures** di ARCHOS. Per ulteriori istruzioni, consultare la guida di Windows Media Player®. Per ricevere podcast e riprodurli, è possibile usare il software gratuito disponibile su Internet, come il famoso programma Juice, in grado di scaricarli e trasferirli nel dispositivo ARCHOS.

## DISCONNESSIONE IL DISPOSITIVO ARCHOS DA UN COMPUTER

Una volta terminati tutti i trasferimenti dei file, chiudere Windows® Explorer e tutti gli altri programmi che possano aver letto o scritto sul dispositivo ARCHOS. Fare clic sull'icona "Rimozione sicura dell'hardware" nella barra di sistema, accanto all'orologio. Prima di rimuovere il cavo, sarà possibile notare lo stato di carica della batteria. Se l'icona ha tre barre fisse, significa che la batteria è completamente carica. Se lampeggiano, viene indicato che la batteria è ancora in carica. È possibile lasciare che il dispositivo si carichi completamente oppure scollegare il cavo e usare il dispositivo ARCHOS con una carica parziale.

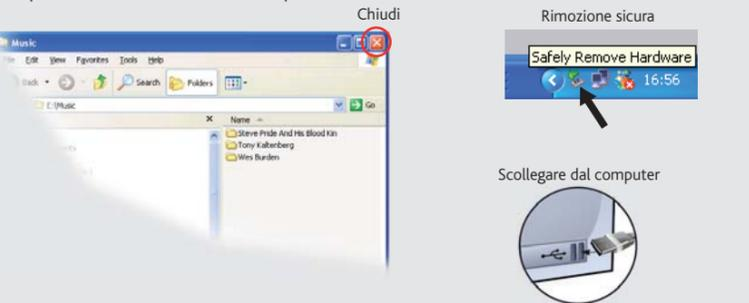

## SELEZIONE MUSICALE

- Consente di tornare alla schermata principale
- Consente di creare un elenco musicale in base al titolo
- Consente di selezionare musica dalle cartelle
- Consente di creare un elenco musicale in base all'album
- Consente di creare un elenco musicale in base all'artista
- Consente di visualizzare l'elenco preferiti o di aggiungervi una canzone
- Consente di visualizzare le registrazioni vocali
- Consente di passare alla schermata lettore musicale
- Consente di aggiornare la libreria musicale (aggiorna l'indice dei brani musicali presenti nella libreria)



## RIPRODUZIONE DELLA MUSICA

- Titolo della canzone
- Nome artista
- Nome album
- Tempo trascorso (toccare in qualsiasi punto la barra di avanzamento per passare direttamente a un'altra parte della canzone)
- Lunghezza totale del brano
- Brano precedente
- Play/pause
- Brano successivo
- Indietro



**10. Elemento della canzone fuori dal numero totale di brani del dispositivo/della cartella**

**11. Modalità riproduttori (Normale, Casuale)**

**12. Opzioni di visualizzazione**

**13. Opzioni di sfondo**

**14. Modalità Ripet (Riproduci una canzone, Ripeti una canzone, Riproduci tutte le canzoni, Riproduci e ripeti tutte le canzoni)**

**15. Impostazioni equalizzatore**

**16. Controllo del volume (sfiorare la barra del volume per ottenere il livello desiderato)**

## RIPRODUZIONE FOTO

Il dispositivo ARCHOS non è solo in grado di avviare una presentazione di diapositive da una cartella di foto, ma consente anche di riprodurre un sottofondo musicale. È necessario prima selezionare e riprodurre una traccia musicale. Una volta avviata la riproduzione, tornare alla schermata principale e scegliere Photos [Foto], quindi avviare la presentazione come di consueto.




Toccare il centro dello schermo per visualizzare/nascondere i controlli.

- Consente di tornare al browser di immagini.
- Consente di avviare o interrompere una presentazione di diapositive e di impostare il tempo di visualizzazione di ciascuna immagine.
- Consente di visualizzare la foto precedente.
- Consente di visualizzare la foto successiva.
- Consente di ruotare la foto di 90 gradi.
- Consente di fare zoom avanti o indietro su una foto.
- Toccare il lato sinistro dello schermo per visualizzare la foto precedente e il lato destro per la foto successiva.

## RIPRODUZIONE VIDEO

**Attenzione:** la riproduzione video è limitata ai seguenti formati. Se il file video non viene riprodotto direttamente, è necessario convertirlo in uno dei formati riportati di seguito. È necessario che la risoluzione sia uguale o inferiore a 800 x 480, 25 fps con velocità di trasferimento di 1,5 Mb/s.

.AVI (MPEG4) .FLV  
.WMV .MPG  
.3GP .RM & .RMVB

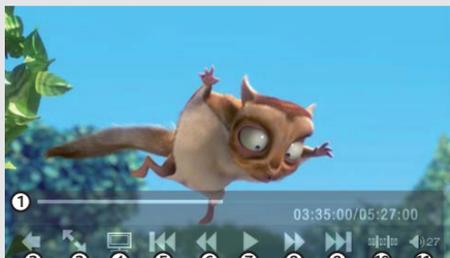

Toccare lo schermo per visualizzare i controlli.

- Consente di visualizzare il tempo trascorso (può essere trascinato con il dito in qualsiasi punto desiderato)
- Consente di tornare al browser di video
- Consente di ridimensionare il video: schermo intero / originale
- Consente di visualizzare un video su un televisore (è necessario che il dispositivo ARCHOS sia collegato a un televisore tramite il cavo video opzionale). Far scorrere il pulsante di accensione per tornare alla visualizzazione sullo schermo della periferica ARCHOS.
- Consente di riprodurre il file video precedente
- Consente il riavvolgimento rapido
- Consente di riprodurre/interrompere il video
- Consente l'avanzamento rapido
- Consente di riprodurre il file video successivo
- Consente di andare in un punto specifico del video
- Consente il controllo del volume

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

**PROBLEMA:** Il file video salvato in ARCHOS non viene riprodotto o viene riprodotto in modo non corretto.  
**SOLUZIONE:** Verificare che il formato del video sia leggibile dal dispositivo ARCHOS. Alcuni tipi di file video devono essere convertiti prima di essere riprodotti. Consultare la sezione relativa alla riproduzione video della presente guida dell'utente.

**PROBLEMA:** Il dispositivo è in sospensione e non risponde se lo schermo viene sfiorato.  
**SOLUZIONE:** Disattivare il dispositivo con l'interruttore che si trova nella parte inferiore e riavviare come normale.

**PROBLEMA:** Ho acquistato il cavo video opzionale ma non riesco a riprodurre il video sul mio televisore.  
**SOLUZIONE:** Verificare che i cavi siano corretti e che siano collegati ai jack del dispositivo ARCHOS. Il cavo video nel jack in alto e il cavo audio in quello in basso. Verificare che il televisore sia impostato sull'ingresso composito ausiliario.

**PROBLEMA:** Come si fa a interrompere o mandare avanti e indietro un video dal dispositivo ARCHOS durante la riproduzione sul televisore?  
**SOLUZIONE:** Non è possibile utilizzare i controlli durante la riproduzione su un televisore. È necessario prima passare nuovamente allo schermo integrato (far scorrere una volta l'interruttore di accensione velocemente verso il basso) per attivare i controlli della riproduzione.

**PROBLEMA:** Nella schermata di selezione musicale non è visualizzata la musica presente nella scheda micro-SD che ho inserito nel dispositivo ARCHOS.  
**SOLUZIONE:** Per riprodurre la musica presente sulla scheda micro-SD, è necessario selezionare la terza icona (che consente di scegliere la musica in base alla cartella) per selezionare e riprodurre la musica desiderata. La musica presente sulla scheda micro-SD non è indicizzata all'interno della libreria musicale.

## REGISTRARE IL PRODOTTO

Dopo aver aperto il prodotto ARCHOS, è bene registrarlo; ci vorranno solo pochi minuti. In questo modo sarà possibile usufruire dell'assistenza tecnica.

**Sul nostro sito Web :** Consultare la sezione FAQ (domande frequenti) all'indirizzo [www.archos.com/faq](http://www.archos.com/faq)

**Contattare il nostro personale di assistenza tecnica :** Visitare il sito [www.archos.com/support](http://www.archos.com/support) per ricevere assistenza mediante posta elettronica. USA e Canada: chiamare il numero 877-300-8879 (numero verde). Europa: registrare il prodotto prima di contattare il servizio di assistenza tecnica.

## AVVERTENZA

Evitare il contatto con acqua o umidità al fine di evitare rischi di incendio e di scosse elettriche. Il prodotto è destinato a esclusivo uso personale. La responsabilità del produttore può essere ulteriormente limitata dal contratto di vendita. In generale, e in maniera illimitata, il produttore non è responsabile di danni al prodotto causati da disastri naturali, incendi, scariche elettrostatiche, uso improprio o illecito, negligenza, installazione o manutenzione non corretta, riparazione non autorizzata, modifiche o incidenti. In nessun caso il produttore è responsabile della perdita dei dati memorizzati sui supporti disco.

IL PRODUTTORE NON È RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, INCIDENTALI O INDIRETTI. ANCHE SE PREVENTIVAMENTE INFORMATO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI

## INFORMAZIONI LEGALI E SULLA SICUREZZA

### Garanzia e responsabilità limitata

Il prodotto è in vendita con una garanzia limitata; sono disponibili specifici rimedi per l'acquirente originale se il prodotto non è conforme a tale garanzia. La responsabilità del produttore può essere ulteriormente limitata dal contratto di vendita.

In generale, e in maniera illimitata, il produttore non è responsabile di danni al prodotto causati da disastri naturali, incendi, scariche elettrostatiche, uso improprio o illecito, negligenza, installazione o manutenzione non corretta, riparazione non autorizzata, modifiche o incidenti. In nessun caso il produttore è responsabile della perdita dei dati memorizzati sui supporti disco.

IL PRODUTTORE NON È RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, INCIDENTALI O INDIRETTI. ANCHE SE PREVENTIVAMENTE INFORMATO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI

Coloro che concedono licenze alla ARCHOS non offrono alcuna garanzia, né esplicita né implicita, ivi compresa, senza limitazioni, quella di commerciabilità e idoneità a un uso particolare dei materiali concessi in licenza. Il concessore di licenza ARCHOS non garantisce né concede dichiarazioni riguardanti l'uso o i risultati dell'uso dei materiali concessi in licenza in termini di esattezza, precisione, affidabilità o altro. Tutti i rischi relativi ai risultati e alle prestazioni dei materiali concessi in licenza vengono assunti dall'acquirente. L'esclusione delle garanzie implicite non è consentita da alcune giurisdizioni. L'esclusione sopra riportata potrebbe non essere applicabile.

In nessun caso il concessore di licenza ARCHOS, con i relativi direttori, funzionari, dipendenti e agenti (collettivamente definiti concessore di licenza ARCHOS) saranno responsabili di danni consequenziali, incidentali o indiretti (inclusi i danni per perdita di utili, interruzione di attività, perdita di informazioni commerciali e simili) conseguentemente all'uso o all'impossibilità di utilizzare i materiali concessi in licenza, anche nel caso in cui il concessore di licenza ARCHOS sia stato avvisato della possibilità di tali danni. Alcune giurisdizioni non riconoscono l'esclusione o la limitazione della responsabilità per danni consequenti o fortuiti, pertanto la limitazione sopra riportata potrebbe non essere applicabile.

Per informazioni complete sui diritti applicabili dalla garanzia, sui rimedi e sulla limitazione della responsabilità, fare riferimento al contratto di vendita. Inoltre, la garanzia non è fornibile a:

- Danni o problemi derivanti da uso improprio, illecito, incidenti, alterazioni, corrente o tensione elettrica errata.
- Prodotti con etichetta con numero di serie o sigillo di garanzia danneggiato o manomesso.
- Tutti i prodotti privi di garanzia o etichetta con numero di serie.
- Batterie o altri articoli di consumi forniti con l'apparecchiatura.

L'utilizzatore finale è tenuto ad usare questo prodotto soltanto conformemente al relativo scopo di origine ed è rigorosamente proibito apportare tutte le modifiche tecniche che potrebbero potenzialmente interferire sui diritti dei terzi. Tutta la modifiche hardware, software, o alla struttura fisica del prodotto deve essere approvata per iscritto da ARCHOS. I prodotti modificati non approvati sono soggetti al ritiro o di tutte le clausole di garanzia.

Come parte integrante dell'accordo contrattuale per questo prodotto, ARCHOS si impegna a garantire la disponibilità dei componenti e delle parti essenziali per un corretto funzionamento del dispositivo. Questa disponibilità è garantita per un periodo di due anni dal momento della vendita del prodotto all'utente finale.

### Precauzioni relative alla batteria agli ioni di litio

Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Non forzare, aprire o smontare la batteria né utilizzarla in ambienti umidi e/o corrosivi. Non collocare, conservare né lasciare il prodotto all'interno o in prossimità di sorgenti di calore, alla luce diretta del sole, in luoghi con temperatura elevata, in contenitori pressurizzati né in forni a microonde. Non esporre il prodotto a temperature superiori a 60 °C. In caso di perdita di fluido dalla batteria e nel caso in cui si dovesse entrare a contatto con tali fluidi, sciacquare bene con acqua e consultare immediatamente un medico. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare la perdita di acido dalla batteria, inoltre il prodotto può surriscaldarsi, esplodere o incendiarsi e causare lesioni personali e/o danni materiali.

Solo i tecnici certificati ARCHOS sono qualificati per la riparazione dei dispositivi ARCHOS. Richiedendo assistenza a personale non qualificato per la riparazione del proprio prodotto ARCHOS si rischia di danneggiarlo e di invalidare la garanzia. Per evitare il rischio di scosse elettriche, l'unità deve essere aperta solo da personale di assistenza qualificato.

### Scariche elettrostatiche

Le normali funzioni del prodotto possono essere disturbate dall'ESD. In questo caso, è sufficiente spegnere il dispositivo con il On / Off e riavviare normalmente. Inoltre è possibile premere il pulsante reset che si trova sul retro del dispositivo usare un oggetto come uno stuzzicadenti. Durante la trasmissione dei file, si prega di maneggiare con cura e operando in ambienti statici liberi.

### Come evitare danni acustici

Questo prodotto rispetta le norme attualmente in vigore per limitare a livelli di sicurezza del volume dell'emissione di dispositivi audio di consumo. Ascoltando ad alto volume con le cuffie o gli auricolari si corre il rischio di danni permanenti all'udito. Anche se si è abituati ad ascoltare musica ad alto volume, il rischio di una riduzione dell'udito sussiste. Ridurre il volume del dispositivo a un livello ragionevole per evitare danni permanenti all'udito. Se si sente un ronzio nelle orecchie, ridurre il volume o spegnere il dispositivo. Il dispositivo è stato testato con le cuffie fornite da ARCHOS.

Per conservare la sua udienza, è consigliato che lei usi soltanto i modelli di auricolari seguenti: gli auricolari forniti col suo dispositivo ARCHOS, o qualunque altre auricolari che rispettano i regolamenti attuali. Gli altri tipi di auricolari possono produrre alti livelli di volume.

### Rispetto ambientale

La protezione ambientale è una questione di primaria importanza per ARCHOS. Al fine di tradurre la propria preoccupazione in azioni tangibili, ARCHOS ha intenzionalmente incluso nel proprio intero ciclo produttivo un sistema metodologico che favorisca il rispetto per l'ambiente: dalla fabbricazione all'uso da parte degli utenti, fino allo smaltimento finale. Batterie: le batterie removibili eventualmente contenute nel prodotto in vostro possesso, vanno smaltite solo nei punti di raccolta specifici per batterie usate. Il Prodotto: il simbolo con il bidone sbarrato riportato sul prodotto in vostro possesso indica che esso appartiene alla categoria delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Questo prodotto contiene delle sostanze potenzialmente pericolose per l'ambiente e sulla salute, è per questo che gli apparecchi elettronici ARCHOS non possono essere smaltiti con i rifiuti ordinari. Le direttive europee vigenti stabiliscono che il presente apparecchio deve essere conferito:

- Presso i punti vendita, nel caso di acquisto di un prodotto elettronico simile.
- Presso le aree di smaltimento comunali (centri di smaltimento rifiuti, raccolta differenziata, ecc.)

In questo modo, darete il vostro contributo al riutilizzo e al riciclaggio di apparecchiature elettroniche ed elettriche che potrebbero avere effetti dannosi sull'ambiente e sulla salute.


### Note sul Copyright

Copyright ARCHOS © 2010. Tutti i diritti riservati.

Questo documento non può, né interamente né in parte, essere copiato, fotocopiato, riprodotto o ridotto a un formato leggibile da macchina o mezzo elettronico senza il consenso scritto da parte di ARCHOS. Tutti i nomi di marchi e prodotti sono marchi registrati appartenenti ai rispettivi proprietari. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Sono accettati errori e omissioni. Le immagini e le illustrazioni non sempre corrispondono al contenuto.


Disconoscimento della garanzia: nei limiti consentiti dalla legge applicabile, con il presente documento sono escluse le affermazioni e le garanzie di non infrazione dei diritti d'autore o di altri diritti di proprietà intellettuale risultanti dall'uso del prodotto in condizioni diverse da quelle sopra specificate.

# ARCHOS 4<sub>3</sub> VISION

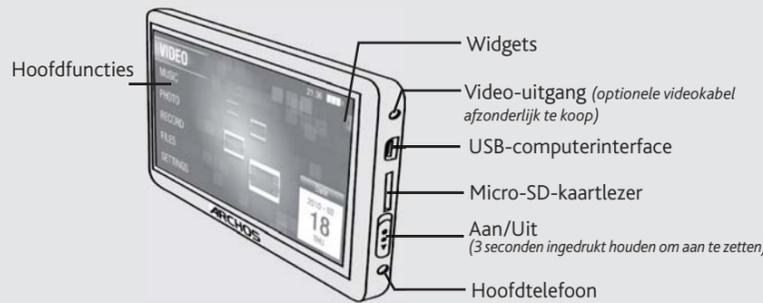

Als u de taal van uw toestel wilt wijzigen, selecteer dan **Settings [Instellingen]** en blader naar **Language [Taal]**. Tik vervolgens twee keer de gewenste taal aan om er een vinkje naast te plaatsen. Tik het pictogram Terugkeren (links onderaan) aan om terug te keren naar het beginscherm.

## OPLADEN & VERBINDEN MET EEN COMPUTER

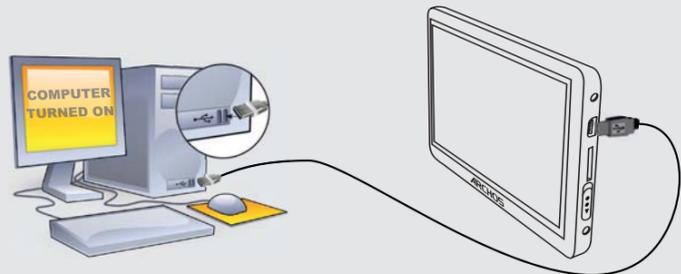


**Opladen:** Wanneer uw ARCHOS met een computer die aan staat wordt verbonden, dan zal de ARCHOS automatisch gaan opladen (zelfs wanneer u de verbinding met de ARCHOS wilt verbreken door op het pictogram voor veilig verwijderen te drukken -- zie hieronder). U kunt ook een standaard wandcontactdoos-USB-oplader aanschaffen uit [www.archos.com](http://www.archos.com) om uw toestel op te laden.

**Verbinden:** Wanneer u de USB-kabel met uw computer verbindt, dan zal de ARCHOS als een externe harde schijf worden verbonden. Zo zal Windows® Verkenner de ARCHOS bijvoorbeeld tonen als ARCHOS (E). Ook op Macintosh® computers zal de ARCHOS als een externe harde schijf worden getoond.

## DE VERBINDING TUSSEN DE ARCHOS EN DE COMPUTER VERBREKEN

Sluit, zodra alle bestanden overgeplaatst zijn, Windows® Verkenner en eventuele andere toepassingen die bestanden op de ARCHOS hebben gelezen of bestanden op uw ARCHOS hebben geplaatst. Klik op het 'VEILIG VERWIJDEREN'-pictogram in het systeemvak, naast de klok. Controleer, voordat u de kabel verwijdert, in hoeverre de batterij is opgeladen. Als het pictogram drie dikke strepen bevat, dan betekent dit dat de batterij volledig opgeladen is. Als de strepen knipperen, dan betekent dit dat de batterij nog steeds opgeladen wordt. U kunt wachten totdat het toestel volledig opladen is of de kabel uit uw ARCHOS trekken en uw ARCHOS gedeeltelijk opgeladen gebruiken.

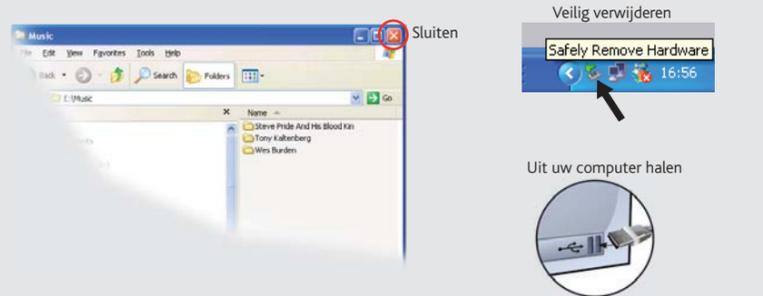

## FOTO'S AFBEELDEN

Niet alleen kan de ARCHOS een slideshow weergeven van een map met foto's, maar hij kan ook een muziekslideshow afspelen. Start met het selecteren en afspelen van een muzieknummer. Zodra het nummer begint te spelen, gaat u terug naar het beginscherm. Selecteer vervolgens Photos [Foto's] en start de slideshow op de normale manier.



Tik het midden van het scherm aan om de bedieningsknoppen te tonen/verbergen.

1. Terugkeren naar de fotobrowser
2. Een slideshow starten of stoppen en instellen hoelang elke foto moet worden weergegeven
3. De vorige foto weergeven
4. De volgende foto weergeven
5. De foto 90 graden draaien
6. In- of uitzoomen op een foto
7. Tik de linkerkant van het scherm aan om de vorige foto weer te geven, de rechterkant om de volgende foto weer te geven.

## SELECTEER MUZIEK



1. Terugkeren naar het beginscherm
2. Muziek sorteren op titel
3. Muziek selecteren uit mappen
4. Muziek sorteren op album
5. Muziek sorteren op uitvoerder
6. Een nummer toevoegen aan de favorieten of de favorietenlijst weergeven
7. Spraakopnames weergeven
8. Naar het muziekspelerscherf gaan
9. De muziekbibliotheek bijwerken (alle muziek in de bibliotheek opnieuw indexeren)

## VIDEO AFSPLEN

**Opgelet:** Alleen de onderstaande videoformaten kunnen worden afgespeeld. Als uw videobestand niet kan worden afgespeeld, dan moet u het naar een van de onderstaande formaten omzetten. Maximale resolutie: 800x480; maximale framerate: 25 fps; en maximale bitrate: 1,5 MB/s.

.AVI (MPEG4)	.FLV
.WMV	.MPG
.3GP	.RM & .RMVB

Tik het scherm aan om de bedieningsknoppen op het scherm weer te geven.

1. Verstreken tijd (kan met uw vinger naar elk gewenst punt worden verslept)
2. Terugkeren naar de videobrowser
3. Grootte aanpassen: volledig scherm / origineel
4. Beeld op tv weergeven (de ARCHOS moet worden aangesloten op een tv met een optionele videokabel) - verschuif de aan/uit-knop om terug te keren naar het ARCHOS-scherm.
5. Het vorige videobestand afspelen
6. Terugspoelen
7. De video afspelen/pauzeren
8. Vooruitspoelen
9. Het volgende videobestand afspelen
10. Naar een specifiek punt in de video gaan
11. Volumebediening

## VIDEO, MUZIEK EN FOTO'S OP UW ARCHOS PLAATSEN

U kunt uw mediabestanden op de ARCHOS plaatsen door ze ofwel in de betreffende map te kopiëren/met behulp van Windows® Verkenner (of met Zoeken op een Macintosh) ofwel met behulp van Windows Media® Player. Met de Synchroniseer-knop in Windows Media® Player kan er in één richting gesynchroniseerd worden. Zo kunt u video's, muziek en foto's aan uw ARCHOS toevoegen. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat u dezelfde digitale mediabestanden op uw ARCHOS hebt staan als in uw Windows Media® Player-bibliotheek.



Kopiëren/plakken met Windows® Verkenner



Synchroniseren met Windows Media® Player 11

Start Windows Media® Player op uw computer. 1) Selecteer het Sync-tabblad. 2) Sleep de mediabestanden die u in de sync-ruimte in het paneel aan de rechterkant wilt plaatsen. 3) Klik op de Start Sync-knop. De geselecteerde video's, nummers of foto's zullen direct naar de betreffende [Video], [Music] of [Pictures]-map op de ARCHOS overgeplaatst worden. Raadpleeg de helpinstructies van Windows Media Player® voor meer informatie. Om podcasts te ontvangen en af te spelen, kunt u gratis software gebruiken die u op het internet kunt vinden, zoals het populaire Juice-programma om podcasts te downloaden die u vervolgens op uw ARCHOS kunt plaatsen.

## MUZIEK AFSPLEN

1. Titel nummer
2. Naam artiest
3. Naam album
4. Afspeltijd (tik op een willekeurige plaats op de voortgangsbalk om naar een ander deel van het nummer te gaan)
5. Duur nummer
6. Chanson précédente
7. Afspelen/Pauze
8. Chanson suivante
9. Terug



10. Nummeritem van het totaal aantal nummers op het toestel/map

11. Afspelmmodus (Normaal, Willekeurige volgorde)

12. Weergaveopties

13. Achtergrondopties

14. Herhaalmodus (Een nummer afspelen, een nummer herhalen, alle nummers spelen, alle nummers spelen en herhalen)

15. Equalizerinstellingen

16. Volumeregeling (Tik op de volumebalk om het gewenste volume in te stellen)

## PROBLEMEN OPLOSSEN

**PROBLEEM:** Ik kan het videobestand dat ik op de ARCHOS heb opgeslagen, niet of niet op de juiste manier afspelen.  
**OPLOSSING:** Controleer of het videoformaat leesbaar is voor de ARCHOS. Sommige videobestanden moeten geconverteerd worden alvorens ze kunnen worden afgespeeld. Zie het onderdeel Video afspelen in deze handleiding.

**PROBLEEM:** Het beeld is bevroren en het toestel reageert niet wanneer er op het scherm getikt wordt.  
**OPLOSSING:** Schakel het toestel uit met de schakelknop aan de onderkant en start opnieuw op de gebruikelijke manier.

**PROBLEEM:** Ik heb de optionele videokabel gekocht, maar ik kan de video niet afspelen op mijn tv.  
**OPLOSSING:** Controleer of de juiste kabels zijn aangesloten op de aansluitingen van de ARCHOS: de videokabel op de bovenste ingang en de audiokabel op de onderste ingang. Controleer of u op uw tv de composiet-ingang hebt geselecteerd.

**PROBLEEM:** Hoe kan ik pauzeren, vooruitspoelen en terugspoelen met de ARCHOS wanneer het beeld wordt weergegeven op de tv?  
**OPLOSSING:** Er is geen bediening mogelijk wanneer het beeld op een televisie wordt weergegeven. U moet eerst terugkeren naar het ingebouwde scherm (schuif de aan/uit-schakelaar snel één keer naar beneden) om het afgespeelde bestand te bedienen.

**PROBLEEM:** Het muziekselectiescherm geeft de muziek op de micro-SD-kaart die ik in de ARCHOS heb ingevoerd niet weer.  
**OPLOSSING:** Om de muziek op uw micro-SD-kaart af te spelen, moet u het derde pictogram selecteren ('Muziek selecteren uit mappen') om uw muziek te selecteren en af te spelen. Muziek op de Micro-SD-kaart wordt niet geïndexeerd in de muziekbibliotheek.

## UW PRODUCT REGISTREREN

Wanneer u uw ARCHOS-product hebt uitpakket, raden wij u aan om het eerst te registreren. Dit biedt toegang tot onze technische ondersteuning.

**Op onze website :** Raadpleeg het onderdeel Frequently Asked Questions op [www.archos.com/faq](http://www.archos.com/faq)  
**Neem contact op met onze Technische ondersteuning :** Surf naar [www.archos.com/support](http://www.archos.com/support) voor ondersteuning via e-mail.  
 Europa: registreer uw product alvorens contact op te nemen met onze Technische ondersteuning (zie Uw product registreren).

## WAARSCHUWING

Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om gevaar op brand en elektrische schokken te vermijden. Dit product is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het kopiëren van CD's of het downloaden van muziek-, video- of fotobestanden bestemd voor de verkoop of andere zakelijke doeleinden is een mogelijke inbreuk op de copyrightwetgeving. Mogelijk is toestemming vereist voor het volledig of gedeeltelijk opnemen van materiaal waarop auteursrecht rust, kunstwerken en presentaties. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van alle toepasselijke wetgeving inzake de opname en het gebruik van dergelijke zaken in uw land en rechtsgebied. Om de veiligheid in de auto te garanderen, mag alleen een passagier - en dus zeker niet de bestuurder - het toestel bedienen wanneer de auto in beweging is. Mogelijk zijn er in uw rechtsgebied en/of land wetten inzake het gebruik van elektronische apparaten door bestuurders van toepassing.

## JURIDISCHE EN VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

**Garantie en beperkte aansprakelijkheid**  
 Dit product wordt verkocht met een beperkte garantie en er staan specifieke rechtsmiddelen ter beschikking van de oorspronkelijke koper indien het product niet voldoet aan deze beperkte garantie. De aansprakelijkheid van de fabrikant is mogelijk verder beperkt in overeenstemming met het verkoopcontract.

Over het algemeen, en in een niet-gelimiteerde weg, is de fabrikant niet verantwoordelijk voor productschade veroorzaakt door natuur-rampen, vuur, statische lading, ontleding, misbruik, negeren of oneigenlijk gebruik, installatiefouten, ongeoorloofde reparatie, wijzigingen of ongelukken. In geen geval zal de fabrikant aansprakelijk zijn voor het verlies van gegevens bewaard op gegevensdragers.

DE FABRIKANT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTIELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ZELFS INDIEN HIJ OP DE HOOGTE WERD GESTELD VAN DERGELIJKE MOGELIJKE SCHADE OF VERLIEZEN.

De ARCHOS' licentiegever(s) geeft geen garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de gemiddelde garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot de geleverde materialen. De ARCHOS' licentiegever(s) geeft geen garanties of doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik van of de resultaten van het gebruik van de geleverde materialen terzake van juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, correctheid of anderszins. Het volledige risico met betrekking tot de resultaten en de prestaties van de geleverde materialen wordt door u gedragen. De uitsluiting van impliciete garanties wordt niet toegestaan in sommige rechtsgebieden, waardoor de bovengenoemde beperking mogelijk niet op u van toepassing is.

In geen geval zullen ARCHOS' licentiegever(s), hun directeurs, secretarissen, werknemers of agenten (gezamenlijk ARCHOS' licentiegever genoemd) aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgschade, incidentele of onrechtstreekse schade (met inbegrip van winstderving, schade door onderbreking van de activiteiten, verlies van zakelijke informatie, en dergelijke) die voortvloeien uit het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de geleverde materialen zelfs indien ARCHOS' licentiegever vooraf op de hoogte werd gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden dergelijke uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toelaten, is het mogelijk dat de bovenstaande beperkingen niet op u van toepassing zijn.

Raadpleeg uw verkoopcontract voor een volledige opsomming van garantierechten, rechtsmiddelen en aansprakelijkheidsbeperkingen.

De garantie is bovendien niet van toepassing op:

1. Schade of problemen die voortvloeien uit verkeerd gebruik, misbruik, ongelukken, wijzigingen of onjuiste elektrische stroom of voltage.
2. Elk product met een vervalste of beschadigde garantiezegel of serienummerlabel.
3. Elk product zonder garantie- of serienummerlabel.
4. Batterijen en andere verbruiksartikelen geleverd bij of in het apparaat.

De eindgebruiker verplicht zich dit product alleen voor de doortoe bestemde doeleinden te gebruiken. Het is ten strengste verboden het product technisch te veranderen waardoor mogelijk op de rechten van derden schade kan veroorzaken. Elke verandering in de hardware, software of van fysieke aard moeten eerst door ARCHOS' schriftelijk geaccordeerd worden. Is dit niet het geval dan vervallen alle garantiegevallen.

Als onderdeel van de contractuele overeenkomst van haar producten, is ARCHOS' verplicht om de beschikbaarheid van onderdelen en componenten te garanderen die essentieel zijn voor het naar behoren werken van haar producten. Deze beschikbaarheid zal voor een periode van twee jaar gegarandeerd worden, vanaf de eerste kleinhandel uitgifte voor eindgebruikers.

### Pas op Lithium-Ion batterij !

Dit product is voorzien van een Lithium-Ion batterij. Niet doorboren, openen, uit elkaar halen of gebruiken in een vochtige en/of roestige omgeving. Bewaar, plaats of berg uw product niet op in de buurt van hitte, in direct sterk zonlicht, in een omgeving met een hoge temperatuur, in een druk container of in een magnetron. Niet blootstellen aan temperaturen boven 60 C (140 F). Als de batterij lekt en u in contact komt met de lekkende vloeistoffen, spoel dan grondig met water en zoek onmiddellijk medische hulp. Het niet opvolgen van deze instructies kan ertoe leiden dat de Lithium-Ion batterij zuur gaat lekken, heet wordt, explodeert of ontbrandt en verwondingen en of schade veroorzaakt.

### Elektrostatische ontleding

Het functioneren van het product kan gestoord worden door ESD. Indien dit het geval is, reset het product zoals vermeld in de handleiding om daarna weer verder te kunnen gaan. Bij overdracht van bestanden, zorg er goed voor dat dit in een statisch vrije omgeving plaats vindt.

### Gehoorschade vermijden

Dit product respecteert de huidige regelgeving omtrent de beperking van het maximale volume tot een veilig niveau voor audioapparaten. Door naar uw toestel te luisteren met een hoofdtelefoon of oortjes met een hoog volume, loopt u het risico permanente schade te berokkenen aan uw gehoor. Zelfs indien u gewend raakt aan een dergelijk hoog volume en wanneer dit normaal lijkt voor u, loopt u nog steeds het risico uw gehoor te beschadigen. Het beperken van het volume van uw toestel tot een aanvaardbaar niveau vermijdt blijvende gehoorschade.

Als uw oren suizen, verlaag dan het volume of zet het toestel af. Dit toestel is getest met de hoofdtelefoon die met de ARCHOS werd meegeleverd. Om uw gehoor te beschermen adviseren wij u een van de volgende hoofdtelefoons te gebruiken: De hoofdtelefoon die door ARCHOS is meegeleverd of een andere hoofdtelefoon die voldoet aan de huidige maatstaven. Andere types hoofdtelefoon kunnen hogere volumes produceren.

### Aandacht voor het milieu

Bescherming van het milieu is een belangrijke zaak voor ARCHOS. Om dit in concrete acties om te zetten, ARCHOS heeft bewust een aantal methoden bijgeleverd dat respect voor het milieu voorstaat in de gehele cyclus van haar producten; van fabricatie tot consumentverbruik, en tot slot opruiming. Batterijen: Als uw product een uitneembare batterij verpakking bevat, moet u het alleen opruimen in een aangewezen verzamelpunt voor gebruikte batterijen.

Het product: Het doorgekruiste vuilnisbalsymbool op uw product betekent dat het in de categorie van elektrisch materiaal valt. De producten van dit type bevatten substanties die aan het milieu en aan de volksgezondheid schade kunnen toevoegen. Daarom kunt u een apparaat van ARCHOS niet gewoon in de vuilnisbak weggoien. De huidige Europese richtlijnen vragen dat deze apparaten worden verzameld:

- In plaatsen van distributie in geval van aanschaf van een vergelijkbaar elektronisch product.
- In lokaal gecreëerde opruim gebieden (vuilnis opruim centrum, gesorteerd afvalstelsel, etc.)

Met deze actie, neemt u actief deel in het hergebruik en hercirculatie van weggegooid elektronisch en elektrisch apparaat dat potentiële effecten had kunnen hebben voor milieu en gezondheid.

### Auteursrechtsaanduiding

Copyright ARCHOS © 2010. Alle rechten voorbehouden.

Dit document mag niet, in zijn geheel of gedeeltelijk, worden gekopieerd, gefotokopieerd, gereproduceerd, vertaald of geconverteerd naar om het even welk elektronisch of machinaal leesbare vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ARCHOS. Alle merken en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom van hun respectieve eigenaars. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vergissingen en weglatingen voorbehouden. Afbeeldingen en illustraties komen mogelijk niet altijd overeen met de inhoud.

Afwijzing van garantie: voor zover de toepasselijke wetgeving het toelaat, worden verklaringen en garanties van niet-schending van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit het gebruik van het product onder andere voorwaarden dan de bovengenoemde, hierbij expliciet uitgesloten.