

1 **ARCHOS** *eReader 7o* **FR**

- Précédent / Revenir / Vol +
- Suivant / Avancer / Vol -
- Afficher l'écran d'accueil
- Zoom
- Sélection / OK / Lecture-Pause
- Touche de navigation (pour aller vers le haut, le bas, à gauche, à droite)
- Menu (certains écrans proposent des options de menu)
- Retour/Échap
- Page suivante
- Port USB
- Réinitialiser (n'utiliser que si l'appareil est figé et ne répond à aucun bouton)
- Prise d'adaptateur secteur
- Emplacement pour carte SD ou SDHC
- Microphone
- Marche/Arrêt (maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre)
- Prise casque

4 **TRANSFERT DE E-BOOKS ET AUTRES FICHIERS SUR VOTRE ARCHOS**

Une fois l'ARCHOS connecté à votre ordinateur, utilisez le navigateur de fichiers de votre ordinateur (Explorateur Windows® ou Finder sur Mac) pour copier/coller (ou glisser/déposer) les livres et magazines déjà téléchargés sur votre ordinateur dans le dossier eBooks de votre eReader ARCHOS. L'eReader ARCHOS peut afficher les livres, magazines et textes aux formats suivants : PDF (normal ou Adobe DRM), EPUB (normal ou ADOBE DRM), PDB, FB2, HTML, RTF, MOBI, TXT.

Adobe Digital Editions

Il est possible de télécharger les livres les plus récents au format protégé ePub et PDF et les transférer sur votre eReader. Pour ce faire, vous avez besoin de télécharger et d'installer Adobe Digital Editions® sur votre ordinateur. Cette application vous permettra d'acheter des eBooks et de les transférer sur votre ARCHOS. Pour installer Adobe Digital Editions, suivre la procédure suivante.

- Aller à l'adresse suivante : www.adobe.com/products/digitaleditions.
- Cliquer sur INSTALLER.
- Suivre les instructions de l'assistant d'installation.
- Vous pouvez maintenant transférer vos eBooks protégés au format PDF ou ePub sur votre ARCHOS eReader.

Pour transférer vos fichiers multimédias sur l'ARCHOS, vous pouvez les copier/coller dans leur dossier respectif à l'aide de l'Explorateur Windows® (ou du Finder sur un Macintosh®), ou utiliser le Lecteur Windows Media®. Le bouton Synchroniser du Lecteur Windows Media® est un bouton de synchronisation unidirectionnelle. Il ajoute des fichiers vidéo, de musique et d'images à votre ARCHOS. Il vous offre la possibilité d'équiper votre ARCHOS avec les mêmes fichiers numériques que ceux qui figurent dans la bibliothèque de votre Lecteur Windows Media®. Sur votre ordinateur, lancez le Lecteur Windows Media®. 1) Sélectionnez l'onglet Sync [Synchroniser]. 2) Déplacez les fichiers multimédias que vous souhaitez transférer vers la zone de synchronisation dans le panneau droit. 3) Cliquez sur le bouton Start Sync [Lancer la synchronisation]. Les vidéos, chansons ou photos sélectionnées seront copiées directement dans le dossier Vidéo, Music ou Pictures correspondants de l'ARCHOS. Reportez-vous aux instructions qui figurent dans l'aide de votre Lecteur Windows Media® pour davantage d'informations.

7 **AFFICHAGE DE PHOTOS**

Ouvrir le navigateur de photos vous permet d'afficher les photos stockées une par une ou sous forme de diaporama automatique. Pour afficher les photos du dossier actuel sous forme de diaporama, appuyez sur le bouton de menu M puis sélectionnez **Slideshow [Diaporama]**. Pour visionner un diaporama avec une musique de fond, lancez d'abord une chanson dans le lecteur de musique, appuyez sur le bouton d'accueil puis accédez au navigateur de photos et lancez le diaporama.

- Afficher la photo précédente
- Afficher la photo suivante
- Menu permettant de sélectionner et de lancer un diaporama
- Faire pivoter l'image dans le sens des aiguilles d'une montre
- Faire pivoter l'image dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
- Basculer entre les trois niveaux de zoom (Les boutons de navigation vous permettent de déplacer l'image lorsque vous zoomez dessus)

2 **DÉFINIR LA LANGUE**

Pour modifier le langage de votre appareil, sélectionnez **Settings [Paramètres] > Language [Langue]**, puis la langue souhaitée. Appuyez sur le bouton de retour/échapper pour quitter cet écran.

RECHARGE

Votre eReader se recharge chaque fois qu'il est branché à l'ordinateur avec le câble USB fourni. Pour recharger votre appareil plus efficacement, utilisez le chargeur/adaptateur fourni. Lorsque vous branchez le chargeur/adaptateur à l'appareil, il s'allume et commence à se recharger automatiquement. L'icône de batterie dans le coin supérieur droit de l'écran s'anime pour indiquer que la batterie se recharge. La batterie interne est complètement chargée lorsque l'icône de batterie dans le coin supérieur droit de l'écran ne bouge plus et qu'elle apparaît pleine.

Pour des questions de gestion des droits numériques (DRM), les livres électroniques destinés aux appareils Amazon Kindle, Nook de Barnes & Noble, Reader™ de Sony, iPad d'Apple et autres systèmes propriétaires ne sont pas lisibles sur cet appareil.

5 **AFFICHAGE D'UN LIVRE ÉLECTRONIQUE**

Lorsque vous sélectionnez eBook [Livre électronique] dans l'écran principal, une liste de tous les fichiers de livre électronique compatibles s'affiche dans le dossier eBooks. Appuyez sur le bouton de lecture/OK pour ouvrir le livre.

- Afficher la page précédente
- Afficher la page suivante
- Afficher la page suivante
- Choisir l'une des trois tailles de texte différentes
- Ouvrir le menu d'options
- Passer du mode portrait au mode paysage et inversement

Les options de menu permettent notamment de passer à une page particulière, d'enregistrer, de charger ou de supprimer un signet, de faire tourner les pages automatiquement, ou de modifier l'arrière-plan de l'écran.

8 **LECTURE VIDÉO**

Ouvrir le navigateur vidéo permet d'afficher une liste des fichiers vidéo (et uniquement des fichiers vidéo) qui ont été enregistrés dans le dossier Vidéo de l'ARCHOS.

- Retour rapide dans la vidéo
- Avance rapide dans la vidéo
- Volume -
- Volume +
- Revenir à la liste de vidéos dans le dossier Vidéo

3 **CONNEXION À UN ORDINATEUR**

Lorsque vous branchez le câble USB à votre ordinateur, l'ARCHOS se connecte en tant que disque dur externe. L'Explorateur Windows® l'affiche sous le nom ARCHOS (E:); par exemple. Il apparaîtra également sous forme d'un disque dur externe sur les ordinateurs Macintosh®.

DÉCONNEXION D'UN ORDINATEUR

Une fois que tous vos transferts de fichiers sont terminés, fermez l'Explorateur Windows® et tout autre programme utilisé pour une lecture ou une écriture sur l'ARCHOS. Cliquez sur l'icône « Retirer en toute sécurité » dans la barre d'état système, à côté de l'horloge. Ensuite, et SEULEMENT ensuite, débranchez le câble USB de l'ARCHOS et/ou de votre ordinateur.

- Fermer
- Retirer en toute sécurité
- Débrancher

6 **LECTURE DE MUSIQUE**

Ouvrir le navigateur de musique vous permettra de choisir votre musique par titre, artiste, album ou genre (tant que les fichiers de musique disposent de ces informations). Si une chanson n'a pas d'informations associées, vous pouvez la trouver dans le dossier intitulé <No artist>, <No album>, etc. N'oubliez pas que vous pouvez écouter de la musique pendant que vous lisez un livre électronique, en effectuant les opérations suivantes.

- Lancez une chanson de l'album souhaité.
- Appuyez sur le bouton d'accueil pour revenir à l'écran d'accueil.
- Sélectionnez eBook [Livre électronique] puis choisissez le livre électronique que vous souhaitez lire.
- Pour arrêter la musique, revenez à l'écran d'accueil et sélectionnez Music [Musique], puis Currently Playing [En cours de lecture] pour contrôler la lecture de musique.

Si vous souhaitez ajouter une chanson ou un album à votre liste de favoris, sélectionnez-le lorsqu'il apparaît dans une liste et appuyez sur le bouton de direction gauche. La chanson ou l'album fait désormais partie de vos favoris. Pour supprimer une chanson de vos favoris, affichez-en la liste et appuyez sur le bouton de direction gauche pour voir les options proposées.

9 **EXPLORATEUR**

L'explorateur vous permet de voir tous les fichiers stockés sur votre eReader ARCHOS. Lorsque vous sélectionnez un fichier et appuyez sur le bouton de lecture/OK, le fichier s'ouvre si son type est reconnu.

CARTES MÉMOIRE

Faites glisser une carte mémoire SD ou SDHC dans l'emplacement pour carte, avec les connecteurs dorés dirigés vers le haut. Le bord extérieur de la carte doit affleurer le boîtier de l'appareil lorsqu'elle est insérée correctement. Pour retirer la carte, poussez-la légèrement vers l'intérieur et un ressort la fera sortir de son emplacement.

DÉPANNAGE

PROBLÈME : Lorsque j'ouvre un dossier, aucun fichier n'apparaît alors que lorsque j'utilise l'Explorateur, je vois des fichiers dans ce dossier.
SOLUTION : Lorsque vous utilisez les modes Livre électronique, Photo ou Vidéo, l'appareil filtre les fichiers et n'affiche pas ceux qui ne sont pas de ce type spécifique. Ainsi, si vous ouvrez le navigateur de photos et regardez dans le dossier eBooks, les fichiers qui ne sont pas des photos n'apparaîtront pas.

PROBLÈME : L'écran de l'appareil est figé et ne répond à aucun des boutons.
SOLUTION : Désactivez l'appareil avec l'interrupteur en bas et redémarrez comme d'habitude. Vous pouvez également appuyer sur le bouton de réinitialisation en bas de l'appareil, à l'aide d'un trombone par exemple.

PROBLÈME : L'appareil s'éteint inopinément.
SOLUTION : Si votre batterie est très faiblement chargée, l'appareil s'éteindra. Pensez également à vérifier Settings [Paramètres] pour voir si l'option Auto shut-off [Extinction automatique] est définie sur une très courte période de temps. L'appareil s'éteint si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant cet intervalle de temps.

ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT !

Une fois votre produit ARCHOS déballé, nous vous recommandons de prendre quelques minutes pour l'enregistrer (www.archos.com/register). Vous bénéficierez ainsi des avantages tel que l'accès à l'assistance technique. **Sur notre site Web** : consultez la Foire Aux Questions (FAQ) sur www.archos.com/faq **Contactez notre équipe d'assistance technique** : Allez sur www.archos.com/support pour une assistance par e-mail.

MISE EN GARDE

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais l'unité à la pluie ni à l'humidité. Ce produit est strictement destiné à un usage privé. La copie de CD ou le téléchargement de morceaux de musique, de vidéos ou de fichiers image pour la vente ou d'autres fins commerciales peut être une violation de la loi protégeant les droits d'auteur. Pour enregistrer ou copier, de manière intégrale ou partielle, des documents, œuvres d'art et représentations protégés par des droits d'auteur, une autorisation préalable peut être obligatoire. Veuillez examiner en détail le droit applicable en matière d'enregistrement et d'utilisation de tels contenus dans votre pays et juridiction.

MENTIONS LÉGALES ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

GARANTIE ET RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Ce produit est vendu avec une garantie limitée et des solutions spécifiques sont mises à disposition de l'acheteur initial au cas où le produit ne serait pas conforme à cette même garantie limitée. La responsabilité du fabricant peut être davantage limitée en accord avec le contrat de vente consenti. En règle générale, et de manière non limitative, le fabricant ne peut être tenu responsable des dégâts causés au produit par des catastrophes naturelles, incendies, décharges électrostatiques, utilisations incorrectes ou abusives, négligences, manipulations ou installations incorrectes, réparations non autorisées, altérations ou accidents. En aucun cas, le fabricant ne peut être responsable de la perte de données stockées sur le disque.

LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES EXCEPTIONNELS, ACCIDENTELS OU INDIRECTS MEME S'IL A ETE INFORME DE CETTE EVENTUALITE A L'AVANCE.

Le cédant (la société ARCHOS) n'accorde aucune garantie concernant les appareils sous licence, que celle-ci soit expresse ou tacite, y compris, mais sans aucune limitation, les garanties implicites de qualité marchande et d'aptitude pour atteindre un but particulier. Le cédant n'offre aucune garantie ni ne fait aucune démarche quant à l'utilisation ou aux conséquences de l'utilisation des appareils sous licence en matière d'exactitude, précision, fiabilité ou autre. En outre, en tant que cessionnaire vous assumez tout risque relatif aux résultats et performances de l'appareil sous licence. L'exclusion de garanties tacites n'est pas permise par certaines juridictions. Il est donc possible que l'exclusion mentionnée ci-dessus ne vous soit pas applicable.

En aucun cas, le cédant et ses directeurs, cadres, employés ou agents (collectivement dénommés cédant ARCHOS) ne peuvent être tenus responsables pour des dommages consécutifs, accidentels ou indirects (y compris, sans que la liste soit exhaustive, des dommages provenant de la perte de bénéfices commerciaux, d'une interruption de l'activité commerciale, de la perte d'informations professionnelles) découlant de l'utilisation, ou de l'incapacité à utiliser les appareils sous licence même si le cédant a été prévenu de cette éventualité. Etant donné que certaines juridictions ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de responsabilité quant aux dommages indirects ou accidentels, il est donc possible que les limitations stipulées ci-dessus ne vous soient pas applicables. Veuillez consulter votre contrat de vente pour obtenir la convention complète des droits de garantie, des solutions et de la limitation de responsabilité. De plus, la garantie ne couvre pas :

- les dommages ou problèmes causés par une utilisation incorrecte ou abusive, un accident, une altération ou un branchement électrique d'intensité ou de voltage tension inappropriée.
 - les produits dépourvus de garantie ou de numéro de série.
 - les batteries ou autres consommables livrés avec ou compris dans l'équipement.
- L'utilisateur final s'engage à utiliser ce produit conformément à sa destination initiale, sans y apporter une quelconque modification technique susceptible de porter atteinte aux droits des tiers. Les modifications apportées aux circuits électroniques, au logiciel ou au boîtier de ce produit doivent être expressément approuvées par ARCHOS, sous peine d'annulation de toutes les clauses de garantie. Dans le cadre de la garantie contractuelle de ses produits, ARCHOS s'engage à assurer la disponibilité des pièces et composants essentiels à l'utilisation et au fonctionnement des produits pendant une période de deux ans à compter de leur première mise sur le marché au profit des consommateurs.

Mises en garde sur la batterie Lithium-ion !

Ce produit est équipé d'une batterie Lithium-ion. N'essayez pas de percer la batterie, de l'ouvrir ou bien de la démonter. Gardez le produit à l'abri de tout environnement humide et/ou corrosif. Gardez-le également à l'abri de toute source de chaleur (environnement à température élevée, exposition en plein soleil, récipient sous pression ou four à micro-ondes). Le produit ne doit pas être exposé à une température supérieure à 60°C. En cas de fuite et de contact avec du liquide s'échappant de la batterie, rincez soigneusement à l'eau la zone exposée et consultez immédiatement un médecin. Le non-respect de ces recommandations risquerait de provoquer des fuites d'acide ou une surchauffe de la batterie, laquelle pourrait alors s'enflammer ou exploser et causer des dommages matériels et/ou corporels sévères. Adressez-vous uniquement à des personnes qualifiées pour réparer votre ARCHOS. En faisant appel à des personnes non qualifiées pour réparer votre produit, vous risquez de l'endommager et de voir sa garantie annulée.

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux recommandations établies pour un appareil numérique de classe B comme stipulé à la section 15 des réglementations FCC. Ces recommandations sont imposées afin de garantir une protection raisonnable contre les interférences dans un environnement résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie haute fréquence et, s'il est pas installé et utilisé conformément aux instructions, provoquer des interférences gênantes pour les communications radio. Des risques d'interférences ne peuvent toutefois pas être totalement exclus dans certaines installations. Dans le cas d'interférences gênantes pour la réception d'émissions radio ou télédiffusées (il suffit, pour le constater, d'allumer et d'éteindre l'appareil), l'utilisateur est invité à prendre l'une des mesures suivantes pour les éliminer :

- Réorienter et déplacer l'antenne réceptrice,
- Éloigner l'appareil du récepteur,
- Brancher le matériel sur une prise ou un circuit différents de ceux de l'appareil récepteur,
- Consulter un revendeur ou un technicien de radio ou télévision expérimenté.

Pour s'assurer de la totale conformité du produit en regard de la législation en vigueur, tout changement ou toute modification qui n'a pas été approuvée par le fabricant, peut déchoir les utilisateurs du droit d'utiliser cet appareil. (Exemple : utiliser uniquement des câbles blindés lorsque vous connectez l'appareil à un ordinateur ou un périphérique). Canada - Utilisation soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences gênantes. (2) Cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'en perturber le fonctionnement.

Décharge électrostatique (ESD)

Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une décharge électrostatique (ESD). Il vous suffira alors de réinitialiser le produit en appuyant sur le bouton 'reset' à l'aide de la pointe d'un trombone, puis redémarrez-le normalement. Pendant un transfert de fichiers, veuillez manipuler l'appareil avec précaution et l'utiliser dans un environnement sans électricité statique.

Protection de l'audition

Ce produit respecte la réglementation en vigueur pour la limitation de la puissance sonore maximale. L'écoute à très haut volume avec un casque ou des écouteurs peut créer des dommages auditifs permanents. Même si vous êtes habitué à écouter de la musique à forte puissance, vous courez le risque d'endommager votre ouïe. Pour éviter toute altération, réduisez le volume d'écoute. Si vous éprouvez une sensation de bourdonnement, diminuez le volume ou cessez d'utiliser le produit.

Ce produit a été testé avec les écouteurs fournis avec votre appareil ARCHOS. Afin de préserver votre audition, il est conseillé d'utiliser uniquement les modèles de casques ou d'écouteurs suivants : les écouteurs fournis avec votre appareil ARCHOS, ou bien tout modèle de casque ou d'écouteurs respectant la réglementation en vigueur. D'autres modèles de casques ou d'écouteurs peuvent produire des niveaux sonores plus élevés.

Considérations en matière d'environnement

ARCHOS est particulièrement concerné par la protection de l'environnement. Afin de transcrire ce concept en actions tangibles, ARCHOS n'a pas manqué d'inclure, dans le cycle de production, une panoplie de méthodes propres à respecter l'environnement, de la fabrication au consommateur et jusqu'à la fin de vie du produit. Les Piles : Lorsque votre produit contient un jeu de piles amovibles, il est vivement conseillé de disposer les piles usées dans un conteneur de recyclage prévu à cet effet.

Le Produit : Le pictogramme relatif au recyclage (conteneur avec une croix) indique que le produit tombe dans la catégorie des équipements électriques / électroniques. Cet équipement contenant des substances potentiellement dangereuses pour l'environnement et la santé humaine font l'objet d'un recyclage, par conséquent, il vous est demandé de ne pas jeter les appareils électroniques ARCHOS dans une poubelle classique sachant que les directives européennes courantes recommandent que ces appareils soient collectés :

- Aux entrepôts du vendeur dès lors qu'il y a achat d'un matériel neuf identique.
- Aux Centres de recyclage créés dans votre zone d'habitation (Centres de recyclage des déchets, systèmes de tri des déchets, etc.)

En procédant de la sorte, vous participez activement à la réutilisation et au recyclage des équipements électriques et électroniques usagés, susceptibles d'avoir certains effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

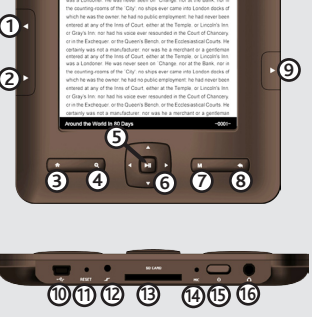
Avis sur les droits d'auteur

Copyright ARCHOS © 2010. Tous droits réservés.

Ce document ne peut être, dans son intégralité ou en partie, copié, photocopié, reproduit, traduit ou enregistré sur aucun support électronique ou informatique sans l'accord écrit préalable d'ARCHOS. Tous les noms de marques et de produits sont des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les erreurs et omissions sont acceptées. Les images et illustrations peuvent ne pas toujours correspondre au contenu.

Annulation de garantie : jusqu'aux limites autorisées par la législation applicable, les démarches et garanties de non-violation des droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle résultant de l'utilisation du produit sous d'autres conditions que celles précisées ci-dessus, sont exclues par la présente.

1 ARCHOS eReader 70 DE

- 
1. Letzter / Zurück / Vol +
 2. Weiter / Vorwärts / Vol -
 3. Gehe zur Startseite
 4. Zoom
 5. Auswählen / OK / Play-Pause
 6. Navigationstastenfeld (nach oben / unten / links / rechts)
 7. Menü (auf manchen Bildschirmen stehen Menüoptionen zur Verfügung)
 8. Zurück/Escape
 9. Nächste Seite
 10. USB-Anschluss
 11. Reset (nur bei abgestürztem Gerät verwenden, wenn es nicht mehr auf Knopfdruck reagiert.)
 12. Netzadapter-Anschlussbuchse
 13. SD- oder SDHC-Kartenslot
 14. Mikrofon
 15. Ein/Aus (3 Sekunden halten, um Gerät ein- oder auszuschalten)
 16. Kopfhöreranschluss

4 ÜBERTRAGUNG VON E-BOOKS UND ANDERE DATEIEN AUF DEINEM ARCHOS

Nachdem Sie den ARCHOS an Ihren Computer angeschlossen haben, verwenden Sie den Dateibrowser auf Ihrem Computer (Windows® Explorer oder Mac Finder), um so bereits auf Ihren Computer heruntergeladene Bücher oder Magazine in den Ordner **eBooks** auf Ihrem ARCHOS eReader zu kopieren/einzufügen (oder ziehen und ablegen). Der ARCHOS eBook-Reader kann Bücher, Magazine und Texte folgender Formate anzeigen: PDF(normal oder Adobe DRM), EPUB (normal oder ADOBE DRM), PDB, FB2, HTML, RTF, MOBI, TXT.

- Adobe Digital Editions**
Sie können die neuesten Bücher in geschützten ePub- und PDF-Format in dein eReader laden. So brauchen Sie Adobe Digital Editions® herunterzuladen und in deinem Computer zu installieren. Dieses Programm wird erlauben, eBooks zu kaufen und in dein ARCHOS zu laden.
Folgen Sie diese Anweisungen, um Adobe Digital Editions zu installieren.
1. Gehen Sie zu der Adresse: www.adobe.com/products/digitaleditions.
 2. Klicken Sie auf INSTALLIEREN.
 3. Folgen Sie den Setup-Assistenten.
 4. Nun können Sie deine geschützten PDF-Format oder ePub-Format eBooks in deinem ARCHOS laden.

Sie können Ihre Mediadateien auf den ARCHOS übertragen, indem Sie diese entweder mithilfe des Windows® Explorer in die jeweiligen Ordner kopieren/einfügen (oder über den Finder bei einem Macintosh®) oder dafür den Windows Media® Player verwenden. Mit der Schaltfläche Synchronisieren im Windows Media® Player werden Inhalte in einer Richtung synchronisiert. Sie können so Video-, Musik- und Fotodateien auf Ihren ARCHOS übertragen. Sie haben damit die Möglichkeit, die digitalen Medien Ihrer Windows Media® Player-Bibliothek mit den entsprechenden Verzeichnissen des ARCHOS-Players abzugleichen. Starten Sie auf Ihrem Computer den Windows Media® Player. 1) Wählen Sie die Registerkarte Synchronisieren. 2) Ziehen Sie die zu übertragenden Mediadateien in den Synchronisationsbereich im rechten Fenster. 3) Klicken Sie auf die Schaltfläche Start Sync [Synchronisierung starten]. Die ausgewählten Videos, Titel oder Fotos werden direkt in die entsprechenden ARCHOS-Verzeichnisse Video [Video], Music [Musik] oder Pictures [Bilder] kopiert. Weitere Informationen finden Sie in den Hilfeanweisungen zum Windows Media® Player.

7 FOTOWIEDERGABE

Durch das Öffnen des Foto-Browsers können Sie sich die gespeicherten Fotos hintereinander oder als automatische Diashow ansehen. Um sich den aktuellen Bildordner als Diashow anzusehen, drücken Sie die Menütaste M und wählen dann **Slideshow [Diashow]**. Sie können eine Diashow mit Hintergrundmusik abspielen, indem Sie im Music Player zuerst einen Songtitel abspielen, dann die Home-Taste drücken und dann den Foto-Browser öffnen und eine Diashow starten.

- 
1. Letztes Foto anzeigen
 2. Nächstes Foto anzeigen
 3. Menü für Auswahl und Beginn einer Diashow
 4. Bild im Uhrzeigersinn drehen
 5. Bild gegen den Uhrzeigersinn drehen
 6. Wechsel durch die drei Vergrößerungsstufen (Mithilfe der Navigationstasten können Sie das vergrößerte Bild verschieben)

Da unsere Produkte kontinuierlich aktualisiert und weiterentwickelt werden, kann die Software Ihres Gerätes in Erscheinung und Funktionalität geringfügige Abweichungen zu den Darstellungen in dieser Bedienungsanleitung aufweisen.

2 EINSTELLUNG DER SPRACHE

Um die Sprache Ihres Gerätes zu ändern, wählen Sie **Settings [Einstellungen] > Language [Sprache]** und dann die gewünschte Sprache. Drücken Sie auf die Taste Zurück/Escape, um zurückzukehren.

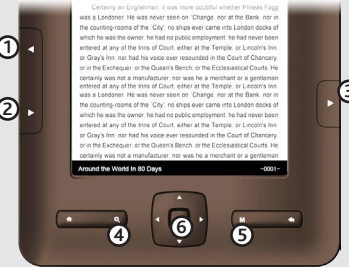
AUFLADEN

Ihr eReader wird geladen, indem er mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels an den Computer angeschlossen wird. Um den eReader schneller aufzuladen, verwenden Sie das enthaltene Ladeteil. Sobald Sie das Ladeteil an das Gerät anschließen, schaltet es sich ein und startet automatisch den Ladevorgang. Das Batteriesymbol oben rechts im Bildschirm wird animiert, was darauf hinweist, dass der Akku geladen wird. Der interne Akku ist vollständig geladen, sobald die Batterieanzeige oben rechts im Bildschirm nicht mehr animiert erscheint und ein voll gefülltes Batteriesymbol angezeigt wird.

Aufgrund des Digital Rights Management (DRM), sind eBooks für Amazons Kindle, Barnes & Noble's Nook, Sony's Reader™, Apples iPad oder andere, urheberrechtlich geschützte Systeme auf diesem Gerät nicht lesbar.


5 ANZEIGE EINES E-BOOKS

Wählen Sie auf der Startseite eBook und Sie erhalten eine Auflistung aller kompatiblen eBook-Dateien im Ordner eBooks. Drücken Sie die Taste OK/Play, um ein Buch zu öffnen.

- 
1. Letzte Seite anzeigen
 2. Nächste Seite anzeigen
 3. Nächste Seite anzeigen
 4. Auswahl einer der drei unterschiedlichen Textgrößen
 5. Menüoptionen öffnen
Über die Menüoptionen können Sie zu einer bestimmten Seite springen, ein Bookmark speichern/laden/löschen, Seiten automatisch umblättern oder einen anderen Hintergrund einstellen.
 6. Umschalten zwischen Querformat und Hochformat

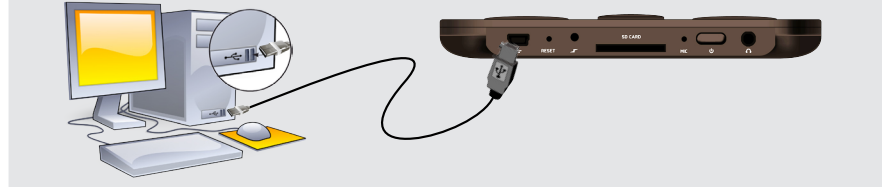
8 VIDEOWIEDERGABE

Indem Sie den Video-Browser öffnen, wird eine Liste der Videodateien angezeigt (und nur Videodateien), die im Ordner Video auf Ihrem ARCHOS gespeichert wurden.

- 
1. Video schnell zurückspulen
 2. Video schnell vorspulen
 3. Volume -
 4. Volume +
 5. Zurück zur Videoliste im Videoordner

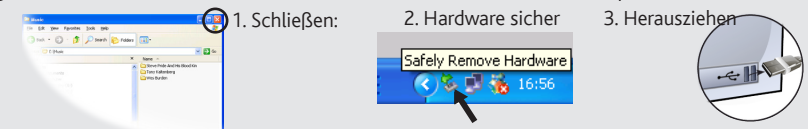
3 ANSCHLUSS AN EINEN COMPUTER

Sobald Sie das USB-Kabel an Ihren Computer anschließen, wird der ARCHOS als externe Festplatte angezeigt. Im Windows® Explorer wird das Gerät dann beispielsweise als ARCHOS (E:) angezeigt. Auch bei Macintosh®-Computern erscheint das Gerät als externe Festplatte.



VOM COMPUTER TRENNEN

Nachdem alle Ihre Daten übertragen wurden, schließen Sie den Windows® Explorer und alle anderen Programme, mit denen Sie evtl. Daten auf den ARCHOS übertragen haben. Klicken Sie in der Taskleiste neben der Uhrzeit auf das Symbol "Hardware sicher entfernen". Erst NACHDEM das getan wurde, sollten Sie das USB-Kabel vom ARCHOS und/oder vom Computer trennen.

- 
1. Schließen:
 2. Hardware sicher
 3. Herausziehen

6 MUSIKWIEDERGABE

Indem Sie den Musik-Browser öffnen können Sie Ihre Musik nach Titel, Interpret, Album oder Genre sortiert auswählen (solange die Musikdateien diese Tag-Informationen enthalten). Enthält ein Titel keine Tags, finden Sie diese in dem Ordner **<No artist>**, **<No album>** usw. Denken Sie daran: Sie können während des Lesens eines eBooks Musik hören, indem Sie Folgendes tun.

1. Starten Sie die Musik aus dem gewünschten Album.
2. Drücken Sie die Taste **Home**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
3. Gehen Sie zu eBook und wählen Sie das Buch aus, das Sie lesen möchten.
4. Um die Musik anzuhalten, müssen Sie zur Startseite zurückkehren und wählen **Music [Musik]** und **Currently Playing [Wiedergabe aktuell]** zur Steuerung der Musikwiedergabe.

Wenn Sie Ihre Favoritenliste einen Titel oder ein Album hinzufügen möchten, markieren Sie aus aufgeführten Titeln oder Alben und drücken die Links-Taste. Titel oder Album werden nun in der Kategorie Favoriten aufgenommen. Um einen Titel aus Ihrer Favoritenliste zu löschen, geben Sie die Liste ein und drücken auf die Links-Taste, um Ihre Optionen anzuzeigen.

9 EXPLORER

Der Explorer ermöglicht Ihnen das Betrachten aller Dateien, die auf Ihrem ARCHOS eReader gespeichert sind. Sobald Sie eine Datei markieren und auf die Taste OK/Play drücken, wird die Datei geöffnet, sofern es sich um einen bekannten Dateityp handelt.

SPICHERKARTEN

Schieben Sie eine SD- oder SDHC-Speicherkarte mit den Goldkontakten nach oben in den Kartenslot ein. Ob die Karte korrekt eingeführt wurde sehen Sie daran, dass die Außenkante der Karte bündig mit dem Gerätegehäuse abschließt. Um die Karte zu entfernen, drücken Sie diese leicht nach innen und eine Feder drückt die Karte nach außen und sie kann entfernt werden.

FEHLERBEHEBUNG

- PROBLEM:** Wenn ich einen Ordner öffne erscheint eine Meldung, dass sich keine Dateien darin befinden, wenn ich aber im Explorer den Ordner öffne, kann ich Dateien sehen.
LÖSUNG: Nutzen Sie die Modi eBook, Photo oder Video, filtert das Gerät die Dateien, die nicht vom entsprechenden Typ sind, von der Ansicht aus. Deshalb: Öffnen Sie den Foto-Browser und öffnen eBooks, wird alles gefiltert, was nicht ein Foto ist.
- PROBLEM:** Das Gerät ist abgestürzt und reagiert auf einen Tastendruck nicht mehr.
LÖSUNG: Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter auf der Unterseite aus und schalten Sie es normal wieder ein. Ersatzweise können Sie auch die Reset-Taste auf der Unterseite des Geräts drücken (verwenden Sie dafür einen spitzen Gegenstand, wie z. B. eine Büroklammer).
- PROBLEM:** Das Gerät schaltet sich ohne Warnung aus.
LÖSUNG: Kurz bevor der Akku leer ist, schaltet sich das Gerät aus. Überprüfen Sie außerdem in Ihren Settings [Einstellungen] die Funktion Auto shut-off [Automatische Abschaltung], ob diese auf einen kurzen Zeitraum eingestellt ist. Durch diese Zeiteinstellung wird festgelegt, nach welchem Zeitraum sich das Gerät ohne Tastendruck ausschaltet.

REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT!

Nachdem Sie Ihr ARCHOS-Produkt ausgepackt haben, empfehlen wir Ihnen, es zu registrieren (www.archos.com/register). Das hat Vorteile: Sie erhalten dadurch Zugang zu unserem technischen Support.

Auf unserer Website : Für häufig gestellte Fragen (FAQ) siehe www.archos.com/faq
Kontaktieren Sie unseren technischen Kundendienst : Sie erhalten unter www.archos.com/support Hilfe per E-Mail. Bitte registrieren Sie Ihr Produkt, bevor Sie Kontakt mit dem technischen Support aufnehmen.

WARNUNG

Um Feuer- und Schockgefahren zu verhindern, vermeiden Sie Nässe, Regen oder starken Dampf. Nutzen Sie das Gerät nur für Ihren persönlichen Gebrauch. Das Kopieren von CDs oder das Laden von Musik, Videos und Bild Dateien zum Verkauf oder anderen die Verwertung im geschäftlichen Sinne, ist oder kann gegen Urheberrechtsgesetze verstoßen. Urheberrechtlich geschütztes Material, Kunstwerke und/oder Präsentationen können eine Authorisierung erfordern um teilweise oder komplett aufgezichnet werden zu können. Informieren Sie sich über anwendbares Recht in Ihrem Land bez. das Aufzeichnen und das Nutzen von diesen Materialien.

RECHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Garantie und eingeschränkte Produkthaftung
Für dieses Produkt gibt der Hersteller dem Ersterwerber eine eingeschränkte Garantie. Damit entstehen dem Ersterwerber bei einem Produktfehler bestimmte Ansprüche gegenüber dem Hersteller. In Abhängigkeit von den Bestimmungen des Kaufvertrags kann die Garantie des Herstellers noch weiter eingeschränkt sein.

Im Allgemeinen und ausschließlich jeder Beschränkung ist der Hersteller nicht für Produktschäden auf Grund von Naturkatastrophen, Feuer, elektrostatischer Aufladung und Entladung, fälschlichem Gebrauch, unsachgemäßer Behandlung oder Installation, unbefugter Instandsetzung, Modifikationen oder Unfällen haftbar. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für den Verlust von Daten, die auf der internen Festplatte dieses Produkts gespeichert wurden.

DER HERSTELLER ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR FOLGESCHÄDEN. DIES GILT AUCH DANN, WENN ER DARÜBER INFORMIERT WAR, DASS DERARTIGE SCHÄDEN ENTSTEHEN KÖNNEN.

Die Lizenzgeber von ARCHOS übernehmen keinerlei Haftung für die Eignung der Produkte, in denen die von ihnen in Lizenz vergebenen Verfahren implementiert sind. Die Lizenzgeber von ARCHOS übernehmen keinerlei Haftung für die Funktion der Produkte, in denen die von ihnen in Lizenz vergebenen Verfahren implementiert sind. Sämtliche Risiken in Bezug auf die Funktionsfähigkeit der Produkte, in denen die von den Lizenzgebern von ARCHOS in Lizenz vergebenen Verfahren implementiert sind, haben Sie zu tragen. Der vorstehende Haftungsausschluss ist unter Umständen in bestimmten Ländern unzulässig. Insofern ist der vorstehende Haftungsausschluss auf bestimmte Anwender möglicherweise nicht anwendbar.

Die Lizenzgeber von ARCHOS und ihre gesetzlichen Vertreter sowie Ihre Mitarbeiter übernehmen keinerlei Haftung für unmittelbare Schäden aller Art auf Grund der Unmöglichkeit, die lizenzierten Materialien zu nutzen. Dies gilt auch dann, wenn die Lizenzgeber von ARCHOS darüber informiert waren, dass derartige Schäden entstehen können. Insofern als der Haftungsausschluss für unmittelbare Schäden und Folgeschäden in bestimmten Ländern unzulässig ist, ist der vorstehende Haftungsausschluss auf bestimmte Anwender möglicherweise nicht anwendbar.

- Vollständige Informationen über Garantie und Haftungsausschluss erhalten Sie von Ihrem Händler.
- Die Garantieverpflichtung des Herstellers erlischt in folgenden Fällen:
1. Bei Schäden auf Grund von falschem Gebrauch, Modifikationen, falscher Versorgungsspannung oder falscher Netzfrequenz.
 2. Wenn das Garantiesiegel oder das Seriennummernschild beschädigt ist.
 3. Wenn das Garantiesiegel oder das Seriennummernschild fehlt.
 4. Für Batterien und andere Verbrauchsgegenstände, die im oder mit dem Gerät geliefert wurden.

Der Nutzer verpflichtet sich, dieses Produkt ausschließlich gemäß der Bestimmung desselben zu verwenden, ohne jegliche technische Modifikation zu verursachen, die die Rechte Dritter verletzen könnte. Änderungen an der Elektronik, an der Software oder am Gehäuse dieses Produktes sind ausdrücklich durch ARCHOS zu genehmigen, andernfalls erlöschen sämtliche Gewährleistungsklauseln.

Als Bestandteil der vertraglichen Vereinbarung verpflichtet sich ARCHOS, die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Komponenten sicherzustellen, die für die Benutzung und die Reparatur notwendig sind. Diese Verfügbarkeit wird für eine Frist von zwei Jahren nach dem offiziellen Verkaufsstart an Endkunden garantiert.

Warnhinweis: Lithium-Ionen-Akku
Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Beschädigen, öffnen oder zerlegen Sie ihn nicht und nutzen Sie ihn nicht in einer feuchten und/oder korrodierenden Umgebung. Bewahren Sie Ihr Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen, in direkter Sonneneinstrahlung, an Orten mit hoher Temperatur oder hohem Druck oder in einem Mikrowellengerät auf und setzen Sie es an solchen Orten nicht ein. Setzen Sie das Produkt keinen Temperaturen über 60 °C (140 °F) aus. Falls der Akku ausläuft und sie mit der auslaufenden Flüssigkeit in Kontakt kommen, spülen Sie sich gründlich mit Wasser ab und suchen Sie umgehend medizinische Hilfe auf. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann dazu führen, dass der Lithium-Ionen-Akku Säure verliert, sich erhitzt, explodiert oder entzündet und Verletzungen und/oder Schäden verursacht.

Elektrostatische Ladungen
Die normale Funktion des Players kann durch ESD beeinträchtigt werden, wenn dies der Fall ist, setzen Sie das Gerät durch Drücken der Reset-Taste mit Hilfe einer Büroklammer zurück und starten Sie dann ganz normal neu. Während der Datenübertragung, bitte mit der notwendigen Sorgfalt und in einer antistatischen Umgebung durchführen.

Gefahr von Gehörschäden
Dieses Produkt erfüllt die geltenden Vorschriften für die Beschränkung der Ausgabelautstärke von Audio-Unterhaltungsgeräten auf ein sicheres Maß. Vermeiden Sie das Musikhören mit Kopfhörern/Ohrhörern bei hoher Lautstärke (Gefahr von bleibenden Gehörschäden). Selbst bei scheinbarer Gewöhnung an hohe Lautstärke besteht ein latentes Risiko von Gehörschäden. Verringern Sie die Lautstärke an Ihrem Musikgerät auf ein vernünftiges Maß, um bleibende Gehörschäden zu vermeiden. Bei Auftreten von Ohrgerauschen (Dröhnen) die Lautstärke verringern oder das Gerät ausschalten. Dieses Gerät wurde mit den von ARCHOS mitgelieferten Kopfhörern getestet. Um Ihr Gehör zu erhalten, empfehlen wir nur die mitgelieferten Kopfhörer oder Kopfhörer welche die Bestimmungen einhalten zu verwenden. Andere Kopfhörer erzeugen unter Umständen eine höhere Lautstärke.

Rücksicht auf unsere Umwelt

Umweltschutz ist ein wichtiger Gedanke bei ARCHOS. Um diese Gedanken auch die Tat umsetzen zu können, hat ARCHOS ganz bewusst eine Reihe von Methoden entwickelt, die den Schutz unserer Umwelt in den gesamten Produktbereich einbeziehen, von der Herstellung über die Verwendung bei unseren Kunden bis hin zur Entsorgung. Batterie: Enthält Ihr Produkt ein abnehmbares Batteriepack, dann sollten Sie es ausschließlich in den für gebrauchte Batterien vorgesehenen Entsorgungs- und Sammelstellen entsorgen.

Das Produkt: Das durchgekreuzte Mülltonnen-Symbol auf Ihrem Produkt zeigt an, dass es in die Kategorie elektrische/elektronische Geräte gehört. Diese Geräte enthalten Substanzen, die möglicherweise gefährlich für die Umwelt oder die Gesundheit sind und daher gesondert entsorgt werden müssen. Sie sollten deshalb ARCHOS-Produkte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen. Desweiteren verlangen die entsprechenden europäischen Verordnungen die Rücknahme dieses Geräts:

- in den Verkaufsstellen, falls ein ähnliches elektronisches Produkt erneut erworben wird.
 - in örtlich eingerichteten Entsorgungsbereichen (Entsorgungs-Center, Müllsortier-System etc.).
- Ihre Mithilfe und aktive Teilnahme an der Wiederverwendung und Wiedernutzbarmachung entsorgter elektronischer und elektrischer Geräte hat positive Auswirkungen auf die gesamte Umwelt und die Gesundheit aller Mitbürger.

Copyright-Vermerk
Copyright ARCHOS © 2010. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch ARCHOS weder im Ganzen noch teilweise in irgendeiner Form reproduziert, in eine andere natürliche Sprache übersetzt oder elektronisch gespeichert werden. Alle Marken sind das Eigentum der jeweiligen Markeninhaber. Änderungen der technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten. ARCHOS Technology übernimmt keine Haftung für unter Umständen in diesem Dokument enthaltene Fehler und/oder Auslassungen. Eine hundertprozentige Übereinstimmung der Abbildungen mit den tatsächlichen Produkten kann nicht garantiert werden.

Haftungsausschluss: Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung für Urheberrechtsverletzungen, die aus dem Gebrauch dieses Produkts unter anderen als den vorstehend beschriebenen Bedingungen resultieren können.