



REGISTER YOUR PRODUCT!

ENGLISH



On the web at www.archos.com/register

Thank you for choosing this ARCHOS product. We hope that you will enjoy using it and that it will give you satisfaction for many years to come. Once you unpack your ARCHOS product, we recommend that you take a few minutes to register it (www.archos.com/register). This will allow you to get access to ARCHOS technical support (www.archos.com/support).



NEED HELP?



On our Website: See the Frequently Asked Questions section on www.archos.com/faq




Contact our Technical Support Team: Visit www.archos.com/support for e-mail support.
Europe: please register your product before contacting Technical Support (see Register your Product).

As we are often updating and improving our products, your device's software may have a slightly different appearance or modified functionality than presented in this Quick Start Guide.



DESCRIPTION AND PRESENTATION

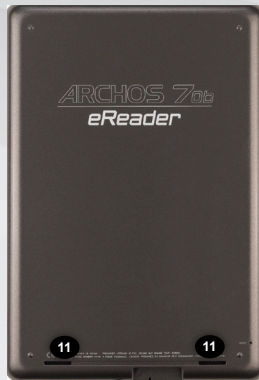

- 1 HISTORY: displays the last consulted books.
- 2 MY LIBRARY: displays all your books.
- 3 APPLICATION SHORTCUTS: Web browser, photo, video, music
- 4 APPLICATION TAB: access button to all applications
- 5 PREVIOUS PAGE/NEXT PAGE: available when reading a book.
- 6 POWER CONNECTOR
- 7 SD CARD READER
- 8 HEADPHONE JACK
- 9 USB PORT
- 10 ON/OFF BUTTON
- 11 LOUDSPEAKERS



Hardware Reset: In the event that your ARCHOS freezes operation, you can press the "pinhole reset" button, located on the back the device, by using a sharp object such as a toothpick.



**GO!**

STARTING UP



Before using your ARCHOS for the first time, completely charge the battery!

Charging the Battery

- 1 Connect the supplied power cable to the ARCHOS Power connector and to a wall outlet.
- 2 The ARCHOS device will turn on and start charging.



Installation Wizard


The first time you start up your ARCHOS, the installation wizard will bring you through a few screens to help you set up the principal settings: Language, country, time, etc.



THE ARCHOS INTERFACE

Your ARCHOS device is equipped with a touchscreen. Most screen areas will react when you tap on them with your finger.

These are the default Android™ shortcuts (**Web Browser, Music, etc.**). Tap on an icon to open the corresponding application.

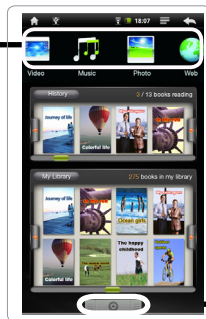

Applications Tab

Tap on this icon to reveal all the Android™ applications installed on your ARCHOS (**Email, Alarm clock, etc.**).

Applications you download from **APPSLIB** will be available here.

Top bar of the Interface

Press this icon to return to the Home screen



Status icons: (WiFi connection status, battery level, etc.)

Tap on Menu to see menu options according to the current screen.


Press this icon to return to the previous screen



EBOOK MENU

History

The last books you started reading are displayed in the History menu.

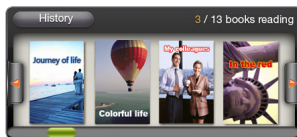


My Library

The My Library menu allows to have access to all your eBooks.

Press the My Library button.

In the My Library menu, choose a display option for your eBooks:


- Title, Author or Size

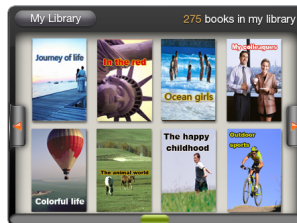

Continue Reading:

Select the desired book. Tap on the Continue Read button to keep on reading a book that you began or to start a new book.



Search function: From the Ebook menu, tap on the Menu icon  then tap on the Search icon. Type keywords corresponding to your search. The Search function is only available from the Ebook menu.

IMPORTANT:

ADOBE DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT

You can download the most recent books in protected ePub and PDF format and transfer them onto your eReader. To do so, you need to download and install Adobe Digital Editions® onto your computer. This program will help you when you order and transfer your eBooks onto your ARCHOS. Follow these steps to install Adobe Digital Editions.

1. Go to www.adobe.com/products/digitaleditions.
2. Click on the START INSTALLATION button.
3. Follow the Installation wizard.
4. You can now transfer Adobe DRM epub and PDF eBooks to your ARCHOS eReader.







CONNECTING TO THE INTERNET




First of all, you need to configure a WiFi network. For this procedure to work, you need to be in a WiFi zone that will allow you to connect to it. Every time the ARCHOS is in range of a network that you have already configured once, it will attempt to make a connection.

- 1 To configure a new WiFi network, go on the Home screen, tap on the Application tab , then select Settings.




- 2 In the Settings screen, select Wireless & networks.

- 3 If the WiFi is off, tap on the Wi-Fi line to turn it on. Then select Wi-Fi settings. The ARCHOS will scan for available WiFi networks and display them.




- 4 Tap on the network you want to connect to, enter the required network information* and then tap on Connect. Your ARCHOS will now attempt to establish a connection to that WiFi hot spot with the network parameters you entered.

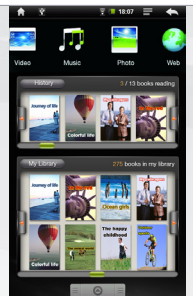

* For free access WiFi points, there is no need to enter any special information. For secured networks, you will need either a key (a series of numbers and/or letters) of the type WEP, WPA, or WPA2. Refer to your WiFi provider to obtain the exact connection parameters required.



PLAYING MULTIMEDIA FILES





- 1 From the Home screen, tap on the video, audio or photo application.
- 2 The ARCHOS will display a list of files or folders corresponding to the selected category.
- 3 Tap on an item to start playing it.



Only in Video and Photo modes: to display/hide the on-screen controls, tap anywhere on the screen.



Video

To pause or resume a video, tap on the icon  /  (bottom of screen). To go to any particular point in the video, slide the progression bar to the desired point.







Music

To play the next or previous song, tap on the icons  / . Use the icons  /  and the progression bar as in the video player screen (see above).



Photo



To start or pause a slide show, tap on the icon  / . To view the next or previous photo, tap on the icons  / .





TRANSFERRING MEDIA TO YOUR ARCHOS

- 1 Connect the supplied USB cable to the ARCHOS and to a running computer.
- 2 The ARCHOS will turn on and ask you if you want to connect it. Tap on "Mount" to connect it. Within a few seconds the ARCHOS will appear as an icon on your computer.
- 3 You can transfer your media files to the ARCHOS either by copy/pasting them into the respective folders using Windows® Explorer (or the Finder on a Mac®), or by using Windows Media® Player. Open Windows Media Player® and then use the Sync tab to synchronize your music, videos, and photos onto your ARCHOS. See Windows Media Player®'s Help to learn more about this.
- 4 Once all your file transfers are finished, close Windows® Explorer and any other program that may have read or written to the ARCHOS. Click on the 'safely remove' icon in the system tray, next to the clock. You can now unplug the USB cable.

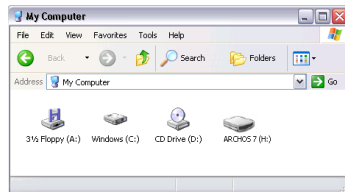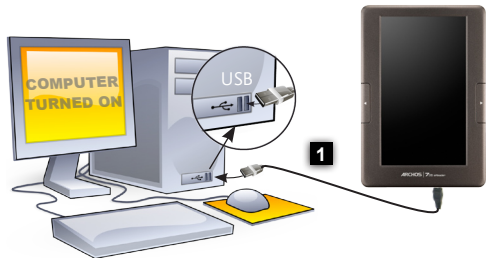



ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT !



Sur Internet : www.archos.com/register

FRANÇAIS

Merci d'avoir choisi ce produit ARCHOS. Nous espérons que vous aurez plaisir à l'utiliser et qu'il vous donnera satisfaction pendant de nombreuses années. Après avoir déballé votre produit ARCHOS, nous vous conseillons de prendre quelques minutes pour l'enregistrer (www.archos.com/register). Cela vous permettra d'avoir accès au support technique ARCHOS (www.archos.com/support).

?

BESOIN D'AIDE ?



Sur notre site Web : Consultez la Foire Aux Questions (FAQ) sur www.archos.com/faq



Contactez notre équipe d'assistance technique : Allez sur www.archos.com/support pour une assistance par e-mail.
Europe : veuillez enregistrer votre produit avant de contacter notre équipe d'assistance technique (voir Enregistrez votre Produit).

Comme nous mettons à jour et améliorons régulièrement nos produits, le logiciel de votre appareil peut présenter une interface ou des fonctionnalités légèrement différentes de celles décrites dans ce guide.


11





DESCRIPTION ET PRÉSENTATION

FRANÇAIS

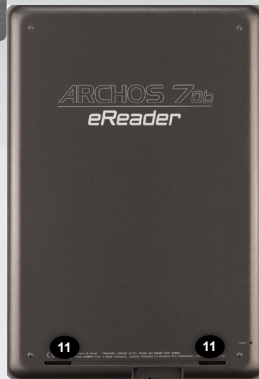

- 1 HISTORIQUE: affiche les derniers livres consultés.
- 2 MA BIBLIOTHEQUE: affiche tous vos livres.
- 3 RACCOURCIS: navigateur Web, photo, vidéo, musique
- 4 ONGLET APPLICATIONS: bouton permettant d'accéder à toutes les applications
- 5 PAGE PRÉCÉDENTE/PAGE SUIVANTE: utilisables lors de la lecture.
- 6 CONNECTEUR D'ALIMENTATION
- 7 LECTEUR DE CARTES SD
- 8 PRISE CASQUE
- 9 PORT USB
- 10 BOUTON MARCHÉ/ARRÊT
- 11 HAUT-PARLEURS



Réinitialisation de votre appareil : Si votre ARCHOS venait à se bloquer totalement, vous pouvez appuyer sur le bouton reset, situé au dos du produit, en utilisant un objet pointu tel qu'un trombone.



**GO!**

PREMIÈRE UTILISATION



Avant d'utiliser votre ARCHOS pour la première fois, chargez complètement sa batterie !

FRANÇAIS

Charger la batterie

- 1 Branchez le câble d'alimentation fourni sur le connecteur d'alimentation de l'ARCHOS et sur une prise secteur.
- 2 Votre ARCHOS s'allume et commence à se charger.



Assistant d'installation

La première fois que vous allumez l'ARCHOS, l'assistant d'installation vous aide à configurer les principaux réglages de l'appareil : la langue, le pays, l'heure, etc.




L'INTERFACE DE L'ARCHOS

FRANÇAIS

Votre ARCHOS est équipé d'un écran tactile. La plupart des zones de l'écran réagissent lorsque vous appuyez dessus avec votre doigt.

Voici les raccourcis Android™ par défaut (**Navigateur Web**, **Musique**, etc.). Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.

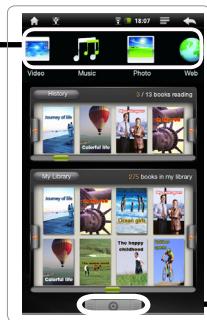


Onglet Applications

Appuyez sur cette icône pour afficher toutes les applications Android™ installées sur votre ARCHOS (**Email**, **Réveil**, etc.).

Les applications téléchargées sur **APPS-LIB** sont disponibles dans ce menu.

Partie supérieure de l'interface

Appuyer sur cette icône pour retourner à l'écran d'accueil



Icônes de Statut : (état de la connexion WiFi, niveau de batterie, etc.)

Appuyer sur l'icône de menu pour accéder aux options de menu disponibles pour la page affichée.


Appuyer sur cette icône pour retourner à l'écran précédent



MENU EBOOK

Historique

Les derniers livres consultés sont affichés dans le menu Historique.

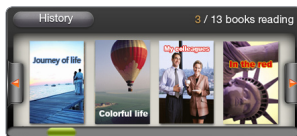


Ma Bibliothèque

Le menu My Library vous permet d'accéder à tous vos eBooks.

Appuyer sur le bouton My Library.

Dans le menu My Library, choisir une option d'affichage pour vos eBooks:

- Titre, Auteur ou Taille

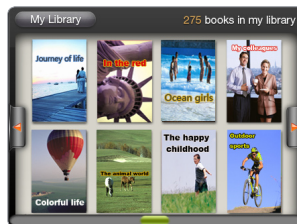


Continue Read

Continuer la lecture:

Sélectionner le livre souhaité. Appuyer sur le bouton Continuer la lecture pour poursuivre la lecture d'un livre déjà entamé ou pour lire un nouveau livre.



Fonction Recherche: Dans le menu eBook, appuyer sur l'icône de Menu  puis sur l'icône Recherche. Saisir les mots-clés correspondant à l'objet de votre recherche. La fonction Recherche n'est disponible que dans le menu eBook.

IMPORTANT:

ADOBE DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT

Il est possible de télécharger les livres les plus récents au format protégé ePub et PDF et les transférer sur votre eReader. Pour ce faire, vous avez besoin de télécharger et d'installer Adobe Digital Editions® sur votre ordinateur. Cette application vous permettra d'acheter des eBooks et de les transférer sur votre ARCHOS.

Pour installer Adobe Digital Editions, suivre la procédure suivante.

1. Aller à l'adresse suivante : www.adobe.com/products/digitaleditions.
2. Cliquer sur INSTALLER.
3. Suivre les instructions de l'assistant d'installation.
4. Vous pouvez maintenant transférer vos eBooks protégés au format PDF ou ePub sur votre ARCHOS eReader.





CONNEXION À INTERNET

FRANÇAIS



Tout d'abord vous devez configurer un réseau WiFi. Pour suivre cette procédure, vous devez vous situer dans une zone WiFi vous permettant de vous connecter. Chaque fois que l'ARCHOS détectera un réseau que vous avez déjà configuré, il tentera de s'y connecter.


- 1 Pour configurer un nouveau réseau WiFi, allez sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications , puis sélectionnez Paramètres.




- 2 Dans l'écran des Paramètres, sélectionnez Connexions sans fil et réseaux.

- 3 Si le WiFi est désactivé, appuyez sur la ligne Wi-Fi pour l'activer.

Puis, sélectionnez Paramètres Wi-Fi.
L'ARCHOS recherche les réseaux WiFi disponibles et les affiche au bas de l'écran.



- 4 Appuyez sur l'un des réseaux disponibles proposés, saisissez les informations réseau demandées*, et appuyez ensuite sur Se connecter. Votre ARCHOS essaie alors de se connecter à ce point d'accès WiFi d'après les paramètres réseau saisis précédemment.

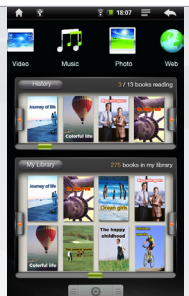


* Pour vous connecter à un réseau WiFi ouvert, il n'est pas nécessaire de saisir les informations réseau. Pour un réseau protégé, vous devrez entrer une clé (une suite de chiffres et/ou de lettres) du type WEP, WPA ou WPA2. Se référer au fournisseur d'accès à Internet pour obtenir les paramètres de connexion exacts.





LECTURE DE FICHIERS MULTIMÉDIA



- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'application vidéo, audio ou photo.
- 2 L'ARCHOS affiche la liste de fichiers/dossiers correspondant à la catégorie sélectionnée.
- 3 Appuyez sur un élément pour l'ouvrir.



Uniquement dans les modes Vidéo et Photo : pour afficher/masquer les options disponibles, appuyez n'importe où sur l'écran.



Vidéo

Pour mettre en pause/relancer une vidéo, appuyez sur l'icône / (en bas de l'écran). Pour naviguer dans la vidéo, utilisez la barre de progression (en bas de l'écran) et faites-la glisser jusqu'à la zone désirée.



Musique

Pour lire la chanson précédente/suivante, appuyez sur les icônes / . Utilisez les icônes / et la barre de progression de la même façon que dans le lecteur vidéo (voir ci-dessus).



Photo



Pour démarrer/mettre en pause un diaporama, appuyez sur l'icône / . Pour afficher la photo suivante ou précédente, appuyez sur les icônes / .





TRANSFERT DE FICHIERS MULTIMÉDIA

- 1 Connectez le câble USB fourni à votre ARCHOS et à un ordinateur allumé.
- 2 L'ARCHOS s'allume et vous propose de le connecter. Sélectionnez « Monter » pour le connecter. Après quelques secondes, l'ARCHOS apparaît sous la forme d'une icône sur votre ordinateur.
- 3 Pour transférer vos fichiers sur l'ARCHOS, vous pouvez les copier/coller directement dans les dossiers respectifs de l'appareil (avec Windows® Explorer ou le Finder sur Mac®), ou vous pouvez également utiliser Windows Media Player®. Lancez Windows Media Player®, puis utilisez l'onglet Synchroniser pour synchroniser vos chansons, vidéos et photos avec votre ARCHOS. Consultez l'aide de Windows Media Player® pour en savoir plus à ce sujet.
- 4 Une fois que tous les transferts de fichiers sont terminés, fermez Windows Media Player® ou tout autre programme susceptible d'utiliser l'ARCHOS. Cliquez ensuite sur l'icône de retrait du périphérique en toute sécurité dans la barre des tâches, à côté de l'horloge. Vous pouvez à présent débrancher le câble USB.

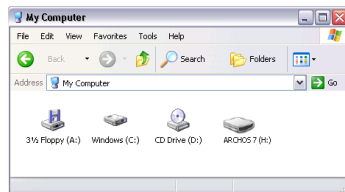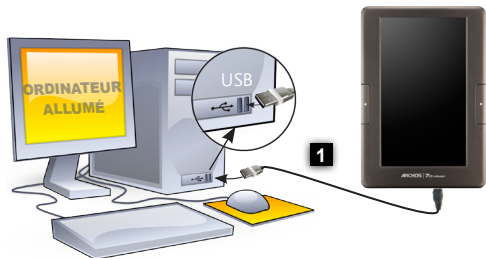



REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT!



Im Internet unter www.archos.com/register

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt von ARCHOS entschieden haben. Wir hoffen, Sie werden viel Freude daran haben und dass es Ihnen für viele Jahre zuverlässige Dienste leisten wird. Nachdem Sie Ihr ARCHOS-Produkt ausgepackt haben, empfehlen wir Ihnen, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen, und es zu registrieren (www.archos.com/register). Dadurch erhalten Sie Zugriff auf den technischen Support von ARCHOS (www.archos.com/support).

DEUTSCH



SIE BENÖTIGEN HILFE?



Auf unserer Website: Für häufig gestellte Fragen (FAQ) siehe www.archos.com/faq



Kontaktieren Sie unseren technischen Kundendienst: Sie erhalten unter www.archos.com/support Hilfe per E-Mail.

Europa: Bitte registrieren Sie Ihr Produkt, bevor Sie Kontakt mit dem technischen Support aufnehmen (siehe Registrieren Sie Ihr Produkt).


Da unsere Produkte kontinuierlich aktualisiert und weiterentwickelt werden, kann die Software Ihres Geräts in Erscheinung und Funktionalität geringfügige Abweichungen zu den Darstellungen in dieser Kurzbedienungsanleitung aufweisen.





BESCHREIBUNG DES ARCHOS

DEUTSCH

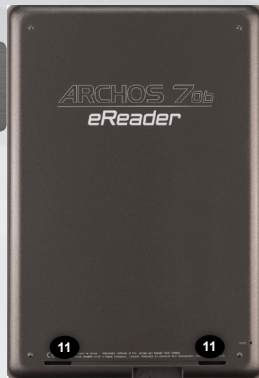

- 1 VERLAUF: darstellt die letzten geschauten Bücher.
- 2 MEINE BIBLIOTHEK: darstellt alle Ihre Bücher.
- 3 SHORTCUTS: Web-Browser, Foto, Video, Musik
- 4 APPLIKATION TAB: ein button, der zu den Applikationen gelangen erlaubt.
- 5 VORHERGEHENDE SEITE/FOLGENDE SEITE: nur funktionstüchtig für die Lesung.
- 6 STROM ANSCHLUSS
- 7 SD KARTEN LESER
- 8 USB PORT
- 9 EIN-/AUSSCHALTEN
- 10 KOPFHÖRERANSCHLUSS
- 11 LAUTSPRECHER



Hardware-Reset: Falls Ihr ARCHOS einmal abstürzt, können Sie die Reset-Taste auf der Geräterückseite (Nadellochöffnung) drücken, indem Sie einen scharfen Gegenstand verwenden, wie z. B. einen Zahnstocher.



**GO!**

STARTEN



Vor der erstmaligen Verwendung des ARCHOS sollte der Akku vollständig aufgeladen werden!



Aufladen des Akkus

- 1 Verbinden Sie das mitgelieferte Stromkabel mit dem ARCHOS-Stromanschluss und mit einer Steckdose.
- 2 Daraufhin schaltet sich der ARCHOS-Player ein und startet den Ladevorgang.

DEUTSCH

**1**

Installationsassistent

Wenn Sie Ihren ARCHOS das erste Mal in Betrieb nehmen, leitet Sie der Installationsassistent durch einige Bildschirme, um Ihnen dabei zu helfen, die grundlegenden Einstellungen vorzunehmen. Sprache, Land, Uhrzeit usw.






DIE ARCHOS SCHNITTSTELLE

Ihr ARCHOS-Gerät ist mit einem Touchscreen ausgerüstet. Die meisten Bereiche des Bildschirms reagieren, sobald Sie mit Ihrem Finger auf diese tippen.

DEUTSCH

Dies sind Desktop-Verknüpfungen von Android™ (**Web-Browser**, **Musik**, usw.). Drücken Sie auf ein Icon, um die entsprechende Anwendung zu öffnen.

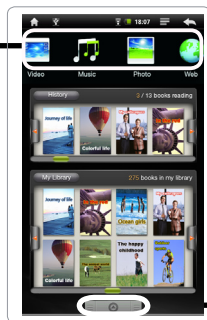

Applikations Tab

Drücken Sie auf dieses Icon, um alle installierten Android™-Anwendungen zu sehen (**E-mail**, **Wecker**, usw.).

Die Applikationen, die mit **APPSLIB** heruntergeladen werden, sind verfügbar hier.

Obere Leiste der Schnittstelle

Drücken Sie auf dieses Icon, um zur Startseite zurückzukehren



Uhrzeit

Lautstärke -/+

Status-Icons: (WiFi Verbindungsstatus, Ladezustand der Batterie usw.)

Drücken Sie auf dieses Icon, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren

Drücken Sie auf Menü, um Menüoptionen des aktuellen Bildschirms darzustellen.






EBOOK MENÜ

History

Die letzten Bücher, die Sie zu lesen begonnen haben, werden in dem History Menü darstellt.

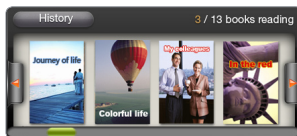


My Library

Das My Library Menü erlaubt zu allen Ihren Büchern zu gelangen.

Drücken Sie auf die My Library Taste.

In dem My Library Menü, wählen Sie eine Displayoption für Ihre Bücher:

- Titel, Autor oder Dateigröße.

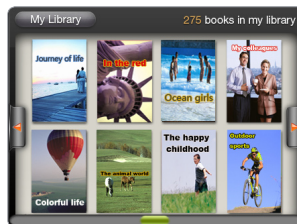


Continue Read

Continue Reading:

Wählen Sie das erwünschte Buch. Drücken Sie auf die Continue Read Taste, um ein begonnene Buch zu weiterlesen oder ein neues Buch zu lesen.



Search funktion: In dem eBook Menü, drücken Sie auf das Menü Icon  dann drücken Sie auf das Search Icon. Tippen Sie Schlüsselworte entsprechend Ihre Suche. Das Search funktion ist nur verfügbar in dem eBook Menü.

IMPORTANT:

ADOBE DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT

Sie können die neuesten Bücher in geschützten ePubs und PDF-format in dein eReader laden. So brauchen sie Adobe Digital Editions® herunterzuladen und in deinem Computer zu installieren. Dieses Programm wird erlauben, eBooks zu kaufen und in dein ARCHOS zu laden. Folgen Sie diese Anweisungen, um Adobe Digital Editions zu installieren.

1. Gehen Sie zu der Adresse: www.adobe.com/products/digitaleditions.
2. Klicken Sie auf INSTALLIEREN.
3. Folgen Sie den Setup-Assistent.
4. Nun können Sie deine geschützten PDF-format oder ePub-format Bücher (eBooks) in deinem ARCHOS laden.

DEUTSCH




INTERNETVERBINDUNG





Zunächst müssen Sie Ihr WiFi Netzwerk konfigurieren. Dazu müssen Sie sich in Reichweite eines WiFi befinden. Der ARCHOS wird dann jedesmal eine Verbindung mit einem der bereits konfigurierten Netzwerke herstellen.

DEUTSCH

- 1 Um ein WiFi Netzwerk zu konfigurieren, gehen Sie zum Home-Bildschirm, tippen Sie auf die Registerkarte **Anwendungen**, wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Unter **Einstellungen** wählen Sie **Wireless & netzwerke**.
- 3 Wenn das WiFi ausgeschaltet ist, drücken Sie die **WLAN** Zeile um es einzuschalten. Dann wählen Sie **WLAN-Einstellungen** aus. Der ARCHOS wird die verfügbaren WiFi- Netze suchen und sie auf dem Display anzeigen.



- 4 Drücken Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie verbinden möchten, geben Sie die erforderlichen Netzwerkinformationen ein* und drücken Sie dann auf **Verbinden**. Ihr ARCHOS wird nun versuchen, eine Verbindung mit diesem WiFi-Hot Spot aufzunehmen, mit den von Ihnen eingegebenen Netzwerkparametern.

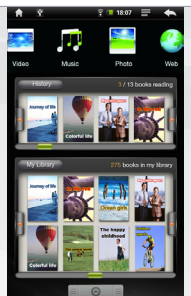


* für kostenlose WiFi-Access Points besteht kein Bedarf für das Eingeben spezieller Informationen. Für abgesicherte Netzwerke benötigen Sie entweder einen Schlüssel (eine Serie von Zahlen und/oder Buchstaben) des Typs WEP, WPA oder WPA2. Um die exakten Verbindungsparameter zu erhalten, kontaktieren der WiFi-Netzwerk Provider.





ABSPIELEN VON MULTIMEDIADATEIEN



- 1 Drücken Sie auf die Startseite auf Video-, Audio- oder Fotoanwendung.
- 2 Der ARCHOS zeigt nun eine Liste von Dateien oder Ordnern an, je nach gewählter Kategorie.
- 3 Drücken Sie auf eine Datei, um diese abzuspielen.



DEUTSCH



Nur in den Modi Video und Foto: Um Bildschirmsteuerungen ein- oder auszublenden, drücken Sie auf eine beliebige Stelle im Bildschirm.







Video

Um ein Video anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie auf das Symbol  /  (unten auf dem Bildschirm). Um zu einem bestimmten Punkt im Video zu springen, schieben Sie die Fortschrittsleiste zum gewünschten Punkt.






Musik

Um zum nächsten oder letzten Titel zu gelangen, drücken Sie auf die Symbole  / .
Verwenden Sie die Symbole  /  und die Fortschrittsleiste, wie in dem Video-Player-Bildschirm (siehe oben).



Foto

Um eine Diashow zu starten oder anzuhalten, drücken Sie auf das Symbol  / . Für die Anzeige des nächsten oder vorherigen Fotos drücken Sie auf die Symbole  / .





ÜBERTRAGEN VON MEDIADATEIEN

DEUTSCH

- 1 Verbinden Sie Ihren ARCHOS mit dem Computer, mit Hilfe des mitgelieferten USB-Kabels.
- 2 Daraufhin schaltet sich der ARCHOS ein und Sie werden gefragt, ob Sie verbinden möchten. Wählen Sie die Option „Mount“ (Bereitstellen). Innerhalb weniger Sekunden erscheint der ARCHOS als Symbol auf Ihrem Computer.
- 3 Sie können Ihre Media-Dateien durch Kopieren/Einfügen in die jeweiligen Ordner auf Ihren ARCHOS entweder mit dem Windows® Explorer (oder mit dem Finder auf einem Mac®) übertragen oder indem Sie den Windows Media® Player verwenden. Verwenden Sie den Windows Media Player® (Tab Sync [Synchronisieren]), um Musik, Videos und Fotos Ihrer Wahl auf Ihrem ARCHOS zu synchronisieren. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Windows Media Player®-Hilfe.
- 4 Sobald die Dateiübertragung beendet ist, schließen Sie den Windows® Explorer und alle anderen Programme. Klicken Sie auf das 'Sicher entfernen' Icon in der Ablageleiste neben der Uhr. Sie können das USB-Kabel jetzt entfernen.

