



ARCHOS | 5

מדריך למשתמש בעברית גרסה 1.0

אנא בקר באתר www.archos.com/manual לצורך הורדת הגרסה האחרונה של המדריך למשתמש

לקוח יקר, תודה על שבחרת במוצר ארכוס. אנו מקווים שתהנה מהשימוש בו לשביעות רצונך המלאה לעוד שנים רבות.

אנא רשום את מכשירך ישירות דרך המכשיר באמצעות ה-WiFi:

Menu > "Settings" > "About device" > "Online registration"

על מנת להבטיח נגישות למוקד התמיכה שלנו ולקבל מידע אודות Plug-ins בחינם (לדוגמא: Web TV & Radio) וכן הצעות לרכישות דרך האתר שלנו ודרך Media Club.

תוכל גם להרשם דרך האתר שלנו www.archos.com/register מאחלים לך את חווית המולטימדיה הטובה ביותר,

צוות ארכוס

כל המידע במדריך זה הינו נכון ליום פרסומו. עם זאת, כיוון שאנו מעדכנים ומשפרים את המוצרים באופן שוטף, יתכן שהתוכנה במכשירך תהיה שונה במקצת במראה או בפונקציות אשר מוצגות במדריך זה.

3 ע'	הקדמה
3 ע'	תיאור מכשיר הארכוס
5 ע'	שימוש ראשוני
5 ע'	כפתור ההפעלה
5 ע'	אשף ההתקנה
5 ע'	השימוש בממשק הארכוס
9 ע'	טיפול במכשיר
1. הפעלת הוידאו	
10 ע'	1.1 סיור בקבצי הוידאו
11 ע'	1.2 ניגון קבצי הפלייבק
14 ע'	1.3 הגדרות נגן הוידאו
15 ע'	1.4 העברת קבצי וידאו למכשיר הארכוס
15 ע'	1.5 הפעלת קבצי וידאו שיתופיים ממחשבך (UPNP)
2. השמעת מוסיקה	
17 ע'	2.1 סיור בקבצי המוסיקה
18 ע'	2.2 השמעת פלייבק
20 ע'	2.3 הגדרות נגן המוסיקה
21 ע'	2.4 הגדרות שמע
22 ע'	2.5 רשימת השמעה
24 ע'	2.6 הכנסת קבצי מוסיקה למכשיר הארכוס
25 ע'	2.7 הפעלת קבצי מוסיקה משותפים ממחשבך (UPNP)
3. צפייה בתמונות	
26 ע'	3.1 סיור בתמונות
27 ע'	3.2 הצגת התמונות
28 ע'	3.3 הגדרות תצוגת התמונות
29 ע'	3.4 הפעלת תצוגת שקופיות
29 ע'	3.5 הכנסת תמונות למכשיר הארכוס
30 ע'	3.6 הפעלת קבצים משותפים ממחשבך (UPNP)
4. שימוש בסייר	
31 ע'	4.1 ניווט
32 ע'	4.2 שימוש במקלדת הוירטואלית
34 ע'	5. חיבור לרשת WI-FI
6. מאפייני האינטרנט ורשת ה WIFI	
36 ע'	6.1 סיור ברשת
37 ע'	6.2 הפעלת קבצי מדיה משותפים ממחשבך (UPNP)
40 ע'	6.3 מועדון המדיה
7. העברת קבצים	
42 ע'	7.1 חיבור הארכוס למחשב
43 ע'	7.2 הכנסת קבצים למכשיר הארכוס
43 ע'	7.3 ניתוק
8. הגדרות ראשיות	
44 ע'	8.1 Wireless controls

45 ע' -----	Sound & Display 8.2
46 ע' -----	- TV Out 8.3
46 ע' -----	Security & Location 8.4
46 ע' -----	Applications 8.5
47 ע' -----	Device storage 8.6
47 ע' -----	Date & Time 8.7
48 ע' -----	Language & text 8.8
48 ע' -----	About Device 8.9
48 ע' -----	Updating the Firmware 8.10
50 ע' -----	9. חיבורים ותוספות לארכוס

פתרון בעיות

52 ע' -----	אתחול מחדש של הארכוס
52 ע' -----	אישוש המערכת
53 ע' -----	בעיות במסך המגע
54 ע' -----	מידע בנושא תמיכה בתקלות טכניות

מקשים ראשיים

- לחץ והחזק בכדי להפעיל או לכבות*
- הנורית הירוקה שמימין למקש תדלק כאשר המכשיר יופעל. בעת הפעלת המכשיר המתן להופעת הלוגו של ארכוס ושל Android™

* כאשר המכשיר פועל, תוכל ללחוץ פעם אחת על מקש Power על מנת להעבירו למצב Standby. בכדי להפעיל שוב את המסך, לחץ פעם אחת על מקש ה Power ולאחר מכן לחץ בשנית בכדי לבטל את נעילת המסך.

אם אינך מתכוון להשתמש במכשיר לתקופה ממושכת, החזק את מקש ה Power למטה עד להופעת חלון עם רשימת אפשרויות. לחץ על Power off. המכשיר ייכבה לגמרי ולא יעשה שום שימוש בסוללה.

VOL מקשי שמע: להגברת/ הנמכת השמע

מחווני נוריות

מחווני טעינת הסוללה (בצידו השמאלי של המכשיר):

- אור דולק: הסוללה בטעינה
- אור מהבהב: הסוללה טעונה במלואה

מחברים

בצידו השמאלי של המכשיר:

- חיבור לאוזניות
- USB port: חיבור המכשיר למחשב באמצעות כבל ה USB המצורף (לצורך העברת קבצים וטעינת הסוללה). ראה: חיבור הארכוס למחשב

בצידו התחתון של המכשיר:

- קורא כרטיסים Micro-SDHC (אפשרי במודלים מסויימים בלבד)
- מחברי אביזרים: לחיבור תחנת ה DVR ולתוספות אחרות לארכוס. ראה Archos plug-ins and add-ons



הארכוס מצויד ברמקול מובנה אחד הממוקם בצידו השמאלי של המכשיר

מיקרופון

המיקרופונים ממוקמים מתחת למכשיר, מצד ימין



מד כיוון

מכשיר הארכוס מצויד במד כיוון המאפשר שינוי אוטומטי של כיוון המסך בעת סיבובו. בכדי לקרוא כיצד להגדיר את מד הכיוון (כיול וכיוונון) ראה: *sound & display*

מקלט GPS מובנה

מכשירך מכיל מקלט GPS מובנה. בקר באתר www.archos.com על מנת לרכוש רדיון GPS ולהפעיל GPS במכשיר. מפות ה-GPS ותוכנת ה-DVD המצורפים יאפשרו לך התקנה של תוכנת ה-GPS ומפות לבחירתך.

Bluetooth

מכשיר הארכוס שלך משלב בתוכו את טכנולוגיית ה-Bluetooth המאפשרת לך חיבור למכשירי Bluetooth אחרים. הארכוס מותאם למספר מכשירי Bluetooth כמו אוזניות סטריאו מדגם A2DP. לתשומת ליבך, לא כל מכשירי ה-Bluetooth מתאימים לשימוש עם מכשיר הארכוס. בכדי ללמוד כיצד לקנפג את ה-Bluetooth למכשירך ראה: *Wireless control*

רגלית

- מכשירך מצויד ברגלית הממוקמת בצידו האחורי
- משוך את הרגלית החוצה על מנת להעמיד את מכשירך על משטח שטוח ויציב

השימוש הראשוני במכשיר

טעינת הסוללה

- לפני השימוש הראשוני במכשיר יש לטעון את הסוללה במלואה.
- חבר את כבל ה-USB של הארכוס למכשיר הארכוס ולמחשב פועל
 - הארכוס ידלק והטעינה תחל:
 - מחוון של נורית הטעינה ידלוק בזמן טעינת הסוללה. הנורית תהבהב כאשר הסוללה תהיה טעונה במלואה.

ניתן גם לטעון את מכשיר הארכוס ללא שימוש במחשב, בצורה מהירה יותר, דרך תחנת ה-DVR, ה-MINIDOC, או מטען (זמין באתר www.archos.com) ראה: Archos add-ons & plug-ins

כפתור ההפעלה

- על מנת להפעיל/לכבות את המכשיר לחץ והחזק את כפתור ההפעלה (ראה: תיאור מכשיר הארכוס)
- הנורית הירוקה תדלק כאשר המכשיר יופעל. בעת הפעלה המכשיר המתן עד להופעת הלוגו של ארכוס ושל Android™
- כאשר המכשיר פועל, יופיע מסך עם אפשרויות בעת לחיצה והחזקה של כפתור ההפעלה:
 - Airplain mode: מנטרל את חיבורי ה Bluetooth ו ה WIFI
 - Buttons mode: מקשים יופיעו בצד הימני של המסך, אשר ישמשו אותך באפליקציות מסויימות המצריכות שימוש במקשים
 - Full shut down: כיבוי כללי של המכשיר

אשף ההתקנה

בעת ההפעלה הראשונית של מכשיר הארכוס, יסייע לך אשף ההתקנה להגדיר את הפונקציות המרכזיות של המכשיר: שפה, זמן, ארץ וכד'

השימוש בממשק הארכוס

תיאור הממשק

הסרגל העליון בממשק (משתנה בהתאם למסך המוצג)



1. חזרה למסך הבית
2. צלמיות הודעה: גרור את הסרגל העליון כלפי מטה על מנת לראות את ההודעות (אם ישנן)
3. צלמית סטאטוס: (מצב חיבורי ה WIFI או Bluetooth, מצב הסוללה וכד')
4. חזרה למסך קודם
5. תפריט: מציג את אפשרויות התפריט בהתאם למסך המוצג

מסך הבית:

1. אלה הם קיצורי ברירת המחדל של Web, Browser, email,) Android™ contacts (וכד'). לחץ על צלמית על מנת לפתוח את היישום המתאים. ניתן להתאים את מסך הבית באמצעות הוספה או הסרה של קיצורים וכלים, שינוי הטפט וכד'.
2. לשונית יישומים: לחץ על הצלמית על מנת לחשוף את כל יישומי Android™ המותקנים על הארכוס (משחקים, כלים שונים וכד'). תוכל להעתיקם למסך הבית באמצעות לחיצה על הצלמיות והחזקתן. ניתן להוריד עוד יישומי Android™ דרך האינטרנט.






3. כלי מולטימדיה: לחץ על אחת מהצלמיות (למשל "Video"), ובחר בפונקציה הרצויה מתת התפריט. חמשת הצלמיות הללו לא ניתנות להפרדה אחת מן השניה, וניתן להציב אותן רק בתחתית המסך.

מסך הבית המורחב:



הזז את אצבעך בצורה אופקית על פני המסך בכדי לנוע ימינה ושמאלה על פני פאנל המסך המורחב.


התאמת פריטי מסך הבית:

- על מנת להוסיף פריט למסך הבית (קיצורים, כלים וכד'), שים את אצבעך על מקום ריק במסך ובחר מהרשימה. תוכל גם ללחוץ על צלמית התפריט  ולבחור ב Add  בתחתית המסך.
- בכדי להזיז פריט ממסך הבית, החזק את אצבעך עליו עד להגדלתו, ואז גרור אותו למקום הרצו ושחרר את אצבעך.
- בכדי להסיר פריט ממסך הבית, החזק אצבעך עליו וגרור אותו לסל המיחזור (כאשר אתה מחזיק פריט, תוית ה Application בצידו הימני של המסך הופכת לסל מיחזור ) , ואז שחרר את אצבעך.

שינוי הטפט:

ממסך הבית, הקש על מקש Menu. רשימת אפשרויות תופיע בתחתית המסך. לחץ על Wallpaper ובחר מהרשימה.







ממסך הבית לחץ על לחץ על צלמית Menu ולאחר מכן על Settings  בחר קטגוריה: (הגדרות ראשיות. Wireless control, Sound & Display, Date & time) וכד'. למידע נוסף על ההגדות השונות ראה:

השימוש במסך המגע

מכשיר הארכוס מצויד במסך מגע. למטה תמצא תיאור של אזורי המגע הראשיים ומספר טיפים לשימוש במסך המגע.



פעולות עיקריות במסך המגע

- באפליקציות השונות, ניתן לחזור רמה אחת אחורה בהיררכיה על ידי לחיצה על צלמית Back  (בפינה הימנית העליונה של המסך).
- בכל מקום בהיררכיה, תוכל לחזור ישירות למסך הבית על ידי לחיצה והחזקה של צלמית הבית  (בפינה השמאלית העליונה של המסך).
- בזמן ניגון קובץ וידיאו או שיר, ניתן לעצור/ להפעיל מחדש על ידי לחיצה על PAUSE  או 

פעולות נוספות של מסך המגע



- בזמן האשנה לשיר או צפיה בוידאו ניתן להקיש על סרגל ההתקדמות על מנת להגיע ישירות למיקום מסויים בשיר או בוידאו. ניתן גם להשתמש באצבע בכדי לגרור את הסמן על פני הסרגל למיקום הרצוי.
- במסכים בהם מופיע סרגל הווליום, ניתן לגרור גם אותו באותו אופן.
- בסיירים השונים של ארכוס (קבצים, מוסיקה, וידיאו, תמונות) ניתן לגלול את סרגל הגלילה למטה ולמעלה בכדי לגלול את רשימת הקבצים. ניתן גם לבצע גלילה מהירה יותר על ידי לחיצה מתחת או מעל הסמן בסרגל הגלילה.
- בסייר web ניתן לגלול למעלה ולמטה על ידי לחיצה על הדף וגרירתו למעלה ולמטה (יש לשים לב לא ללחוץ על הלינק).



מכשיר הארכוס הינו מוצר אלקטרוני המצריך טיפול:

* אין לחשוף את המכשיר למכות או רעידות.

* אין לחשוף את המכשיר לחום, יש לשמור אותו מאוורר (בייחוד כאשר מחובר למחשב).

* יש להרחיקו ממים וממקומות לחים מאוד.

* יש להרחיקו משדות אלקטרומגנטיים.

*יש לשמור על החיווט באופן מסודר: המכשיר עלול ליפול אם כבל נמשך בטעות על ידי ילד למשל.

*אל תפתח את המכשיר. אין בתוכו חלקים לשימושך. פתיחת המכשיר תפגום באחריות עליו.



1. הפעלת הוידאו

במסך הבית, לחץ על צלמית Video ואז על Internal Storage בכדי להציג את כל הסרטים והתיקיות המאוחסנים בתיקית הוידאו שלך.



ניתן להפעיל מחדש את קובץ הוידאו האחרון שפעל, במידה ופעולתו הופסקה לפני סיומו

1.1 סיור בקבצי הוידאו

- סייר הוידאו מאפשר לך לנווט בין תיקיות הוידאו שבזכרון הפנימי של ארכוס.
- ניתן לחזור רמה אחת אחורה בממשק על ידי לחיצה על צלמית Back . מכל מקום בממשק תוכל לנווט ישירות למסך הבית באמצעות לחיצה על צלמית הבית 

סייר הוידאו



- המסך הראשון במצב וידאו מראה את כל קבצי הוידאו ותת התיקיות הממוקמים בתיקיית וידאו.
- החלק את אצבעך בצורה אנכית על גבי המסך בכדי לסייר ברשימת הקבצים.
- לחץ על קובץ הוידאו הרצוי בכדי לבחור אותו, ואז לחץ עליו שוב בכדי להפעילו.
- במידה והקובץ נמצא בתת תיקיה, פתח את תת התיקיה ותוכל לראותו שם.

בסייר הוידאו, כל וידאו יופיע עם תמונה מקדימה, שתוצג משמאל לשם הקובץ.

תפריט סייר הוידאו



Info

- תצוגת תיבת הודעה ובה מידע אודות קובץ הוידאו המודגש

File Management

Rename : מאפשר שינוי שם קובץ הוידאו המודגש על ידי שימוש במקלדת הוירטואלית. ראה: השימוש במקלדת הוירטואלית
Delete: מאפשר מחיקת קובץ הוידאו המודגש. מסך אישור יופיע.

Create Bookmark

יצירת קיצור דרך (על מסך הבית, בתפריט וידיאו) עבור קובץ הוידאו הנבחר.

Bookmark

Resume: הפעלת הוידאו הנבחר ממיקום הסימניה

Clear: הסרת הסימניה מהקובץ הנבחר

BOOKMARK יופיע בתפריט רק כאשר קיים קובץ מסומן

Search

מאפשר חיפוש אחר קובץ וידיאו מסויים באמצעות הקלדת מילה או מספר אותיות. ראה: השימוש במקלדת הוירטואלית

Settings

תוכל לבחור להציג את מסך הגדרות נגן הוידאו (ראה: הגדרות נגן הוידאו), או את מסך הגדרות הסאונד (ראה: הגדרות סאונד)

1.2 ניגון קבצי פלייבק

מסך הפלייבק






1. תפריט
2. חזור
3. שם קובץ הוידאו
4. מסך הבית
5. PLAY/PAUSE
6. סרגל התקדמות הוידאו
7. עוצמת שמע

שליטה במסך המגע לפלייבק



- בכדי להשהות/ להפעיל מחדש את הוידאו, לחץ על צלמיות Play / Pause (ראה צלמית מס' 5 במסך הקודם)
- להצגת מסך התפריט, לחץ פעם אחת בכל מקום על המסך. על מנת שייעלם לחץ שוב.

- תוכל להקיש על סרגל ההתקדמות על מנת לגשת ישירות למיקומים שונים בוידאו. תוכל גם להשתמש באצבעך על מנת לגרור את הסמן בסרגל ההתקדמות למיקום אחר בוידאו (ראה מספר 6)
- את סרגל הווליום ניתן לגרור באותה צורה (ראה מספר 4)
- בכדי להציג את פריטי התפריט לחץ על צלמית התפריט  (ראה מספר 1)
- על מנת לעצור וידאו, חזור לסייר VIDEO, הקש על צלמית חזור  (ראה מספר 2). ליציאה ממצב וידאו וחזרה ישירות למסך הבית, לחץ והחזק את צלמית הבית  (ראה מס' 4)

Info

מציג תיבת הודעה עם אינפורמציה אודות קובץ הוידאו

Soundtrack and/or subtitles

- מאפשר בחירת רצועות אודיו אחרת* (רק אם קובץ הוידאו מכיל מספר רצועות אודיו).
- מאפשר בחירת כתוביות* (רק אם קובץ הוידאו מכיל כתוביות)

*רק אם קובץ הוידאו מכיל מספר רצועות אודיו
**רק אם קובץ הוידאו מכיל כתוביות

Format

- מאפשר שינוי הצורה בה מוצגת התמונה
- AUTO: התאמת גודל הוידאו כך שיתאים בצורה הטובה ביותר למסך המובנה (או טלוויזיה, עם תחנת ה-DVR, MINI DOC או מטען. (ראה: Archos plug-ins & add-ons)
- FULL SCREEN: הרחבת התמונה כך שתתאים למסך. בכדי להתאים למסך הארכוס, יתכן כי מכשירך יאלץ לחתוך חלקים קטנים מהתמונה, לרוב בתחתית התמונה או בחלקה העליון.
- MAXIMIZED: הגדלת התמונה כך שתתאים למסך, בהנחה שהתמונה מקודדת בפורמט 2.35 עם רצועות שחורות למעלה ולמטה
- ORIGINAL: הצגת כל התמונה בפורמט המקורי שלה

SPEED

- הפעלת הקובץ הנוכחי בהילוך איטי או מהיר
- בעת השהייה בהילוך איטי, תוכל להתקדם פריים אחר פריים, על ידי שימוש בחץ הימני.

SET

- BOOKMARK: הגדרת סימניה במיקום הנוכחי בוידאו.
- על מנת להתחיל הפעלה מחדש של הוידאו מהסימניה, עבור למסך הבית בתפריט הוידאו, ושם תראה את הקובץ המסומן. ניתן גם לגשת לסייר הוידאו ולהדגיש את הקובץ המסומן.
- בחר בפריט BOOKMARK מהתפריט, ואז בחר ב (CLEAR) RESUME יסיר את כל הסימניות (מהוידאו)
- THUMBNAİL: שמירת התמונה הנוכחית כתמונה לתצוגה מקדימה בסייר הוידאו.
- WALLPAPER: התמונה הנוכחית תוגדר כתמונת רקע למכשיר


TV-OUT

- מעבר ל TV-OUT אם חיברת את מכשירך לטלוויזיה דרך תחנת ה-DVR, ה mini doc או המטען, השתמש באופציה הזו בכדי להעביר את התצוגה מהמסך המובנה בארכוס למסך הטלוויזיה.

SETTINGS

- ניתן לבחור להציג את מסך הגדרות נגן הוידאו (ראה: הגדרות נגן הוידאו) או את מסך הגדרות הסאונד (ראה: הגדרות סאונד)

- במצב וידאו, ניתן לגשת למסך הגדרות נגן הוידאו על ידי שימוש בפריט SETTINGS מהתפריט
- השתמש בחיצים ימינה/שמאלה לבחירת הגדרות אחרות עבור כל פרמטר

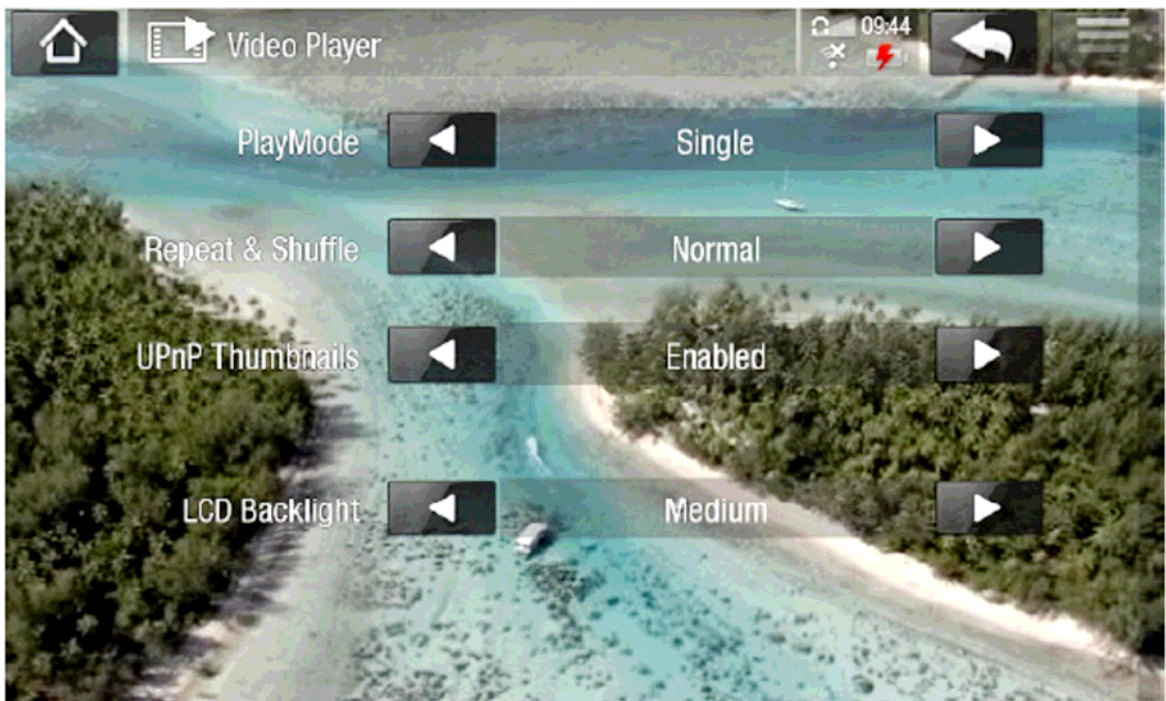

PLAY MODE, REPEAT & SHUFFLE

הטבלה הבאה מסבירה כיצד נגן וידאו יפעל בהתאם להגדרות שתבחר בPlaymode ו Repeat&Shuffle

Playmode	Repeat & shuffle	פעולת נגן הוידאו
SINGLE	NORMAL	- הפעלת הוידאו הנוכחי פעם אחת
	REPEAT	- הפעלת הוידאו הנוכחי שוב ושוב
FOLDER	NORMAL	- הפעלת כל קבצי הוידאו של התיקיה הנוכחית אחד אחרי השני והפסקתם לבסוף
	REPEAT	- הפעלת כל קבצי הוידאו של התיקיה הנוכחית אחד אחרי השני, שוב ושוב
	SHUFFLE	- הפעלת כל קבצי הוידאו של התיקיה הנוכחית בצורה אקראית

UPnP Thumbnail

- איפשר/ניטרול תמונת התצוגה המקדימה של הוידאו בזמן סיור בקבצי הוידאו המשותפים במחשבך (ראה: הפעלת קבצי מדיה משותפים ממחשבך). אם תבחר DISABLED, תוכל לסייר בקבצי הוידאו המשותפים בצורה מהירה יותר.

Brightness

- התאמת רמת הבהירות במסך

1.4 העברת קבצי וידאו לתוך מכשיר הארכוס

מועדון המדיה של ארכוס, מקנה לך אפשרות לרכוש קבצי וידאו ישירות מארכוס, ללא שימוש במחשב. ראה: מועדון המדיה של ארכוס

ישנן שתי שיטות עיקריות להעברת קבצי וידאו לתוך הארכוס:

1. Windows Media® Player: העתק את קבצי הוידאו באמצעות ה-WINDOWS MEDIA PLAYER גרסה 11 או מתקדמת יותר

- השתמש ב-WINDOWS MEDIA PLAYER 11 ומעלה (טאב SYNC) על מנת לסנכרן את קבצי הוידאו שבמחשב עם הארכוס. להרחבה ראה הכנסת קבצים לתוך הארכוס



2. Windows® Explorer: העתק והדבק את קבצי הוידאו ממחשבך לתיקיית הוידאו של הארכוס

שים לב: שתי שיטות העברת הקבצים לארכוס מהמחשב מצריכות תוכנת Windows Media Player מותקנת על מחשבך



בכדי ללמוד כיצד לחבר/לנתק את הארכוס מהמחשב ראה את הפרק בנושא העברת קבצים

יצירת קבצי וידאו מותאמים עם המחשב

אם ישנם קבצי וידאו שאינם פועלים במכשיר הארכוס, יתכן שיש צורך להמיר אותם לפורמט מתאים. • הדרך הקלה ביותר לכך היא באמצעות windows media player 11 או גבוה מכך, להעברת קבצי וידאו לארכוס. windows media player 11 ימיר אוטומטית את רוב הפורמטים לפורמט WMV אותו יוכל המכשיר להפעיל.

ראה הוראות עזרה של WINDOWS MEDIA PLAYER למידע נוסף • אם אינך רוצה להשתמש ב-windows media player 10, חיפוש באינטרנט יאפשר לך למצוא תוכנות מתאימות.

1.5 הפעלת קבצי וידאו שיתופיים ממחשבך (UPNP)

• בעת חיבור לרשת ה-WIFI הביתית שלך, הארכוס מקנה לך אפשרות לצפייה, ישירות מהמכשיר, בקבצי וידאו שיתופיים המאוחסנים במחשבך בספריית WINDOWS MEDIA PLAYER



• בכדי להפעיל פונקציה זו תצטרך חיבור WIFI ו גרסת WINDOWS MEDIA PLAYER 11 ומעלה* שתותקן על מחשבך

* ישנם בשוק מוצרים אחרים (תוכנות) שבאמצעותם ניתן לשתף קבצי מדיה
בסטנדרט UPnP

- הארכוס משתמש בסטנדרט של UPnP (Universal Plug and Play) על מנת להזרים קבצי וידיאו משותפים מספריית WINDOWS MEDIA PLAYER של מחשבך
- ראה: הפעלת קבצי מדיה משותפים ממחשבך

אם אין באפשרותך להתקין Windows Media Player 11 ומעלה על מחשבך, ניתן לגשת ולהזרים את הקבצים ממחשבך דרך סייר קבצי הארכוס. ראה: סיור במחשבים אחרים ברשת


2. השמעת מוסיקה



במסך הבית, בחר בצלמית המוסיקה ואז בחר ב- Internal Storage בכדי להציג את כל השירים והתיקות המאוחסנים בתיקית המוסיקה במכשירך.

ניתן להפעיל מחדש את קובץ המוסיקה האחרון שנוגן במידה והופסק באמצע

2.1 סיור בקבצי המוסיקה

- ישנן שתי סוגי תצוגות לצורך סיור בשירים: סייר המוסיקה וספרית המוסיקה
- בשתי הדרכים תוכל תמיד לחזור רמה אחת אחורה בהיררכיה באמצעות לחיצה על מקש Back מכל מיקום בממשק תוכל לחזור ישירות למסך הבית על ידי לחיצה והחזקה של צלמית הבית 


כאשר משאירים את מסך הפלייבק דלוק בזמן ניגון שיר, השיר ימשיך להתנגן ברקע. כך ניתן לסייר בזכרון הפנימי, לצפות בתמונות ולגלוש ברשת תוך כדי האזנה למוסיקה. תוכל לגשת ישירות למסך הפלייבק של קבצי המוסיקה ישירות מאזור ההודעות. בכדי לעצור את השיר, לחץ על Pause במסך הפלייבק והקש על Home

ספרית הארכוס



- ספרית המוסיקה (תצוגת ברירת מחדל) מראה את קבצי המוסיקה ממוינים לפי קטגוריות (אמן, אלבום, כותרת, ז'אנר, וכד'), במידה וקבצי המוסיקה מכילים תגיות שכאלה.
- כאשר מתווספים קבצי מוסיקה חדשים לארכוס, תתעדכן ספריית המוסיקה באופן אוטומטי.
- אם חלק מקבצי המוסיקה לא מכילים תגים, הם יתוייגו כ "(UNKNOWN)" בספריית הארכוס.

סייר המוסיקה

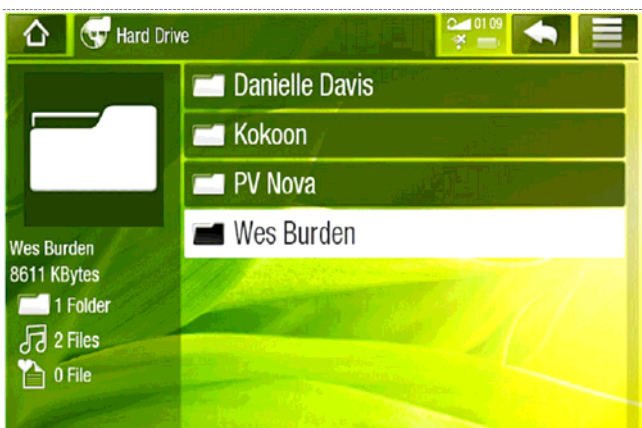

- סייר המוסיקה מאפשר ניווט בתיקיית המוסיקה שבזיכרון הפנימי במכשירך.
- זה מבוסס על סייר הקבצים של הארכוס.
- על מנת להשתמש בסייר, בחר Internal Memory



פריטי התפריט האפשריים משתנים על פי צורת ההפעלה שתבחר (סייר המוסיקה או ספריית המוסיקה)

Info

- הצגת תיבת הודעה עם כל המידע הדרוש אודות קובץ המוסיקה המודגש

Show Playlist

- פתיחת רשימת השמעה בצד ימין (ראה: רשימות השמעה)

File Management

- Rename: מאפשר שינוי שם קובץ המוסיקה המודגש באמעות המקלדת הוירטואלית.

ראה: השימוש במקלדת הוירטואלית

- Delete: מאפשר מחיקת קובץ המוסיקה המודגש. מסך אישור יופיע.

Create Bookmark

- Resume: הפעלת השיר המודגש מחדש ממיקום הסימניה

- Clear: מחיקת הסימניה מקובץ המוסיקה המודגש

Bookmark

- RESUME: התחלת ניגון השיר המדגש ממיקום הסימניה

- CLEAR: הסרת הסימניה מקובץ המוסיקה המודגש

BOOKMARK יופיע בתפריט רק אם קיים קובץ מודגש מסומן

Search

- מאפשר חיפוש של שיר ספציפי באמצעות הקלדת מספר אותיות או מילה. ראה: השימוש במקלדת הוירטואלית

Settings

- ניתן לבחור להציג את מסך הגדרות נגן המוסיקה (ראה: הגדרות נגן המוסיקה) או את מסך הגדרות השמע (ראה: הגדרות שמע)

2.2 השמעת פלייבק

- העבר את אצבעך בצורה אנכית על המסך בכדי לסייר ברשימת הקבצים
- לחץ על שיק כדי לבחור אותו, ולחץ שוב בכדי לנגן אותו

מסך פלייבק



1. צלמית תפריט Menu

- 2. צלמית חזור Back
- 3. צלמית בית Home
- 4. צלמית Play/Pause
- 5. רצועה הקודמת
- 6. רצועה הבאה
- 7. סרגל התקדמות
- 8. עוצמת שמע

שליטה במסך המגע



- בכדי להשהות/ להפעיל מחדש את השיר, לחץ על  Play /  (ראה מספר 4 במסך הקודם).
- בכדי לנגן את השיר הבא/הקודם, לחץ על  (מספר 5 או 6)
- על מנת לסייר בקבצים בזמן האזנה למוסיקה, הקש על מקש חזור  כך תגיע לספריית המוסיקה או למסך הסייר ממנו הפעלת את השיר הנוכחי (מספר 2)
- תוכל להקיש על סרגל ההתקדמות על מנת לגשת ישירות למיקומים שונים בשיר. תוכל גם לגרור את הסמן בסרגל ההתקדמות למיקום אחר בשיר (ראה מספר 7)
- את סרגל הווליום ניתן לגרור באותה צורה (ראה מספר 8)
- בכדי להציג את פריטי התפריט, לחץ על צלמית התפריט  (ראה מספר 1)
- כדי לחזור למסך הבית הקש על צלמית הבית 

כאשר משאירים את מסך הפלייבק דלוק בזמן ניגון שיר, השיר ימשיך להתנגן ברקע. כך ניתן לסייר בזכרון הפנימי, לצפות בתמונות ולגלוש ברשת תוך כדי האזנה למוסיקה. תוכל לגשת ישירות למסך הפלייבק של קבצי המוסיקה ישירות מאזור ההודעות. בכדי לעצור את השיר, לחץ על **Pause** במסך הפלייבק והקש על **Home**

פריטי תפריט פלייבק

Info

- הצגת תיבת הודעה עם כל המידע הדרוש אודות קובץ המוסיקה המודגש

Set Bookmark

- הצבת סימניה במיקום הנוכחי בשיר. ניתן לייצר סימניה אחת בלבד לכל קובץ.

- בכדי להפעיל שיר ממיקום הסימניה, גש למסך הבית בתפריט המוסיקה, ושם תמצא את השיר המסומן. ניתן גם לגשת לסייר המוסיקה או לספריי המוסיקה, ולהדגיש את השיר. בחר בפריט Bookmark מהתפריט, ואז לחץ על Resume. (לחיצה על Clear תמחק את הסימניה מהשיר).

Set Rating

- מאפשר דירוג השיר (1-5) או הסרת הדירוג (NONE)

Switch to TV-OUT


- אם חיברת את מכשירך לטלוויזיה דרך תחנת הDVR, ה mini doc או המטען, השתמש באופציה הזו בכדי להעביר את התצוגה מהמסך המובנה בארכוס למסך הטלוויזיה.

Settings

- ניתן לבחור להציג את מסך הגדרות נגן המוסיקה (ראה בחלק הבא) או את מסך הגדרות השמע (ראה: הגדרות שמע)

2.3 הגדרות נגן המוסיקה

- במצב מוסיקה תוכל לגשת להגדרות נגן המוסיקה דרך פריט SETTINGS בתפריט
- השתמש בחיצים ימינה/שמאלה לבחירת הגדרה שונה לפרמטר מסויים.

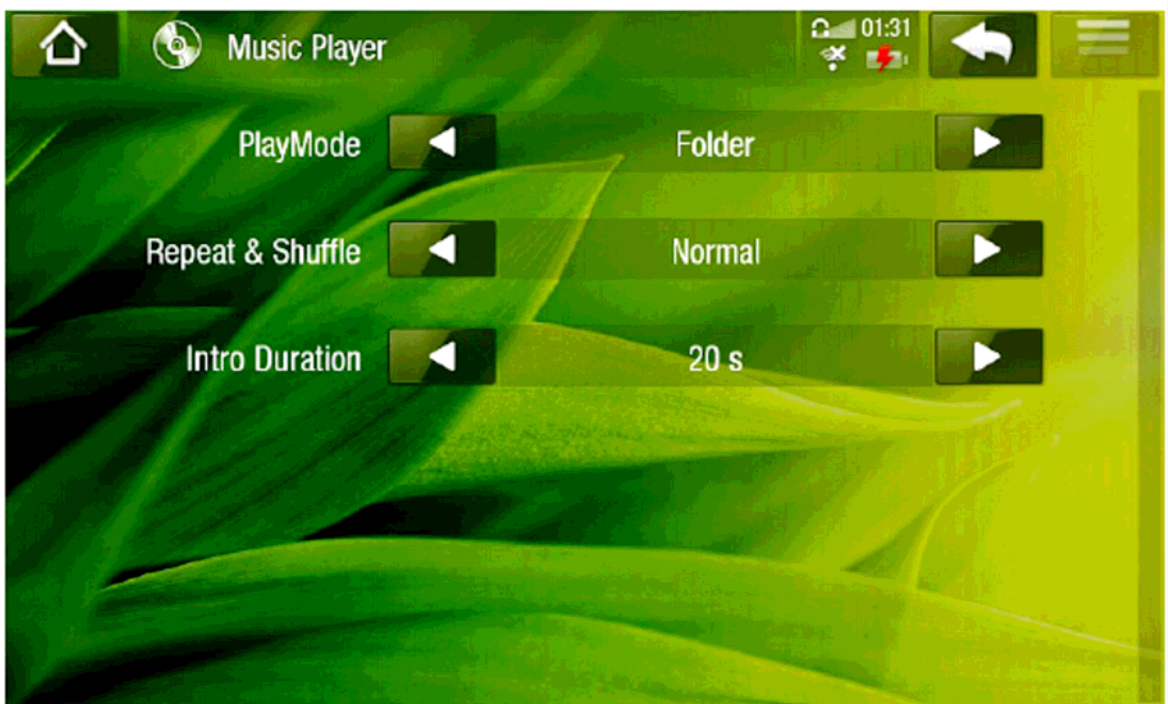

Playmode, Repeat & Shuffle

- הטבלה הבאה מסבירה כיצד יפעל נגן האודיו בהתאם להגדרות שבחרת ב Playmode וב Repeat & Shuffle
- צלמית תראה את המצב הנוכחי במסך ניגון המוסיקה

playmode	Repeat & shuffle	פעולת נגן הוידאו
Single	Normal	- ניגון השיר הנוכחי ועצירה
	Repeat	- ניגון השיר הנוכחי שוב ושוב
Folder	Normal	- ניגון כל השירים שבתיקה הנוכחית אחד אחרי השני ועצירה
	Repeat	- ניגון כל השירים שבתיקיה הנוכחית אחד אחרי השני שוב ושוב
All	Shuffle	- ניגון השירים שבתיקיה הנוכחית בצורה אקראית
	Normal	- ניגון כל השירים בארכוס אחד אחרי השני ועצירה
	Repeat	- ניגון כל השירים בארכוס אחד אחרי השני שוב ושוב
Queue	Shuffle	- ניגון כל השירים בארכוס בצורה אקראית
		- מאפשר בחירת הרצועה שתושמע לאחר הרצועה הנוכחית - בזמן ניגון רצועה, עבור לחלון הסייר, בחר ברצועה והדגש אותה ואז פתח אותה. זוהי הרצועה הבאה בתור, אשר תושמע לאחר הרצועה הנוכחית - ניתן לבחור שיר אחד להמתנה בכל פעם
Intro		- ניגון השניות הראשונות של כל רצועה. ניתן להגדיר את אורך הפתיחה ב Intro duration .

INTRO DURATION

- מגדיר כמה זמן תתנגן כל רצועה כאשר Playmode מכוון ל Intro

2.4 הגדרות שמע

מסך זה מאפשר התאמת הגדרות השמע בארכוס לפי טעמך האישי

Presets*

- מאפשר בחירה מהירה של פרופיל שמע

Set Equalizer*

- מאפשר שימוש בפרופיל השמע המותאם. בחר באפשרות זו כדי להיכנס למסך האקווליזר (ראה בחלק הבא)

* פרמטרים אלה יסומנו באפור, כאשר השמע מגיע מהרמקולים המובנים בארכוס

Balance

- מאפשר איזון של השמע בין ערוץ שמאל לימין בסטריאו

Reset

- איפוס של הגדרות השמע לברירות המחדל שלהן

- מכשיר הארכוס מכיל אקולייזר של 5 ערוצים
 - בחר רצועה (Bass, Mid. Bass, Mid. Range, Mid treble, Treble) ואז השתמש בחיצים מעלה ולמטה בכדי לשנות את רמת התדר של טווחים אלה

מומלץ לשנות הגדרות אלה בזמן האזנה למוסיקה על מנת להעריך נכונה את השינויים בשמע

2.5 רשימת השמעה

- רשימת השמעה היא רשימה של רצועות אודיו אותן ישמיע נגן המוסיקה באופן אוטומטי אחת אחרי השניה
- בארכוס, תוכל לנגן, ליצור ולערוך כמה רשימות השמעה שתרצה

שים לב: בעת מחיקת רשימת השמעה, נמחקת רק הרשימה ולא השירים עצמם

ניגון רשימת ההשמעה



- בספריית המוסיקה, הדגש את שורת playlist ופתח אותה
- הדגש רשימת השמעה ופתח אותה. מצד ימין יופיע פאנל המראה את תוכן הרשימה
- פתח את הפריט הראשון ברשימה על מנת לנגן מהרצועה הראשונה

פריטי תפריט רשימת השמעה

פריטים אלה יופיעו כאשר קובץ מוסיקה ספציפי יודגש בפאנל השמאלי:

ADD TO PLAYLIST

- Selected File: הוספת הרצועה המודגשת לסוף רשימת ההשמעה הנוכחית.
- All files: הוספת כל הרצועות (מהפאנל השמאלי) לסוף רשימת ההשמעה הנוכחית

INSERT A PLAYLIST

- Selected file: הכנסת הרצועה המודגשת לפני הפריט הנבחר ברשימת ההשמעה הנוכחית

- All files: הוספת כל הרצועות (מהפאנל השמאלי) לפני הפריט הנבחר ברשימת ההשמעה הנוכחית

HIDE PLAYLIST

- סגירת עורך רשימת ההשמעה

פריטי תפריט אלה יופיעו כאשר המיקוד הינו על הפאנל הימני (עורך רשימת ההשמעה)

TRACK

- Remove track: מחיקת הרצועה המודגשת מרשימת ההשמעה
- Move: מאפשר שינוי מיקום הרצועה המודגשת בתוך רשימת ההשמעה. הגדש את הרצועה שברצונך להזיז, בחר בפריט Track מהתפריט ואז בחר ב-Move. הדגש את המיקום אליו תרצה להעביר את הרצועה ואשר.

PLAYLIST

- Clear: ניקוי רשימת ההשמעה הנוכחית
- Shuffle: עירבוב אקראי של סדר השירים ברשימת ההשמעה הנוכחית

SAVE PLAYLIST

- Save: שמירת רשימת ההשמעה הנוכחית לתיקיית playlists
- Save As: כמו Save אך גם מאפשר לתת שם אישי לרשימה. ראה: השימוש במקלדת הוירטואלית

יצירת רשימת השמעה חדשה

1. כאשר אתה נמצא בסייר המוסיקה, בחר בפריט show playlist מהתפריט. רשימת השמעה תפתח מצד ימין. כברירת מחדל, רשימת ההשמעה החדשה תכלול את אותם השירים כמו ברשימה האחרונה שנפתחה, אותה ניתן להסיר באמצעות Menu → Clear. כעת תוכל לשנות את הרשימה.
2. בפאנל השמאלי, אתר את השיר שברצונך להוסיף לרשימה. הדגש את השיר ובחר אותו על מנת להוסיפו לרשימה. חזור על הפעולה עם כל הרצועות שתרצה.

על מנת להוסיף את כל השירים של התיקיה לרשימת ההשמעה: פתח את התיקייה בפאנל השמאלי והדגש את השיר הראשון. לחץ על ADD TO PLAYLIST או INSERT IN PLAYLIST ובחר ב-ALL FILES

3. כאשר הינך מרוצה מרשימת ההשמעה שהרכבת, בחר ב- save playlists ואז ב- save as
4. הכנס את שם הרשימה החדשה באמצעות המקלדת הוירטואלית (ראה: השימוש במקלדת הוירטואלית) ובחר ב-OK

השתמש בטאבים למעבר בין הפאנל השמאלי לימני

עריכת רשימת השמעה

בכדי לערוך רשימת השמעה קיימת:

1. בתיקית המוסיקה, הדגש את שורת Playlist ופתח אותה.
2. הדגש את רשימת ההשמעה שברצונך לערוך ופתח אותה. מצד ימין יפתח פאנל ובו תוכן הרשימה.

3. כעת תוכל להוסיף, לערבב, להזיז ולהסיר רצועות ברשימה, על ידי שימוש בפריטי התפריט המתאימים. פריטי התפריט האפשריים ישתנו בהתאם לפאנל שבו תבחר (ראה: פריטי תפריט רשימת השמעה)

4. לאחר שביצעת את השינויים שרצית, בחר בפריט SAVE PLAYLIST מהתפריט ובחר ב SAVE על מנת לשמור את רשימת ההשמעה. אם תרצה לתת לה שם אחר בחר ב SAVE AS

2.6 הכנסת קבצי מוסיקה לארכוס

ישנן שתי שיטות עיקריות להעברת קבצי מוסיקה לתוך הארכוס:

1. Windows Media® Player: העתק את קבצי המוסיקה באמצעות ה WINDOWS MEDIA PLAYER גרסה 11 או מתקדמת יותר

- השתמש ב WINDOWS MEDIA PLAYER 11 ומעלה (טאב SYNC) על מנת לסנכרן את קבצי המוסיקה שבמחשב עם הארכוס. להרחבה ראה הכנסת קבצים לתוך הארכוס



2. Windows® Explorer: העתק והדבק את קבצי המוסיקה ממחשבך לתיקיית הוידאו של הארכוס

שים לב: שתי שיטות העברת הקבצים לארכוס מהמחשב מצריכות תוכנת Windows Media Player מותקנת על מחשבך



בכדי ללמוד כיצד לחבר/לנתק את הארכוס מהמחשב ראה את הפרק בנושא העברת קבצים

העברת אוסף תקליטורים (CD) לארכוס

תוכל ליצור בקלות קבצי מוסיקה באמצעות מחשבך על ידי שימוש ב Windows Media Player 11 ומעלה להמרת התקליטורים שלך לפורמט המתאים לארכוס:

1. הנח תקליטור מוסיקה במחשבך, ו-WINDOWS יישאל אותך באיזו פעולה לנקוט
2. בחר RIP MUSIC FROM CD, ו-WINDOWS MEDIA PLAYER יתחיל לקרוא מהתקליטור. השירים יימשכו באופן אוטומטי מהתקליטור ויקודדו לפורמט MP3 או WMA, בהתאם למה שתבחר באפשרויות של WINDOWS MEDIA PLAYER. ברירת המחדל היא פורמט WMA
3. עם סיום פעולה זו, האלבום יהפוך לחלק מספריית המוסיקה
4. ראה העברת קבצים בכדי ללמוד כיצד להעביר את המוסיקה לתוך הארכוס



ראה את הוראות עזרה ל WINDOWS MEDIA PLAYER למידע נוסף

- בדוק את החוקים והתקנות במדינתך בכדי לדעת האם מותרת העתקה פרטית של התקליטורים לשימוש אישי
- תקליטורי מוסיקה מסויימים הינם בעלי הגנה מיוחדת מפני העתקה אשר לא תאפשר ל Windows Media Player להפיק מהם קבצי מוסיקה

- כאשר הארכוס מחובר לרשת ה WIFI הביתית שלך, יש לך אפשרות לנגן, ישירות מהמכשיר, קבצי מוסיקה שיתופיים המאוחסנים במחשבך בספריית WINDOWS MEDIA PLAYER



- לשם כך, תצטרך חיבור WIFI ו גרסת 11 WINDOWS MEDIA PLAYER ומעלה שתותקן על מחשבך

קיימים מוצרים אחרים בשוק שבאמצעותם ניתן לשתף קבצים באמצעות סטנדרט UPnP

- הארכוס משתמש בסטנדרט של UPnP (Universal Plug and Play) על מנת להזרים קבצי מוסיקה משותפים מספריית WINDOWS MEDIA PLAYER של מחשבך
- ראה: הפעלת קבצי מדיה משותפים ממחשבך (UPnP)

אם אין באפשרותך להתקין Windows Media Player 11 ומעלה על מחשבך, ניתן לגשת ולהזרים את הקבצים ממחשבך דרך סייר קבצי הארכוס. ראה: סיור במחשבים אחרים ברשת

3. צפיה בתמונות



במסך הבית בחר את צלמית Photo ואז בחר ב Internal Memory להצגת כל התמונות והתיקיות המאוחסנות בתיקית התמונות שבמכשירך.

ניתן להתחיל מחדש צפיה בתמונה או במצגת השקופיות שנצפו אחרונות

3.1 סיור בתמונות

- סייר התמונות יאפשר לך לנווט בין תיקיות התמונות שבזכרון הפנימי של ארכוס.
- ניתן לחזור רמה אחת אחורה בממשק על ידי לחיצה על צלמית Back . מכל מקום בממשק תוכל לנווט ישירות למסך הבית באמצעות לחיצה על צלמית הבית



סייר התמונות



- המסך הראשון במצב PHOTO מראה את כל התמונות ותתי התיקיות המוקמים בתיקיית תמונות
- בכדי לצפות בתמונה, הדגש את התצוגה המקדימה ופתח אותה. אם תמונה נמצאת בתת תיקייה של תיקית התמונות, פתח את תת התיקייה ותראה את התמונה
- סייר התמונות שלך גם מאפשר לראות את התמונות מסודרות על פי תאריך

בסייר התמונות מופיעה תמונה ממוזערת עבור כל תמונה

פריטי תפריט סייר התמונות



Info

- תצוגת תיבת הודעה עם כל המידע הנחוץ אודות התמונה המודגשת

File Management

- Delete: מאפשר מחיקת תמונה מודגשת. מסך אישור יופיע.

Start Slideshow

- תחילת תצוגת שוקפיות ממיקום התמונה המודגשת

Create Bookmark


- יצירת קיצור דרך לתמונה זו על מסך הבית מתפריט Menu

פריטי התפריט הזמינים ישתנו בתלות במיקומך בסייר התמונות

3.2 הצגת התמונות

על מנת לצפות בתמונה, הדגש את התמונה הממוזערת המתאימה ופתח אותה

מסך הצגת התמונות

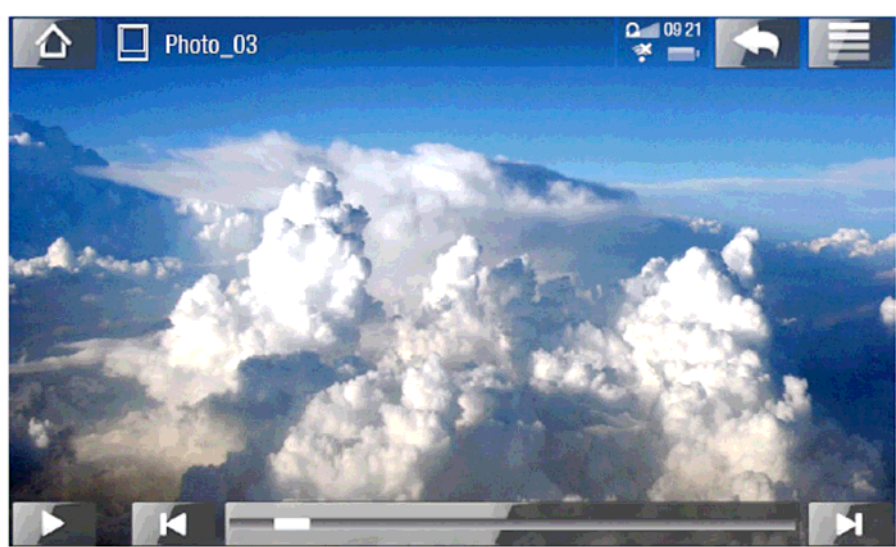

שליטה במסך המגע



- בכדי להתחיל/לעצור הצגת שקופיות לחץ על צלמית Play / Pause
- להצגת התפריט, לחץ פעם אחת על כל מקום במסך. בכדי להעלימו, לחץ שוב.
- להצגת התמונה הבאה, העבר את אצבעך על גבי המסך מצד שמאל לימין. העבר אצבע מימין לשמאל על מנת לחזור לתמונה אחת אחורה.
- בכדי לסובב תמונה ב 90 מעלות נגד כיוון השעון, העבר אצבעך מלמטה ללמעלה.
- בכדי לסובב את התמונה ב 90 מעלות עם כיוון השעות, העבר אותה מלמעלה ללמטה.
- להגדלת התמונה הנוכחית החזק כל מקום במסך עד שתהיה מרוצה מרמת הזום. תוכל להעביר את אצבעך כדי להזיז את התמונה. להצגת התמונה בפורמט הטבעי שלה, הקש פעמיים (במהירות) על כל מקום במסך.
- תוכל להשתמש בסרגל ההתקדמות כדי לגשת ישירות לתמונה אחרת בתיקיה הנוכחית.
- להצגת פריטי התפריט האפשריים, לחץ על צלמית Menu
- לסגירת התמונה, ולחזרה לסייר Photo, לחץ על צלמית Back. ליציאה ממסך תמונה ולגישה ישירה למסך הבית, לחץ על צלמית Home

Info

- תצוגת תיבת הודעה ובה המידע הנחוץ אודות התמונה הנוכחית

Zoom

- השתמש בSlider בכדי להגדיל/להוציא מהגדלה את התמונה הנוכחית

Rotate

- בחר LEFT בכדי לסובב את התמונה 90 מעלות נגד כיוון השעון

- בחר RIGHT בכדי לסובב את התמונה 90 מעלות עם כיוון השעון

Start Slideshow

- החל הצגת שקופיות מהתמונה הנוכחית

- פריט PAUSE SLIDESHOW מהתפריט יופיע, ויאשפר עצירת תצוגת השקופיות

Set as Wallpaper

- הגדרת התמונה הנוכחית כתמונת הרקע של ארכוס

Switch to TV-OUT

- אם חיברת את מכשירך לטלוויזיה דרך תחנת הDVR, ה mini doc או המטען, השתמש באופציה הזו בכדי להעביר את התצוגה מהמסך המובנה בארכוס למסך הטלוויזיה.

Settings

- הצגת מסך הגדרות תצוגת התמונות (ראה החלק הבא)

3.3 הגדרות תצוגת התמונות



- במצב תמונות, תוכל להכנס למסך הגדרות תצוגת תמונות דרך פריט SETTINGS בתפריט
- השתמש בחיצים שמאל/ימין לבחירת הגדרה שונה לפרמטר

Picture Pause

- הגדרת הזמן שבו כל תמונה תוצג במהלך הצגת השקופיות

Transition

- הגדרת אפקט מעבר בין תמונות. ישנם מספר אפקטים מהם תוכל לבחור



Sequence

- איפסור/ניטרול מצב תצוגה אקראית (SHUFFLE). אם הפרמטר מכוון ל SHUFFLE, התמונות יוצגו באופן אקראי. בכדי לנטרל מצב זה, בחר NORMAL

Format

- מאפשר שינוי אופן תצוגת התמונה
- Original: הצגת התמונה כולה בפורמט המקורי שלה
- Full Screen: הגדלת התמונה כך שתמלא את המסך כולו. בכדי שתתאים למסך הארכוס, יתכן ומכשירך יחתוך חלקים קטנים מהתמונה, לרוב מחלקה העליון או התחתון.
- Fit to Width: הגדלת התמונה כך שתתאים לרוחב המסך

3.4 הפעלת הצגת השקופיות

- בכדי לצפות בשקופיות, הדגש את קובץ התמונה בסייר PHOTO או בזמן צפה בתמונות, ובחר בפריט START SLIDESHOW מהתפריט או לחץ על צלמית  PAUSE SLIDESHOW
- בזמן הצגת השקופיות, ניתן לעצור את ההצגה בכל זמן על ידי בחירת פריט PAUSE SLIDESHOW מהתפריט או על ידי לחיצה על צלמית  Pause
- ניתן להגדיר את משך הזמן בו כל תמונה תוצג ואת אפקט המעבר בהגדרות PHOTO (ראה: הגדרות תצוגת התמונות)

3.5 הכנסת תמונות למכשיר הארכוס

ישנן שתי שיטות עיקריות להעברת קבצי תמונה לתוך הארכוס:

1. Windows Media® Player: העתק את קבצי התמונה באמצעות ה WINDOWS MEDIA PLAYER גרסה 11 או מתקדמת יותר

- השתמש ב WINDOWS MEDIA PLAYER 11 ומעלה (טאב SYNC) על מנת לסנכרן את קבצי התמונה שבמחשב עם הארכוס. להרחבה ראה הכנסת קבצים לתוך הארכוס



2. Windows® Explorer: העתק והדבק את קבצי התמונה ממחשבך לתיקיית הוידאו של הארכוס

שים לב: שתי שיטות העברת הקבצים לארכוס מהמחשב מצריכות תוכנת Windows Media Player מותקנת על מחשבך



בכדי ללמוד כיצד לחבר/לנתק את הארכוס מהמחשב ראה את הפרק בנושא העברת קבצים



- כאשר הארכוס מחובר לרשת ה-WiFi הביתית שלך, יש לך אפשרות לצפות ישירות מהמכשיר, בקבצי תמונה שיתופיים המאוחסנים במחשבך בספריית WINDOWS MEDIA
- לשם כך, תצטרך חיבור WiFi ו גרסת WINDOWS MEDIA PLAYER 11 ומעלה שתותקן על מחשבך


קיימים מוצרים אחרים בשוק שבאמצעותם ניתן לשתף קבצים באמצעות סטנדרט UPnP

- הארכוס משתמש בסטנדרט של UPnP (Universal Plug and Play) על מנת להזרים תמונות משותפות מספריית WINDOWS MEDIA PLAYER של מחשבך
- ראה: הפעלת קבצי מדיה משותפים ממחשבך (UPnP)

אם אין באפשרותך להתקין Windows Media Player 11 ומעלה על מחשבך, ניתן לגשת ולהזרים את הקבצים ממחשבך דרך סייר קבצי הארכוס. ראה: סיור במחשבים אחרים ברשת

4. השימוש בסייר הקבצים

סייר הקבצים של ארכוס מעניק לך את האפשרות לנווט במערכת הקבצים שבזכרון הפנימי של ארכוס. במסך הבית, לחץ על טאב Application בציוד הימני של המסך, ואז לחץ על File Management בכדי להיכנס לסייר הקבצים

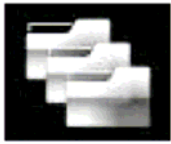

שני פאנלים יופיעו:

- הפאנל השמאלי הוא זה שתשתמש בו בדרך כלל בכדי לנווט בזכרון הפנימי של מכשירך.
- הפאנל הימני הוא זה שתשתמש בו כשתרצה להעתיק או להזיז קבצים ותיקיות (ראה: העתקה והעברה של קבצים ותיקיות)



אודות הזכרון הפנימי של ארכוס:

אל תמחק או תשנה את שם התיקה המקורית: MUSIC, PICTURES, VIDEO, PLAYLISTS וכו'. צלמיות מסוימות במסך הבית ("video", "music", "photo"...) מובילות הישר לתיקות אלה ויתכן שלא יפעלו אם התיקות יימחקו או ששמם ישתנה.

4.1 ניווט

שליטה במסך המגע



- ניתן לגרור את סרגל הגלילה למעלה ולמטה כדי לגלול את רשימת הקבצים למעלה ולמטה. תוכל לגלול מהר יותר על ידי לחיצה מעל או מתחת לסמן בסרגל הגלילה.
- בכדי לפתוח קובץ או תיקיה, לחץ עליו לשם הדגשה, ואז לחץ עליו שוב.
- בכדי לעבור בין הפאנל השמאלי לימני, לחץ ישירות על הפאנל שברצונך להדגיש.
- להצגת פריטי התפריט האפשריים, לחץ על צלמית Menu
- ניתן לחזור רמה אחת אחורה בממשק על ידי לחיצה על צלמית Back . מכל מקום
- בממשק תוכל לנווט ישירות למסך הבית באמצעות לחיצה על צלמית הבית



פריטי תפריט הסייר



שים לב כי יתכן שחלק מפריטי התפריט לא יופיעו אם הם אינם זמינים לקובץ או לתיקה המודגשים

[Info](#)

- תצוגת תיבת הודעה ובה מידע אודות הקובץ המודגש

Select Mode

- הפעלת מצב בחירה המאפשר בחירת תיקיות או קבצים שברצונך להעתיק, להעביר או למחוק, פשוט באמצעות סימון התיבה (המופיעה לצידו השמאלי של הקובץ/התיקה). בחר במצב Navigation בכדי לנטרל את מצב הבחירה, וחזור לסייר הקבצים הרגיל

Create Folder

- צור תיקיה במיקום הנוכחי
- עליך להכניס את שם התיקה באמצעות המקלדת הוירטואלית (ראה: השימוש במקלדת הוירטואלית)

File Management

- RENAME : מאפשר שינוי שם הקובץ או התיקה המודגשים באמצעות המקלדת הוירטואלית. (ראה: השימוש במקלדת הוירטואלית)
- DELETE : מאפשר מחיקת הקובץ או התיקה המודגשים (על כל תוכנם). מסך אישור יופיע.

Copy

- COPY : מאפשר העתקת הקובץ או התיקה המודגשים למיקום שתגדיר בפאנל הסייר
- COPY ALL FILES : מאפשר העתקת כל הקבצים שבתיקה הנוכחית למיקום שתגדיר בפאנל הסייר
- MOVE : מאפשר העברת הקובץ או התיקה המודגשים למיקום שתגדיר בפאנל הסייר

העתקת והעברת קבצים ותיקיות

- בפאנל השמאלי, הדגש את הקובץ/התיקה שתרצה להעתיק או להעביר
- בפאנל הימני, נווט למיקום אליו תרצה להעתיק את הקובץ/התיקה
- חזור לפאנל השמאלי, בחר בפריט COPY מהתפריט ואז בחר COPY, COPY ALL FILES או MOVE, בתלות בפעולה אותה תרצה לבצע.

תוכל גם להשתמש בפריט Select Mode מהתפריט, המאפשר בחירת הקבצים או התיקות אותן תרצה להעתיק, להזיז או להסיר פשוט באמצעות סימון התיבה המתאימה (המופיעה לצידו השמאלי של הקובץ/התיקה)

4.2 השימוש במקלדת הוירטואלית

המקלדת הוירטואלית הינה ממשק המאפשר הקלדת טקסט, למשל שינוי שם של קובץ או תיקיה, או כאשר תרצה לתת כותרת לרשימת השמעה שיצרת.

1. צלמית הבית Home
2. צלמית חזור Back
3. שם נוכחי של קובץ/תיקה
4. מחיקת התו שלפני הסמן
5. מקש Tab
6. מקש Shift



7. מקש Alt ירוק: מאפשר/מנטרל את הפונקציות המשניות של המקשים (הצבועות בירוק)
8. מקש Alt כחול: מאפשר/מנטרל את הפונקציות המשניות של המקשים (הצבועות בכחול)
9. הזזת הסמן תו אחד שמאלה
10. הזזת הסמן תו אחד ימינה

- יתכן שהמקלדת הוירטואלית תשתנה בהתאם למודל
- אם מקש מסויים הוא שקוף, זה אומר שהוא מנטרל

שליטה במקלדת מסך המגע



- לכניסה לתו מסויים, לחץ על המקש המתאים.
- ליציאה מהמקלדת ללא שמירה, לחץ על צלמית Back (ראה מספר 2)
- כאשר אתה מרוצה מהשם, לחץ על מקש OK לשמירה ויציאה מהמקלדת. מסך אישור יופיע.

5. חיבור ל WIFI

כאשר אין לך צורך בחיבור WIFI או Bluetooth, זכור לנטרלם בכדי לשמור על הסוללה

ראשית, עליך להגדיר רשת WIFI. לשם כך עליך להימצא באזור עם WIFI אשר יאפשר לך התחברות. בכל פעם שהארכוס ימצא בטווח של רשת שכבר הגדרת במכשיר, הוא ינסה להתחבר אליה.

כיצד לשפר את קליטת הWIFI




בכדי לשפר את קליטת הWIFI של מכשירך, המנע מלשים את אצבעך ולחסום את אזור אנטנת הWIFI (האזור המסומן באדום בתמונה שמשמאל).


איפשור WIFI

לפני אתחול של אפליקצית אינטרנט כגון סייר רשת או טלויזית רשת, תצטרך להפעיל את הWIFI ולהגדיר רשת WIFI.

1. גש למסך הבית ולחץ על צלמית Menu. אח"כ לחץ על צלמית Settings.
2. במסך Settings בחר ב Wireless Control.

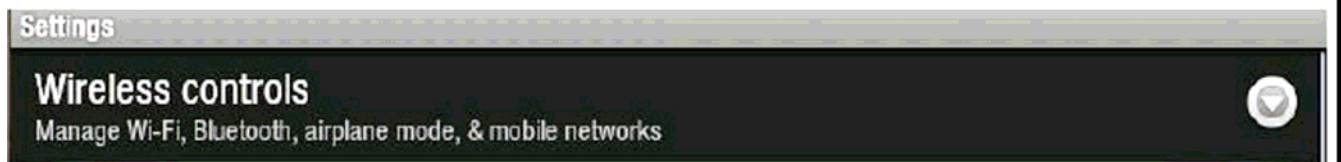

3. אם ה WIFI מכובה, לחץ על שורת ה WIFI בכדי להפעילו, ואז בחר ב WIFI Settings. הארכוס יסרוק אוטומטית רשתות WIFI זמינות, ויצגן בתחתית המסך.

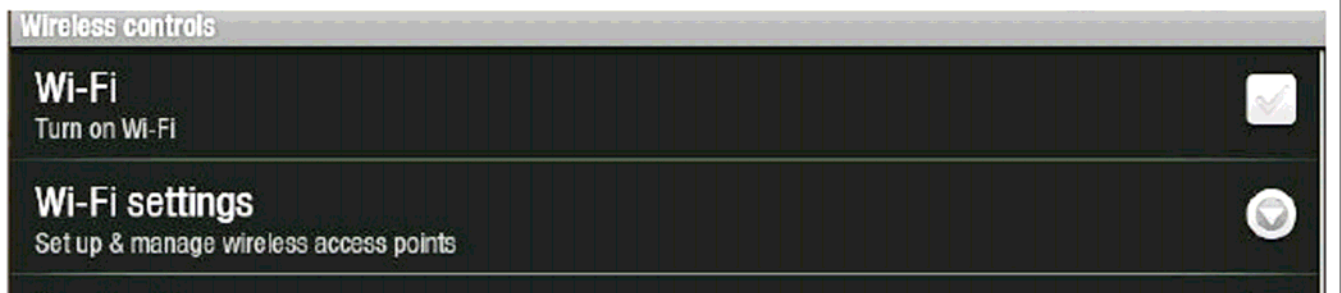



- כאשר ה-WIFI מאופשר, הארכוס יתחבר אוטומטית לרשת המוגדרת הנמצאת בטווח.
- במידה והארכוס ימצא רשת שאינה מוגדרת, הוא יציג צלמית הודעה בפינה השמאלית של הממשק. גרור את הסרגל העליון כלפי מטה בכדי לחשוף את ההודעה ולחץ עליה בכדי לחשוף את הרשתות הזמינות.

רשימת הרשתות הזמינות

- רשימת הרשתות הזמינות מראה את כלהרשתות האלחוטיות בטווח מכשירך.
- הרשימה מתרעננת כל הזמן אוטומטית.
- לחץ אל הרשת אליה תרצה להתחבר. הכנס את המידע הנדרש*, ואז לחץ על Connect. הארכוס ינסה ליצור קשר ל-WIFI hot spot באמצעות הפרמטרים שהגדרת.

בשביל גישה חופשית לנקודות WIFI אין צורך להכניס מידע מיוחד כלשהו. עבור רשתות מאובטחות תצטרך מפתח (סדרת אותיות או מספרים) מסוג WEP, WPA, WPA2 או שתצטרך נקודת גישה ל-WIFI שמשתמשת בהגנת גישה ל-WIFI מסטנדרט WPS (WIFI Protection Standart). בדוק עם מנהל רשת ה-WIFI בכדי להשיג את הפרמטרים הנדרשים.

חיבורים מתקדמים

- בכדי לסרוק ידנית רשתות WIFI זמינות, במסך WIFI Settings, לחץ על צלמית Menu ואז הקש על Scan
- אם רשת ה-WIFI אליה אתה רוצה להתחבר לא מופיעה ברשימה, גלול למטה את המסך ובחר ב-Add a WIFI Network. הכנס את ההגדרות המתאימות ולחץ על Save
- לכניסה לפרמטרים מתקדמים (Regulatory Domain, IP Adress וכד'), לחץ על צלמית Menu, ואז לחץ על Advanced. פרמטרים נוספים יופיעו: ניתן להשיג את המידע הדרוש ממנהל הרשת

6. אינטרנט ומאפייני WIFI

לפני הפעלת אפליקצית האינטרנט, וודא כי ה-WIFI פועל במכשירך, וכי הינך מחובר לרשת WIFI

למידע נוסף על איך להתחבר לאינטרנט ראה: *חיבור ל-WIFI*

6.1 סיור ברשת




הפעלת סיור הרשת

ממסך הבית לחץ ישירות על צלמית Browser. תוכל להכנס לסיור הרשת גם באמצעות לחיצה על טאב האפליקציה בצידו הימני של המסך.

- אם אתה כבר מחובר לרשת, סיור הרשת פשוט ייפתח ותוכל להתחיל לסיור ברשת.
- לתשומת לבך: לא כל הרשתות האלחוטיות מציעות גישה אינטרנט. רשתות WIFI מסויימות רק מחברות מספר מחשבים יחד, ללא חיבור אינטרנט

אם התאריך והשעה אינם מכוונים כהלכה, יתכן כי לא תוכל לגשת לדפי רשת מסויימים (ראה: הגדרות Date & Time)

השימוש בסיור הקבצים

- תוכל להשתמש באצבעך בכדי לגלול את המסך אנכית או אופקית. בכדי להיכנס ללינק פשוט לחץ עליו.
- ניתן לפתוח מספר דפי רשת בו זמנית, לצפות בכולם על המסך ואז להקיש על אחד מהם כדי לצפות בו במסך מלא.
- לחזרה לדף הקודם בו סיירת לחץ על מקש Back 
- כדי להציג את פריטי התפריט הזמינים לחץ על Menu 
- לגישה ישירה למסך הבית לחץ על צלמית Home 
- במקומות מסויימים בסיור הרשת, כאשר תלחץ ארוכות על צלמית ייפתחו בפניך אפשרויות נוספות
- בכדי למלא שדה טקסט, לחץ על השדה ואהשתמש במקלדת הוירטואלית כדי להדפיס את האינפורמציה הנדרשת


פריטי תפריט סיור

Go

- מאפשר הכנסת כתובת האתר אליו תרצה להכנס. הכנס את הכתובת באמצעות המקלדת הוירטואלית. לחץ על Go כדי לראות את האתר במסך הנוכחי

Bookmarks

- בפתיחת ה Bookmarks Manager תראה שלוש תוויות: Bookmarks, Most Visited, History
- Bookmarks: כאן תוכל לראות את רשימת הסימניות שלך. פשוט לחץ על אחת מהן בכדי שתיפתח בחלון הנוכחי. החזקה של סימניה תיתן לך גישה לכמה אפשרויות (תוכל לערוך אותה, לתת לה שם

חדש, למחוק אותה וכד'). בכדי להכניס סימניה חדשה, פשוט לחץ על Add Bookmark ובחר את שם וכתובת הסימניה החדשה, או שתוכל להשתמש בצלמית התפריט  המאפשרת לסמן את הדף האחרון בו ביקרת.

- שני הטאבים האחרים מאפשרים כניסה לאתרים הנצפים ביותר (Most Visited) ולהיסטוריה (History) צלמית התפריט מאפשרת למחוק את ההיסטוריה.

New Window/ Windows

- מאפשר פתיחת חלונות חדשים. כשיש מספר חלונות פתוחים, הקש על Windows כדי שכולם יוצגו במסך אחד. ואז פשוט לחץ על אחד מהחלונות הקטנים בכדי לראותו במסך מלא

Refresh/ Stop

- הפסקת טעינת הדף, במידה ונמצא בעת טעינה
- רענון הדף הנוכחי, במידה והופסקה טעינה

Forward

- מעבר לדף הבא אליו סיירת

More

- מתן גישה לאפשרויות נוספות ("מצא בטקסט", "בחר טקסט", "דף מידע", "הורדות", "הגדרות")

שים לב כי יתכן שמאפייני רשת מסויימים המצריכים מחברים מיוחדים, תוכנות או שליטת Active X, לא יעבדו בגרסה הייחודית הזו של חיבור רשת

6.2 הפעלת קבצי מדיה משותפים ממחשבך

- כאשר אתה מחובר לרשת הWIFI הביתית שלך, הארכוס נותן לך את האפשרות לצפות, ישירות מהמכשיר, בקבצי מדיה משותפים (וידיאו, מוסיקה או תמונות) המאוחסנים במחשבך בספריית WINDOWS MEDIA
- על מנת שזה יפעל תזדקק לחיבור WIFI ול WINDOWS MEDIA PLAYER 11 ומעלה שיותקן על מחשבך*
- זה שימושי בעיקר כשיש לך ספריית מוסיקה או וידיאו גדולה ואינך יכול להכניס את כל התוכן לכונן הקשיח של הארכוס
- הארכוס משתמש ב (Universal Plug and Play) UPnP להזרמת קבצי מדיה משותפים ממחשבך לספריית המדיה.



הזרמת קובץ וידיאו משותף מהמחשב והצגתו בטלוויזיה


*אם אין באפשרותך להתקין Windows Media Player 11 ומעלה על מחשבך, ניתן לגשת ולהזרים את הקבצים ממחשבך דרך סייר קבצי הארכוס. ראה: סיור במחשבים אחרים ברשת

1. חבר את הארכוס לרשת ה-WiFi (ראה חיבור לרשת ה-WiFi)

2. חבר את מחשבך לאותה רשת WiFi והפעל את windows media player גרסה 11 ומעלה

3. לחץ על טאב LIBRARY, ובחר ב MEDIA SHARING

4. בדוק את תיבת SHARE MY MEDIA TO, והקלק על OK. צלמית הארכוס תופיע בחלון, עם סימן אזהרה לידה*

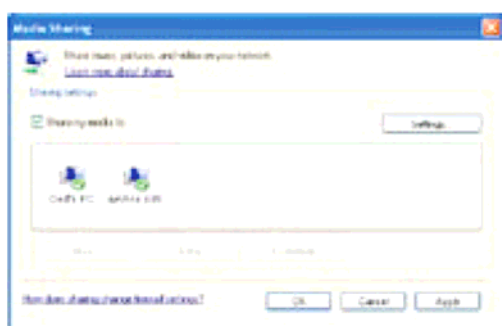

* שים לב: בפעם הראשונה שתגדיר את האפשרויות בארכוס, יתכן ויקח למחשבך מספר דקות להציג את צלמית הארכוס

5. בחר בצלמית ארכוס והקלק על מקש ALLOW

6. על מנת לשנות את הגדרות השיתוף, לחץ על SETTINGS. תוכל, למשל, להכניס את שם קבצי המדיה המשותפים. לאחר מכן תראה את השם הזה בארכוס. לחץ OK לשמירת השינויים.

7. לחץ OK לסגירת חלון MEDIA SHARING

8. תוכל לסגור את WINDOW SMEDIA PLAYER, ולהתחיל לצפות בקבצי מדיה משותפים ממחשבך ישירות בארכוס (ראה החלק הבא)

הפעלת קבצי המדיה המשותפים בארכוס

מחשבך צריך להיות מחובר לאותה רשת WiFi אליה מחובר הארכוס. כמו כן, צריך להיות לך אופציית שיתוף מוגדרת ב WINDOWS MEDIA PLAYER (ראה החלק הקודם)

1. במסך הבית לחץ על וידיאו, מוסיקה או תמונות ובחר ב Networks

2. בחר ב Networks UPnP בכדי לסרוק מכשירים או מחשבים המשתפים קבצי מדיה על רשת ה-WiFi.

3. אם הכנסת שם עבור קבצי המדיה המשותפים ב WINDOWS MEDIA PLAYER, הם אמורים להופיע. פתח אותם, ותראה את כל התמונות, קבצי הוידאו או המוסיקה המשותפים.

• אם אתה במצב וידיאו, תהיה לך גישה לכל קבצי הוידאו המאוחסנים בספריית WINDOWS MEDIA במחשבך

• באותו אופן, מצבי המוסיקה והתמונות יאפשרו לך גישה לכל המוסיקה והתמונות המאוחסנים בספריית WINDOWS MEDIA במחשבך

לתשומת ליבך: יתכן כי יהיו קבצי וידיאו באיכות גבוהה מאוד אשר יצריכו חיבור WiFi המעביר מידע במהירות גבוהה. אם הארכוס מרוחק מאוד מקופסת ה-WiFi, יתכן ומהירות החיבור תופחת ולא תאפשר לחלק מקבצי הוידאו לזרום ממחשבך לארכוס ולטלוויזיה

- כאשר אתה מחובר לרשת Windows, תוכל לסייר* בתיקות משותפות של מחשבים אחרים ברשת באמצעות סייר הקבצים של ארכוס.
- חבר את הארכוס לרשת ה-WiFi שלך (ראה: החיבור לרשת ה-WiFi)
- במסך הבית, לחץ על טאב האפליקציה בצידו הימני של המסך, ולחץ על File Manager לפתיחת סייר הקבצים. בפאנל השמאלי, בחר בשורה הראשונה ברשימה (Network). אם מכשירך מחובר לנקודת WiFi הוא יחפש אחר מחשבים אחרים ברשת ה-WINDOWS ואז תוכל לבחור במחשב ולסייר בקבצים המשותפים שלו.

אם למחשב בו נמצאים הקבצים המשותפים יש בדרך כלל שם משתמש וסיסמא של Windows, אתה תתבקש להכניסם בכדי שתוכל להיכנס לתיקות ולקבצים הרלוונטיים

באמצעות הסייר הכפול של ארכוס, תוכל להפעיל קבצי מדיה או להעביר כל קובץ שהוא ממחשב שנמצא ברשת אל מחשבך. תוכל גם להעביר קבצים ממכשירך למחשב עם תיקיה בעלת הרשאות כתיבה שנמצא ברשת (ראה: העתקת והעברת קבצים ותיקות)

אם ה-WiFi לא מאפשר או אם אינך מחובר לרשת, יחפש המכשיר אחר רשתות זמינות ויתחבר לרשת מוכרת או שיציג רשימה של רשתות זמינות אשר לאחת מהן תוכל להתחבר

6.3 מועדון המדיה

מועדון המדיה מקנה לך גישה לסרטים ומוסיקה ישירות ממכשיר הארכוס, ללא צורך בחיבור למחשב. יתר על כן, תוכל לחבר את תחנת ה-DVR למכשירך ולרכוש או לשכר תכני מוסיקה או וידיאו לטלוויזיה שלך, וכל זאת בנוחות שבביתך.


1. בכדי להפעיל את מועדון המדיה, תצטרך לרשום את מכשירך און-ליין ישירות על ארכוס דרך ה-WiFi. אפשר גם להירשם דרך אתר ארכוס (www.archos.com/register)
2. וודא כי הגדרת את מכשירך כך שיוכל להתחבר לרשת ה-WiFi (ראה: החיבור לרשת ה-WiFi)
3. במסך הבית, בחר ב Media Club ובחר בקטגוריה

בתלות במהירות החיבור שלך, תהיה בידרך האפשרות להתחיל לנגן וידיאו/מוסיקה שרכשת או שכרת תוך כדי העלאת הקבצים. הוידאו/ המוסיקה שתקבל ממועדון המדיה ישמרו בתיקות וידיאו/מוסיקה. חפש את תיקית האב (AMC, Fnac, Cinema now וכד')

בכדי שתוכל לצפות במספר ערוצים של טלוויזית האינטרנט ישירות ממכשיר הארכוס, תצטרך לרשום את מכשירך

1. ראשית התחבר לרשת ה-WiFi*
2. במסך הבית, בחר ב Media Club ואז בחר ב Web TV
3. ממשק ה Web TV מסודר קטגוריאלית בקטגוריות כגון "מיקום", "ז'אנר", "מועדפים" וכד'. סייר בין הערוצים בכדי לבחור באיזה מהן תרצה לצפות.

למידע נוסף אודות החיבור לאינטרנט ראה: חיבור לרשת ה-WiFi

4. ערוץ הטלוויזיה שתבחר ייפתח בנגן הוידאו. בחירה בצלמית התפריט  תציג מספר אפשרויות:

Info

- לצפיה במידע אודות ערוץ הטלוויזיה

Add to Favorites/ Remove Favorites

- הוספת תחנת הטלוויזיה ברשת הנוכחית כמועדפת (או הסרתה מרשימת המועדפים). כל התחנות המועדפות יהיו נגישות ישירות מ Media Club→Web TV→Favorites

Format

מאפשר שינוי תצוגת התמונה

Sound


הצגת מסך הגדרות הסאונד (ראה: הגדרות שמע)

האזנה לתחנות רדיו ברשת

כדי שאפשר יהיה להאזין לאלפי תחנות רדיו ברשת ולשידורים מרחבי העולם, על מכשירך להיות רשום.

1. ראשית התחבר לרשת ה-WiFi*
2. במסך הבית, בחר ב Media Club ואז בחר ב Web Radio
3. ממשק ה Web Radio מסודר קטגוריאלית בקטגוריות כגון "מיקום", "ז'אנר", "מועדפים" וכד'. סייר בין הערוצים בכדי לבחור לאיזה מהם תרצה להאזין.

למידע נוסף אודות החיבור לאינטרנט ראה: חיבור לרשת ה-WiFi

4. תחנת הרדיו/ השידור שתבחר ייפתחו בנגן המוסיקה. בחירה בצלמית התפריט  תציג מספר אפשרויות:

Info

- לצפיה במידע אודות תחנת הרדיו/ השידור

Add to Favorites/ Remove Favorites

- הוספת תחנת הרדיו ברשת הנוכחית כמועדפת (או הסרתה מרשימת המועדפים). כל התחנות המועדפות יהיו נגישות ישירות מ Media Club→Web Radio→Favorites

Sound

הצגת מסך הגדרות הסאונד (ראה: הגדרות שמע)


7. העברת קבצים

שים לב: בכדי לחבר את מכשיר הארכוס למחשב, עליך להתקין על מחשבך Windows Media Player® 11 או גרסה מתקדמת יותר



7.1 חיבור הארכוס למחשב

1. חבר את כבל ה-USB המצורף לארכוס
2. חבר את קצה ה-USB של הכבל למחשב

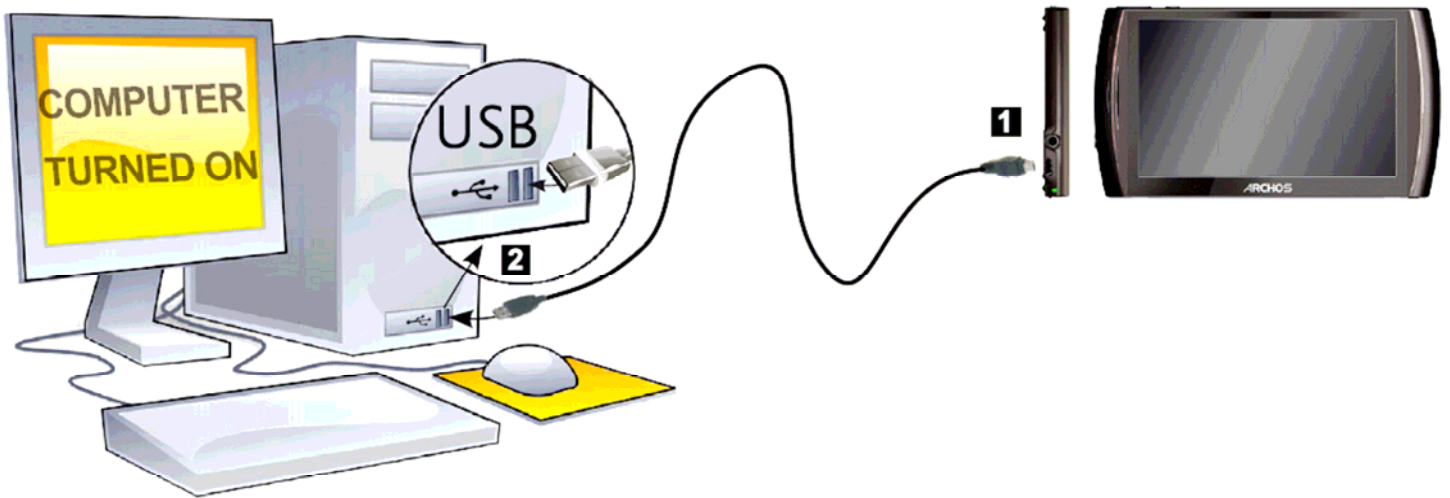

3. הארכוס יעלה וישאל אותך האם תרצה לחבר אותו או לא. בחר לחבר אותו. אם תבחר לבטל את החיבור, תוכל תמיד לגרור את הסרגל העליון כלפי מטה בכדי לחשוף את הודעת חיבור ה-USB ולבחור לחברו



4. צלמית הארכוס תופיע על המחשב. הארכוס יתחיל להיטען וכעת תוכל להתחיל בהעברת קבצים לתוכו.



ישנן שתי שיטות עיקריות להעברת קבצי וידיאו לתוך הארכוס:

1. העתק את קבצי הוידאו באמצעות ה־ WINDOWS MEDIA PLAYER גרסה 11 או מתקדמת יותר

כפתור הסינכון ב־ *windows media player* הוא כפתור חד כיווני. הוא יוסיף סרטים, מוסיקה ותמונות לארכוס. הוא יתן לך את האפשרות שכל המדיה הדיגיטלית שיש לך בספריית *windows media player* תמצא בארכוס.

1. חבר את הארכוס למחשב. ראה חיבור הארכוס למחשב
 2. במחשבך, הפעל את 11 WINDOWS MEDIA PLAYER (או יותר)
 3. בחר בטאב SYNC
 4. בחר בקובץ המדיה שתרצה להעביר. גרור את הקבצים או האלבומים שתרמה להעביר אל הפאנל הימני
 5. הקלק על מקש START SYNC
 6. הסרטים, השירים והתמונות שנבחרו יועתקו ישירות לתיקיית הארכוס המתאימה
- ראה הוראות עזרה ל־ *windows media player* למידע נוסף



2. השיטה השניה היא להשתמש ב־ WINDOWS EXPLORER בכדי להעתיק ולהעביר את הקבצים מהמחשב לתיקיות הארכוס המתאימות


7.3 ניתוק

- וודא ששום מידע לא עובר בין הארכוס למחשב
- כעת נתק את כבל ה־USB ממכשיר הארכוס ו/או המחשב
- כאשר אתה מנתק את הארכוס מהמחשב, המכשיר מעדכן באפן אוטומטי את כל ספריות המולטימדיה, כך שקבצי המדיה שזה עתה העתקת יופיעו בתיקיות המוסיקה או התמונות
- במידה וחלק מהקבצים לא מופיעים בתיקיות אלו בחר ב־ Settings→Device Storage→Multimedia Library Updates כדי לבצע עדכון ספריות מולטימדיה כולל

לגבי הזכרון הפנימי של ארכוס:


אל תמחק או תשנה את שם התיקיות המקוריות: מוסיקה, תמונות, וידיאו, רשימת השמעה וכד'. במסך הבית, צלמיות מסוימות "וידיאו", "מוסיקה", תמונות" וכד' מובילים הישר אל תיקיות אלה ולא ימשיכו לעבוד אם תיקיות אלה יימחקו או ישנו את שמן

8. הגדרות ראשיות

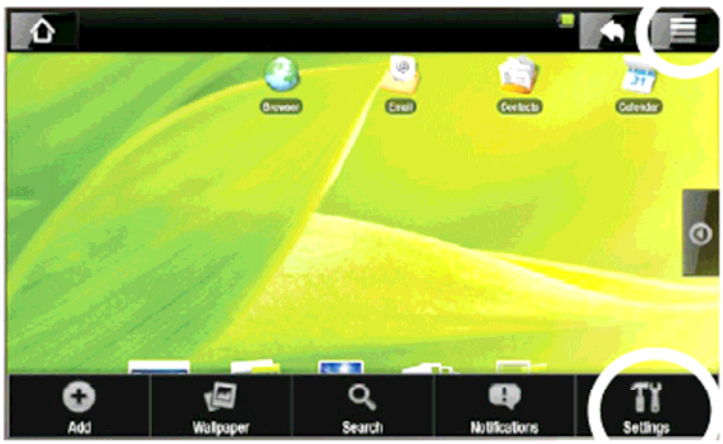

במסך הבית בחר בצלמית תפריט, הקש על Settings ובחר קטגוריה: Wireless Control, Sound & Display, Date & Time וכד'

השימוש במסך המגע

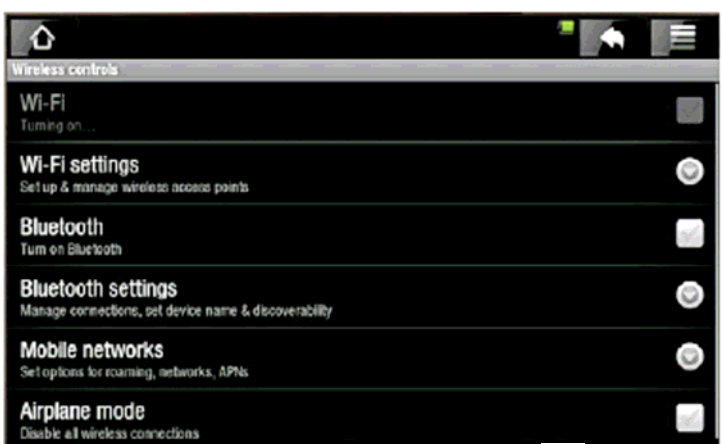

- כאשר מופיע חץ יורד מימין לפרמטר, הכוונה היא שהגדרה זו מכילה פרמטרים משניים. לחץ עליו בכדי לחשוף את רשימת הפרמטרים המשניים.
- כאשר מופיע תיבת סימון מצד ימין לפרמטר, לחץ עליה בכדי לאפשר או לנטרל אפשרות זו.
- במידת האפשר, השתמש באצבעך כדי לגלול את המסך למעלה ולמטה ולחשוף הגדרות שלא ראית
- כאשר סיימת להתאים את ההגדרות, לחץ על לחצן Back כדי לחזור לרשימת ההגדרות, או לחץ על צלמית הבית כדי לגשת ישירות למסך הבית.

- במידת האפשר תוכל להשתמש בצלמית התפריט כדי לגשת לאפשרויות נוספות.

Wireless Control 8.1

תפריט זה מאפשר לך לנהל את חיבורי ה-WiFi וה-Bluetooth וכן להגדיר מצב מטוס.

כאשר אין לך צורך בחיבור WiFi או Bluetooth, זכור לנטרלם בכדי לשמור על הסוללה

WiFi

- לחץ על שורה זו בכדי לאפשר או לנטרל את חיבור ה-WiFi

WiFi Settings

- מאפשר הגדרת וניהול רשת ה-WiFi (ראה: החיבור לרשת ה-WiFi)

Bluetooth Settings

- מאפשר הגדרת שם המכשיר (השם שיופיע על מכשירי ה-Bluetooth השונים שברשותך), הפיכתו לגלוי או נסתר, חיפוש אחר מכשירי bluetooth בטווח וכד'

- רשימת מכשירי Bluetooth שבטווח תופיע בתחתית מסך הגדרות ה Bluetooth כך שתוכל להצמידם ולחברם לארכוס
- לחץ על מכשיר ה Bluetooth אליו תרצה להתחבר, ועקוב אחר ההוראות שעל המסך. קרא את המסמכים המצורפים למכשיר ה Bluetooth שלך לצורך פרטים נוספים

הארכוס מותאם למכשירים bluetooth שונים כגון אוזניות סטריאו Bluetooth A2DP. שים לב כי לא כל מכשירי ה bluetooth מותאמים למכשירך.

Airplain Mode (מצב מטוס)

- בהפעלת Airplain Mode מתנתק החיבור ל WIFI ול Bluetooth. פונקציה זו נדרשת בעת המראת מטוב בכדי שלא להפריע לפעולת ציוד הטיסה הרגיש.

8.2 Sounds & Display (שמע ותצוגה)

הגדרות שמע

Media Volume

- הגדרת עוצמת השמע לסרטים ולמוסיקה. ניתן גם לכוון את הסאונד באמצעות מקשי השמע בחלק העליון של המכשיר.

Audible Selection

- מאפשר/מנטרל את צלילי מסך המגע

Equalizer

- מכשיר הארכוס מכיל אקולייזר של 5 ערוצים

- בחר רצועה (Bass, Mid. Bass, Mid. Range, Mid treble, Treble) ואז השתמש בחיצים מעלה ולמטה בכדי לשנות את רמת התדר של טווחים אלה

מומלץ לשנות הגדרות אלה בזמן האזנה למוסיקה על מנת להעריך נכונה את השינויים בשמע

- מסך זה גם מאפשר את איזון השמע בין ערוץ שמאל לימין בסטריאו

הגדרות תצוגה - Display Settings

Touchscreen calibration

- כיול מסך המגע אינו מגיב כראוי, השתמש במקש הזה ועקוב אחר ההוראות שעל המסך. אם מסך המגע אינו מגיב כראוי, השתמש במקש הזה ועקוב אחר ההוראות שעל המסך.

אם זה לא עובד, או אם אינך יכול לגשת להגדרות מסך המגע, תוכל לחייב את כיול המסך (ראה: שיקום המערכת)

Accelerometer Calibration

כיול מד התאוצה אינו מגיב כראוי (כלומר, אם הסיבוב האוטומטי של המסך לא מתפקד כראוי), השתמש במקש זה ועקוב אחר ההוראות שעל המסך.

אוריינטציה (Orientation)

- איפשר או ניטרול של שינוי המסך האוטומטי בעת סיבוב כיוון המכשיר

אנימציה (Animation)

- איפשר או ניטרול של הצגת אנימציה בעת פתיחת או סגירת אפליקציה

תמת הצבעים של ארכוס (Archos Theme Color)

- מאפשר שינוי של תמת הצבעים (גון, סטורציה, בהירות) עבור כל האפליקציות של ארכוס (וידיאו, מוסיקה, תמונות וכד')

בהירות (Brightness)

- מאפשר התאמת בהירות המסך

פסק זמן מסך (Screen Time Out)

- מאפשר התאמת ההשהיה לפני הסגירה או הנעילה האוטומטיים של המסך
- להדלקת המסך בחזרה, לחץ על מקש ההפעלה (Power) פעם אחת, ולחץ פעם נוספת על מנת לנעול את המסך.

8.3 יציאת טלוויזיה - TV-Out

הגדרות אלה שימושיות כאשר הארכוס מחובר לתחנת ה-DVR ה-Mini Doc או המטען

חיבור הטלוויזיה - TV Connection

- כאשר הארכוס מחובר לתחנת ה-DVR (הזמינה באתר ארכוס www.archos.com או במועדון המדיה) בחר בסוג יציאת הוידאו (Composite, S-Video, RGB, Component, HDMI) בהתבסס על הצורה בה חיברת את חנת ה-DVR לטלוויזיה.

פורמט הטלוויזיה – TV Format

- בחר בין מערכת ה-NTSC (USA) לבין PAL (Europe) (בחר בזו המתאימה למערכת הטלוויזיה בארצך)
- בחר בין הפורמטים 4/3, 6/19 או מסך רחב – הפורמט בו מוצגת התמונה בטלוויזיה שלך
- אם תבחר במצב חיבור HDMI, יופיעו הפרמטרים הבאים: 480P 16/9, 720P 16/9 (1280X720 60HZ), 576P 16/9 (720X576 50HZ), 720P 16/9 (1280X720 60HZ)
- המתאימה ביותר לטלוויזיה שלך

יציאת שמע Audio Output

- מגדיר האם אות האודיו יוצא החוצה דרך HDMI, Analog Line-out, או דרך ממשק SPDIF
תלוי כיצד חיברת את הארכוס לטלוויזיה שלך

8.4 Security&Location (אבטחה ומיקום)

מסך זה מאפשר לאפליקציות Android™ מסוימות לקבוע את מיקומך הנוכחי דרך רשת ה-WIFI או GPS. כאן תוכל גם להגדיר את נעילת המסך ופרמטרים אחרים הקשורים לאבטחה

8.5 Applications (אפליקציות)

מסך זה מאפשר לך לנהל את אפליקציות ה-Android™. תוכל לצפות במידע אודות כל האפליקציות המותקנות על מכשירך.

8.6 Device Storage (זכרון המכשיר)

Internal Storage – אחסון פנימי

Total Space – מקום כולל

- הצגת הזכרון הכולל של מכשיר הארכוס

Available Space – מקום פנוי

- הצגת המקום הפנוי שנשאר בזכרון הפנימי של המכשיר

שים לב: מספר קבוע של מגה-בייטס נספרים בצורה בינארים (1KB=1024 Bytes).
כך שבפועל כל מגה בייט אחד מייצג בערך 1.7 מגה-בייטס (דציבלי). גם פירמוט
צורך מקום בזכרון

Multimedia Library Update – עידכונים לספריית המולטימדיה

במידה וחלק מהשירים או התמונות אינם מופיעים בספריית המוסיקה או התמונות, בחר באופציה זו בכדי לבצע עדכון מלא לספריות המולטימדיה

Format Internal Storage – פירמוט הזכרון הפנימי

- מפרמט את הזכרון הפנימי (מחיקת כל הנתונים, קבצי המדיה והרשיונות)

System Storage – אחסון מערכת

Available Space – מקום פנוי

- הצגת המקום הפנוי שנשאר בזכרון המערכת (הזכרון המשמש לאחסון אפליקציות ה-Android™)

Factory Data Reset – איתחול עד הגדרות יצרן

- מחיקת כל המידע שעל המכשיר. מכשירך יעבור איתחול עד להגדרות היצרן

8.7 Date & Time – שעה ותאריך

אם אתה משתמש בתחנת ה-DVR בכדי לתזמן הקלטות וידיאו על הטלוויזיה שלך,
וודא כי התאריך והשעה במכשירך מוגדרים נכונה

Automatic – אוטומטי

- אפשר אופציה זו אם ברצונך לכוון את השעון אוטומטית עם חיבור מכשיר הארכוס לרשת WIFI
- נטרל אופציה זו אם ברצונך לכוון את השעה והתאריך הנוכחיים בצורה ידנית. הפרמטרים הבאים יופיעו:
Set Date, Select Time Zone, Set Time

Set Date, Select Time Zone, Set Time – קבע תאריך, בחר אזור זמן, קבע זמן

- פרמטרים אלה יאפשרו לך לקבוע תאריך, שעה ואזור זמן בצורה ידנית

Use 24- Hours Format – פורמט 24 שעות
- בחירה בין מצב 12 שעות ל-24 שעות

Select Date Format – בחר פורמט תאריך
- בחר באחת המאפשרויות לפורמט התאריך

8.8 Language & Text – שפה ומלל

בחר בשפה המועדפות ובאזור המועדף עליך והגדר הגדרות מלל לשם הכנסת הטקסט בצורה מהירה ומדויקת יותר

8.9 About Device - אודות המכשיר

Status – סטטוס
- בחירה באפשרות זו על מנת לראות מצב וסטטוס הסוללה, כתובת ה-WiFi, כתובת ה-Bluetooth וכד'

Online Registration – הרשמה און-ליין
- בחר באופציה זו כדי לרשום את מכשירך און-ליין (נדרש חיבור WiFi). הדבר יאפשר לך גישה לתמיכה הטכנית שלנו, וכן חיבורים חנימיים (לדוגמא: טלויזיית רשת ורדיו רשת) ולרכוש מוצרים מאתרנו. בנוסף יקנה לך גישה למועדון המדיה המאפשר לך בחירה מרשימה, ישירות ממכשירך, של תכני מדיה להשכרה או לרכישה.
- תוכל גם לרשום את מכשירך באמצעות מחשב (www.archos.com/register)

Legal Information – מידע משפטי
- מאפשר לך לצפות ברשיונות Open Source

Model Number – מספר דגם
- מספר הדגם של מכשירך

Product Key – מספר מוצר
- לכל מכשיר ישנו מספר ייחודי.
- אם תרשום את מכשירך באמצעות מחשב (www.archos.com/register) תצטרך להכניס מספר זה

Plug-ins – חיבורים
- הצגת החיבורים הנוכחיים המותקנים על מכשירך

Firmware Version – גרסת תוכנה
- הצגת גרסת התוכנה הנוכחית ומערכת ניהול הזכויות הדיגיטלית (DRM), וכן את גרסת ה-Android™ הנוכחית

- השתמש במקש זה כדי לחפש אחר עדכונים און-ליין באמצעות רשת ה, אם WIFI
אם תמצא עדכון זמין, הוא יותקן אוטומטית. למידע נוסף ראה: עדכון התוכנה


8.10 Updating the firmware - עדכון התוכנה

התוכנה היא מערכת ההפעלה (OS) של מכשירך. היא מתעדכנת באופן תקופתי, כדי להביא מאפיינים חדשים, שיפורים ותיקוני באגים. יש שתי דרכים עיקריות לעדכן את התוכנה במכשירך:

- ישירות מהארכוס, במידה וישנה אפשרות חיבור לרשת הWIFI
- באמצעות מחשב המחובר לאינטרנט

עדכון ישירות מהארכוס (ישנו צורך בחיבור לרשת הWIFI)

זוהי הדרך הקלה ביותר בכדי לעדכן את התוכנה. כל שתצטרך הוא חיבור לרשת הWIFI. ראה: החיבור לרשת הWIFI

1. ממסך הבית לחץ על מקש  Menu : ואז לחץ על Settings ובחר ב About Device
2. לחץ על מקש Firmware Update
3. הארכוס יחפש אחר תוכנה און-ליין. אם ישנה תוכנה זמינה, הוא יתחיל בהורדתה וההתקנה תתבצע אוטומטית. מלא אחר ההוראות שיופיעו על המסך.

עדכון באמצעות מחשב (יש צורך בחיבור לאינטרנט)

תוכל גם לעדכן את התוכנה באמצעות מחשב המחובר לאינטרנט:

1. ממחשבך, גש לאתר www.archos.com/firmware
2. חפש אחר התוכנה המעודכנת ביותר עבור מכשירך
3. השווה בין הגרסה המקוונת האחרונה לבין זו המותקנת על מכשירך: מספר גרסת התוכנה של מכשירך יופיע במסך הגדרות הAbout Device (ראה: About Device)
4. אם גרסת התוכנה המקוונת היא מעודכנת יותר מזו המותקנת על מכשירך, עקוב אחר ההוראות להורדת והעתקת התוכנה למכשירך.

יתכן כי סייר האינטרנט יזהיר אותך שתוכן קבצי התוכנה עלולים להזיק למחשבך.
ארכוס נקטה בכל אמצעי הזהירות על מנת להבטיח שמחשבך לא ייפגע

9. חיבורים ותוספות לארכוס

תוכל לרכוש את הפריטים הבאים בכדי להוסיף פונקציות שונות למכשיר הארכוס שלך. פריטים אלה זמינים און-ליין באתר הבית של ארכוס www.archos.com או ישירות במכשירך דרך מועדון המדיה. רשימה של תוספות חנימיות (לדוגמא טלויזית רשת ורדיו רשתי) זמינה באתר הבית של ארכוס.



תחנת DVR



בעת חיבור לארכוס ולמערכת הקולנוע הביתית, תחנת ה-DVR תאפשר לך:

- לתזמן הקלטות טלויזיה בקלות דרך מדריך התכניות ARCHOS TV Program Guide (EPG) (זמין ברוב המדינות)
- להקליט וידאו ישירות לארכוס, מתיבת הכבלים, מקלט הלוויין, מכונן דיגיטלי או רוב מקורות הוידאו הסטנדרטיים.
- לחבר מכשיר USB מתאים לארכוס (אחסון מאסיבי או PTP): כונן קשיח חיצוני, מצלמה דיגיטלית וכד'
- הפעלת וידאו דרך הטלויזיה
- טעינת הארכוס

DVR Snap-On - מתאם DVR נייד

- בעת חיבור לארכוס, מתאם ה-DVR הנייד יאפשר לך:
- הקלטת וידאו/אודיו, ישירות לארכוס, מרוב מקורות האודיו/וידאו הסטנדרטיים



MINI DOC

- בעת חיבור לארכוס, ה-MINI DOC יאפשר לך:
- הצגת תמונת הארכוס בטלויזיה (יציאות S-Video ו Composite)
 - חיבור מכשיר USB מתאים לארכוס (אחסון מאסיבי או PTP): כונן קשיח חיצוני, מצלמה דיגיטלית וכד'
 - טעינת הארכוס



מטען הסוללה

מטען הסוללה הוא כמו ה MINIDOC אך גם כולל סוללה המאפשרת לארכוס זמן פעולה נוסף.



TV Snap On


מקלט טלוויזיה דיגיטלי המאפשר צפיה והקלטה של טלוויזיה דיגיטלית (DVB-T) ישירות על מכשירך.




מעמד GPS למכונית

מאפשר הצבת הארכוס על השמשה הקדמית ברכב, כך שישמש כמכשיר GPS למכוניתך. מכשירך מכיל מקלט GPS מובנה. בקר באתר www.archos.com כדי לרכוש רשיון GPS ולהפעיל את ה GPS על מכשירך



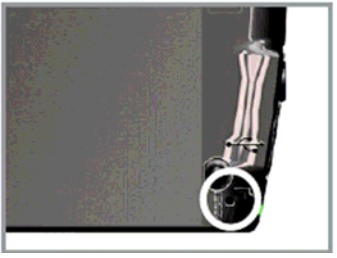


- במקרה והארכוס קופא או אינו מגיב יותר, תוכל לכפות על המכשיר להכבות באמצעות החזקת מקש ההפעלה לכ 15 שניות.

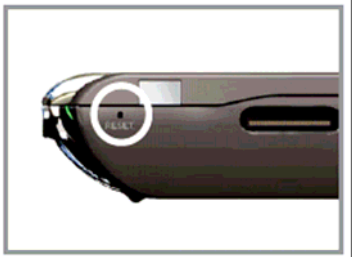

- רק במידה ומקש ההפעלה לא מאתחל את המכשיר, אז תצטרך להשתמש במקש Pinhole Reset, הממוקם מאחורי המכשיר, ליד חיבור ה-USB או בתחתית המכשיר בצד שמאל (תלוי מה מודל הארכוס שברשותך)

שים לב: איתחול המכשיר ימחק ממנו את כל המידע. אם זאת, הגדרות מסויימות יוגדרו כברירת מחדל לפי הגדרות היצרן

אישוש המערכת

- אם הארכוס לא מגיב כראויע, או לא משמיע שירים מסויימים או סרטי וידיאו שהעתקת לתוכו, נסה להשתמש בפונקצית אישוש המערכת. הדבר מאפשר לך לתקן את הזכרון הפנימי, לפרמט אותו וכד'.
 1. לחץ והחזק את מקש ההפעלה , כדי להדליק את מכשירך
 2. כשהמסך נדלק, לחץ והחזק מיד את מקש ה- Volume + עד שמצב האישוש עולה (מסך לבן)

כיוון שמצב האישוש מופעל, מסך המגע יהיה מנוטרל. כדי לעבור מאפשרות אחת לשניה השתמש במקשי ה- Volume ON/OFF. כדי לאשר אפשרות מסויימת השתמש במקש

מצב system recovery מאפשר מספר אפשרויות:

NO

- ביטול אישוש המערכת

REPAIR DISK - תיקון הדיסק

- נסיון לתקן את מבנה הקובץ בזכרון הפנימי

- ללא מחיקת מידע

FORMAT DISK - פירמוט הדיסק

- פירמוט הזיכרון הפנימי

- כל המידע (מוסיקה, וידיאו, תמונות וכו'), רשיונות והגדרות יימחקו


CHECK DISK – בדיקת הדיסק

- בדיקת הזכרון הפנימי ונסיון לתקן טעויות, אם ישנן
- ללא מחיקת מידע

FORCE TOUCHSCREEN CALIBRATION – כיול מסך המגע

- השתמש באפשרות זו במידה ומסך המגע אינו מגיב כראוי ואם אינך יכול להיכנס להגדרות מסך המגע (ראה: בעיות במסך המגע)
- עקוב אחר ההוראות שעל המסך

בעיות במסך המגע

- אם מסך המגע אינו מגיב כראוי נסה לגשת למסך הגדרות Sound & Display (צלמית  ← Setting → Sound & Display)
- השתמש במקש Touchscreen Calibration ועקוב אחר ההוראות שעל המסך

אם זה לא עובד, או שאינך יכול לגשת להגדרות מסך המגע, תוכל להשתמש ב Force Touchscreen Calibration (ראה: אישוש המערכת)

מידע אודות תמיכה טכנית

זקוקים לעזרה? תוכלו למצוא את המידע שאתם צריכים:

- באתר שלנו: ראו שאלות נפוצות FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ב www.archos.com/faq
- תוכלו לשאול את נציג התמיכה הטכנית באמצעות דואר אלקטרוני: בקרו ב www.archos.com/support

All brands and product names are registered trademarks and the property of their respective owners. Windows Media® and Windows® are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Specifications are subject to change without notice. Errors or omissions excepted. Images and illustrations may not always match contents. All the information contained in this manual was correct at the time of publication.

COPYRIGHT ARCHOS © 2009. All rights reserved.