

**ARCHOS | 5**

# NEDERLANDSE GEBRUIKERSHANDLEIDING Versie 2.0

Surf naar [www.archos.com/manuals](http://www.archos.com/manuals) om de meest recente versie van deze handleiding te downloaden.

Beste klant,

Dank u voor het kiezen van dit ARCHOS-product. Wij hopen dat u ervan zult genieten en dat u er nog jarenlang plezier aan mag beleven.

Met deze miniatuur multimedia-computer met het Android™ besturingssysteem kunt u een veelvoud aan toepassingen downloaden, Office-bestanden en PDF-bestanden bekijken en veel uit het internet halen (surfen, e-mail, widgets, etc.), zoals u ook met uw eigen computer kan.

Net als bij uw computer kunt u, met behulp van een van onze accessoires, een toetsenbord en muis aansluiten. En natuurlijk profiteren van de ARCHOS ervaring bij het afspelen van muziek of video bestanden.

Het ARCHOS-team.

*Alle informatie in deze handleiding was correct op het moment van publicatie. Aangezien we echter onze producten voortdurend aanpassen en verbeteren, kan de software van uw toestel er een beetje anders uitzien of een licht gewijzigde functionaliteit hebben dan voorgesteld in deze handleiding.*

# INHOUD


<b>INLEIDING.....</b>	<b>4</b>
<b>BESCHRIJVING ARCHOS.....</b>	<b>4</b>
<b>EERSTE GEBRUIK.....</b>	<b>5</b>
<b>DE AAN/UIT-KNOP.....</b>	<b>6</b>
<b>DE INSTALLATIEWIZARD.....</b>	<b>6</b>
<b>DE ARCHOS-INTERFACE GEBRUIKEN.....</b>	<b>6</b>
<b>VOORZORGSMAATREGELEN.....</b>	<b>9</b>
<b>DE BESTANDSBROWSER GEBRUIKEN.....</b>	<b>10</b>
<b>NAVIGATIE.....</b>	<b>10</b>
<b>HET VIRTUELE TOETSENBORD GEBRUIKEN.....</b>	<b>12</b>
<b>EEN WIFI-VERBINDING TOT STAND BRENGEN.....</b>	<b>13</b>
<b>DE WIFI-ONTVANGST VERBETEREN.....</b>	<b>13</b>
<b>WIFI INSCHAKELEN.....</b>	<b>13</b>
<b>DE LIJST MET BESCHIKBARE NETWERKEN.....</b>	<b>14</b>
<b>GEAVANCEERDE VERBINDING.....</b>	<b>14</b>
<b>INTERNET- EN WIFI-FUNCTIES.....</b>	<b>15</b>
<b>SURFEN OP HET INTERNET.....</b>	<b>15</b>
<b>AFSPELEN VAN GEDEELDE MEDIABESTANDEN OPGESLAGEN OP UW PC (UPNP).....</b>	<b>17</b>
<b>DE MEDIA CLUB.....</b>	<b>19</b>
<b>VIDEO AFSPELEN.....</b>	<b>21</b>
<b>MUZIEK AFSPELEN.....</b>	<b>27</b>
<b>FOTO'S BEKIJKEN.....</b>	<b>37</b>
<b>BESTANDEN OVERZETTEN.....</b>	<b>42</b>
<b>HOOFDINSTELLINGEN.....</b>	<b>44</b>
<b>WIRELESS CONTROLS [DRAADLOZE BEDIENINGSELEMENTEN].....</b>	<b>44</b>
<b>SOUND &amp; DISPLAY [GELUID EN WEERGAVE].....</b>	<b>45</b>
<b>TV OUT [TV UIT].....</b>	<b>46</b>
<b>SECURITY &amp; LOCATION [BEVEILIGING EN LOCATIE].....</b>	<b>47</b>
<b>APPLICATIONS [TOEPASSINGEN].....</b>	<b>47</b>
<b>DEVICE STORAGE [APPARAATGEHEUGEN].....</b>	<b>47</b>
<b>DATE &amp; TIME [DATUM EN TIJD].....</b>	<b>48</b>
<b>LANGUAGE &amp; TEXT [LANDINSTELLING EN TEKST].....</b>	<b>49</b>
<b>ABOUT DEVICE [OVER HET APPARAAT].....</b>	<b>49</b>
<b>DE FIRMWARE UPDATEN.....</b>	<b>50</b>

<b>ARCHOS PLUG-INS EN ADD-ONS.....</b>	<b>51</b>
<b>DVR STATION .....</b>	<b>51</b>
<b>DVR SNAP-ON.....</b>	<b>51</b>
<b>MINI DOCK .....</b>	<b>51</b>
<b>BATTERY DOCK.....</b>	<b>52</b>
<b>TV SNAP-ON .....</b>	<b>52</b>
<b>CAR MOUNT .....</b>	<b>52</b>
<b>PROBLEMEN OPLOSSEN .....</b>	<b>53</b>
<b>UW ARCHOS RESETTEN .....</b>	<b>53</b>
<b>SYSTEEMHERSTEL .....</b>	<b>53</b>
<b>PROBLEMEN MET HET AANRAAKSCHEM.....</b>	<b>54</b>
<b>TECHNISCHE ONDERSTEUNING .....</b>	<b>55</b>

# INLEIDING

## BESCHRIJVING ARCHOS

### VOORNAAMSTE KNOPPEN

-  Houd deze knop ingedrukt om uw ARCHOS in of uit te schakelen\*.
- Het groene LED-lampje brandt wanneer het apparaat is ingeschakeld. Wanneer het apparaat inschakelt, wacht dan tot de logo's van ARCHOS en Android™ worden weergegeven.

*\* Wanneer uw apparaat is ingeschakeld, druk dan één keer op de aan/uit-knop om het in stand-by te zetten. Om het scherm opnieuw te activeren, drukt u één keer op de aan/uit-knop en vervolgens nogmaals om het scherm te ontgrendelen.*

*Als u van plan bent de ARCHOS voor langere tijd niet te gebruiken, houd de aan/uit-knop dan ingedrukt totdat u een venster ziet met een lijst met opties. Tik Power Off [Uitschakelen] aan. Het apparaat zal zich dan volledig uitschakelen en helemaal geen batterijvermogen meer gebruiken.*

**VOL** Volumeknoppen: druk hierop om het volume te verhogen/verlagen.

### LED-LAMPJES

Laadindicator (op de linkerkant van het apparaat):

- lampje aan: de batterij wordt opgeladen
- knipperen: de batterij is volledig opgeladen

### AANSLUITINGEN

Op de linkerkant van het apparaat:

- Hoofdtelefoonaansluiting: om een hoofdtelefoon aan te sluiten.
- USB-poort: om uw ARCHOS op uw computer aan te sluiten met behulp van de meegeleverde USB-kabel (om bestanden over te zetten en de batterij op te laden). Zie *De ARCHOS aansluiten op een computer*.



Op de onderkant van het apparaat:

- Micro-SDHC-kaartlezer (alleen beschikbaar op bepaalde modellen).
- Aansluitingen accessoires: om aan te sluiten op het DVR Station en andere ARCHOS add-ons. Zie *ARCHOS plug-ins en add-ons*.



---

## INGEBOUWDE LUIDSPREKER

---

De ARCHOS is uitgerust met één enkele luidspreker links op het apparaat.

---

## MICROFOON

---

De microfoon bevindt zich rechts op de onderkant van het apparaat.



---

## ACCELEROMETER

---

De ARCHOS is uitgerust met een accelerometer die de schermweergave automatisch aanpast wanneer u het apparaat draait. Informatie over het instellen van de accelerometer (kalibratie, stand) vindt u in het onderdeel *Sound & Display [Geluid en weergave]*.

---

## INGEBOUWDE GPS-ONTVANGER

---

Uw toestel is uitgerust met een ingebouwde GPS-ontvanger. Ga naar [www.archos.com](http://www.archos.com) om een GPS-licentie te kopen en activeer de GPS op uw product. Met behulp van de meegeleverde GPS-kaarten & software-dvd kunt u de GPS-software en kaarten van uw keuze installeren op uw product.

---

## BLUETOOTH

---

Uw ARCHOS is uitgerust met Bluetooth-technologie, die het mogelijk maakt om te verbinden met andere types van Bluetooth-apparaten. De ARCHOS is compatibel met diverse Bluetooth-apparaten zoals A2DP stereo Bluetooth-hoofdtelefoons. Houd er rekening mee dat niet alle soorten Bluetooth-apparaten compatibel zijn met de ARCHOS. Meer informatie over het configureren van Bluetooth op uw apparaat vindt u in het onderdeel *Wireless controls [Draadloze bedieningselementen]*.

---

## STEUN

---

- Uw ARCHOS is uitgerust met een steun op de achterkant van het apparaat.
- Trek de steun uit en plaats de ARCHOS op een plat en stabiel oppervlak.

---

## EERSTE GEBRUIK

---

---

### DE BATTERIJ OPLADEN

---

Alvorens u de ARCHOS voor de eerste keer in gebruik neemt, moet u de batterij volledig opladen:

- Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de ARCHOS en op een ingeschakelde computer.

- De ARCHOS zal worden ingeschakeld en starten met laden:
  - Tijdens het opladen van de batterij zal het laadlampje branden. Het zal knip-pen zodra de batterij volledig is opgeladen.
  - Tijdens het opladen van de batterij zal er een bliksemsymbool verschijnen in de rechterbovenhoek van het scherm.

*U kunt uw ARCHOS ook (sneller) opladen zonder computer met behulp van het optionele DVR Station, Mini Dock of Battery Dock (beschikbaar op [www.archos.com](http://www.archos.com) of in de Media Club). Zie ARCHOS plug-ins en add-ons.*

---

## DE AAN/UIT-KNOP

---

- Houd de knop  ingedrukt om uw ARCHOS in of uit te schakelen. Zie *Beschrijving ARCHOS*.
- Het groene LED-lampje brandt wanneer het apparaat is ingeschakeld. Wanneer het apparaat inschakelt, wacht dan tot de logo's van ARCHOS en Android™ worden weergegeven.
- Als u de aan/uit-knop ingedrukt houdt op een moment dat de ARCHOS is ingeschakeld, dan zal er een venster met een lijst met opties verschijnen:
  - vliegmodus: verbreekt de WiFi- en Bluetooth-verbindingen.
  - knopmodus: er zullen knoppen verschijnen op de rechterkant van het scherm. Dit kan nuttig zijn in bepaalde toepassingen waarin het gebruik van knoppen nodig is.
  - volledig uitschakelen: om uw toestel volledig uit te schakelen.

---

## DE INSTALLATIEWIZARD

---

Wanneer u de ARCHOS voor de eerste keer inschakelt, zal de installatiewizard u helpen bij het instellen van de voornaamste functies van uw ARCHOS: taal, land, tijd, enz.

---

## DE ARCHOS-INTERFACE GEBRUIKEN

---

---

### BESCHRIJVING VAN DE INTERFACE

---

**Bovenbalk van de interface** (varieert in functie van het actieve scherm)




1. Terug naar het **Beginscherm**.
2. **Meldingspictogrammen**: sleep de bovenbalk naar onder om eventuele meldingen weer te geven.
3. **Statuspictogrammen**: (WiFi- en Bluetooth-verbindingstatus, batterijniveau, enz.).
4. **Terugkeren** naar het vorige scherm.
5. **Menu**: geeft menuopties weer in functie van het actieve scherm.



## Beginscherm

1. Dit zijn de standaard Android™-snelkoppelingen (**Web Browser, EMail, Contacten**, enz.). Tik een pictogram aan om de betreffende toepassing te openen. U kunt het Beginscherm aanpassen door snelkoppelingen en widgets toe te voegen of te verwijderen, de achtergrond aan te passen, enz.
2. **Tabblad Toepassingen**: Tik dit pictogram aan om alle Android™-toepassingen weer te geven die zijn geïnstalleerd op uw ARCHOS (games, diverse tools, enz.). U kunt ze kopiëren naar uw Beginscherm door de betreffende pictogrammen ingedrukt te houden. U kunt meer Android™-toepassingen downloaden van het internet.
3. **Multimediapictogrammen**: Tik een van deze pictogrammen aan (bv. **Video**) en selecteer de gewenste submenufunctie. Deze vijf items kunnen niet van elkaar gescheiden worden en kunnen alleen onderaan op het scherm worden geplaatst.


## Het uitgebreide Beginscherm

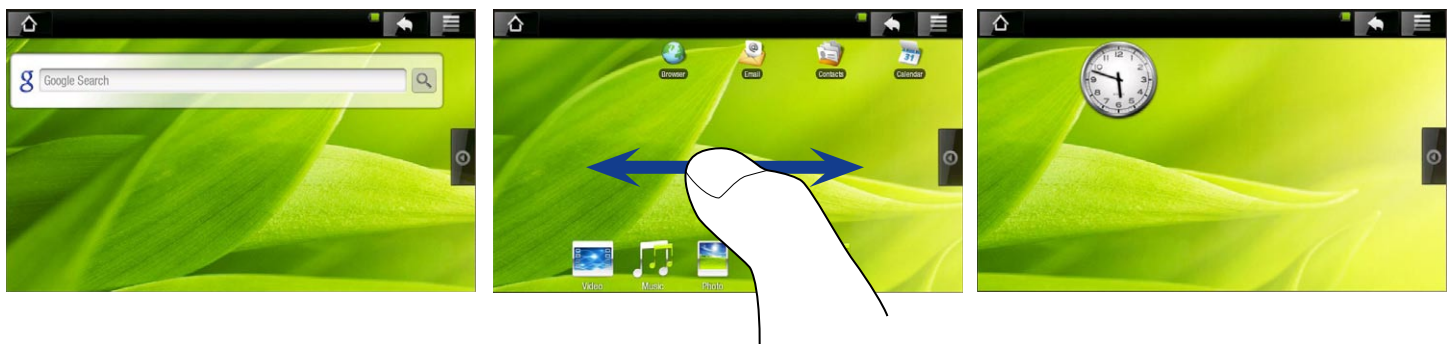


Schuif uw vinger horizontaal over het scherm om naar het linker- of rechtervenster van het uitgebreide Beginscherm te gaan.

## Items in het Beginscherm aanpassen

- Om een item (shortcuts, widgets, enz.) aan het Beginscherm toe te voegen, moet u uw vinger op een lege plaats op het scherm houden en vervolgens kiezen uit de lijst. U kunt ook het Menupictogram aantikken en **Add** [Toevoegen] selecteren onderaan op het scherm.

- Om een item op het Beginscherm te verplaatsen, moet u uw vinger erop houden tot het vergroot. Versleep het item vervolgens naar de gewenste locatie en laat het los.
- Om een item uit het Beginscherm te verwijderen, moet u uw vinger op het item houden, het verslepen naar de vuilnisbak (wanneer u een item vasthoudt, verandert het tabblad **Toepassingen** aan de rechterkant van het scherm in een vuilnisbak ) en het daarna loslaten.

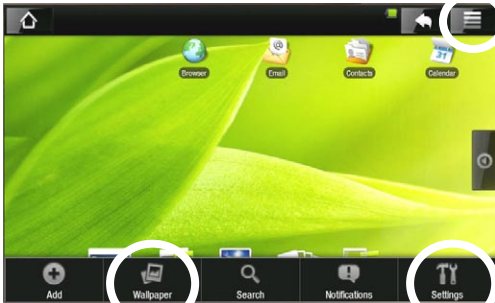

## De achtergrond wijzigen

Tik in het Beginscherm het Menupictogram aan. Er zal een lijst met opties verschijnen onderaan het scherm. Tik **Wallpaper** [Achtergrond] aan en kies vervolgens uit de lijst.

## De instellingen wijzigen





Tik in het Beginscherm het Menupictogram  aan, tik **Settings** [Instellingen]  aan en kies een categorie: **Wireless Controls** [Draadloze bedieningselementen], **Sound & Display** [Geluid en weergave], **Date & Time** [Datum & Tijd], enz. Meer informatie over de verschillende instellingen vindt u in het onderdeel *Hoofdinstellingen*.

## HET AANRAAKSCHERM GEBRUIKEN



Uw ARCHOS is uitgerust met een aanraakscherm. Hieronder vindt u een beschrijving van de belangrijkste onderdelen van het aanraakscherm en een aantal tips over het gebruik van het aanraakscherm.

### Voornaamste functies van het aanraakscherm

- In de verschillende toepassingen kunt u één niveau teruggaan in de hiërarchie door het pictogram Terug  aan te tikken (in de rechterbovenhoek van het scherm).
- Waar u zich ook bevindt in de interface, u kunt altijd terugkeren naar het Beginscherm door het pictogram  aan te tikken (in de linkerbovenhoek van het scherm).
- Wanneer u een video of een song afspeelt, kunt u deze pauzeren/hervatten door het pictogram Pauze  / Afspelen  aan te tikken.



## Andere elementen van het aanraak-scherm



- Tijdens het bekijken of beluisteren van muziek kunt u de voortgangsbalk aantikken om rechtstreeks naar een andere locatie in de video of de song te gaan. U kunt ook uw vinger gebruiken om de cursor in de voortgangsbalk naar een andere locatie in de video of song te verslepen.
- In de schermen waar hij wordt weergegeven, kan de volumebalk op dezelfde manier worden bediend.
- In de verschillende browsers (Bestand, Muziek, Video, Foto's, enz.) kunt u de schuifbalk naar boven en naar onder verslepen om door de bestandslijst te scrollen. U kunt nog sneller scrollen door de ruimte boven of onder de cursor in de schuifbalk aan te tikken.
- In de Webbrowser kunt u naar boven en naar onder scrollen door de pagina aan te tikken en deze vervolgens naar boven of naar onder te verslepen (zorg er echter voor dat u geen koppeling aantikt!).

---

## VOORZORGSMAATREGELEN

---

Uw ARCHOS is een elektronisch product dat voorzichtig moet worden behandeld:

- Onderwerp het toestel niet aan schokken of trillingen.
- Stel het toestel niet bloot aan hitte en zorg voor voldoende ventilatie (vooral wanneer het is aangesloten op een computer).
- Houd het toestel verwijderd van water en te vochtige ruimtes.
- Houd het toestel verwijderd van hoge elektromagnetische velden.
- Open het toestel niet. Het bevat geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden of gerepareerd kunnen worden. Opent u het toestel toch, dan vervalt de garantie.

# DE BESTANDSBROWSER GEBRUIKEN



De ARCHOS-bestandsbrowser biedt u de mogelijkheid om door het bestandssysteem van het interne geheugen van uw ARCHOS te bladeren. Tik in het Beginscherm het tabblad Toepassingen aan op de rechterkant van het scherm en tik **File manager** [Bestandsbeheer] aan om de bestandsbrowser te openen.

U krijgt twee vensters te zien:

- Het linkervenster is hetgene dat u normaal gebruikt om door het interne geheugen van uw toestel te bladeren.
- Het rechtervenster is hetgene dat u zult gebruiken om bestanden en mappen te kopiëren of te verplaatsen (zie: *Bestanden en mappen kopiëren en verplaatsen*).



## Over het interne geheugen van uw ARCHOS

*Verwijder of hernoem IN GEEN GEVAL de oorspronkelijke mappen: Music, Pictures, Video, Playlists, enz. In het Beginscherm verwijzen diverse pictogrammen (Video, Music [Muziek], Photo [Foto]...) rechtstreeks naar deze mappen en deze zullen niet correct werken als de mappen zijn verwijderd of hernoemd.*

## NAVIGATIE



### BEDIENING VIA HET AANRAAKSCHERM

- U kunt de schuifbalk naar boven en naar onder verslepen om naar boven en naar onder te scrollen in de lijst. U kunt nog sneller scrollen door de ruimte boven of onder de cursor in de schuifbalk aan te tikken.
- Tik een bestand of map aan om te markeren, tik nogmaals aan om te openen.
- Om tussen het linker- en rechtervenster te schakelen, kunt u rechtstreeks het venster aantikken dat u wilt markeren.
- Tik het Menupictogram aan om de beschikbare menu-items weer te geven.
- U kunt één niveau teruggaan in de interface door het Terug-pictogram aan te tikken. Waar u zich ook bevindt in de interface, u kunt altijd meteen terugkeren naar het Beginscherm door het pictogram aan te tikken.



## MENU-ITEMS BESTANDSBROWSER

*Sommige van de bovenstaande menu-items worden mogelijk niet weergegeven wanneer ze niet beschikbaar zijn voor het/de gemarkeerde bestand/map.*

### Info

- Geeft een berichtvenster weer met informatie over het gemarkeerde bestand.

### Select mode [Modus selecteren]

- Activeert de selectiemodus. Hiermee kunt u de mappen en bestanden die u wilt kopiëren, verplaatsen of verwijderen selecteren door de overeenkomstige vakjes aan te kruisen (die links van de mappen/bestanden verschijnen). Selecteer **Navigation mode** [Navigatiemodus] om de selectiemodus uit te schakelen en terug te keren naar de gewone bestandsbrowser.

### Create folder [Maak een map aan]

- Maakt een map aan op de huidige locatie.
- U moet de naam van de map invoeren met behulp van het virtuele toetsenbord (zie: *Het virtuele toetsenbord gebruiken*).

### File Management [Bestandsbeheer]

- **Rename** [Hernoemen]: hiermee kunt u de naam van het gemarkeerde bestand of de gemarkeerde map wijzigen via het virtuele toetsenbord. Zie: *Het virtuele toetsenbord gebruiken*.
- **Delete** [Verwijderen]: hiermee kunt u het gemarkeerde bestand of de gemarkeerde map (en alle items erin) verwijderen. Er zal een bevestigingsscherm worden weergegeven.

### Copy [Kopiëren]

- **Copy** [Kopiëren]: hiermee kunt u het gemarkeerde bestand of de gemarkeerde map kopiëren naar de locatie gemarkeerd in het andere browservenster.
- **Copy all files** [Kopieer alle bestanden]: hiermee kunt u alle bestanden in de huidige map kopiëren naar de locatie gemarkeerd in het andere browservenster.
- **Move** [Verplaatsen]: hiermee kunt u het gemarkeerde bestand of de gemarkeerde map verplaatsen naar de locatie gemarkeerd in het andere browservenster.

## BESTANDEN EN MAPPEN KOPIËREN EN VERPLAATSSEN

- Markeer in het linkerscherm het bestand of de map die u wilt kopiëren of verplaatsen.
- Ga in het rechtervenster naar de locatie waarnaar u het bestand of de map wilt kopiëren.
- Ga terug naar het linkerscherm, selecteer het menu-item **Copy** [Kopiëren] en kies vervolgens **Copy** [Kopiëren], **Copy all files** [Alle bestanden kopiëren] of **Move** [Verplaatsen] afhankelijk van wat u wilt doen.

*U kunt ook het menu-item Select Mode [Selectiemodus] gebruiken. Hiermee kunt u de mappen en bestanden die u wilt kopiëren, verplaatsen of verwijderen selecteren door de overeenkomstige vakjes aan te kruisen (die links van de mappen/bestanden verschijnen).*

## HET VIRTUELE TOETSENBOARD GEBRUIKEN

Het virtuele toetsenbord is een interface waarmee u tekst kunt invoeren, bijvoorbeeld om een bestand of een map een nieuwe naam te geven, of om een titel te geven aan een zopas aangemaakte afspeellijst.




- Het virtuele toetsenbord kan variëren afhankelijk van waar u zich bevindt in de interface.
- Als een toets transparant is, wil dat zeggen dat ze is uitgeschakeld.

1. Pictogram Beginscherm
2. Terug-pictogram
3. Huidige naam van bestand/map
4. Het teken vóór de cursor verwijderen
5. Tabtoets
6. Shift-toets
7. Groene Alt-toets: groene secundaire functies van toetsen in-/uitschakelen.
8. Blauwe Alt-toets: blauwe secundaire functies van toetsen in-/uitschakelen.
9. De cursor één teken naar links verplaatsen
10. De cursor één teken naar rechts verplaatsen



### BEDIENING TOETSENBOARD VIA HET AANRAAKSCHERM

- Tik een toets aan om een teken in te voeren.
- Tik het Terug-pictogram  aan om het toetsenbord te verlaten zonder op te slaan (zie nr. 2).
- Als u tevreden bent met de naam, tik dan de **Ok**-toets aan om de naam op te slaan en het toetsenbord af te sluiten. Er zal een bevestigingsscherm worden weergegeven.

# EEN WIFI-VERBINDING TOT STAND BRENGEN

*Wanneer u geen WiFi- of Bluetooth-verbinding nodig hebt, vergeet deze dan niet uit te schakelen om batterijvermogen te sparen.*

In de eerste plaats moet u een WiFi-netwerk configureren. Hiervoor moet u zich in een WiFi-zone bevinden waarin u verbinding kunt maken. Telkens wanneer de ARCHOS zich binnen het bereik bevindt van een netwerk dat u reeds geconfigureerd hebt, zal hij trachten een verbinding te maken.



## DE WIFI-ONTVANGST VERBETEREN


Plaats uw vingers niet voor de WiFi-antennezone om een optimale WiFi-ontvangst van uw apparaat te garanderen (zone in rood op de volgende afbeelding)




## WIFI INSCHAKELEN


Alvorens een internettoepassing zoals de webbrowser of Web TV te lanceren, moet u de WiFi eerst activeren en een WiFi-netwerk configureren:

1. Ga naar het Beginscherf, tik het Menupictogram  aan en selecteer **Settings**  [Instellingen].
2. Selecteer in het scherm **Settings** [Instellingen] het item **Wireless controls** [Draadloze bedieningselementen].



3. Als WiFi is uitgeschakeld, tik dan de **Wi-Fi**-regel aan om ze in te schakelen. Selecteer vervolgens **Wi-Fi settings** [WiFi-instellingen]. De ARCHOS zal automatisch zoeken naar beschikbare WiFi-netwerken en ze weergeven onderaan op het scherm.

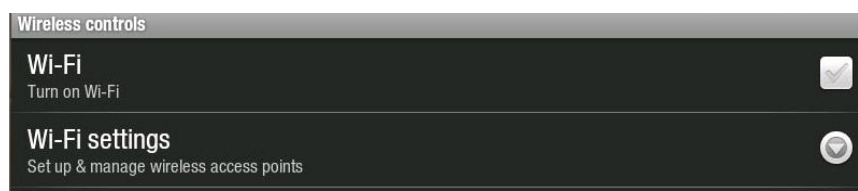

- Wanneer WiFi is ingeschakeld, zal de ARCHOS automatisch verbinden met uw geconfigureerde netwerken wanneer ze zich binnen bereik bevinden.
- Als de ARCHOS een netwerk vindt dat nog nooit geconfigureerd is, zal het een meldingspictogram  weergeven in de linkerbovenhoek van de interface. Sleep de bovenbalk naar beneden om de melding te bekijken en tik ze aan om de beschikbare WiFi-netwerken weer te geven.





## DE LIJST MET BESCHIKBARE NETWERKEN

- De lijst met beschikbare netwerken geeft alle draadloze netwerken weer die zich binnen het bereik van uw toestel bevinden.
- Deze lijst wordt voortdurend automatisch vernieuwd.
- Tik het netwerk aan waarmee u wilt verbinden, voer de vereiste netwerkgegevens\* in en tik vervolgens **Connect** [Verbinden] aan. Uw ARCHOS zal nu een verbinding tot stand brengen met die WiFi-hotspot aan de hand van de netwerkparameters die u hebt ingevoerd.

*\* Voor WiFi-punten met vrije toegang hoeven geen speciale gegevens te worden ingevoerd. Voor beveiligde netwerken moet u ofwel een sleutel (een reeks cijfers en/of letters) van het WEP, WPA of WPA2 invoeren of moet u een WiFi-toegangspunt hebben dat gebruikmaakt van de WiFi-beveiligingsstandaard WPS (WiFi Protected Setup). Vraag de beheerder van het WiFi-netwerk om de juiste vereiste verbidingsparameters te verkrijgen.*

## GEAVANCEERDE VERBINDING

- Om manueel te zoeken naar beschikbare WiFi-netwerken, moet u het Menupictogram aantikken in het scherm **Wi-Fi settings** [WiFi-instellingen]  en **Scan** [Scannen] aantikken.
- Als het WiFi-netwerk waarmee u wilt verbinden niet in de lijst verschijnt, scroll dan naar onder op het scherm en tik **Add a Wi-Fi network** [WiFi-netwerk toevoegen] aan. Voer de vereiste instellingen in en tik **Save** [Opslaan] aan.
- Om toegang te krijgen tot geavanceerde netwerkparameters (**Regulatory domain** [Regulerend domein], **IP address** [IP-adres], enz.), tikt u het Menupictogram  aan en vervolgens **Advanced** [Geavanceerd]. Er zullen andere parameters worden weergegeven: de vereiste informatie kan worden verkregen bij de persoon die het netwerk beheert.

# INTERNET- EN WIFI-FUNCTIES

Alvorens u een internettoepassing opent, moet u ervoor zorgen dat WiFi geactiveerd is op uw toestel en dat u verbonden bent met een WiFi-netwerk.

*\* Meer informatie over verbinding maken met internet vindt u in het onderdeel Een WiFi-verbinding tot stand brengen.*

---

## SURFEN OP HET INTERNET

---

### DE WEBBROWSER OPSTARTEN

---

Tik in het Beginscherm het **Browser** pictogram aan. U kunt ook toegang krijgen tot de webbrowser door het tabblad toepassingen aan te tikken aan de rechterkant van het scherm.




- Als u reeds met een netwerk verbonden bent, zal de webbrowser gewoon openen en kunt u starten met surfen.
- Let op: niet alle draadloze netwerken bieden toegang tot het internet. Sommige WiFi-netwerken verbinden alleen maar een aantal computers, zonder een internetverbinding.

*Als de tijd en datum niet correct zijn ingesteld, krijgt u mogelijk geen toegang tot bepaalde webpagina's (zie: Datum en tijd).*

---

### DE WEBBROWSER GEBRUIKEN

---

- U kunt uw vinger gebruiken om horizontaal of verticaal door de huidige webpagina te scrollen. Als u een link wilt openen, hoeft u deze enkel aan te tikken.
- U kunt verschillende webpagina's tegelijkertijd openen, ze allemaal tegelijkertijd op het scherm weergeven en vervolgens een pagina aantikken om ze op een volledig scherm te bekijken.
- Om terug te keren naar de vorige pagina, moet u het Terug-pictogram  aantikken.
- Tik het Menupictogram  aan om de beschikbare menu-items weer te geven.
- Om rechtstreeks terug te keren naar het Beginscherm, tikt u het pictogram Beginscherm  aan.
- Afhankelijk van waar u zich bevindt in de webbrowser, zal het ingedrukt houden van een item u toegang geven tot meer opties.
- Om een tekstveld in te vullen, moet u het veld aantikken en vervolgens met behulp van het virtuele toetsenbord de vereiste informatie invoeren.



## ZIE MENU-ITEMS WEBBROWSER

### Go [Ga]

- Hiermee kunt u het adres invoeren van een website die u wilt bekijken. Voer het adres in met behulp van het virtuele toetsenbord. Selecteer **Go [Ga]** om de website te openen in het huidige venster.

### Bookmarks [Bladwijzers]

- Opent de **Bookmarks [Bladwijzers]**-manager. U krijgt drie tabbladen te zien: **Bookmarks [Bladwijzers]**, **Most visited [Meest bezocht]** en **History [Geschiedenis]**.
- **Bookmarks [Bladwijzers]**: Hier ziet u een lijst met uw bookmarks. Tik een bookmark aan om het in het huidige venster te openen. Als u een bookmark ingedrukt houdt, krijgt u toegang tot diverse opties (u kunt hem bewerken, hernoemen, verwijderen, enz.). Om een nieuwe bookmark toe te voegen, kunt u **Add bookmark [Bladwijzers toevoegen]** aantikken en de naam en het adres van uw bookmark selecteren of u kunt ook het Menupictogram gebruiken om een bookmark aan te maken voor de laatst bekeken pagina.
- De twee andere tabbladen geven u toegang tot de **Most visited [Meest bezochte]** sites en tot uw **History [Geschiedenis]**. In het tabblad **History [Geschiedenis]** kunt u via het Menupictogram de geschiedenis wissen.

### New window/Windows [Nieuw venster/vensters]

- Hiermee kunt u nieuwe vensters openen. Wanneer er verschillende vensters openstaan, tik dan **Windows [Vensters]** aan om ze allemaal tegelijkertijd op het scherm weer te geven. Tik een van de kleine vensters aan om ze op een volledig scherm te bekijken.

### Refresh/Stop [Vernieuwen/Stoppen]

- Stopt met het laden van de webpagina als deze op dit moment geladen wordt.
- Vernieuwt de huidige webpagina als deze is gestopt met laden.

### Forward [Volgende]:

- Brengt u naar de volgende pagina in uw bladergeschiedenis.

### More [Meer]

- Geeft u toegang tot andere opties (**Find on page [Zoeken op pagina]**, **select text [Tekst selecteren]**, **Page info [Pagina-informatie]**, **Downloads**, **Settings [Instellingen]**).

*Houd er rekening mee dat sommige webfuncties die speciale plug-in software of Active X-besturingselementen vereisen mogelijk niet werken in deze speciale versie van de Webbrowser.*





## AFSPELEN VAN GEDEELDE MEDIABESTANDEN OPGESLAGEN OP UW PC (UPNP)

- Wanneer u verbonden bent met uw WiFi-thuisnetwerk, geeft uw ARCHOS u de mogelijkheid om rechtstreeks op uw toestel te kijken naar gedeelde mediabestanden (video's, muziek, foto's) opgeslagen in de Windows Media® Library op uw PC.
- Hiervoor hebt u een WiFi-verbinding nodig en dient Windows Media® Player 11 of hoger\* op uw PC te zijn geïnstalleerd.
- Dit is vooral handig wanneer u een grote muziek- en videobibliotheek hebt die niet past in het interne geheugen van de ARCHOS.
- De ARCHOS gebruikt de UPnP-standaard (Universal Plug-and-play) om gedeelde mediabestanden vanuit de Windows Media® Library op uw PC te streamen.




Een van de gedeelde video's op uw PC streamen en weergeven op een TV

\* Als u Windows Media® Player 11 of hoger niet kunt installeren, dan is het ook mogelijk om via de ARCHOS-bestandsbrowser toegang te krijgen tot de bestanden op uw PC en om deze te streamen. Zie Bladeren door andere computers in het netwerk.


## DE DEELOPTIES VAN WINDOWS MEDIA® PLAYER INSTELLEN

1. Verbind de ARCHOS met uw WiFi-netwerk (zie *Een WiFi-verbinding tot stand brengen*).
2. Verbind uw PC met hetzelfde WiFi-netwerk en start Windows Media® Player 11 of hoger op.
3. Klik op het tabblad **Library** [Bibliotheek] en selecteer **Media sharing...** [Media delen...].

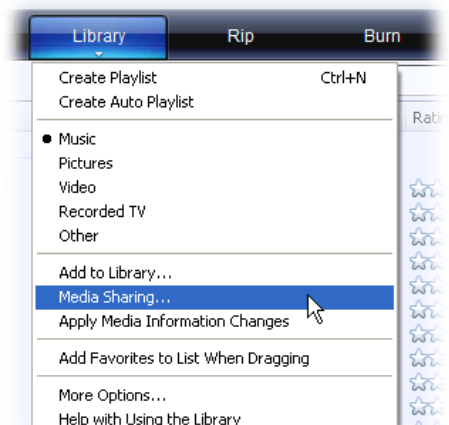

4. Schakel het selectievakje **Share my media to** [Mijn media delen met] in en klik op **OK**. Het ARCHOS-pictogram zou nu in het venster moeten verschijnen met daarnaast een waarschuwingssymbool\*.

*\* OPGELET: de eerste maal dat u uw opties voor delen instelt, kan het even duren alvorens uw PC het ARCHOS-pictogram weergeeft.*

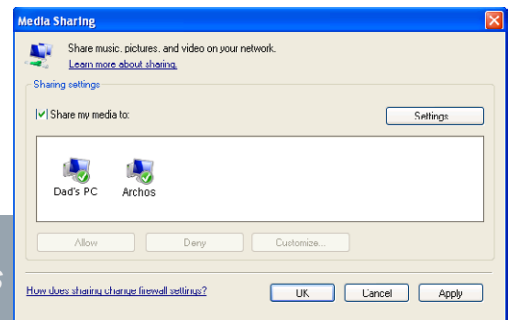

5. Selecteer het ARCHOS-pictogram en klik op de knop **Allow** [Toestaan].
6. Klik op **Settings** [Instellingen] als u uw instellingen voor delen wilt wijzigen. U kunt bijvoorbeeld een naam invoeren voor uw gedeelde mediabestanden. U krijgt deze naam dan te zien op uw ARCHOS. Klik op **OK** om de wijzigingen op te slaan.
7. Klik op **OK** om het venster **Media Sharing** [Media delen] te sluiten.
8. U kunt Windows Media® Player nu sluiten en de gedeelde mediabestanden opgeslagen op uw PC rechtstreeks op uw ARCHOS bekijken (zie volgend onderdeel).

## UW GEDEELDE MEDIABESTANDEN OP DE ARCHOS AF SPELEN

Uw PC moet verbonden zijn met hetzelfde WiFi-netwerk als hetgene waarmee de ARCHOS zal verbinden. U dient ook de deeloptyes van Windows Media® Player te hebben geconfigureerd (zie het vorige onderdeel).

1. Klik in het Beginscherm van de ARCHOS op de pictogrammen **Video**, **Music** [Muziek] of **Photo** [Foto] en kies **Network** [Netwerk].
  2. Tik **Network 'UPnP'** [Netwerk 'UPnP'] aan om naar apparaten en computers te zoeken die mediabestanden op het WiFi-netwerk delen.
  3. Als u een naam hebt ingevoerd voor uw gedeelde mediabestanden in Windows Media® Player, dan moet deze verschijnen. Open dit en u krijgt al uw gedeelde video's, songs of foto's te zien.
- Als de Videomodus actief is, hebt u toegang tot alle video's opgeslagen in de Windows Media® Library van uw PC.
  - Op dezelfde manier krijgt u in de Muziek- en Fotomodus toegang tot alle muziek/foto's opgeslagen in de Windows Media® Library van uw PC.

*Opmerking: Mogelijk hebt u een aantal videobestanden van zeer hoge kwaliteit die vereisen dat de WiFi-verbinding gegevens tegen hoge snelheid verstuurt. Als uw ARCHOS te ver van uw WiFi-box verwijderd is, kan het gebeuren dat de verbindingssnelheid beperkt is en dat sommige videobestanden niet van uw PC naar de ARCHOS en de televisie gestreamd kunnen worden.*

## BLADEREN DOOR ANDERE COMPUTERS IN HET NETWERK

- Wanneer u verbonden bent met een Windows®-netwerk, kunt u via de ARCHOS-bestandsbrowser door de gedeelde mappen van andere computers in het netwerk bladeren.

- Verbind de ARCHOS met uw WiFi-netwerk (zie *Een WiFi-verbinding tot stand brengen*).
- Tik in het Beginscherm het toepassingentabblad aan op de rechterkant van het scherm en tik **File manager** [Bestandsbeheer] aan om de bestandsbrowser te openen. Selecteer in het linkervenster van de browser de eerste regel in de lijst (**Network** [Netwerk]). Als uw toestel verbonden is met uw WiFi access point, zal het zoeken naar andere computers in het Windows®-netwerk. Vervolgens kunt u een computer kiezen en door de gedeelde mappen bladeren.

*\* Als de computer met de gedeelde mappen normaal gezien een Windows®-gebruikersnaam en -wachtwoord heeft, zult u deze moeten invoeren om toegang te krijgen tot de inhoud van de mappen.*

Via de dubbele browser van de ARCHOS kunt u op uw toestel mediabestanden afspelen of bestanden overzetten vanaf een computer verbonden met het netwerk. U kunt ook bestanden op uw ARCHOS overzetten naar een gedeelde map van de computer zonder schrijfbeveiliging (zie *Bestanden en mappen kopiëren en verplaatsen*).

*Als WiFi niet is ingeschakeld of als u niet met een netwerk verbonden bent, zal het toestel zoeken naar beschikbare netwerken en verbinden met een bekend netwerk of de lijst met beschikbare netwerken weergeven zodat u kunt verbinden met het netwerk van uw keuze.*

---

## DE MEDIA CLUB

---

De Media Club geeft u toegang tot films, video's en muziek rechtstreeks vanaf uw ARCHOS-apparaat zonder dat u uw computer hoeft te gebruiken. Beter zelfs: sluit uw ARCHOS aan op het optionele DVR Station en koop of huur vervolgens video- en muziekinhoud op uw televisie vanuit het comfort van uw woonkamer.

1. Om de Media Club te activeren, moet u uw toestel online registreren op uw ARCHOS via WiFi. U kunt ook registreren op onze ARCHOS-website ([www.archos.com/register](http://www.archos.com/register)).
2. Zorg dat u uw ARCHOS hebt geconfigureerd om te verbinden met een WiFi-netwerk (zie: *Een WiFi-verbinding tot stand brengen*).
3. Selecteer in het Beginscherm de **Media Club** en kies een categorie.

*Afhankelijk van uw verbindingssnelheid hebt u de mogelijkheid om de video/song die u hebt gekocht of gehoord tijdens het downloaden al te beginnen afspelen. De video's/songs die u ophaalt uit de Media Club worden opgeslagen in de mappen Video/Music. Kijk uit naar de folders van winkels als AMC, Fnac, Cinema Now, enz.*

---


## INTERNETTELEVISIE KIJKEN

---

Om de talrijke televisiekanalen op internet rechtstreeks op uw ARCHOS te kunnen bekijken, moet uw apparaat geregistreerd zijn.

1. Verbind eerst met een WiFi-netwerk\*.
2. Tik in het Beginscherm **Media Club** aan en kies vervolgens **Web TV**.
3. De **Web TV**-interface is georganiseerd in categorieën, zoals **Location** [Locatie], **Genre**, **Favorites** [Favorieten], enz. Doorblader de categorieën en zoek het kanaal dat u wilt bekijken.

*\* Meer informatie over verbinding maken met internet vindt u in het onderdeel Een WiFi-verbinding tot stand brengen.*


4. Het televisiekanaal dat u selecteert, zal worden geopend in de videospeler. Wanneer u het Menupictogram  selecteert, zullen verschillende opties worden weergegeven:
  - **Info**: om informatie over het televisiekanaal te bekijken.
  - **Add to favorites** [Toevoegen aan favorieten] / **Remove favorite** [Uit favorieten verwijderen]: voegt het huidige internettelevisiekanaal toe aan de favorieten (of verwijdert dit uit de favorieten). Al uw favoriete Web TV-stations zijn rechtstreeks toegankelijk via **Media Club** > **Web TV** > **Favorites** [Favorieten].
  - **Format** [Formaat]: hiermee kunt u de beeldweergave wijzigen.
  - **Sound** [Geluid]: geeft het instellingenscherm **Sound** [Geluid] weer (zie: *Geluidsinstellingen*).

## LUISTEREN NAAR INTERNETRADIOZENDERS

Om te kunnen luisteren naar de duizenden verschillende internetradiozenders en podcasts over de hele wereld, moet uw ARCHOS geregistreerd zijn.

1. Verbind eerst met een WiFi-netwerk\*.
2. Tik in het Beginscherm **Media Club** aan en kies vervolgens **Web Radio**.
3. De **Web Radio**-interface is georganiseerd in categorieën, zoals **Location** [Locatie], **Genre**, **Most Popular Stations** [Populairste zenders], enz. Doorblader de categorieën en zoek de radiozender/podcast die u wilt beluisteren.

*\* Meer informatie over verbinding maken met internet vindt u in het onderdeel Een WiFi-verbinding tot stand brengen.*

4. De radiozender/podcast die u selecteert, zal worden geopend in de muziekspeler. Wanneer u het Menupictogram  selecteert, zullen verschillende opties worden weergegeven:
  - **Info**: om informatie over de radiozender/podcast te bekijken.
  - **Add to favorites** [Toevoegen aan favorieten] / **Remove favorite** [Uit favorieten verwijderen]: voegt de huidige internetradiozender toe aan de favorieten (of verwijdert deze uit de favorieten). Al uw favoriete internetradiostations zijn rechtstreeks toegankelijk via **Media Club** > **Web Radio** > **Favorites** [Favorieten].
  - **Sound** [Geluid]: geeft het instellingenscherm **Sound** [Geluid] weer (zie: *Geluidsinstellingen*).

# VIDEO AF SPELEN



Tik in het Beginscherm het pictogram **Video** aan en selecteer vervolgens **Internal Storage** [Interne opslag] om alle video's en mappen opgeslagen in de map **Video** van uw apparaat weer te geven.


*U kunt het laatst afgespeelde videobestand hervatten als het voor het einde werd onderbroken.*

## BLADEREN DOOR UW VIDEO'S

- Met behulp van de **Videobrowser** kunt u bladeren door de map **Video** in het interne geheugen van de ARCHOS.
- U kunt één niveau teruggaan in de interface door het Terug-pictogram  aan te tikken. Waar u zich ook bevindt in de interface, u kunt altijd meteen terugkeren naar het Beginscherm door het pictogram  aan te tikken.

## DE VIDEOBROWSER

- Het eerste scherm van de Videomodus geeft alle video's en submappen weer die zich bevinden in de map **Video**.
- Schuif uw vinger verticaal over het scherm om door de lijst te bladeren.
- Tik een video aan om hem te selecteren en tik nogmaals om hem af te spelen.
- Als er zich een video in een submap van de map **Video** bevindt, moet u eerst deze submap openen om de video te zien te krijgen.

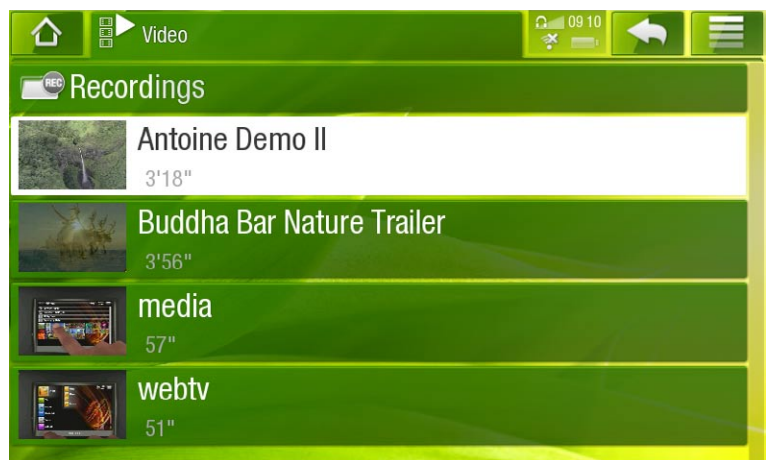

*In de Videobrowser verschijnt elk videobestand met een thumbnail links van de bestandsnaam.*



## MENU-ITEMS VIDEOBROWSER

### Info

- Geeft een berichtvenster weer met informatie over het gemarkeerde videobestand.

## File Management [Bestandsbeheer]

- **Rename** [Hernoemen]: hiermee kunt u de naam van het gemarkeerde videobestand wijzigen via het virtuele toetsenbord. Zie: *Het virtuele toetsenbord gebruiken*.
- **Delete** [Verwijderen]: hiermee kunt u het gemarkeerde videobestand verwijderen. Er zal een bevestigingsscherm worden weergegeven.

## Create Bookmark [Bookmark creëren]

- Creëert een snelkoppeling (in het menu **Video** op het Beginscherm) naar de gemarkeerde video.

## Bookmark

- **Resume** [Hervatten]: hiermee kunt u de gemarkeerde video vanaf de bookmark hervatten.
- **Clear** [Wissen]: hiermee kunt u de bookmark uit het gemarkeerde videobestand verwijderen.

*'Bookmark' verschijnt alleen in het menu wanneer er een videobestand met een bookmark is gemarkeerd.*

## Search [Zoeken]

- Hiermee kunt u een specifieke video zoeken door een paar letters of een woord in te voeren. Zie: *Het virtuele toetsenbord gebruiken*.

## Settings [Instellingen]

- Hiermee kunt u het instellingenscherm van de videospeler weergeven (zie: *Instellingen videospeler*) of het instellingenscherm **Sound** [Geluid] (zie: *Geluidsinstellingen*).

---

## VIDEO AF SPELEN

---

Om een video af te spelen, dient u het bestand te markeren en te openen.






### VIDEOWEERGAVESCHERM

1. Menupictogram
2. Terug-pictogram
3. Naam videobestand
4. Pictogram Beginscherm
5. Pictogram Afspelen/Pauzeren
6. Voortgangsbalk video
7. Volumenniveau





## BEDIENING VAN DE VIDEOSPELER VIA HET AANRAAKSCHERM

- Om de video te pauzeren/hervatten, tikt u het pictogram Pauze  / Afspelen  aan (zie nr. 5 in het vorige scherm).
- Als u het schermmenu wilt weergeven, tik dan één keer op een willekeurige plek het scherm aan. Tik nogmaals aan om het schermmenu te doen verdwijnen.
- U kunt de voortgangsbalk aantikken om rechtstreeks naar een andere locatie in de video te gaan. U kunt ook uw vinger gebruiken om de cursor in de voortgangsbalk naar een andere locatie in de video te verslepen (zie nr. 6).
- De volumebalk kan op dezelfde manier worden verslept (zie nr. 7).
- Tik het Menupictogram  aan om de beschikbare menu-items weer te geven (zie nr. 1).
- Om de video te stoppen en terug te keren naar de **Videobrowser**, dient u het Terug-pictogram  aan te tikken (zie nr. 2). Om de videomodus af te sluiten en rechtstreeks terug te keren naar het Beginscherm, tikt u het pictogram Beginscherm  aan (zie nr. 4).



## MENU-ITEMS VIDEOWEERGAVE

### Info

- Geeft een berichtvenster weer met informatie over het huidige videobestand.

### Soundtrack [Geluidsspoor] en/of Subtitles [Ondertitels]

- Hiermee kunt u een ander geluidsspoor selecteren\*.
- Hiermee kunt u ondertitels selecteren\*\*.

\* *Alleen als het videobestand meerdere geluidssporen bevat.*

\*\* *Alleen als er ondertitels beschikbaar zijn.*

### Format [Formaat]

- Hiermee kunt u de beeldweergave wijzigen.
- **Auto [Automatisch]:** past het formaat van de video aan zodat deze optimaal is afgestemd op het ingebouwde scherm (of de televisie, bij gebruik van het optionele DVR Station, Mini Dock of Battery Dock: zie *ARCHOS plug-ins en add-ons*).
- **Full Screen [Volledig beeld]:** vergroot het beeld zodat het scherm volledig gevuld is. Om op het scherm van de ARCHOS te passen, is het mogelijk nodig dat kleine delen van het beeld (veelal aan de boven- en onderkant) moeten worden weggeknipt.
- **Maximized [Gemaximaliseerd]:** vergroot het beeld zodat het scherm volledig gevuld is (ervan uitgaande dat het beeld gecodeerd is in 2.35-formaat met zwarte balken bovenaan en onderaan).
- **Original [Origineel]:** geeft het volledige beeld weer in zijn oorspronkelijk formaat.

### Speed [Snelheid]

- Speelt de huidige video af in slow motion of met hoge snelheid.
- Wanneer u pauzeert in slowmotionweergave, kunt u met de rechterpijl frame per frame vooruitgaan.

### Set [Instellen]

- **Bookmark:** voegt een bookmark toe op de huidige positie in de video. Er is slechts één bookmark per bestand mogelijk.
- Om videoweergave vanaf een bookmark te hervatten, gaat u naar het Beginscherm en selecteert u het menu **Video** waar u het videobestand met bookmark terugvindt. U kunt ook naar de **Videobrowser** gaan en het betreffende videobestand markeren. Selecteer het menu-item **Bookmark** en kies vervolgens **Resume [Hervatten]** (met **Clear [Wissen]** verwijdert u de bookmark uit de video).
- **Thumbnail:** slaat het huidige beeld op als een nieuwe miniatuurafbeelding in de **Videobrowser**.
- **Wallpaper [Achtergrond]:** het huidige beeld wordt ingesteld als de achtergrondafbeelding van uw toestel.

### Switch to TV out [Schakelen naar TV-uitgang]

- Als u de ARCHOS hebt aangesloten op uw televisie via een optioneel DVR Station, Mini Dock of Battery Dock, gebruik dan deze optie om de weergave van het ingebouwde LCD-scherm van de ARCHOS over te schakelen naar het scherm van uw televisie.

### Settings [Instellingen]


- Hiermee kunt u het instellingscherm van de videospeler weergeven (zie: *Instellingen videospeler*) of het instellingscherm **Sound [Geluid]** (zie: *Geluidsinstellingen*).

---

## INSTELLINGEN VIDEO SPELER

---

- In de Videomodus krijgt u toegang tot het instellingscherm van de videospeler via het menu-item **Settings [Instellingen]**.
- Gebruik de linker- en rechterpijl om een andere instelling te kiezen voor een parameter.

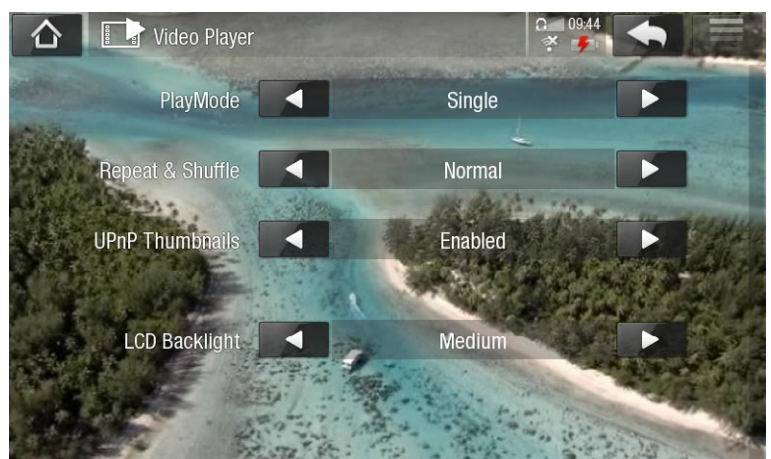



PlayMode [Afspeelmodus], Repeat & Shuffle [Herhaal & Shuffle]

- De volgende tabel legt uit hoe de videospeler zal werken volgens de instellingen die u kiest in **PlayMode** [Afspeelmodus] én **Repeat & Shuffle** [Herhaal & Shuffle].

PlayMode [Afspeelmodus]	Repeat & Shuffle [Herhaal & Shuffle]	De videospeler...
<b>Single</b> [Enkel]	<b>Normal</b>	- Speelt het huidige videobestand af en stopt.
	<b>Repeat</b>	- Speelt het huidige videobestand herhaaldelijk af.
<b>Folder</b> [Map]	<b>Normal</b>	- Speelt alle videobestanden in de huidige map achter elkaar af en stopt wanneer ze allemaal zijn afgespeeld.
	<b>Repeat</b>	- Speelt alle videobestanden in de huidige map achter elkaar af in een lus die voortdurend wordt herhaald.
	<b>Shuffle</b> [Willekeurige volgorde]	- Speelt alle video's in de huidige map in willekeurige volgorde af.

UPnP Thumbnails [UPnP miniaturen]

- Hier kunt u de videothumbnails in-/uitschakelen tijdens het doorbladeren van de gedeelde video's op uw PC. Zie: *Afspelen van gedeelde mediabestanden opgeslagen op uw PC (UPnP)*. Als u **Disabled** [Uitgeschakeld] kiest, kunt u sneller door de gedeelde video's op uw PC bladeren.

Brightness [Helderheid]

- Past de helderheid van het scherm aan.

---

## VIDEO'S OP DE ARCHOS ZETTEN

---

*In de Media Club kunt u rechtstreeks via uw ARCHOS video's aankopen of huren zonder een computer te gebruiken. Zie: De Media Club.*

U kunt de videobestanden op uw computer op twee manieren naar de ARCHOS overzetten:

1. Windows Media® Player: kopieer uw video's met Windows Media® Player 11 of hoger:



Gebruik Windows Media® Player 11 of hoger (tabblad **Sync**) om de videobestanden op uw computer naar de ARCHOS te synchroniseren. Zie *Bestanden op de ARCHOS ZETTEN* voor meer informatie.

2. Windows® Verkenner: kopieer en plak uw videobestanden vanaf uw computer naar de map **Video** op uw ARCHOS.



**OPGELET:** Voor beide methoden van het overzetten van bestanden van uw PC naar uw ARCHOS, MOET Windows Media Player® 11 of hoger op uw computer geïnstalleerd zijn.

Meer informatie over het aansluiten/loskoppelen van de ARCHOS op/van uw computer vindt u in het onderdeel *Bestanden overzetten*.

## VIDEOBESTANDEN COMPATIBEL MAKEN MET UW COMPUTER

Als u sommige video's niet kunt afspelen op uw ARCHOS, moet u ze mogelijk omzetten naar een compatibel formaat:

- De eenvoudigste manier om dit te doen is Windows Media® Player 11 of hoger te gebruiken om video's over te zetten naar uw ARCHOS. Windows Media® Player zal de meeste formaten automatisch omzetten naar het WMV-formaat dat uw toestel kan afspelen. *Zie de Help-sectie van uw Windows Media® Player voor meer informatie.*
- Als u Windows Media® Player niet wilt gebruiken, kunt u op internet talrijke andere geschikte hulpprogramma's vinden.

## DE GEDEELDE VIDEO'S VAN UW PC AFSPLEN (UPNP)



- Wanneer u verbonden bent met uw WiFi-thuisnetwerk, biedt de ARCHOS u de mogelijkheid om rechtstreeks op uw toestel te kijken naar gedeelde video's die zijn opgeslagen in de Windows Media® Library op uw PC.
- Hiervoor hebt u een WiFi-verbinding nodig en moet Windows Media® Player 11 of hoger\* op uw PC geïnstalleerd zijn.

*\* Er zijn nog andere producten (software) op de markt die mediabestanden kunnen delen met behulp van de UPnP-standaard.*

- De ARCHOS gebruikt de UPnP-standaard (Universal Plug-and-play) om gedeelde video's vanuit de Windows Media® Library op uw PC te streamen.
- Zie: *Afspelen van gedeelde mediabestanden opgeslagen op uw PC (UPnP).*

*Als u Windows Media® Player 11 of hoger niet kunt installeren, dan is het ook mogelijk om via de ARCHOS-bestandsbrowser toegang te krijgen tot de bestanden op uw PC en om deze te streamen. Zie Bladeren door andere computers in het netwerk.*



# MUZIEK AF SPELEN



Tik in het Beginscherm het pictogram **Muziek** aan en selecteer vervolgens **Internal Storage** [Interne opslag] om alle songs en mappen opgeslagen in de map **Music** weer te geven.

*U kunt het laatst afgespeelde muziekbestand hervatten als het voor het einde werd onderbroken.*

## BLADEREN DOOR UW MUZIEKBESTANDEN

- U kunt op twee manieren door uw songs bladeren: via de Muziekbibliotheek en de Muziekbrowser.
- In beide weergaven kunt u één niveau teruggaan in de interface door het Terug-pictogram  aan te tikken. Waar u zich ook bevindt in de interface, u kunt altijd meteen terugkeren naar het Beginscherm door het pictogram  aan te tikken.

*Wanneer u het muziekweergavescherm verlaat terwijl de song nog wordt afgespeeld, zal de song blijven spelen op de achtergrond. Zo kunt u bladeren door uw intern geheugen, uw foto's bekijken of surfen op het internet terwijl u naar muziek luistert. U krijgt rechtstreeks toegang tot het muziekweergavescherm via de meldingszone. Om de song te stoppen, tikt u pauze aan in het muziekweergavescherm en vervolgens het pictogram Beginscherm.*


## DE MUZIEKBIBLIOTHEEK

- De Muziekbibliotheek (standaardweergave) toont uw muziek gesorteerd in categorieën (hoes, uitvoerder, album, genre, enz.) als uw muziekbestanden deze informatietags bevatten.
- Wanneer er nieuwe muziek wordt gekopieerd naar de ARCHOS, zal de Muziekbibliotheek automatisch worden bijgewerkt.
- Als sommige van uw muziekbestanden geen informatietags bevatten, zullen ze worden opgenomen als **(Unknown)** [Onbekend] in de Muziekbibliotheek.



## DE MUZIEKBROWSER

- Met de Muziekbrowser kunt u de map **Music** in het interne geheugen van uw toestel doorbladeren.
- Selecteer deze modus via **Internal Memory** [Intern geheugen] in de standaard Muziekbibliotheekweergave.

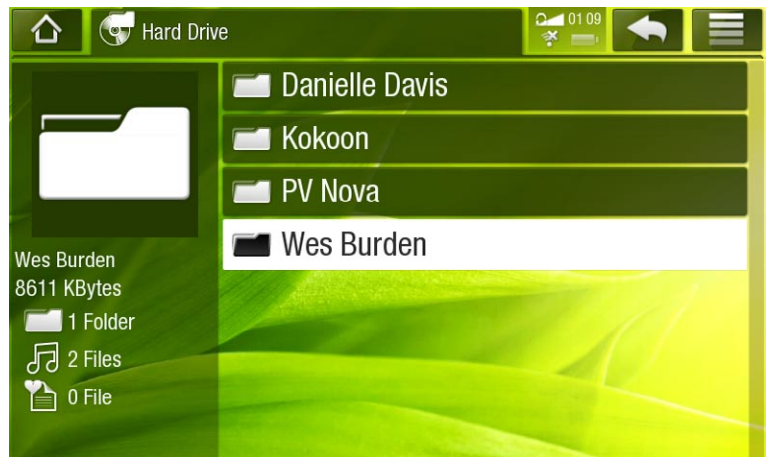

## MENU-ITEMS MUZIEKBIBLIOTHEEK EN MUZIEKBROWSER\*

\* *De beschikbare menu-items zullen variëren afhankelijk van de modus die u kiest (Muziekbibliotheek of Muziekbrowser).*

### Info

- Geeft een berichtvenster weer met informatie over het gemarkeerde muziekbestand.

### Show playlist [Afspeellijst tonen]

- Opent aan de rechterkant een bewerkingsvenster voor afspeellijsten (zie: *Afspeellijsten*).

### File Management [Bestandsbeheer]

- **Rename** [Hernoemen]: hiermee kunt u de naam van het gemarkeerde muziekbestand wijzigen via het virtuele toetsenbord. Zie: *Het virtuele toetsenbord gebruiken*.
- **Delete** [Verwijderen]: hiermee kunt u het gemarkeerde muziekbestand verwijderen. Er zal een bevestigingsscherm worden weergegeven.

### Create Bookmark [Bookmark creëren]

- Creëert een snelkoppeling (in het menu **Muziek** op het Beginscherm) naar de gemarkeerde song, uitvoerder, album, map, enz.

### Bookmark

- **Resume** [Hervatten]: hiermee kunt u de gemarkeerde song vanaf de bookmark hervatten.
- **Clear** [Wissen]: hiermee kunt u de bookmark uit het gemarkeerde muziekbestand verwijderen.

*'Bookmark' verschijnt alleen wanneer er een muziekbestand met een bookmark is gemarkeerd.*

## Search [Zoeken]

- Hiermee kunt u een specifieke song zoeken door een paar letters of een woord in te voeren. Zie: *Het virtuele toetsenbord gebruiken*.

## Settings [Instellingen]

- Hiermee kunt u het instellingscherm van de muzikspeler weergeven (zie: *Instellingen muzikspeler*) of het instellingscherm **Sound** [Geluid] (zie: *Geluidsinstellingen*).

# MUZIEK AF SPELEN

- Schuif uw vinger verticaal over het scherm om door de lijst te bladeren.
- Tik een song aan om hem te selecteren en tik nogmaals om hem af te spelen.



## MUZIEKWEERGAVESCHERM

1. Menupictogram
2. Terug-pictogram
3. Pictogram Beginscherm
4. Pictogram Afspelen/Pauzeren
5. Vorig nummer
6. Volgend nummer
7. Voortgangsbalk
8. Volumenniveau



## BEDIENING VAN DE MUZIEKSPELER VIA HET AANRAAKSCHERM

- Om de song te pauzeren/hervatten, tikt u het pictogram Pauze / Afspelen aan (zie nr. 4 in het vorige scherm).
- Om de vorige/volgende song af te spelen, tikt u / aan (nr. 5 of 6).
- Als u door uw songs wilt bladeren terwijl u naar muziek luistert, tik dan het pictogram Terug aan. U wordt dan naar de Muziekbibliotheek geleid of naar het browservenster waarin u de huidige song hebt gestart (zie nr. 2).
- U kunt de voortgangsbalk aantikken om rechtstreeks naar een andere locatie te gaan in de song. U kunt ook de cursor in de voortgangsbalk naar een andere locatie in de song verslepen (zie nr. 7).

- De volumebalk kan op dezelfde manier worden verslept (zie nr. 8).
- Tik het Menupictogram  aan om de beschikbare menu-items weer te geven (zie nr. 1).
- Om rechtstreeks terug te keren naar het Beginscherm, dient u het pictogram Beginscherm  aan te tikken (zie nr. 3).

*Wanneer u het muziekweergavescherm verlaat terwijl de song nog wordt afgespeeld, zal de song blijven spelen op de achtergrond. Zo kunt u bladeren door uw intern geheugen, uw foto's bekijken of surfen op het internet terwijl u naar muziek luistert. U krijgt rechtstreeks toegang tot het muziekweergavescherm via de meldingszone. Om de song te stoppen, tikt u pauze aan in het muziekweergavescherm en vervolgens het pictogram Beginscherm.*



## MENU-ITEMS MUZIEKWEERGAVE

### Info

- Geeft een berichtvenster weer met informatie over het huidige muziekbestand.

### Set Bookmark [Bookmark instellen]

- Voegt een bookmark toe op de huidige positie in de song. Er is slechts één bookmark per bestand mogelijk.
- Om de weergave van een song vanaf een bookmark te hervatten, gaat u naar het Beginscherm en selecteert u het menu **Muziek** waar u de song in kwestie terugvindt. U kunt ook naar de Muziekbibliotheek of de Muziekbrowser gaan en de song markeren. Selecteer het menu-item **Bookmark** en kies vervolgens **Resume** [Voortzetten] (Met **Clear** [Wissen] verwijdert u de bookmark uit de song).

### Set rating [Beoordelen]

- Hiermee kunt u de huidige song beoordelen (1-5) of de beoordeling verwijderen (geen).

### Switch to TV out [Schakelen naar TV-uitgang]

- Als u de ARCHOS hebt aangesloten op uw televisie via een optioneel DVR Station, Mini Dock of Battery Dock, gebruik dan deze optie om de weergave van het ingebouwde LCD-scherm van de ARCHOS over te schakelen naar het scherm van uw televisie.

### Settings [Instellingen]

- Hiermee kunt u de instellingen van de muzikspeler weergeven (zie volgend onderdeel) of het **Geluidsinstellingenscherm** kiezen (zie: *Geluidsinstellingen*).


---

## INSTELLINGEN MUZIEKSPELER

---

- In de Muziekmodus krijgt u toegang tot het instellingenscherm van de muzikspeler via het menu-item **Settings** [Instellingen].

- Gebruik de linker- en rechterpijl om een andere instelling te kiezen voor een parameter.

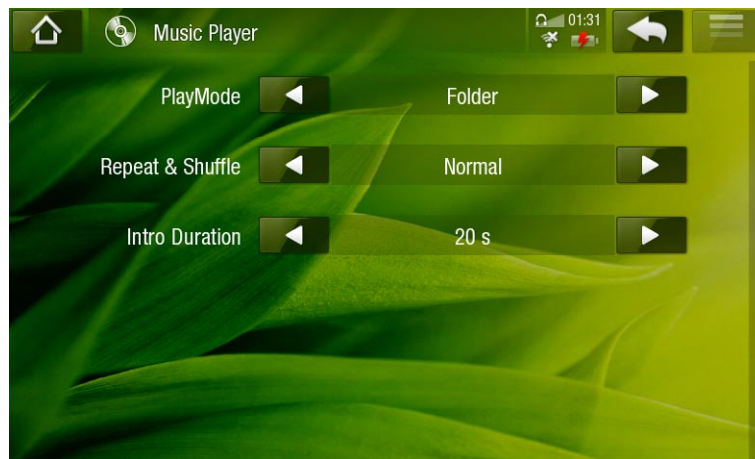

### PlayMode [Afspeelmodus], Repeat & Shuffle [Herhaal & Shuffle]

- De volgende tabel legt uit hoe de audiospeler zal werken volgens de instellingen die u kiest in **PlayMode** [Afspeelmodus] én **Repeat & Shuffle** [Herhaal & Shuffle].
- De huidige modus wordt in het Muziekweergavescherm weergegeven met een pictogram.

PlayMode [Afspeelmodus]	Repeat & Shuffle [Herhaal & Shuffle]	De audiospeler...
<b>Single</b> [Enkel]	<b>Normal</b>	- Speelt de huidige song af en stopt.
<b>Folder</b> [Map]	<b>Repeat</b>	- Speelt de huidige song herhaaldelijk af.
	<b>Normal</b> [Normaal]	- Speelt alle songs in de huidige map achter elkaar af en stopt wanneer ze allemaal zijn afgespeeld.
	<b>Repeat</b>	- Speelt alle songs in de huidige map achter elkaar af in een lus die voortdurend wordt herhaald.
<b>All</b> [Alle]	<b>Shuffle</b> [Willekeurige volgorde]	- Speelt alle songs in de huidige map in willekeurige volgorde af.
	<b>Normal</b>	- Speelt alle songs op uw ARCHOS achter elkaar af en stopt wanneer ze allemaal zijn afgespeeld.
	<b>Repeat</b>	- Speelt alle songs op uw ARCHOS achter elkaar af in een lus die voortdurend wordt herhaald.
	<b>Shuffle</b> [Willekeurige volgorde]	- Speelt alle songs op uw ARCHOS in willekeurige volgorde af.

**Queue** [Wachtrij]

- Hiermee kunt u een song selecteren die zal worden afgespeeld nadat de huidige song is afgelopen.
- Schakel tijdens het afspelen van een song over naar het browservenster en markeer en open een song. Deze song wordt in de wachtrij geplaatst en zal na de huidige song worden afgespeeld.
- U kunt slechts één song in de wachtrij plaatsen.

**Intro**

- Speelt de eerste paar seconden van elke song. U kunt de af te spelen lengte instellen in **Intro duration** [Intro tijd].

Intro duration [Intro tijd]

- Bepaalt hoe lang elk nummer wordt afgespeeld wanneer **PlayMode** [Afspeelmodus] is ingesteld op **Intro**.

---

## GELUIDSINSTELLINGEN

---

In dit scherm kunt u de geluidsinstellingen van uw ARCHOS aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Preset [Vooraf instellen]

- Hiermee kunt u snel een geluidsprofiel selecteren.

Set Equalizer [Klankregelaar]

- Hiermee kunt u een standaard geluidsprofiel gebruiken. Selecteer deze optie om het equalizerscherm te openen (zie volgend onderdeel).

*\* Deze twee parameters zijn uitgeschakeld wanneer het geluid uit de ingebouwde luidspreker van het apparaat komt.*

Balance [Balans]

- Hiermee kunt u de geluidsbalans tussen het linkse en rechtse stereokanaal aanpassen.

Reset

- Hiermee kunt u de geluidsparementen instellen op de standaardwaarden.

---

## EQUALIZERSCHERM

---

- Uw ARCHOS beschikt over een 5-band equalizer.
- Selecteer een band (Bass, Mid. bass, Mid. range, Mid. treble of Treble) en gebruik vervolgens de pijlen omhoog/omlaag om het versterkingsniveau voor deze frequentiebereiken te wijzigen.

*Wij raden aan deze instellingen te wijzigen terwijl u muziek aan het beluisteren bent. Zo hoort u meteen hoe dit het geluid beïnvloedt.*




## AFSPEELLIJSTEN

- Een afspeellijst is een lijst met audiotracks die de muziekspeler automatisch één na één afspeelt.
- Op uw ARCHOS kunt u zo veel afspeellijsten afspelen, maken en bewerken als u wenst.

*Opmerking: wanneer u een afspeellijst verwijdert, verwijdert u alleen de lijst en niet de muziek zelf.*

### EEN AFSPEELLIJST AF SPELEN

- Tik in de Muziekbibliotheek de regel **Playlist** [Afspeellijst] aan om deze te openen.
- Selecteer een afspeellijst. Rechts zal een venster worden geopend met de inhoud van de afspeellijst.
- Open het eerste item in de afspeellijst om af te spelen vanaf het eerste nummer.

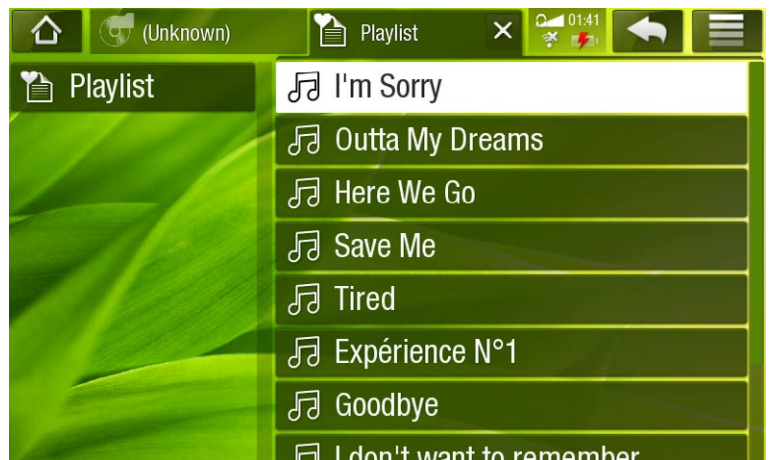

### MENU-ITEMS AFSPEELLIJST

*Deze menu-items worden weergegeven wanneer er in het linkervenster een muziekbestand is gemarkeerd:*

#### Add to playlist [Aan de afspeellijst toevoegen]

- **Selected file** [Geselecteerd bestand]: voegt het gemarkeerde nummer toe aan het einde van de huidige afspeellijst.
- **All files** [Alle bestanden]: alle nummers (in het linkervenster) zullen aan het einde van de huidige afspeellijst worden toegevoegd.

#### Insert in playlist [Invoegen in afspeellijst]

- **Selected file** [Geselecteerd bestand]: voegt het gemarkeerde nummer in net vóór het geselecteerde item in de huidige afspeellijst.
- **All files** [Alle bestanden]: alle nummers (in het linkervenster) zullen aan de huidige afspeellijst worden toegevoegd net vóór het geselecteerde item.

#### Hide playlist [Afspeellijst verbergen]

- Sluit de afspeellijsteditor.

Deze menu-items worden weergegeven wanneer het rechterscherm actief is (afspeellijsteditor):

#### Track [Nummer]

- **Remove track** [Nummer verwijderen]: verwijdert het gemarkeerde nummer uit de afspeellijst.
- **Move** [Verplaatsen]: hiermee kunt u de positie van het gemarkeerde nummer in de afspeellijst wijzigen. Markeer het nummer dat u wilt verplaatsen, selecteer het menu-item **Track** [Nummer] en vervolgens **Move** [Verplaatsen]. Markeer nu de positie waarnaar u het nummer wilt verplaatsen en bevestig.

#### Playlist [Afspeellijst]

- **Clear** [Wissen]: wist de huidige afspeellijst.
- **Shuffle [willekeurige volgorde]**: wijzigt de volgorde van de songs in de huidige afspeellijst op een willekeurige manier.

#### Save Playlist [Afspeellijst opslaan]

- **Save** [Opslaan]: slaat de huidige afspeellijst op in de map **Playlists** [Afspeellijsten].
- **Save As** [Opslaan als]: zelfde als **Save** [Opslaan], maar met de mogelijkheid om de afspeellijst zelf een naam te geven. Zie: *Het virtuele toetsenbord gebruiken*.

#### Hide playlist [Afspeellijst verbergen]

- Sluit de afspeellijsteditor.

---

## EEN NIEUWE AFSPEELLIJST MAKEN

---

1. Selecteer het menu-item **Show playlist** [Afspeellijst tonen] in de Muziekbrowser. Rechts zal een afspeellijstvenster worden geopend. Standaard bevat de nieuwe afspeellijst dezelfde songs als de laatst geopende afspeellijst. Deze kunnen worden gewist via het menu-item **Playlist** [Afspeellijst] > **Clear** [Wissen]. U kunt nu starten met het aanpassen van de afspeellijst.
2. Zoek in het linkervenster naar de songs die u wilt toevoegen aan uw afspeellijst. Markeer een song om deze aan de afspeellijst toe te voegen. Herhaal deze bewerking voor alle gewenste songs.

*U kunt ook alle songs van een map aan een afspeellijst toevoegen: open de map in het linkervenster en markeer de eerste song. Gebruik vervolgens het menu-item **Add to playlist** [Aan afspeellijst toevoegen] of **Insert in playlist** [Invoegen in afspeellijst] en kies **All files** [Alle bestanden].*

3. Wanneer u tevreden bent met uw nieuwe afspeellijst, selecteert u het menu-item **Save playlist** [Afspeellijst opslaan] en kiest u vervolgens **Save as** [Opslaan als].
4. Voer de naam van uw nieuwe afspeellijst in met behulp van het virtuele toetsenbord (zie: *Het virtuele toetsenbord gebruiken*) en selecteer **OK**.

*Gebruik de tabs om tussen het linkse en rechtse venster te schakelen.*

## EEN AFSPEELLIJST BEWERKEN

Zo bewerkt u een bestaande afspeellijst:

1. Tik in de Muziekbibliotheek de regel **Playlist** [Afspeellijst] aan om deze te openen.
2. Markeer de afspeellijst die u wilt wijzigen en open deze. Rechts zal een venster worden geopend met de inhoud van de afspeellijst.
3. Via de menu-items kunt u nu nummers aan de afspeellijst toevoegen evenals nummers willekeurig afspelen, verplaatsen of uit de afspeellijst verwijderen. De beschikbare menu-items zullen variëren al naargelang het venster dat u hebt geselecteerd (zie: *Menu-items afspeellijst*).
4. Nadat u de gewenste wijzigingen hebt aangebracht, dient u het menu-item **Save playlist** [Afspeellijst opslaan] en **Save** [Opslaan] te selecteren om de afspeellijst op te slaan. Als u de afspeellijst een andere naam wilt geven, kies dan **Save As** [Opslaan als].

---

## MUZIEK OP DE ARCHOS

---

U kunt de muziek op uw computer op twee manieren naar de ARCHOS overzetten:

1. Windows Media® Player: kopieer uw muziek met Windows Media® Player 11 of hoger:



Gebruik Windows Media® Player 11 of hoger (tabblad **Sync**) om de muziekbestanden op uw computer naar de ARCHOS te synchroniseren. Zie *Bestanden op de ARCHOS ZETTEN* voor meer informatie.

2. Windows® Verkenner: kopieer en plak uw muziekbestanden vanaf uw computer naar de map **Music** op uw ARCHOS.



**OPGELET:** Voor beide methoden van het overzetten van bestanden van uw PC naar uw ARCHOS, MOET Windows Media Player® 11 of hoger op uw computer geïnstalleerd zijn.

Meer informatie over het aansluiten/loskoppelen van de ARCHOS op/van uw computer vindt u in het onderdeel *Bestanden overzetten*.

---

## UW CD-COLLECTIE NAAR DE ARCHOS OVERZETTEN

---


U kunt op een eenvoudige manier muziekbestanden creëren met uw computer door gebruik te maken van Windows Media® Player 11 of hoger om uw eigen CD's om te zetten naar een afspeelbaar formaat voor uw ARCHOS:

1. Plaats een muziek-CD in uw computer en Windows® zal u vragen wat u wilt doen.

2. Kies **Rip music from CD** [Muziek rippen van CD] en Windows Media® Player zal starten met het rippen van de CD. De songs zullen automatisch van de CD worden gehaald en in MP3- of WMA-formaat worden gecodeerd, naargelang wat u hebt gekozen in Windows Media® Player's ripopties. Het standaardformaat is WMA.
3. Zodra dit proces klaar is, zal het album deel uitmaken van uw Muziekbibliotheek.
4. Zie *Bestanden overzetten* om te weten hoe u de geripte muziekbestanden kunt overzetten naar de ARCHOS.

Zie de *Help*-sectie van uw Windows Media® Player voor meer informatie.

- *Controleer de wetten en de regelgeving in uw land of rechtsgebied om te weten of het kopiëren van CD's voor eigen gebruik is toegestaan.*
- *Sommige muziek-CD's beschikken over een speciale kopieerbeveiliging waardoor Windows Media® Player er geen muziekbestanden van kan maken.*

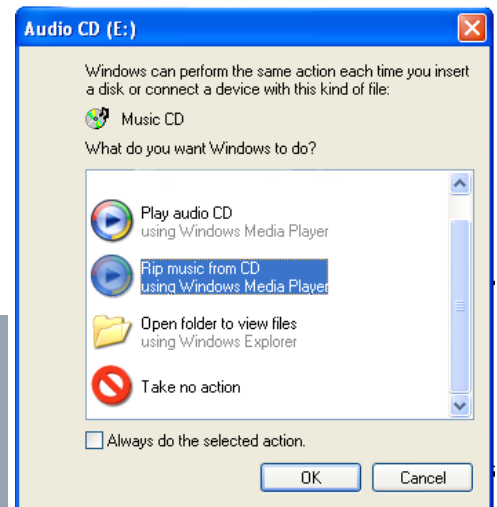

## AF SPELEN VAN GEDEELDE MUZIEK OP GESLAGEN OP UW PC (UPNP)



- Wanneer u bent verbonden met uw WiFi-thuisnetwerk, geeft uw ARCHOS u de mogelijkheid om gedeelde muziek opgeslagen in de Windows Media® Library op uw PC rechtstreeks op uw ARCHOS af te spelen.
- Hiervoor hebt u een WiFi-verbinding nodig en moet Windows Media® Player 11 of hoger\* op uw PC geïnstalleerd zijn.

*\* Er zijn nog andere producten (software) op de markt die mediabestanden kunnen delen met behulp van de UPnP-standaard.*

- De ARCHOS gebruikt de UPnP-standaard (Universal Plug-and-play) om gedeelde muziek vanuit de Windows Media® Library op uw PC te streamen.
- Zie: *Afspelen van gedeelde mediabestanden opgeslagen op uw PC (UPnP).*

*Als u Windows Media® Player 11 of hoger niet kunt installeren, dan is het ook mogelijk om via de ARCHOS-bestandsbrowser toegang te krijgen tot de bestanden op uw PC en om deze te streamen. Zie Bladeren door andere computers in het netwerk.*



# FOTO'S BEKIJKEN



Tik in het Beginscherm het pictogram **Foto** aan en selecteer vervolgens **Internal Storage** [Interne opslag] om alle video's en mappen opgeslagen in de map **Pictures** van uw apparaat weer te geven.

*U kunt hervatten vanaf de laatste bekeken foto of diashow.*

## BLADEREN DOOR UW FOTO'S

- Met behulp van de **Fotobrowser** kunt u bladeren door de map **Pictures** in het interne geheugen van de ARCHOS.
- U kunt één niveau teruggaan in de interface door het Terug-pictogram  aan te tikken. Waar u zich ook bevindt in de interface, u kunt altijd meteen terugkeren naar het Beginscherm door het pictogram  aan te tikken.

## DE FOTOBROWSER

- Het eerste scherm van de Fotomodus geeft alle foto's en submappen weer die zich in de map **Pictures** bevinden.
- Om een foto te bekijken, moet u de thumbnail selecteren en openen. Als er zich een foto in een submap van de map **Pictures** bevindt, moet u eerst deze submap openen om uw foto te zien te krijgen.
- Via de Fotobrowser kunt u uw foto's bekijken gesorteerd op datum.



*In de Fotobrowser wordt elke foto weergegeven met een thumbnail.*



## MENU-ITEMS FOTOBROWSER\*

### Info

- Geeft een berichtvenster weer met informatie over de gemarkeerde foto.

### File Management [Bestandsbeheer]

- **Delete** [Verwijderen]: hiermee kunt u de gemarkeerde foto verwijderen. Er zal een bevestigingsscherm worden weergegeven.

### Start slideshow [Start diashow]

- Start een diashow vanaf de gemarkeerde foto.

### Create Bookmark [Bookmark creëren]

- Hiermee maakt u een snelkoppeling naar deze foto op het Beginscherm in het menu **Photo** [Foto].

### Settings [Instellingen]

- Geeft het instellingscherm van de Foto-viewer weer (zie *Instellingen Foto-viewer*).

\* *De beschikbare menu-items zullen variëren afhankelijk van waar u zich bevindt in de Fotobrowser.*

---

## FOTO-VIEWER


---

Om een foto te bekijken, moet u de thumbnail selecteren en openen.

---

### SCHERM FOTO-VIEWER

---

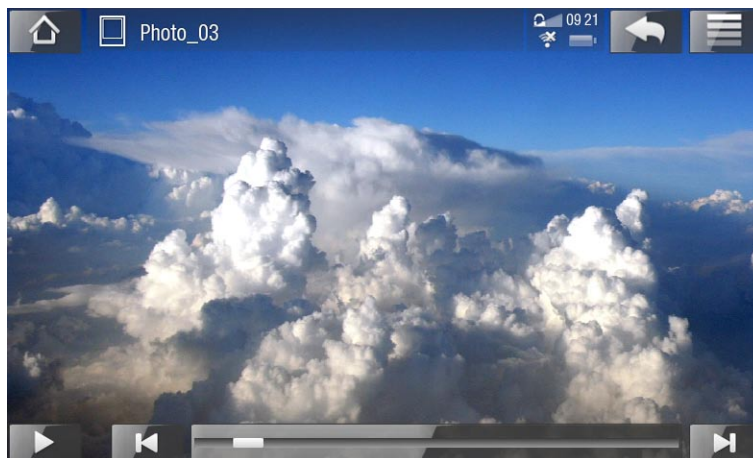


---

### BEDIENING VAN DE FOTO-VIEWER VIA HET AANRAAKSCHERM

---

- Om een diashow te starten/pauzeren, dient u het pictogram Afspelen ▶ / Pauzeren || aan te tikken.
- Als u het schermmenu wilt weergeven, tik dan één keer op een willekeurige plek het scherm aan. Tik nogmaals om het te laten verdwijnen.
- Sleep uw vinger van links naar rechts om de volgende foto weer te geven. Sleep van rechts naar links om de vorige foto weer te geven.
- Als u de foto 90° linksom wilt draaien, sleep dan uw vinger van onder naar boven. Om de foto 90° rechtsom te draaien, sleept u uw vinger van boven naar onder.

- Als u de huidige foto wilt vergroten, houd dan uw vinger ingedrukt op het scherm tot u tevreden bent met het zoomniveau. Vervolgens kunt u de foto verplaatsen door ze te verslepen met uw vinger. Tik twee keer (snel achter elkaar) het scherm aan om de foto opnieuw in het oorspronkelijke formaat weer te geven.
- U kunt de voortgangsbalk gebruiken om rechtstreeks naar een andere foto te gaan in de huidige map.
- Tik het Menupictogram  aan om de beschikbare menu-items weer te geven.
- Om de foto te sluiten en terug te keren naar de **Fotobrowser**, kunt u het Terug-pictogram  aantikken. Om de Fotomodus af te sluiten en rechtstreeks terug te keren naar het Beginscherm, tikt u het pictogram Beginscherm  aan.



## MENU-ITEMS FOTO-VIEWER

### Info

- Geeft een berichtvenster weer met informatie over de huidige foto.

### Zoom

- Gebruik de schuifbalk om de huidige foto te vergroten/verkleinen.

### Rotate [Draaien]

- Kies **Left** [Links] om de foto 90° linksom te draaien.
- Kies **Right** [Rechts] om de foto 90° rechtsom te draaien.

### Start slideshow [Start diashow]

- Start een diashow vanaf de huidige foto.
- Het menu-item **Pause slideshow** [Pauzeer diashow] zal worden weergegeven. Hiermee kunt u de diashow onderbreken.

### Set as wallpaper [Als achtergrond opslaan]

- Stelt de huidige foto in als de achtergrondafbeelding van uw ARCHOS.

### Switch to TV out [Schakelen naar TV-uitgang]

- Als u de ARCHOS hebt aangesloten op uw televisie via een optioneel DVR Station, Mini Dock of Battery Dock, gebruik dan deze optie om de weergave van het ingebouwde LCD-scherm van de ARCHOS over te schakelen naar het scherm van uw televisie.

### Settings [Instellingen]

- Geeft het instellingscherm voor de Foto-viewer weer (zie volgend onderdeel).

## INSTELLINGEN FOTO-VIEWER

- In Fotomodus krijgt u toegang tot het instellingscherm van de Foto-viewer via het menu-item **Settings** [Instellingen].
- Gebruik de linker- en rechterpijl om een andere instelling te kiezen voor een parameter.



### Picture Pause [Beeldpauze]

- Hiermee kunt u de weergavetijd van elke foto in een diashow instellen.

### Transition [Overgang]

- Gebruikt voor het instellen van het overgangseffect tussen twee afbeeldingen. U kunt kiezen uit een hele reeks schitterende effecten.

### Sequence [Volgorde]

- Hiermee kunt u de shufflemodus in- en uitschakelen. Als deze parameter is ingesteld op **Shuffle** [Willekeurig], zullen uw foto's in willekeurige volgorde worden weergegeven. Selecteer **Normal** [Normaal] om de shufflemodus uit te schakelen.

### Format [Formaat]

- Hiermee kunt u de manier waarop de foto wordt weergegeven wijzigen.
- **Original [Origineel]**: geeft het volledige beeld weer in zijn oorspronkelijk formaat.
- **Full Screen [Volledig beeld]**: vergroot het beeld zodat het scherm volledig gevuld is. Om op het scherm van de ARCHOS te passen, is het mogelijk nodig dat kleine delen van het beeld (veelal aan de boven- en onderkant) moeten worden weggeknipt.
- **Fit to width [Aanpassen aan breedte]**: vergroot het beeld zodat het scherm over de hele breedte gevuld is.

## EEN DIASHOW AF SPELEN

- Als u een diashow wenst te bekijken, markeer dan een fotobestand in de **Fotobrowser** of kies tijdens het bekijken van foto's het menu-item **Start slideshow** [Start diashow] of tik het pictogram Afspelen  aan.
- Tijdens het bekijken van een diashow kunt u deze op elk gewenst ogenblik pauzeren door het menu-item **Pause slideshow** [Pauzeer diashow] te selecteren of door het pictogram Pauzeren  aan te tikken.



- U kunt de weergavetijd van elke foto evenals de overgangseffecten instellen in de **Foto-instellingen** (zie: *Instellingen Foto-viewer*).

---

## FOTO'S OP DE ARCHOS ZETTEN

---

U kunt de foto's op uw computer op twee manieren naar de ARCHOS overzetten:

1. Windows Media® Player: kopieer uw foto's met Windows Media® Player 11 of hoger:



Gebruik Windows Media® Player 11 of hoger (tabblad **Sync**) om de muziekbestanden op uw computer naar de ARCHOS te synchroniseren. Zie *Bestanden op de ARCHOS ZETTEN* voor meer informatie.

2. Windows® Verkenner: Kopieer en plak uw foto's van uw computer naar de map **Pictures** van uw ARCHOS.



**OPGELET:** Voor beide methoden van het overzetten van bestanden van uw PC naar uw ARCHOS, **MOET** Windows Media Player® 11 of hoger op uw computer geïnstalleerd zijn.

Meer informatie over het aansluiten/loskoppelen van de ARCHOS op/van uw computer vindt u in het onderdeel *Bestanden overzetten*.

---

## WEERGEVEN VAN GEDEELDE FOTO'S OP UW PC (UPNP)

---



- Wanneer u bent verbonden met uw WiFi-thuisnetwerk, geeft uw ARCHOS u de mogelijkheid om gedeelde foto's opgeslagen in de Windows Media® Library op uw PC rechtstreeks op uw toestel weer te geven.
- Hiervoor hebt u een WiFi-verbinding nodig en moet Windows Media® Player 11 of hoger\* op uw PC geïnstalleerd zijn.

*\* Er zijn nog andere producten (software) op de markt die mediabestanden kunnen delen met behulp van de UPnP-standaard.*

- De ARCHOS gebruikt de UPnP-standaard (Universal Plug-and-play) om gedeelde foto's vanuit de Windows Media® Library op uw PC te streamen.
- Zie: *Afspelen van gedeelde mediabestanden opgeslagen op uw PC (UPnP)*.

*Als u Windows Media® Player 11 of hoger niet kunt installeren, dan is het ook mogelijk om via de ARCHOS-bestandsbrowser toegang te krijgen tot de bestanden op uw PC en om deze te streamen. Zie Bladeren door andere computers in het netwerk.*


# BESTANDEN OVERZETTEN




**OPGELET:** Om uw ARCHOS aan te sluiten op uw PC, MOET Windows Media Player® 11 of hoger op uw computer geïnstalleerd zijn.

## DE ARCHOS AANSLUITEN OP EEN COMPUTER


1. Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de ARCHOS.
2. Sluit het USB-uiteinde van de kabel aan op uw computer.

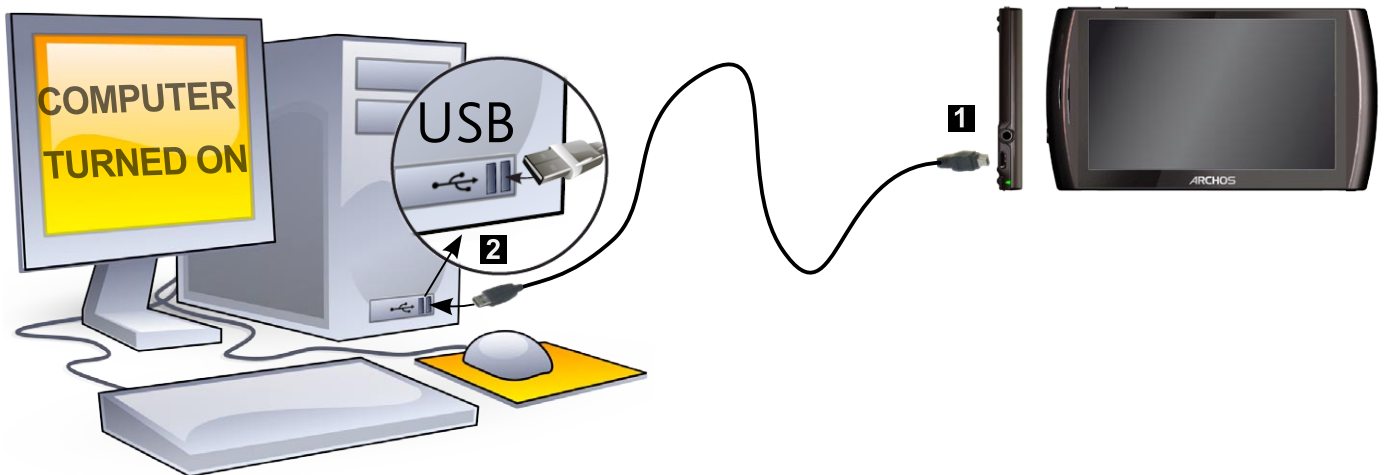

3. De ARCHOS zal inschakelen en vragen of u wilt verbinden of niet. Kies voor verbinden. Als u ervoor kiest om niet te verbinden, kunt u later altijd de bovenbalk naar onder slepen om het USB-meldingsbericht weer te geven en te verbinden.

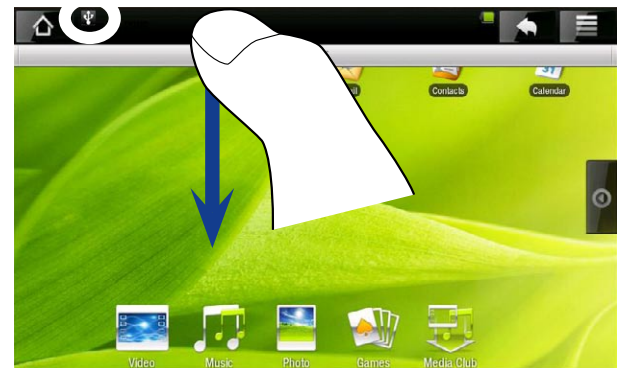

4. Het ARCHOS-pictogram zal op uw computer verschijnen. De ARCHOS begint op te laden en u kunt beginnen met het overzetten van bestanden.

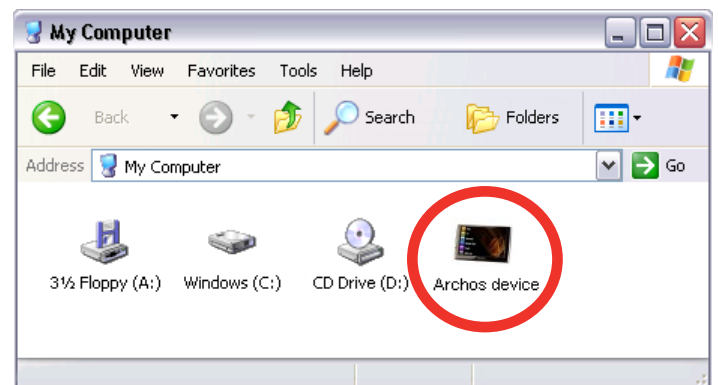

---

## BESTANDEN OVERZETTEN NAAR DE ARCHOS

---

U kunt uw eigen bestanden op twee manieren naar de ARCHOS overzetten:

1. Uw mediabestanden (video's, muziek, foto's) kopiëren met Windows Media® Player 11 of hoger:

*De synchronisatieknop in Windows Media® Player werkt slechts in één richting. U kunt er video-, muziek- en fotobestanden mee overzetten naar uw ARCHOS. Zo krijgt u de mogelijkheid om op de ARCHOS over dezelfde digitale media te beschikken als in de mediabibliotheek van uw Windows Media® Player.*



1. Uw ARCHOS aansluiten op de computer. Zie *De ARCHOS aansluiten OP EEN computer*.
2. Start op uw computer Windows Media® Player 11 (of hoger) op.
3. Selecteer het tabblad **Sync**.
4. Kies de mediabestanden die u wilt overzetten. Sleep de bestanden of albums die u wilt overzetten naar het rechtervenster.
5. Klik op de knop **Start Sync** [Synchronisatie starten].
6. De geselecteerde video's, songs of foto's zullen rechtstreeks worden gekopieerd naar de overeenstemmende map **Video**, **Music** of **Pictures**.  
*Zie de Help-sectie van uw Windows Media® Player voor meer informatie.*

2. De tweede methode heeft betrekking op het gebruik van Windows® Verkenner om de bestanden op uw computer naar de ARCHOS-mappen **Video**, **Music** of **Pictures** te kopiëren en te plakken.

---

## VERBINDING VERBREKEN

---

- Controleer of er geen gegevens worden uitgewisseld tussen de ARCHOS en de computer.
- U kunt nu de USB-kabel loskoppelen van de ARCHOS en/of de computer.
- Wanneer u de ARCHOS loskoppelt van uw computer, zal uw toestel automatisch de multimediateek update, zodat de mediabestanden die u zonet hebt gekopieerd worden weergegeven in de Muziek- en Fotobibliotheken.
- Als sommige van uw songs of foto's niet verschijnen in de muziek- of fotobibliotheek, selecteer dan **Settings** [Instellingen] > **Device Storage** [Apparaatgeheugen] > **Multimedia library update** [Update multimediateek] om een volledige update van de multimediateek te doen.

### Over het interne geheugen van uw ARCHOS

*Verwijder of hernoem IN GEEN GEVAL de oorspronkelijke mappen: Music, Pictures, Video, Playlists, enz. In het Beginscherm verwijzen diverse pictogrammen (Video, Music [Muziek], Photo [Foto]...) rechtstreeks naar deze mappen en deze zullen niet correct werken als de mappen zijn verwijderd of hernoemd.*


# HOOFDINSTELLINGEN






Tik in het Beginscherm het Menupictogram aan, tik **Settings** [Instellingen] aan en kies een categorie: **Wireless Controls** [Draadloze bedieningselementen], **Sound & Display** [Geluid en weergave], **Date & Time** [Datum en tijd], enz.

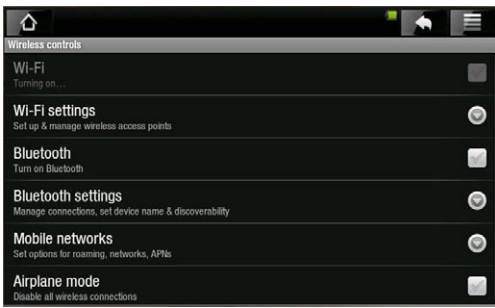

## HET AANRAAKSCHERM GEBRUIKEN



- Wanneer er rechts van de parameter een pijltje naar onder wijst, dan bevat deze instelling subparameters. Tik dit pijltje aan om de lijst met subparameters weer te geven.
- Wanneer er een selectievakje wordt weergegeven rechts van een parameter, tik dit dan aan om deze optie in of uit te schakelen.
- In sommige gevallen kunt u met uw vinger het scherm naar boven en naar onder scrollen en instellingen weergeven die u aanvankelijk niet ziet.
- Wanneer u klaar bent met het aanpassen van de instellingen, tik dan het Terugpictogram  aan om terug te keren naar de instellingenlijst of tik het pictogram Beginscherm  aan om rechtstreeks naar het Beginscherm te gaan. Uw instellingen worden meteen opgeslagen.
- Wanneer het mogelijk is, kunt u het Menupictogram  gebruiken om toegang te krijgen tot meer opties.

## WIRELESS CONTROLS [DRAADLOZE BEDIENINGSELEMENTEN]

In dit menu kunt u uw WiFi- en Bluetooth-verbindingen beheren en de Vliegmodus instellen.

*Wanneer u geen WiFi- of Bluetooth-verbinding nodig hebt, vergeet deze dan niet uit te schakelen om batterijvermogen te sparen.*

### Wi-Fi

- Tik deze regel aan om de WiFi-verbinding in of uit te schakelen.

## Wi-Fi settings [WiFi-instellingen]

- Hiermee kunt u uw WiFi-netwerken instellen en beheren. Zie: *Een WiFi-verbinding tot stand brengen*.

## Bluetooth

- Tik deze regel aan om de Bluetooth-verbinding in of uit te schakelen.

## Bluetooth settings [Bluetooth-instellingen]

- Hiermee kunt u de naam van uw apparaat instellen (de naam die zal verschijnen op uw verschillende Bluetooth-apparaten), deze naam al dan niet verbergen, zoeken naar Bluetooth-apparaten binnen bereik, enz.
- De lijst van Bluetooth-apparaten binnen bereik zal onderaan op het scherm **Bluetooth settings** [Bluetooth-instellingen] verschijnen. U kunt ze dan paren en verbinden met de ARCHOS.
- Tik het Bluetooth-apparaat waarmee u wilt verbinden aan en volg de instructies op het scherm. Lees de documentatie die is meegeleverd met uw Bluetooth-apparaat voor meer informatie.

*De ARCHOS is compatibel met diverse Bluetooth-apparaten zoals A2DP stereo Bluetooth-hoofdtelefoons. Houd er echter rekening mee dat niet alle soorten Bluetooth-apparaten compatibel zijn met de ARCHOS.*

## Airplane mode [Vliegmodus]

- Wanneer u de **Airplane mode** [Vliegmodus] activeert, worden de WiFi- en Bluetooth-verbindingen verbroken. Dit is standaard verplicht wanneer u aan boord stapt van een vliegtuig om te voorkomen dat de vlieginstrumenten worden verstoord.

---

# **SOUND & DISPLAY [GELUID EN WEERGAVE]**

---

## Sound settings [Geluidsinstellingen]

### Media volume [Mediavolume]

- Hiermee kunt u het volume voor muziek en video's instellen. U kunt het geluid ook regelen met de volumeknop boven op het apparaat.

### Audible selection [Hoorbare selectie]

- Schakelt het klikgeluid van het aanraakscherm in of uit.

### Equalizer

- Uw ARCHOS beschikt over een 5-band equalizer.
- Versleep een band (Bass, Mid. bass, Mid. range, Mid. treble of Treble) naar links of rechts om het versterkingsniveau voor deze frequentiebereiken te wijzigen.

*Wij raden aan deze instellingen te wijzigen terwijl u muziek aan het beluisteren bent. Zo hoort u meteen hoe dit het geluid beïnvloedt.*

- In dit scherm kunt u ook de geluidsbalans tussen het linkse en rechtse stereokanaal aanpassen.

## Display settings [Instellingen weergeven]

### Touch-Screen Calibration [Touch-Screen Kalibreren]

- Als het aanraakscherm niet goed reageert, gebruik dan deze knop en volg de instructies op het scherm.

*Als dit niet werkt of als u geen toegang krijgt tot de instellingen van het aanraakscherm, dan kunt u de kalibratie van het aanraakscherm forceren (zie: Systeemherstel).*

### Accelerometer calibration [Versnellingsmeter Kalibratie]

- Als de accelerometer niet correct reageert (met andere woorden: als de automatische schermrotatie niet correct werkt), gebruik dan deze knop en volg de instructies op het scherm.

### Orientation [Stand]

- Hiermee kunt u de automatische aanpassing van de schermstand bij het draaien van het apparaat in- of uitschakelen.

### Animation [Animatie]

- Voor het in- en uitschakelen van animaties bij het openen en sluiten van toepassingen.

### Archos theme color [Archos Kleurenschema]

- Hiermee kunt u de themakleur (tint, verzadiging en helderheid) van alle multimedia-toepassingen van de ARCHOS wijzigen (**Video**, **Music** [Muziek], **Photo** [Foto's], enz.).

### Brightness [Helderheid]

- Hiermee kunt u de helderheid van het scherm aanpassen.

### Screen timeout [Time-out scherm]

- Na een bepaalde tijd schakelt het scherm zichzelf uit en vergrendelt het zichzelf. Hiermee kunt u die tijd aanpassen.
- Om het scherm opnieuw te activeren, drukt u één keer op de aan/uit-knop en vervolgens nogmaals om het scherm te ontgrendelen.

---

## **TV OUT [TV UIT]**

---

*Deze instellingen zijn nuttig wanneer de ARCHOS is aangesloten op het DVR Station, Mini Dock of Battery Dock.*

### TV Connection [TV-aansluiting]

- Wanneer uw ARCHOS is aangesloten op het optionele DVR Station (beschikbaar op [www.archos.com](http://www.archos.com) of in de Media Club), selecteer dan het type video-output (**Composite**, **S-Video**, **RGB**, **Component** of **HDMI**) op basis van de manier waarop u het DVR Station op uw TV hebt aangesloten.

### TV Format [TV-formaat]

- Kies tussen **NTSC (USA)** en **PAL (Europe)** (selecteer het systeem dat compatibel is met het televisiesysteem van uw land).
- Kies tussen **4/3**, **16/9** of **Wide screen** [Breedbeeld] - dit is de verhouding waarmee beelden op uw TV worden weergegeven.
- Als u de TV-verbindingsmodus **HDMI** kiest, zullen de volgende parameters verschijnen: **VGA 4/3 (640x480 60Hz)**, **480p 16/9 (720x480 60Hz)**, **576p 16/9 (720x576 50Hz)** of **720p 16/9 (1280x720 60Hz)**. Selecteer de beste resolutie voor uw TV.

### Audio Output [Audio-uitgang]

- Bepaalt of het audiosignaal wordt verstuurd via de **Analog Line-Out** [Analoge lijn-uitgang], de **HDMI**- of **SPDIF**-aansluiting afhankelijk van hoe u de ARCHOS op uw TV hebt aangesloten.

---

## **SECURITY & LOCATION [BEVEILIGING EN LOCATIE]**

---

Via dit scherm kunt u bepaalde Android™-toepassingen toestaan om uw huidige locatie te bepalen via WiFi of GPS. U kunt ook een schermontgrendelingspatroon en andere beveiligingsparameters instellen.

---

## **APPLICATIONS [TOEPASSINGEN]**

---

Via dit scherm kunt u uw Android™-toepassingen beheren. U kunt informatie bekijken over alle toepassingen geïnstalleerd op uw apparaat.

---

## **DEVICE STORAGE [APPARAATGEHEUGEN]**

---

### **Internal storage [Intern apparaatgeheugen]**

#### Total space [Totale ruimte]

- Geeft de totale hoeveelheid ruimte in het interne geheugen weer.

#### Available space [Beschikbare ruimte]

- Geeft de hoeveelheid beschikbare ruimte in het interne geheugen weer.

*Opmerking: het weergegeven aantal megabytes is gebaseerd op een binaire telling (1kB=1024 bytes). Elke MB bevat dus ongeveer 1,07 megabyte (decimaal). Ook formatteren neemt ruimte in beslag.*

### Multimedia library update [Update multimediatebibliotheek]

- Soms verschijnen uw songs of foto's niet in de muziek- of fotobibliotheek. Selecteer deze optie om de multimediatebibliotheek volledig te updaten.

### Format internal storage [Interne opslagruimte formatteren]

- Formatteert het interne geheugen (wist alle gegevens, mediabestanden en licenties)

### **System storage [Systeem opslagruimte]**

#### Available space [Beschikbare ruimte]

- Geeft de hoeveelheid beschikbare ruimte in het systeemgeheugen weer (het geheugen gebruikt om de Android™-toepassingen op te slaan).

#### Factory data reset [Terugzetten van fabrieksinstellingen]

- Wist alle gegevens van het apparaat. Uw apparaat zal worden ingesteld op de fabrieksconfiguratie.

---

## **DATE & TIME [DATUM EN TIJD]**

---

*Als u het optionele DVR Station gebruikt om video-opnames in te stellen op uw TV, controleer dan of de tijd en de datum correct zijn ingesteld!*

#### Automatic [Automatisch]

- Schakel deze optie in als u de klok automatisch wilt instellen wanneer uw ARCHOS is verbonden met een WiFi-netwerk.
- Schakel deze optie uit om de huidige datum en tijd manueel in te stellen. De volgende parameters zullen worden weergegeven: **Set date** [Datum instellen], **Select time zone** [Tijdzone selecteren], **Set time** [Tijd instellen].

#### Set date [Datum instellen], Select time zone [Tijdzone selecteren], Set time [Tijd instellen]

- Met deze parameters kunt u de huidige tijd, datum en tijdzone manueel instellen.

*OPGELET: Als de tijd en datum niet correct zijn ingesteld, krijgt u mogelijk geen toegang tot bepaalde webpagina's.*

#### Use 24-hour format [24-uurs notatie gebruiken]

- Kies tussen het 12-uurs en het 24-uurs formaat.

#### Select date format [Datumnotatie selecteren]

- Kies uit een van de beschikbare datumnotaties.



---

## LANGUAGE & TEXT [LANDINSTELLING EN TEKST]

---

Stel uw favoriete taal en regio in en configureer tekstinstellingen voor een snellere en nauwkeurigere tekst invoer.

---

## ABOUT DEVICE [OVER HET APPARAAT]

---

### Status

- Selecteer deze optie om het batterijniveau, de batterijstatus, het WiFi Mac-adres, het Bluetooth-adres, enz. te bekijken.

### Online registration [Online registreren]

- Selecteer deze optie om uw apparaat online te registreren (WiFi-verbinding vereist): u krijgt onder andere toegang tot onze technische ondersteuning en tot GRATIS plug-ins (bv. Web TV & Radio) en aanbiedingen die u kunt aankopen via onze website. Daarnaast krijgt u ook toegang tot de Media Club, waar u rechtstreeks op uw apparaat uw keuze kunt maken uit een lijst van koopbare, huurbare en gratis multimedia-inhoud.
- U kunt uw product ook registreren via een computer ([www.archos.com/register](http://www.archos.com/register)).

### Legal information [Juridische informatie]

- Hiermee kunt u de open source licenties bekijken.

### Model number [Modelnummer]

- Dit is het modelnummer van uw ARCHOS-toestel.

### Product Key [Productsleutel]

- Elke ARCHOS heeft een uniek nummer.
- Als u uw product online registreert via een computer ([www.archos.com/register](http://www.archos.com/register)), hebt u dit nummer nodig.

### Plug-ins

- Geeft de plug-ins weer die momenteel op uw apparaat zijn geïnstalleerd.

### Firmware version [Firmwareversie]

- Geeft de huidige versie van de firmware en het Digital Rights Management-systeem (DRM) weer, evenals de huidige versie van de Android™.

### Firmware Update [Firmware updaten]

- Gebruik deze knop om te zoeken naar een online update via een WiFi-netwerk. Als er een beschikbaar is, zal deze onmiddellijk worden geïnstalleerd. Zie *De firmware updaten* voor meer informatie.

---

## DE FIRMWARE UPDATEN

---

De firmware is het besturingssysteem (OS) van uw ARCHOS.

Ze wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe of verbeterde functies en oplossingen voor bugs. U kunt de firmware van uw product op twee manieren updaten:

- Rechtstreeks op uw ARCHOS als deze niet kan verbinden met een WiFi-netwerk.
- Via een computer aangesloten op het internet

---

### RECHTSTREEKS UPDATEN OP DE ARCHOS (WIFI-VERBINDING VEREIST)

---

Dit is de eenvoudigste manier om de firmware te updaten. U hebt alleen toegang nodig tot een WiFi-netwerk. Zie *Een WiFi-verbinding tot stand brengen*.

1. Tik in het Beginscherm het Menupictogram  aan, selecteer **Settings** [Instellingen] en vervolgens **About device** [Over het apparaat].
2. Tik de knop **Firmware update** [Firmware updaten] aan.
3. De ARCHOS zal online zoeken naar nieuwe firmware. Als er nieuwe firmware beschikbaar is, zal deze onmiddellijk worden gedownload en geïnstalleerd. Volg de instructies op het scherm.

---

### UPDATEN VIA EEN COMPUTER (INTERNETVERBINDING VEREIST)

---

U kunt de firmware ook updaten met behulp van een computer aangesloten op het internet:

1. Ga op uw PC naar [www.archos.com/firmware](http://www.archos.com/firmware).
2. Zoek naar de meest recente beschikbare firmware voor uw ARCHOS.
3. Vergelijk de recentste online versie met de versie geïnstalleerd op uw ARCHOS: het firmwareversienummer van uw ARCHOS verschijnt in het instellingenscherm **About device [Over het apparaat]** (zie: *About device [Over het apparaat]*).
4. Als de online versie recenter is dan uw versie, volg dan de instructies om de firmware te downloaden en te installeren.

*Uw internetbrowser geeft mogelijk een waarschuwing dat dit firmwarebestand uw computer kan beschadigen. ARCHOS heeft echter de nodige voorzorgsmaatregelen genomen en garandeert dat dit bestand uw PC geen enkele schade zal berokkenen.*

# ARCHOS PLUG-INS EN ADD-ONS



U kunt de volgende accessoires aankopen om meer functies toe te voegen aan uw ARCHOS-apparaat. Ze zijn online beschikbaar op de ARCHOS-website [www.archos.com](http://www.archos.com) of rechtstreeks op uw toestel in de **Media Club**. Een lijst met GRATIS (bv.: Web TV & Radio) en aankoopbare plug-ins is tevens beschikbaar op de ARCHOS-website.

---

## DVR STATION

---




Wanneer u het DVR Station op uw ARCHOS en uw home-entertainmentsysteem aansluit, kunt u:

- gemakkelijk TV-opnamen plannen via de ARCHOS TV Program Guide (EPG) (beschikbaar in de meeste landen).
- uw video rechtstreeks opnemen op uw ARCHOS vanaf uw kabeldecoder, satelliet-ontvanger, digitale ontvanger of bijna elke videobron.
- een compatibel USB-apparaat aansluiten op uw ARCHOS (massaopslag of PTP): externe harde schijf, digitale camera, enz.
- uw video's afspelen op uw TV.
- uw ARCHOS opladen.

---

## DVR SNAP-ON

---

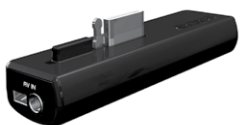

Wanneer u de DVR Snap-on op uw ARCHOS aansluit, kunt u hiermee:

- audio/video opnemen rechtstreeks op uw ARCHOS vanaf bijna elke standaard audio-/videobron.

---

## MINI DOCK

---



Wanneer u de Mini Dock op uw ARCHOS aansluit, kunt u hiermee:

- het beeld van de ARCHOS weergeven op uw TV (S-Video en composiet uitgangen).
- een compatibel USB-apparaat aansluiten op uw ARCHOS (massaopslag of PTP): externe harde schijf, digitale camera, enz.
- uw ARCHOS opladen.

---

## BATTERY DOCK

---



Het battery dock is te vergelijken met het Mini Dock maar bevat ook een batterij om uw ARCHOS extra speeltijd te geven.

---

## TV SNAP-ON

---



Digitale TV-ontvanger waarmee u digitale TV (DVB-T) kunt kijken en rechtstreeks op uw ARCHOS kunt opnemen.

---

## CAR MOUNT

---



Hiermee kunt u uw ARCHOS monteren op de voorruit van uw auto om hem te gebruiken als GPS-toestel. Uw toestel is uitgerust met een ingebouwde GPS-ontvanger. Ga naar **[www.archos.com](http://www.archos.com)** om een GPS-licentie te kopen en activeer de GPS op uw toestel.

# PROBLEMEN OPLOSSEN

## UW ARCHOS RESETTEN


- In het geval dat uw ARCHOS geblokkeerd raakt, kunt u het apparaat uitschakelen door de knop gedurende 15 seconden ingedrukt te houden.
- Wanneer het niet lukt om met de aan/uit-knop uw toestel te resetten (en alleen dan), gebruik dan de 'pinhole reset'-knop op de achterkant van het apparaat naast de USB-poort of op de onderkant van het product aan de linkerkant (afhankelijk van welk model u hebt).



*Opmerking: Er zullen geen gegevens verloren gaan wanneer u de ARCHOS reset. Sommige instellingen zullen echter opnieuw worden ingesteld op hun fabriekswaarden.*

## SYSTEEMHERSTEL

Als uw ARCHOS niet correct reageert of als bepaalde songs of video's die u ernaar hebt gekopieerd niet worden weergegeven, kunt u proberen om een systeemherstel uit te voeren. Hiermee kunt u het interne geheugen repareren, formatteren, enz.

1. Houd de knop  ingedrukt om uw apparaat in te schakelen.
2. Wanneer het scherm wordt ingeschakeld, houd dan de knop Volume + ingedrukt totdat de herstelmodus start (wit scherm).

*Aangezien de systeemherstelmodus geactiveerd is, is het aanraakscherm momenteel uitgeschakeld. Druk op de volumeknoppen om van de ene optie naar de andere te gaan. Druk op de aan/uit-knop om een optie te bevestigen.*

De systeemherstelmodus biedt verscheidene opties:

No [Nee]

- Annuleert systeemherstel.

Repair Disk [Schijf repareren]

- Tracht de bestandsstructuur in het interne geheugen te repareren.
- Wist geen gegevens.

### Format Disk [Schijf formatteren]

- Formatteert het interne geheugen.
- Alle gegevens (muziek, foto's, video's, enz.), licenties en instellingen worden gewist.

### Check Disk [Schijf controleren]

- Controleert het interne geheugen en probeert eventuele fouten te repareren.
- Wist geen gegevens.


### Force Touchscreen Calibration [Gedwongen kalibratie van aanraakscherm]

- Gebruik deze optie als het aanraakscherm niet correct reageert en als u geen toegang krijgt tot de instellingen van het aanraakscherm (zie: *Problemen met het aanraakscherm*).
- Volg de instructies op het scherm.

---

## PROBLEMEN MET HET AANRAAKSCHEM

---

- Als het aanraakscherm niet correct reageert, probeer dan naar het instellingen-scherm **Sound & display** [Geluid en weergave] te gaan (Menupictogram  > **Settings** [Instellingen] > **Sound & display** [Geluid en weergave]).
- Gebruik vervolgens de knop **Touch-Screen Calibration** [Touchscreen kalibreren] en volg de instructies op het scherm.

*Als dit niet werkt of als u geen toegang krijgt tot de instellingen van het aanraakscherm, dan kunt u de kalibratie van het aanraakscherm forceren (zie: **Systeemherstel**).*

# TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Hulp nodig? U vindt de informatie die u nodig hebt:

- Op onze website: zie de rubriek Frequently Asked Questions op [www.archos.com/faq](http://www.archos.com/faq).
- Door uw vraag voor te leggen aan ons technisch ondersteuningsteam: ga naar [www.archos.com/support](http://www.archos.com/support) voor ondersteuning via e-mail.
- VS & Canada: bel 877-300-8879 (gratis nummer).

Alle merken en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom van hun respectieve eigenaars. Windows Media® en Windows® zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vergissingen en weglatingen voorbehouden. Afbeeldingen en illustraties komen mogelijk niet altijd overeen met de inhoud. Alle informatie in deze handleiding was correct op het moment van publicatie.

COPYRIGHT ARCHOS © 2009. Alle rechten voorbehouden.