

ARCHOS | 43 internet tablet

ENGLISH ITALIANO
FRANÇAIS NEDERLANDS
DEUTSCH TÜRKÇE
ESPAÑOL POLSKA

**USER GUIDE
GUIDE D'UTILISATION
BENUTZERHANDBUCH
GUÍA DE USUARIO**

**GUIDA DELL'UTENTE
GEBRUIKERSHANDLEIDING
HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI**



HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Entertainment *your way* **ARCHOS**

www.archos.com

* Vos loisirs, comme vous voulez

P/N: 109854


All brands and product names are registered trademarks and the property of their respective owners. Windows Media® and Windows® are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions. Specifications are subject to change without notice. Errors or omissions excepted. Images and illustrations may not always match contents. All the information contained in this guide was correct at the time of publication.

COPYRIGHT ARCHOS © 2010. All rights reserved.



UPDATING THE ARCHOS SOFTWARE

- Directly on your ARCHOS
- On the web at www.archos.com/firmware

The ARCHOS operating system (the system that runs your device) is periodically updated to bring new features, improvements and bug fixes. There are two main ways to update your product's software: directly on your ARCHOS if your device can connect to a WiFi network (**Menu**  > **Settings** > **About device** > **Firmware update**), or with a computer (www.archos.com/firmware).



NEED HELP?



Full Manual & FAQs: The full manual and FAQs (Frequently Asked Questions) are accessible directly from your device's Home screen, on one of the five panels. To access the FAQs, your device must be connected to the Internet (see: *Connecting to the WiFi*). You can also find them at www.archos.com/support.



Contact our Technical Support Team: Visit www.archos.com/support for e-mail support.


Please register your product before contacting Technical Support: **Menu**  > **Settings** > **About device** > **Online registration**, or with a computer (www.archos.com/register).

As we are often updating and improving our products, your device's software may have a slightly different appearance or modified functionality than presented in this Quick Start Guide.



DESCRIPTION OF THE DEVICE

- 1 Volume buttons
- 2 Power Button: press and hold to switch on/off.
To put your device in standby (and allow a quick start up), press the Power button once. When you press and hold on the Power button, a window appears with a list of options. Tap on "Power Off" > "Power Off" to fully shut down your ARCHOS.
- 3 Charging indicator (when connected via USB) - light on: battery charging / blinking: battery charged
- 4 Headphones
- 5 Micro-USB port: to connect your ARCHOS to your computer, using the included USB cable (to transfer files and charge the battery).
- 6 Built-in microphone 7 Micro-SD card reader 8 Mini-HDMI video output*
- 9 Back - returns to the previous screen
- 10 Menu - gives menu options according to the current screen.
- 11 Home - Short press: return to the Home screen. Hold: jump to one of the recent applications.
- 12 Search - allows you to search for an item on the device or on the Internet.
- 13 Loudspeaker 14 Camera lens

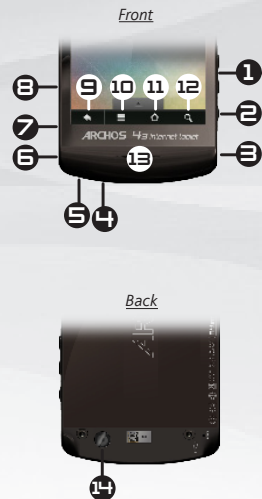

Hardware Reset: In the event that your ARCHOS freezes operation, you can force the device to shut down by holding the button for 10 seconds.

GO!

STARTING UP



Charging the Battery

Before using your ARCHOS for the first time, completely charge the battery:

- 1 Connect the supplied USB cable to the ARCHOS and to a running computer. The ARCHOS device will turn on and start charging.
- 2 Tap on **Charge Only**. The charging indicator light (right side of the device) is on when the battery is charging. It will blink when the battery is charged. *Note: You can still use the device while charging its battery (if you tap on "Charge Only").*



Startup Wizard

The first time you start up your ARCHOS, the installation wizard will bring you through a few screens to help you set up the principal settings: Language, country, time, etc.



Transferring files to your ARCHOS

- 1 Connect the supplied USB cable to the ARCHOS and to a running computer. The ARCHOS will turn on and ask you if you want to connect it. Tap on **Mount** to connect it. Within a few seconds the ARCHOS will appear as an icon on your computer.
- 2 You can transfer your media files to the ARCHOS either by copy/pasting them into the respective folders using Windows® Explorer (or the Finder on a Mac®), or by using Windows Media® Player (**Sync** tab).
- 3 Once all your file transfers are finished, close Windows® Explorer and any other program that may have read or written to the ARCHOS. Click on the 'safely remove' icon in the system tray, next to the clock. You can now unplug the USB cable.



▶ See the full user manual to learn how to fully configure your ARCHOS device.





CONNECTING TO THE WIFI



First of all, you need to configure a WiFi network. For this procedure to work, you need to be in a WiFi zone that will allow you to connect to it. Every time the ARCHOS is in range of a network that you have already configured once, it will attempt to make a connection.

1 To configure a new WiFi network, go on the Home screen, tap on the Menu icon  then select **Settings** .



2 In the **Settings** screen, select **Wireless & networks**.



3 If the WiFi is off, tap on the **Wi-Fi** line to turn it on. Then select **Wi-Fi settings**. The ARCHOS will scan for available WiFi networks and display them at the bottom of the screen.

4 Tap on the network you want to connect to. Then tap inside the **Wireless password** field to make the virtual keyboard appear. We recommend that you select **Show password**, to be able to see the characters you are typing.

5 Enter the required network information*, tap on **Done**, and then tap on **Connect**. Your ARCHOS will now attempt to establish a connection to that WiFi access point with the network parameters you entered.



* For free access WiFi points, there is no need to enter any special information. For secured networks, you will need either a key (a series of numbers and/or letters) of the type WEP, WPA, or WPA2. Check with the person who manages the WiFi network to obtain the exact connection parameters required.



THE ARCHOS INTERFACE


When you rotate the product, the built-in accelerometer will automatically switch the screen between landscape and portrait views. Your ARCHOS device is equipped with a touchscreen. Most screen areas will react when you tap on them with your finger.



Home Screen

Notification icons: tap and hold on the top bar until the notification window appears, then drag it downwards to reveal the notification messages (if any).

These are the main Android™ applications (**Video**, **Music**, **Gallery**, **Web Browser**, etc.). Tap on an icon to open the corresponding application. You can customize the Home screen by adding/removing shortcuts and widgets, changing the wallpaper, etc.

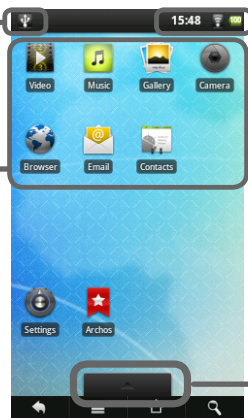

Status icons: (Time, WiFi connection status, battery level, etc.)

Applications Tab

Tap on this icon to reveal all the Android™ applications installed on your ARCHOS (games, various tools, etc.). You can copy them onto the Home screen. You can get more Android™ applications from the AppsLib which can be found on the Home screen.


▶ See the full manual for further information about the interface.



THE ARCHOS INTERFACE

The extended Home screen

Slide your finger horizontally on the screen to navigate between the 5 panels of the extended Home screen.

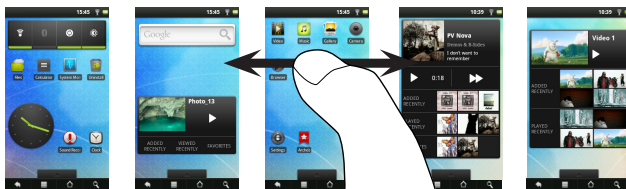

The main applications



Video: Stop halfway through a video and pick up where you were watching just by tapping on the little "+" symbol, on the right of the file name.



Music: Slide your finger (vertically or horizontally) on the album covers, on the left, to navigate more visually through your albums.



Gallery: View your pictures as a photo wall and then one-by-one, or as a running slideshow. Simply drag your finger horizontally to jump from one photo to another.



Browser: Have multiple pages open at once to jump back and forth between them.





Email: Allows for e-mail accounts of the type POP or IMAP.




Camera: Take still image photographs or video sequences. At any time, simply tap on the thumbnail on the top right to display the last-taken pictures.



Changing the Settings: From the Home screen, tap on the Menu icon , tap on **Settings**  and choose a category: **Wireless & networks**, **Sound & display**, **Date & time**, etc.



Adding more applications: With the ARCHOS connected to the Internet, tap on the AppsLib icon  on the Home screen. This online library of free and purchasable applications has hundreds of fun games and useful applications to download and use.



METTEZ À JOUR LE LOGICIEL ARCHOS

- Directement sur votre ARCHOS
- Sur Internet : www.archos.com/firmware

FRANÇAIS

Le système d'exploitation ARCHOS (le système qui permet à votre ARCHOS de fonctionner) est périodiquement mis à jour pour apporter de nouvelles fonctions, des améliorations et des corrections d'erreurs. Il existe deux méthodes pour mettre à jour votre produit : directement sur votre ARCHOS si vous avez une connexion WiFi (**Menu**  > **Paramètres** > **A propos de l'appareil** > **Mise à jour du logiciel**), ou avec un ordinateur (www.archos.com/firmware).




BESOIN D'AIDE ?



Manuel complet et FAQs : Le manuel complet ainsi que les FAQs (Foire Aux Questions) sont accessibles directement depuis l'écran d'accueil du produit, sur l'un des 5 panneaux. Pour accéder aux FAQs, votre appareil doit être connecté à Internet (voir : *Connexion WiFi*). Vous pouvez également trouver ces documents sur www.archos.com/support.



Contactez notre équipe d'assistance technique : Allez sur www.archos.com/support pour une assistance par e-mail.

Veuillez enregistrer votre produit avant de contacter notre équipe d'assistance technique : Menu  *> Paramètres > A propos de l'appareil > Enregistrement en ligne, ou avec un ordinateur (www.archos.com/register).*

Comme nous mettons à jour et améliorons régulièrement nos produits, le logiciel de votre appareil peut présenter une interface ou des fonctionnalités légèrement différentes de celles décrites dans ce guide.



DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- 1 Boutons de volume
- 2 Bouton ON/OFF : maintenez appuyé pour allumer/éteindre l'appareil.
Pour mettre en veille votre appareil (et permettre un redémarrage plus rapide), appuyez sur le bouton une fois. Lorsque vous maintenez le bouton enfoncé, une fenêtre apparaît avec une liste d'options. Appuyez sur « Eteindre » > « Eteindre » pour éteindre votre ARCHOS complètement.
- 3 Témoin de charge (lorsque l'appareil est connecté par USB) - allumé : batterie en charge / clignote : batterie chargée.
- 4 Prise casque
- 5 Port micro-USB : pour connecter votre ARCHOS à un ordinateur, à l'aide du câble USB fourni (pour transférer des fichiers et recharger la batterie).
- 6 Microphone intégré
- 7 Lecteur de carte micro-SD
- 8 Sortie vidéo mini-HDMI*
- 9 Retour - Retour à l'écran précédent.
- 10 Menu - vous donne accès aux options de menu disponibles.
- 11 Accueil - Appui court : Retour à l'écran d'accueil. Appui long : basculer vers l'une des applications récentes.
- 12 Recherche - Vous permet de rechercher un élément sur l'appareil ou sur Internet.
- 13 Haut-parleur
- 14 Objectif



Réinitialisation de votre appareil : Si votre ARCHOS venait à se bloquer totalement, vous pouvez forcer l'arrêt du produit en appuyant sur le bouton pendant 10 secondes.



Charger la batterie

Avant d'utiliser votre ARCHOS pour la première fois, chargez complètement sa batterie :

- 1 Connectez le câble USB fourni à l'ARCHOS et à un ordinateur allumé. Votre ARCHOS s'allume et commence à se charger.
- 2 Appuyez sur **Rester en charge**. Le témoin de charge (sur le côté droit de l'appareil) est allumé lorsque que la batterie est en charge. Il clignote lorsque la batterie est complètement chargée. *Note : Il est toujours possible d'utiliser le produit pendant qu'il charge (si vous avez sélectionné "Rester en charge").*



Assistant de démarrage

La première fois que vous allumez l'ARCHOS, l'assistant d'installation vous aide à configurer les principaux réglages de l'appareil : la langue, le pays, l'heure, etc.

Transfert de fichiers sur l'ARCHOS

- 1 Connectez le câble USB fourni à votre ARCHOS et à un ordinateur allumé. L'ARCHOS s'allume et vous propose de le connecter. Sélectionnez **Monter** pour le connecter. Après quelques secondes, l'ARCHOS apparaît sous la forme d'une icône sur votre ordinateur.
- 2 Pour transférer vos fichiers sur l'ARCHOS, vous pouvez les copier/coller directement dans les dossiers respectifs de l'appareil (avec Windows® Explorer sur PC ou le Finder sur Mac®), ou vous pouvez également utiliser Windows Media® Player (onglet **Synchroniser**).
- 3 Une fois que tous les transferts de fichiers sont terminés, fermez Windows Media® Player ou tout autre programme susceptible d'utiliser l'ARCHOS. Cliquez ensuite sur l'icône de retrait du périphérique en toute sécurité dans la barre des tâches, à côté de l'horloge. Vous pouvez à présent débrancher le câble USB.

► Consultez le manuel complet pour apprendre à configurer entièrement votre ARCHOS.





CONNEXION WIFI



FRANÇAIS



Tout d'abord vous devez configurer un réseau WiFi. Pour suivre cette procédure, vous devez vous situer dans une zone WiFi vous permettant de vous connecter. Chaque fois que l'ARCHOS détectera un réseau que vous avez déjà configuré, il tentera de s'y connecter.

1 Pour configurer un nouveau réseau WiFi, allez sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de Menu , puis sélectionnez **Paramètres** .


2 Dans l'écran des **Paramètres**, sélectionnez **Sans fil et réseaux**.



3 Si le WiFi est désactivé, appuyez sur la ligne **Wi-Fi** pour l'activer. Puis, sélectionnez **Wi-Fi (configurer et gérer...)**. L'ARCHOS recherche les réseaux WiFi disponibles et les affiche au bas de l'écran.

4 Appuyez sur l'un des réseaux disponibles proposés. Puis, appuyez à l'intérieur du champ **Mot de passe sans fil** pour faire apparaître le clavier virtuel. Nous vous recommandons de sélectionner **Afficher le mot de passe** pour que les caractères que vous tapez s'affichent à l'écran.

5 Saisissez les informations réseau demandées*, appuyez sur **OK** et appuyez ensuite sur **Se connecter**. Votre ARCHOS essaie alors de se connecter à ce point d'accès WiFi d'après les paramètres réseau saisis précédemment.



* Pour vous connecter à un réseau WiFi ouvert, il n'est pas nécessaire de saisir les informations réseau. Pour un réseau protégé, vous devrez soit entrer une clé (une suite de chiffres et/ou de lettres) du type WEP, WPA ou WPA2. Renseignez-vous auprès de l'administrateur du réseau pour obtenir les paramètres de connexion exacts.

10 ▶ Consultez le manuel complet pour en savoir plus sur la configuration Internet.)))



L'INTERFACE DE L'ARCHOS

Lorsque vous faites pivoter le produit, l'accéléromètre intégré bascule automatiquement l'affichage entre les modes paysage et portrait. Votre ARCHOS est équipé d'un écran tactile. La plupart des zones de l'écran réagissent lorsque vous appuyez dessus avec votre doigt.




FRANÇAIS

Ecran d'accueil

Icônes de **Notification** : Effectuez un appui long sur la barre supérieure jusqu'à ce que la fenêtre des notifications apparaisse, puis faites-la glisser vers le bas pour afficher les messages de notification (le cas échéant).

Voici les applications Android™ principales (**Vidéo**, **Musique**, **Galerie**, **Navigateur Web**, etc.). Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en ajoutant/supprimant des raccourcis et des widgets, en changeant le fond d'écran, etc.

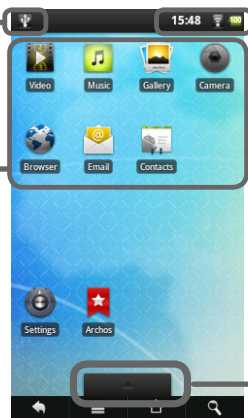

Icônes de **Statut** : (heure, état de la connexion WiFi, niveau de batterie, etc.)

Onglet Applications

Appuyez sur cette icône pour afficher toutes les applications Android™ installées sur votre ARCHOS (jeux, différents outils, etc.). Il est possible de les copier sur l'écran d'accueil. Vous pouvez obtenir d'autres applications Android™ depuis l'AppLib (sur l'écran d'accueil).

▶ Consultez le manuel complet pour plus d'informations sur l'interface.



L'INTERFACE DE L'ARCHOS

FRANÇAIS

L'écran d'accueil étendu

Faites glisser votre doigt horizontalement sur l'écran pour naviguer parmi les 5 panneaux de l'écran d'accueil étendu.



Les applications principales



Vidéo : Reprenez la lecture de votre vidéo à l'endroit où vous l'aviez stoppée en appuyant simplement sur le petit symbole "+" à droite du nom du fichier.



Musique : Faites glisser votre doigt (verticalement ou horizontalement) sur les pochettes d'albums, à gauche, pour naviguer parmi vos albums de façon plus visuelle.



Galerie : Affichez vos photos sous la forme d'une mosaïque de miniatures, une par une, ou en diaporama. Faites glisser votre doigt horizontalement pour passer d'une photo à une autre.



Navigateur Internet : Ouvrez plusieurs pages web simultanément et basculez très facilement de l'une à l'autre.



E-mail : Cette application gère les comptes e-mail de type POP ou IMAP.




Appareil photo : Prenez des photos ou enregistrez des séquences vidéo. A tout moment, appuyez simplement sur la miniature en haut à droite pour afficher les dernières photos prises.



Modification des paramètres : Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de Menu , appuyez sur **Paramètres**  et choisissez une catégorie : **Sans fil et réseaux**, **Sons et affichage**, **Date et heure**, etc.



Ajouter d'autres d'applications : Connectez votre ARCHOS à Internet, puis appuyez sur l'icône AppsLib  sur l'écran d'accueil. Ce portail de téléchargement vous propose plusieurs centaines d'applications gratuites et payantes, telles que des jeux amusants ou des outils pratiques. Choisissez une application et téléchargez-la. C'est aussi simple que cela !






AKTUALISIEREN DER ARCHOS-SOFTWARE

- Direkt auf Ihr ARCHOS-Gerät
- Im Internet unter www.archos.com/firmware

DEUTSCH

Das ARCHOS-Betriebssystem (das auf Ihrem Gerät laufende System) wird regelmäßig aktualisiert, um neue Funktionen, Verbesserungen und Bugfixes auf Ihr Gerät zu spielen. Um die Produktsoftware zu aktualisieren, sind hauptsächlich zwei Vorgehensweisen möglich: direkt auf dem ARCHOS-Gerät, sofern eine WLAN-Verbindung möglich ist (**Menü**  **>Einstellungen>Geräteinfo>Software-Update**) oder mit einem Computer unter www.archos.com/firmware




SIE BENÖTIGEN HILFE?



Handbuch & FAQs: Das vollständige Handbuch und FAQs (die meist auftretenden Fragen) finden sie als link auf einem der Desktops ihres Gerätes. Für den Zugang zu den FAQs muss Ihr Gerät einen Internet Zugang haben (siehe: *WiFi-Verbindung*). Sie finden diese ebenfalls unter www.archos.com/support.



Kontaktieren Sie unseren technischen Kundendienst: Sie erhalten unter www.archos.com/support Hilfe per E-Mail.


Bitte registrieren Sie Ihr Produkt, bevor Sie Kontakt mit dem technischen Support aufnehmen: Menü  **>Einstellungen>Geräteinfo>Online Registrierung**, oder mit einem Computer unter www.archos.com/register.

Da unsere Produkte kontinuierlich aktualisiert und weiterentwickelt werden, kann die Software Ihres Geräts in Erscheinung und Funktionalität geringfügige Abweichungen zu den Darstellungen in dieser Kurzbedienungsanleitung aufweisen.



BESCHREIBUNG DES ARCHOS

- 1 Lautstärke Tasten
- 2 ON/OFF-Taste (EIN/AUS): gedrückt halten, um ein- und auszuschalten.
Wenn Sie den Power-Schalter einmal drücken, wird Ihr Gerät in den Standby-Modus (ermöglicht einen anschließenden Schnellstart) gebracht. Wenn Sie den Power-Schalter drücken und festhalten, erscheint ein Fenster mit einer Liste von Optionen. Tippen Sie auf "Ausschalten" > "Ausschalten", um Ihren ARCHOS völlig auszuschalten.
- 3 Ladeanzeige (wenn das Gerät an den Computer angeschlossen ist) - Leuchtet: Akku wird geladen / blinkt: Akku geladen
- 4 Kopfhöreranschluss
- 5 Micro USB Port: Um Ihren ARCHOS mit Ihrem Computer zu verbinden, verwenden Sie das mitgelieferte USB Kabel (um Dateien zu übertragen und den Akku zu laden).
- 6 Eingebautes Mikro 7 Micro SD Karten Slot 8 Mini HDMI Video Ausgang*
- 9 Zurück zum vorherigen Bildschirm
- 10 Menü: bietet Menüoptionen entsprechend des aktuellen Bildschirms.
- 11 Home-Taste - kurz betätigt: bringt sie jederzeit zum Haupt-Desktop zurück. Lange halten – bringt sie zu der Auswahl von der neueren Applikationen. Umschalten zwischen den Applikationen.
- 12 Suchen – erlaubt das Suchen auf dem Gerät oder auf Internet Seiten.
- 13 Lautsprecher 14 Kameralinse

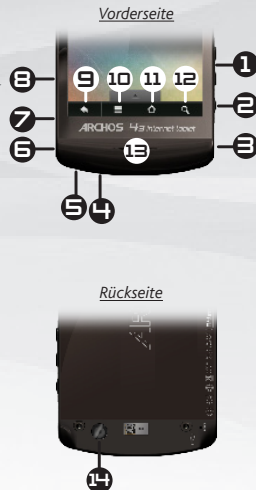

Hardware-Reset: In dem Fall, dass Ihr ARCHOS während des Betriebs einfriert, können Sie ein Herunterfahren des Geräts erzwingen, indem Sie die Taste für 10 Sekunden drücken und halten.



Aufladen des Akkus

Vor der erstmaligen Verwendung des ARCHOS sollte der Akku vollständig aufgeladen werden:

- 1 Verbinden Sie den ARCHOS über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem Computer. Daraufhin schaltet sich der ARCHOS-Player ein und startet den Ladevorgang.
- 2 Tippen Sie auf **Nur Laden**. Die Akku-Ladeanzeige leuchtet während der Akkuladung, sie blinkt, wenn der Akku vollständig aufgeladen wurde. *Notiz: Sie können das Gerät während des Ladevorgangs weiterhin verwenden (wenn sie die „Nur Laden“ Taste betätigen).*



Installationsassistent

Wenn Sie Ihren ARCHOS das erste Mal in Betrieb nehmen, leitet Sie der Installationsassistent durch einige Bildschirme, um Ihnen dabei zu helfen, die grundlegenden Einstellungen vorzunehmen. Sprache, Land, Uhrzeit usw.



Übertragen von Dateien

- 1 Verbinden Sie Ihren ARCHOS mit dem Computer, mit Hilfe des mitgelieferten USB-Kabels. Daraufhin schaltet sich der ARCHOS ein und Sie werden gefragt, ob Sie verbinden möchten. Wählen Sie die Option **Bereitstellen**. Innerhalb weniger Sekunden erscheint der ARCHOS als Symbol auf Ihrem Computer.
- 2 Sie können Ihre Media-Dateien durch Kopieren/Einfügen in die jeweiligen Ordner auf Ihren ARCHOS entweder mit dem Windows® Explorer (oder mit dem Finder auf einem Mac®) übertragen oder indem Sie den Windows Media® Player verwenden (Tab **Sync** [Synchronisieren]).
- 3 Sobald die Dateiübertragung beendet ist, schließen Sie den Windows® Explorer und alle anderen Programme. Klicken Sie auf das 'Sicher entfernen' Icon in der Ablageleiste neben der Uhr. Sie können das USB-Kabel jetzt entfernen.

► Eine Übersicht über die vollständige Konfigurierung Ihres ARCHOS-Geräts finden Sie in der Gesamtleitung.





WIFI-VERBINDUNG





Zunächst müssen Sie Ihr WiFi Netzwerk konfigurieren. Dazu müssen Sie sich in Reichweite eines WiFi befinden. Der ARCHOS wird dann jedesmal eine Verbindung mit einem der bereits konfigurierten Netzwerke herstellen.

DEUTSCH

1 Um ein neues WiFi Netzwerk einzurichten, tippen Sie auf dem Desktop auf das Menü Icon  und wählen anschließend **Einstellungen** .


2 Unter **Einstellungen** wählen Sie **Drahtlos und Netzwerke**.



3 Wenn das WiFi ausgeschaltet ist, tippen Sie auf die **WLAN** Zeile um es einzuschalten. Dann wählen Sie **WLAN-Einstellungen** aus. Der ARCHOS wird die verfügbaren WiFi- Netze suchen und sie auf dem Display anzeigen.

4 Tippen Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie verbinden möchten. Tippen sie auf das Eingabefeld **Passwort für Drahtloszugang**, um die virtuelle Tastatur aufzurufen. Wir empfehlen Ihnen die Einstellung **Passwort anzeigen** zu aktivieren, um die Zeichen des Passworts während der Eingabe zu sehen

5 Geben sie die benötigten Netzwerkparameter ein*. Tippen sie auf **Fertig** und anschließend auf **Verbinden**. Ihr ARCHOS wird nun versuchen, eine Verbindung mit diesem WiFi-Hot Spot aufzunehmen, mit den von Ihnen eingegebenen Netzwerkparametern.



* für kostenlose WiFi-Access Points besteht kein Bedarf für das Eingeben spezieller Informationen. Für abgesicherte Netzwerke benötigen Sie entweder einen Schlüssel (eine Serie von Zahlen und/oder Buchstaben) des Typs WEP, WPA oder WPA2. Um die exakten Verbindungsparameter zu erhalten, sprechen Sie bitte mit der Person, die das WiFi-Netzwerk verwaltet.



DIE ARCHOS SCHNITTSTELLE

Wenn sie das Gerät drehen wird die Bildschirmansicht vertikal oder senkrecht, durch den Lagesensor angepasst. Ihr ARCHOS-Gerät ist mit einem Touchscreen ausgerüstet. Die meisten Bereiche des Bildschirms reagieren, sobald Sie mit Ihrem Finger auf diese tippen.




DEUTSCH

Hauptfenster

Mitteilungs-Icons: Um die Mitteilung zu sehen, ziehen Sie die top bar einfach nach unten.

Das sind die Hauptapplikationen von Android™ (**Video, Musik, Galerie, Web-Browser**, usw.). Tippen Sie auf ein Icon, um die entsprechende Anwendung zu öffnen. Sie können den Home-Screen nach Ihren Wünschen anpassen, indem Sie Shortcuts und Widgets hinzufügen oder entfernen oder das Design des Hintergundes ändern.

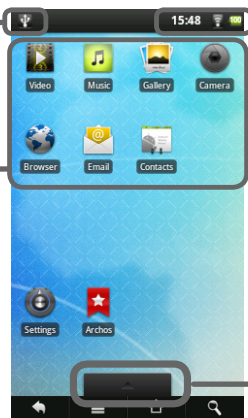

Status-Icons: (Uhrzeit, WiFi Verbindungsstatus, Ladezustand der Batterie usw.)

Applikations Tab

Tippen Sie auf dieses Icon, um alle installierten Android™-Anwendungen zu sehen (Spiele, verschiedene Tools, usw.). Bei Bedarf können Sie diese Anwendungen auf Ihren Desktop kopieren. Sie finden weitere Android™-Anwendungen in der AppsLib, die Sie auf der Startseite finden.

▶ Weitere Informationen über die Schnittstelle entnehmen Sie bitte dem Gesamt-Handbuch.




DIE ARCHOS SCHNITTSTELLE

DEUTSCH

Der erweiterte Desktop

Streichen sie mit dem Finger horizontal über den Hauptbildschirm um zu den anderen Desktops zu gelangen.

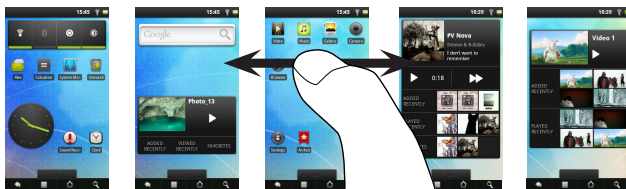

Die Hauptapplikationen



Video: laufendes Video anhalten und fortsetzen durch anklicken des kleinen „+“ – Zeichens, rechts vom Dateinamen.



Musik: streichen sie mit dem Finger (vertikal oder horizontal) über die Album Covers auf der linken Seite, um visuell durch Ihre Bibliothek zu navigieren.



Galerie: durchstöbern sie Ihre Bilder wie auf einer Fotowand (Mehrbilderansicht) oder jedes Foto einzeln oder starten sie eine Diashow. Streichen sie horizontal mit dem Finger über den Bildschirm um das vorherige oder nächste Foto zu sehen.



Browser: Mehrere Browser Fenster können gleichzeitig geöffnet werden. Das Wechseln von einem zum anderen Browserfenster ist hierbei gewährleistet.



E-Mail: Erlaubt die Verwaltung von mehreren E-Mail Accounts für POP oder IMAP.




Kamera: Erlaubt die Aufnahme von Fotos und Videos. Jederzeit können aktuell aufgenommene Fotos angezeigt werden, in dem man rechts oben auf das Miniaturbild tippt.



Einstellungen ändern: Tippen Sie auf das Menü Icon  anschließend auf **Einstellungen**  und wählen Sie aus einer der Kategorien: **Drahtlos und Netzwerke, Sound und Display, Datum und Uhrzeit**, usw.




Applikationen hinzufügen: Wenn Sie Ihren ARCHOS mit dem Internet verbunden haben, tippen Sie auf das AppsLib Ikon  auf der Startseite. Diese Onlinebibliothek bietet Ihnen hunderte zum Teil kostenlose Apps wie Unterhaltung, Spiele und weitere nützliche Anwendungen zum herunterladen und verwenden.



ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE ARCHOS

- Directamente en su ARCHOS
- En Internet en www.archos.com/firmware

El sistema operativo ARCHOS (el sistema que gestiona los recursos de su dispositivo) se actualiza regularmente para incorporar características nuevas, mejoras y correcciones de programación. Dispone de dos formas principales de actualizar el software de su producto: directamente en su ARCHOS si el dispositivo puede conectarse a una red WiFi (**Menu**  > **Ajustes** > **Acerca del dispositivo** > **Actualizar software**), o con un ordenador (www.archos.com/firmware).

ESPAÑOL




¿NECESITA AYUDA?



Manual completo y preguntas frecuentes: Puede acceder al manual completo y a las preguntas frecuentes directamente desde la pantalla de inicio de su dispositivo, en uno de los cinco paneles. Para acceder a las preguntas frecuentes, el dispositivo debe estar conectado a Internet (consulte: *Conexión a WiFi*). También las encontrará en www.archos.com/support.



Póngase en contacto con nuestro equipo de Asistencia Técnica: Visite www.archos.com/support para la asistencia por e-mail. Por favor, registre su producto antes de ponerse en contacto con la asistencia técnica: **Menu**  > **Ajustes** > **Acerca del dispositivo** > **Registro en línea**, o con un ordenador (www.archos.com/register).

Tenga en cuenta que como estamos actualizando y mejorando constantemente nuestros productos, el software de su dispositivo puede variar ligeramente con respecto a lo descrito en esta Guía Rápida.



DESCRIPCIÓN DEL ARCHOS

1 Botones de volumen

2 Botón ON/OFF: manténgalo pulsado para encender/apagar el dispositivo.

Para poner el dispositivo en espera (y poder ponerlo en funcionamiento rápidamente), pulse una vez el botón de alimentación (Power). Al pulsar y mantener pulsado el botón de alimentación, aparece una ventana con una lista de opciones. Dé un toque en "Apagar" > "Apagar" para apagar el ARCHOS por completo.

3 Indicador de carga (mientras esté conectado a un ordenador) - Encendido: batería cargando / parpadeando: batería cargada

4 Toma de auriculares

5 Puerto micro-USB: para conectar el ARCHOS a un ordenador, mediante el cable USB incluido (para transferir archivos y cargar la batería).

6 Micrófono



7 Lector de tarjetas micro-SD



8 Salida de video mini-HDMI*

9 Volver a la pantalla anterior

10 Menú: ofrece distintas opciones de menú en función de la pantalla en la que se encuentre.

11 Inicio - Pulsación corta: vuelve a la pantalla de inicio. Pulsación larga: pasar a una de las aplicaciones recientes.

12 Buscar: le permite buscar un elemento en el dispositivo o en Internet.

13 Altavoz



14 Objetivo



Delante



Detrás

Restablecimiento del equipo: En caso de que el ARCHOS se quede bloqueado, puede forzar el apagado del dispositivo manteniendo pulsado el botón  durante 10 segundos.

GO!

ANTES DE EMPEZAR



Cargado de la batería

Antes de utilizar su ARCHOS por primera vez, cargue completamente la batería:

- 1 Conecte el cable USB suministrado al ARCHOS y a un ordenador encendido. El ARCHOS se encenderá y empezará a cargarse.
- 2 Seleccione **Solo recarga**. La luz indicadora de carga permanece encendida mientras la batería se carga. Parpadeará cuando la batería esté totalmente cargada. *Nota: Puede seguir utilizando el dispositivo mientras se carga su batería (si selecciona "Solo recarga").*



ESPAÑOL



Asistente para la instalación

La primera vez que encienda el ARCHOS, el asistente para la instalación le guiará a través de una serie de pantallas que le ayudarán a configurar los parámetros principales: idioma, país, hora, etc.



Transferencia de archivos

- 1 Conecte el cable USB suministrado al ARCHOS y a un ordenador encendido. El ARCHOS se encenderá y le preguntará si desea conectarlo. Seleccione **Activar**. En unos segundos, aparecerá el icono del ARCHOS en su ordenador.
- 2 Es posible transferir archivos multimedia al dispositivo ARCHOS copiándolos y pegándolos en las carpetas correspondientes mediante el Explorador de Windows® (o la función Finder en un Mac®), o bien utilizando Windows Media® Player (pestaña Sincronizar).
- 3 Una vez finalizadas todas las transferencias de archivos, cierre el Explorador de Windows® y cualquier otro programa que pueda haber leído o escrito en el ARCHOS. Haga clic en el icono "Quitar hardware con seguridad" de la bandeja del sistema, junto al reloj. Ahora ya puede desenchufar el cable USB.

► Consulte el manual completo para aprender a configurar todas las funciones de su dispositivo ARCHOS.

21





CONEXIÓN A WIFI



En primer lugar, deberá configurar una red WiFi. Para que este procedimiento funcione, debe encontrarse en una zona WiFi que le permita conectarse. Cuando el ARCHOS se encuentre dentro del alcance de una red que ya haya configurado una vez, intentará realizar una conexión.


ESPAÑOL

1 Para configurar una red WiFi nueva, sitúese en la pantalla de inicio, dé un toque en el icono de menú  y, a continuación, seleccione **Ajustes** .

2 En la pantalla **Ajustes**, seleccione **Conexiones inalámbricas**.

Settings


Wireless & networks



3 Si el WiFi está desactivado, dé un toque en la línea **Wi-Fi** para activarlo. Después, seleccione **Configuración de Wi-Fi**. El ARCHOS realizará una exploración para ver si hay redes WiFi disponibles y las mostrará en la parte inferior de la pantalla.

4 Pinche en la red a la que desee conectarse. A continuación pulse en el campo **Contraseña de red inalámbrica** para hacer aparecer el teclado virtual. Recomendamos que seleccione **Mostrar contraseña** para ver los caracteres que está escribiendo.

5 Introduzca la información de red requerida*, pinche en **Hecho** y luego pinche en **Establecer conexión**. Así, el ARCHOS intentará establecer una conexión al punto de acceso WiFi con los parámetros de red introducidos.



* Con respecto a los puntos de acceso WiFi gratuitos, no es necesario introducir ninguna información especial. En las redes protegidas, necesitará o bien una clave (serie de caracteres alfanuméricos) de tipo WEP, WPA o WPA2. Solicite los parámetros de conexión exactos requeridos a la persona que gestione la red WiFi.



LA INTERFAZ DEL ARCHOS


Al girar el producto, el acelerómetro incorporado cambiará automáticamente la pantalla entre paisajes y de retratos. El dispositivo ARCHOS está equipado con una pantalla táctil. La mayoría de zonas de pantalla reaccionan al tocarlas con un dedo.



Iconos de Notificación: arrastre la barra superior hacia abajo para mostrar los mensajes de notificación (si hay alguno).

Estas son las principales aplicaciones de Android™ (**Video, Música, Galería, Navegador web**, etc). Dé un toque en un icono para abrir la aplicación correspondiente. Puede personalizar la pantalla de inicio añadiendo o eliminando accesos directos y widgets, cambiando el fondo, etc.

Pantalla principal

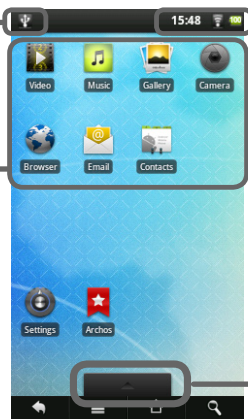

Iconos de Estado: (hora, estado de la conexión WiFi, nivel de la batería, etc.)

Pestaña de aplicaciones

Dé un toque en este icono para mostrar todas las aplicaciones Android™ instaladas en el ARCHOS (juegos, distintas herramientas, etc.). Puede copiarlas a la pantalla de inicio. Usted puede obtener otras aplicaciones Android™ desde la AppLib (en la página principal).

ESPAÑOL

▶ Consulte el manual completo para obtener más información acerca de la interfaz.


23



LA INTERFAZ DEL ARCHOS

La pantalla de inicio ampliada

Deslice el dedo horizontalmente en la pantalla para navegar entre los 5 paneles de la extensión pantalla de inicio.

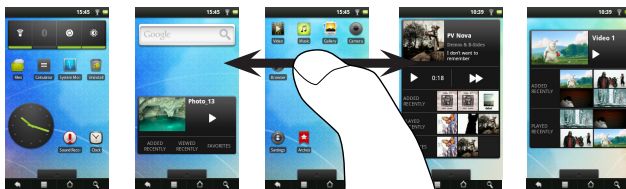

ESPAÑOL

Las principales aplicaciones



Video: Reanudar la reproducción de tu vídeo en el que detuvo simplemente pulsando sobre el pequeño símbolo "+", a la derecha del nombre de archivo.



Música: Deslice el dedo (verticalmente o horizontalmente) en las cubiertas del álbum, a la izquierda, para navegar en sus álbumes de manera más visual.



Galería: le permite ver las imágenes como un muro de foto y luego uno por uno, o como un pase de diapositivas en ejecución. Sólo tiene que arrastrar el dedo horizontalmente para saltar de una a otra.



Navegador: Abre varias páginas en mismo tiempo y pasa de una a la otra.



Email: Esta aplicación permite la gestión de cuentas de correo electrónico del tipo POP o IMAP.



Cámara: Toma fotografías o secuencias de vídeo. En cualquier momento, simplemente pulse sobre la miniatura en la parte superior derecha para mostrar las últimas fotos tomadas.



Cambio de los ajustes: En la pantalla de inicio, dé un toque en el icono de menú ☰, dé un toque en **Ajustes** ⚙️ y elija una categoría: **Conexiones inalámbricas, Sonido y pantalla, Fecha y hora**, etc.




Agregar más aplicaciones: Conecte el ARCHOS Internet, a continuación, pulse el icono 📦 de AppLib en la pantalla principal. Esta biblioteca en línea de aplicaciones gratis y adquiribles, tiene cientos de juegos y aplicaciones útiles para descargar y utilizar.



AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE ARCHOS

- ➔ **Direttamente dal dispositivo ARCHOS**
- ➔ **Su Internet all'indirizzo www.archos.com/firmware**

Il sistema operativo ARCHOS, ovvero il sistema che consente di eseguire il dispositivo, viene aggiornato periodicamente con nuove funzioni, miglioramenti e risoluzioni di errori. È possibile aggiornare il software del prodotto in due modi principali: direttamente dal dispositivo ARCHOS se in grado di collegarsi a una rete WiFi (**Menu**  **>Impostazioni>Info sul dispositivo>Aggiornamento Firmware**) oppure mediante un computer (www.archos.com/firmware).



SERVE AIUTO?


ITALIANO



Manuale completo e domande frequenti: È possibile accedere al manuale completo e alle domande frequenti direttamente dalla pagina iniziale del dispositivo, su uno dei cinque pannelli. Per accedere alle domande frequenti, il dispositivo deve essere collegato a Internet (vedere: *Collegamento al WiFi*). Inoltre possono essere consultate sul sito www.archos.com/support.



Contattare il nostro servizio di assistenza tecnica: Visitare il sito Web www.archos.com/support per ricevere assistenza mediante posta elettronica.

Registrare il prodotto prima di contattare il servizio di assistenza tecnica: **Menu**  **>Impostazioni>Info sul dispositivo>Registrazione on line, oppure mediante un computer (www.archos.com/register).**

Poiché i nostri prodotti vengono continuamente aggiornati e migliorati, è possibile che il software del dispositivo si presenti in modo leggermente diverso o con funzioni modificate rispetto a quanto presentato nella presente Guida rapida.



DESCRIZIONE DI ARCHOS

1 Tasti volume

2 Pulsante ON/OFF: tenere premuto per accendere/spegnere.

Per posizionare il dispositivo in modalità standby (ed avviare avvio rapido) premere il tasto Power una volta. Se il tasto Power viene mantenuto premuto, appare una finestra con una lista di opzioni. Per chiudere ARCHOS completamente passare al "Spegni" > "Spegni".

3 Indicatore della ricarica (quando è connesso a un computer) - Acceso: batteria in carica / lampeggiante: batteria caricata.

4 Spinotto cuffie

5 Porta micro USB: per collegare ARCHOS al vostro PC, utilizzare il cavo USB (anche per trasferire files e ricaricare la batteria)

6 Microfono incorporato 7 Lettore di schede micro SD 8 Uscita video mini HDMI*

9 Consente di tornare alla schermata precedente

10 Menu: consente di accedere alle opzioni del menu in base alla schermata corrente.

11 Schermata principale – pressione breve: per tornare alla schermata principale. Tasto mantenuto premuto: per saltare ad una delle applicazioni recenti.

12 Ricerca: consente di cercare una voce sul dispositivo o in Internet.

13 Altoparlante


14 Lente della fotocamera

Parte anteriore



Parte posteriore



Ripristino hardware: qualora il dispositivo ARCHOS risulti bloccato, è possibile forzarne lo spegnimento tenendo premuto il pulsante  per 10 secondi.



Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo ARCHOS per la prima volta, caricare completamente la batteria:

- 1 Collegare il cavo USB in dotazione, al vostro ARCHOS e ad un PC funzionante. Il dispositivo ARCHOS si accende e viene avviata la ricarica.
- 2 Toccare su **Solo ricarica**. La luce dell'indicatore in carica è accesa quando la batteria si sta caricando. Lampeggia a carica terminata. *Nota: il dispositivo può essere utilizzato anche durante la ricarica della batteria (toccando su "Solo ricarica").*



Installazione guidata

Al primo avvio del dispositivo ARCHOS, l'installazione guidata consentirà di impostare facilmente le impostazioni principali: lingua, paese, ora ecc.

Trasferimento di file su ARCHOS

- 1 Collegare il cavo USB in dotazione ad il ARCHOS e ad un computer funzionante. Il dispositivo ARCHOS si accende e verrà richiesto se si desidera connettere il dispositivo. Selezionare **Collega**. Dopo qualche secondo, verrà visualizzata l'icona ARCHOS sul computer.
- 2 I file multimediali possono essere trasferiti nel dispositivo ARCHOS copiandoli/incollandoli nelle rispettive cartelle usando Windows® Explorer (o Finder su Mac®), oppure usando Windows Media® Player (scheda **Sync** [Sincronizzazione]).
- 3 Una volta terminati tutti i trasferimenti dei file, chiudere Windows® Explorer e tutti gli altri programmi che possano aver letto o scritto sull'ARCHOS. Fare clic sull'icona "Rimozione sicura dell'hardware" nella barra di sistema, accanto all'orologio. Potete adesso disconnettere il cavo USB.

► Per ulteriori informazioni sulla configurazione completa del dispositivo ARCHOS, consultare il manuale utente.



COLLEGAMENTO AL WIFI




E' fondamentale configurare una rete WIFI. Per procedere è necessario trovarsi in una zona WIFI che permetta la connessione. Ogni qualvolta ARCHOS si trova in un raggio di rete che avete già configurato una volta, cercherà una connessione.

ITALIANO

1 Per configurare una nuova rete WIFI, andare allo schermo principale, sfiorare sul Menu l'icona quindi selezionare **Impostazioni** .


2 Nello schermo **Impostazioni** selezionare **Wireless e reti**.



3 Se WIFI è spento, toccare la linea **Wi-Fi** per portarla sullo stato attivo. Quindi selezionare **Impostazioni Wi-Fi**. ARCHOS inizierà la ricerca delle reti WIFI disponibili mostrandole nella parte superiore dello schermo.

4 Toccare la rete a cui connettersi. Quindi toccare all'interno del campo **Password wireless** per far apparire la tastiera virtuale. Consigliamo di selezionare **Mostra password**, in modo da poter vedere i caratteri digitati.

5 Inserire le informazioni di rete richieste*, toccare su **Fine**, quindi su **Connetti**. A questo punto, verrà eseguito un tentativo di connessione all'hot spot WiFi con i parametri di rete immessi.



* Per i punti WiFi ad accesso libero, non è necessario immettere informazioni specifiche. Per le reti protette, è necessario immettere una chiave (una serie di numeri e/o lettere) di tipo WEP, WPA o WPA2. Contattare il gestore della rete WiFi per ottenere i parametri di connessione appropriati.



INTERFACCIA DI ARCHOS


Quando si ruota il dispositivo, l'accelerometro integrato cambia automaticamente la schermata fra le visualizzazioni orizzontale e verticale. Il dispositivo ARCHOS è dotato di uno schermo a sfioramento. La maggior parte delle aree dello schermo è in grado di rilevare il tocco delle dita.



Icone di Notifica: trascinare la barra degli strumenti verso il basso per mostrare i messaggi di notifica (se attivi).

Queste sono le applicazioni Android™ principali (**Video, Musica, Galleria, Web Browser,** ecc.) - sfiorare un'icona per aprire l'applicazione corrispondente. E' possibile personalizzare lo schermo aggiungendo /rimuovendo scorciatoie e congegni, cambiando sfondo ecc..

Pagina iniziale

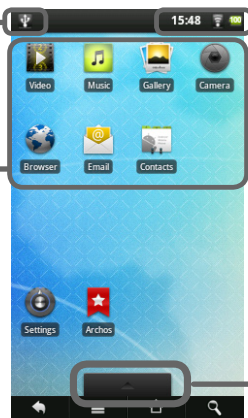

Icone delle Stato: ora, collegamento wifi, livello batteria ecc..

Tabella delle applicazioni


Sfiorare questa icona per mostrare le applicazioni Android™ installate sul vostro ARCHOS (giochi, tools vari ecc..). E' possibile copiarli direttamente sul vostro schermo. Potete ottenere altre applicazioni Android™ dall'AppLib che si trova sulla pagina iniziale dello schermo.



INTERFACCIA DI ARCHOS

Schermo intero

Far scorrere il dito orizzontalmente sullo schermo per navigare fra i 5 pannelli della schermata principale estesa.

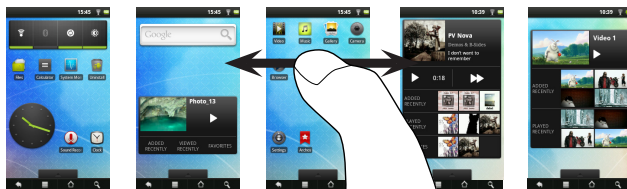

Le applicazioni principali



Video: è possibile arrestare la riproduzione in corso di un video e riprendere la visione dallo stesso punto, toccando sul piccolo simbolo "+" sulla destra del nome del file.



Musica: far scorrere il dito (in verticale o in orizzontale) sulle copertine degli album a sinistra, per visionarle.



Galleria: è possibile visualizzare le immagini come galleria fotografica e poi singolarmente, oppure come presentazione. Basta far scorrere il dito orizzontalmente per passare da una foto all'altra.



Browser: è possibile aprire più pagine contemporaneamente e passare fra l'una e l'altra.





Email: permette la gestione di account di posta di tipo POP o IMAP.




Fotocamera: per scattare foto o registrare sequenze video. Basta toccare in qualsiasi momento sull'anteprima in alto a destra per vedere le ultime immagini scattate.



Cambio Impostazioni: Dallo schermo sfiorare l'icona menu  toccare **Impostazioni**  e scegliere una categoria: **Wireless e reti**, **Audio e display**, **Data e ora**, ecc..



Aggiungere altre applicazioni: connettete il vostro Archos a Internet, poi premete sull'icona **AppsLib**  sulla schermata iniziale. Questo portale vi propone di scaricare, gratuitamente e a pagamento, diverse centinaia di applicazioni, come quelle relative a giochi divertenti o a servizi più pratici. Scegliete un'applicazione e scaricatela.



DE ARCHOS-SOFTWARE BIJWERKEN

- ➔ **Rechtstreeks op uw ARCHOS**
- ➔ **Op het internet op www.archos.com/firmware**

Het ARCHOS-besturingssysteem (het systeem waarop uw apparaat draait) wordt regelmatig bijgewerkt om u nieuwe functies evenals verbeteringen en oplossingen voor problemen te bieden. Er zijn twee manieren om de software van uw product bij te werken: rechtstreeks op uw ARCHOS als uw apparaat aangesloten kan worden op een WiFi-netwerk (**Menu**  **>Instellingen>Over het apparaat>Firmware Update**) of met een computer (www.archos.com/firmware).



HULP NODIG?



Complete handleiding & Veelgestelde vragen: Vanuit een van de vijf panelen van het Home-scherm van uw toestel kunt u direct bij de complete handleiding en de veelgestelde vragen komen. Om de veelgestelde vragen te kunnen raadplegen moet uw toestel op het internet aangesloten zijn (zie hiervoor: *Verbinden met het WiFi*). U kunt ze ook vinden op www.archos.com/support.



Neem contact op met onze Technische ondersteuning: Surf naar www.archos.com/support voor ondersteuning via e-mail.

Registreer uw product alvorens contact op te nemen met onze Technische ondersteuning: **Menu**  **>Instellingen>Over het apparaat>Online registreren, of met een computer (www.archos.com/register).**

Omdat we onze producten voortdurend aanpassen en verbeteren, kan de software van uw apparaat er een beetje anders uitzien of een licht gewijzigde functionaliteit hebben dan voorgesteld in deze Snelstartgids.





BESCHRIJVING ARCHOS

1 Volumeknoppen

2 AAN/UIT-knop: ingedrukt houden om in/uit te schakelen.

Om uw toestel in stand-by te zetten (en hem zo weer snel te kunnen opstarten), drukt u eenmaal op de Power-knop. Wanneer u de Power-knop ingedrukt blijft houden, dan verschijnt er een venster met een lijst met opties. Druk op "Uitschakelen" > "Uitschakelen" om uw ARCHOS volledig uit te schakelen.

3 Laadindicator (indien hij is aangesloten op een computer) - Lampje aan: batterij wordt geladen / Lampje knippert: batterij is opgeladen.

4 Hoofdtelefoonaansluiting

5 Micro-USB-poort: met de bijgesloten USB-kabel kunt u uw ARCHOS met uw computer verbinden (om bestanden over te brengen en om de batterij op te laden).

6 Ingebouwde microfoon 7 Micro-SD-kaartlezer 8 Mini-HDMI-video-uitgang*

9 Terugkeren naar het vorige scherm

10 Menu: geeft menuopties in functie van het actieve scherm.

11 Home – kort indrukken: terug naar het Home-scherm. Ingedrukt houden: om naar een van de recente applicaties te gaan.

12 Zoeken – hiermee kunt u een item op het toestel of op het internet zoeken.


13 Luidspreker 14 Cameralens

Voorkant



Achterkant



Het toestel resetten: In het geval dat uw ARCHOS geblokkeerd raakt, kunt u het apparaat uitschakelen door de knop  gedurende 10 seconden ingedrukt te houden.



De batterijen laden

Laad de batterij volledig op alvorens de ARCHOS voor de eerste maal te gebruiken:

- 1 Verbind de meegeleverde USB-kabel met uw ARCHOS en een computer die aanstaat. Uw ARCHOS zal worden ingeschakeld en starten met laden.
- 2 Druk op **Alleen batterij laden**. Het indicatorledje brandt terwijl de batterij oplaadt. Wanneer de batterij volledig opgeladen is, zal het gaan knipperen. *Opmerking: U kunt uw toestel gewoon gebruiken wanneer de batterij opgeladen wordt (als u op "Alleen batterij laden" drukt).*



Installatiewizard

De eerste keer dat u uw ARCHOS opstart, zal de installatiewizard u door een paar schermen leiden om u te helpen met de voornaamste instellingen: taal, land, tijd, enz.



Bestanden overzetten op uw ARCHOS

- 1 Verbind de meegeleverde USB-kabel met de ARCHOS en met een computer die aan staat. De ARCHOS zal worden ingeschakeld en vragen of u wilt verbinden. Selecteert u **Koppelen**. Binnen enkele seconden verschijnt de ARCHOS als een pictogram op uw computer.
- 2 U kunt uw mediabestanden op de ARCHOS plaatsen door ze ofwel in de betreffende map te kopiëren/met behulp van Windows® Verkenner (of met Zoeken op een Mac®) ofwel met behulp van Windows Media® Player (tabblad 'Sync').
- 3 Sluit, zodra alle bestanden overgeplaatst zijn, Windows® Verkenner en eventuele andere toepassingen die bestanden op de ARCHOS hebben gelezen of bestanden op uw ARCHOS hebben geplaatst. Klik op het 'VEILIG VERWIJDEREN'-pictogram in het systeemvak, naast de klok. U kunt de USB-kabel nu loskoppelen.



► Zie de volledige handleiding om te leren hoe u uw ARCHOS volledig kunt configureren.





VERBINDEN MET HET WIFI



U dient allereerst een WiFi-netwerk te configureren. Hiervoor dient u zich in een WiFi-zone te bevinden, zodat u verbinding kunt maken. Telkens dat uw ARCHOS zich in een zone bevindt met een netwerk dat u al geconfigureerd hebt, zal het proberen om hier verbinding mee te maken.

1 Om een nieuw WiFi-netwerk te configureren, gaat u naar het beginscherm, drukt u op het Menu-pictogram  en selecteert u **Instellingen** .



2 In het **Instellingen**-scherm, selecteert u **Draadloos en netwerken**.



3 Als WiFi uit staat, druk dan op de **Wi-Fi**-regel om het aan te zetten. Selecteer vervolgens **Wi-Fi-instellingen**. Uw ARCHOS zal nu gaan zoeken naar beschikbare WiFi-netwerken en zal de gevonden netwerken aan de onderkant van het scherm afbeelden.

4 Tik het netwerk aan waarmee u wilt verbinden. Druk vervolgens in het Sleutelveld om het virtuele toetsenbord af te beelden. We raden u aan om **Draadloos wachtwoord** te selecteren om te zien welke karakters u typt.

5 Voer de vereiste netwerkinformatie* in en druk op **Gereed**. Druk vervolgens op **Verbinden**. Uw ARCHOS zal nu proberen een verbinding tot stand te brengen met die WiFi-hotspot aan de hand van de netwerkparameters die u hebt ingevoerd.



* Voor WiFi-punten met vrije toegang hoeven geen speciale gegevens te worden ingevoerd. Voor beveiligde netwerken moet u ofwel een sleutel (een reeks cijfers en/of letters) van het WEP, WPA of WPA2 invoeren. Vraag de beheerder van het WiFi-netwerk om de juiste vereiste verbindingparameters te verkrijgen.



DE ARCHOS-INTERFACE

Wanneer u het toestel draait, zal de ingebouwde versnellingsmeter automatisch omschakelen tussen liggende en staande weergave. Uw ARCHOS-apparaat is uitgerust met een aanraakscherm. De meeste schermoppervlakken zullen reageren wanneer u ze met uw vinger aantikt.




Startscherm

Berichtgevingspictogrammen:

sleep de bovenste werkbalk naar beneden om eventuele berichten te zien.

Dit zijn de belangrijkste Android™-applicaties (**Video, Muziek, Galerij, Web Browser**, enz.). Druk op een pictogram om de betreffende applicatie te openen. U kunt de beginpagina personaliseren door snelkoppelingen en widgets toe te voegen/ te verwijderen, het wallpaper (achtergrond) te veranderen, enz.

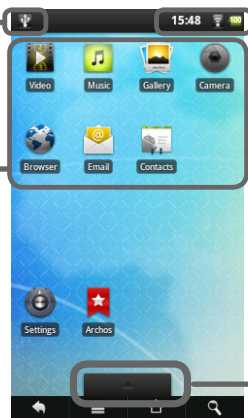

Statuspictogrammen: (tijd, status WiFi-verbinding, batterij-niveau, enz.)

Tabblad Applicaties

Druk op dit pictogram om al de op uw ARCHOS geïnstalleerde Android™-applicaties te zien (games, verschillende instrumenten, enz.). U kunt deze op uw beginpagina plakken. U kunt meer Android™-toepassingen ophalen uit de AppsLib die u vindt op het Beginscherm.


▶ Zie de volledige handleiding voor meer informatie over de interface.



DE ARCHOS-INTERFACE

Het uitgebreide begingscherm

Beweeg uw vinger horizontaal over het scherm om tussen de 5 panelen van het uitgebreide Home-scherm te navigeren.

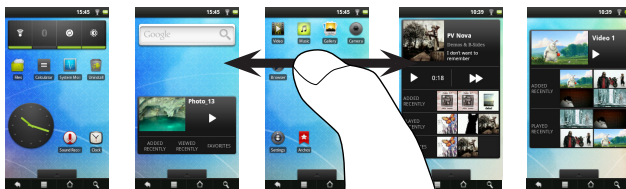

De belangrijkste applicaties



Video: Stop halverwege een video en begin weer waar u gestopt was door op het kleine "+"-symbool te drukken aan de rechterkant van de bestandsnaam.



Muziek: Beweeg uw vinger (verticaal of horizontaal) over de hoeken van de albums aan de linkerkant, om op een meer visuele manier door uw albums te navigeren.



Galerij: Geef uw afbeeldingen weer als een fotomuur en daarna één voor één of als een doorlopende diavoorstelling. Beweeg uw vinger eenvoudigweg horizontaal om van de ene foto naar de andere te gaan.



Browser: U kunt meerdere pagina's tegelijkertijd open hebben en heen en weer schakelen tussen de verschillende pagina's.



Email: Compatibel met POP- en IMAP-e-mailaccounts.




Camera: Foto's maken en bewegende beelden opnemen. Druk simpelweg op elk willekeurig moment op de miniatuur aan de rechterbovenkant om de laatst genomen foto's af te beelden.



De instellingen wijzigen: Druk op het begingscherm op het menu-pictogram , druk vervolgens op **Instellingen**  en kies een categorie: **Draadloos en netwerken**, **Geluid en weergave**, **Datum en tijd**, enz.




Het toevoegen van meer toepassingen: Met de ARCHOS verbonden met het internet, druk op het pictogram AppsLib  op het startscherm. Deze online bibliotheek van gratis en betaalde toepassingen heeft honderden leuke spelletjes en nuttige toepassingen om te downloaden en te gebruiken.



ARCHOS YAZILIMINI GÜNCELLEŞTİRME

- Doğrudan ARCHOS'unuzdan
- Web sitesinde www.archos.com/firmware

ARCHOS işletim sistemi (cihazınızda çalışan sistem) yeni özellikler, gelişmeler ve ek yazılımlar kazandırmak için periyodik olarak güncelleştirilir. Ürününüzün yazılımını iki şekilde güncelleştirebilirsiniz: cihazınız bir WiFi ağına bağlanabiliyorsa doğrudan ARCHOS'unuzla (Menü  > "Settings" [Ayarlar] > "About device" [Cihaz hakkında] > "Firmware Update" [Cihaz Yazılım Güncellemesi]), ya da bir bilgisayarla (www.archos.com/firmware).




YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?



Tam kılavuz ve Sık Sorulan Sorular: Tam kılavuza ve sık sorulan sorular kısmına direkt olarak cihazınızın ekranından beş panel üzerinden ulaşabilirsiniz. Sık sorulan sorular kısmına girebilmek için cihazınız internete bağlı olmak zorundadır (Bakınız: *WiFi bağlantısı*). Ayrıca www.archos.com/support adresinden de ulaşabilirsiniz.



Teknik Destek Ekibimize Bağlantı Kurun: E-posta desteği için www.archos.com/support adresini ziyaret edin (İngilizce, Fransızca ve Almaca e-posta kabul ediliyor).

Teknik Destek Ekibiyle bağlantı kurmadan önce lütfen ürününüzü kaydedin: Menü  > [Ayarlar] > "About device" [Cihaz hakkında] > "Online Registration" [Çevrimiçi Kayıt], ya da bir bilgisayarla (www.archos.com/firmware).

Mühendislerimiz yazılımı sürekli olarak güncelleştirip geliştirdiği için, cihazınızın yazılımı bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda sunulandan biraz farklı görünüme veya değiştirilmiş işlevselliğe sahip olabilir.



CİHAZ TANIMI

1 Ses düğmeleri

2 AÇIK/KAPALI Düğmesi: Açmak/kapatmak için basılı tutun.

Cihazınızı beklemeye almak (ve hızlı başlangıç imkanı tanımak) için Güç düğmesine bir kez basın. Güç düğmesine uzun bastığınızda, seçenek listesi bulunan bir pencere açılır. ARCHOS'unuzu tamamen kapatmak için "Kapat" > "Kapat" seçeneğine dokununuz.

3 Güç/Şarj göstergesi: Cihaz açık konumdayken açılır. Yanıp sönüyor: pil şarj oldu

4 Kulaklık çıkışı

5 Micro USB bağlantı noktası: (dosya aktarmak ve pili şarj etmek için) birlikte verilen USB kablосunu kullanarak ARCHOS'unuzu bilgisayarınıza bağlamak için.

6 Bütünlük mikrofon 7 Micro SD kart okuyucu 8 Mini HDMI video çıkışı*

9 Önceki ekrana dönüş

10 Menü: geçerli ekrana göre menü seçenekleri verir.

11 Ana ekran - Kısa süreli basmak: Ana ekrana döner. Uzun süre basılı tutmak: Çalışan uygulamalardan birine atlar.

12 Araştırma- Cihaz yada internet üzerindeki bir öğenin araştırılmasına olanak verir.

13 Hoparlör

14 Kamera merceği



Arka



Donanımı Sıfırlama: ARCHOS'unuzun çalışırken kilitlemesi halinde düğmesine 10 saniye basılı tutarak cihazın kapanmasını sağlayabilirsiniz.

GO!

BAŞLATMA



Pili Şarj Etme

ARCHOS cihazınızı ilk kez kullanmadan önce, pili tamamen şarj edin:

- 1 Birlikte verilen USB kablosunu ARCHOS'a ve çalışmakta olan bilgisayara bağlayın. ARCHOS cihazınız açılacak ve şarj olmaya başlayacaktır.
- 2 Ardından **"Charge Only"** [Sadece Şarj] seçeneğini belirleyin. Pil şarj olurken Şarj gösterge ışığı açıktır. Pil tam şarj olduğunda gösterge yanıp sönecektir. *Not: Cihaz şarj olurken bir yandan da kullanılabilir.*



Kurulum Sihirbazı

ARCHOS'unuzu ilk kez çalıştırdığınızda, kurulum sihirbazı önünüze birkaç ekran çıkarıp temel ayarları yapmanıza yardımcı olur: Language [dil], country [ülke], time [saat] vb.



ARCHOS'a dosya gönderimi

- 1 Birlikte verilen USB kablosunu ARCHOS'a ve çalışmakta olan bilgisayara bağlayın. ARCHOS açılır ve bağlanmak mı yoksa şarj etmek mi istediğinizi sorar. Bağlanmayı seçin. Birkaç saniye içinde ARCHOS bilgisayarınızda bir simge olarak belirir.
- 2 Medya dosyalarınızı ARCHOS'a aktarmak için Windows® Explorer (veya Macintosh için Finder) ya da Windows Media® Player kullanarak dosyaları ilgili klasörlere kopyalayıp/yapıştırabilirsiniz.
- 3 Tüm dosya aktarımlarınız bittiğinde, Windows® Explorer ve okunmuş veya ARCHOS'a yazılmış olan diğer her türlü programı kapatın. Sistem tepsisindeki saatin yanında bulunan "güvenli kaldır" simgesini tıklayın. Şimdi USB kablonuzu çıkartabilirsiniz.

TÜRKÇE

► ARCHOS cihazınızın nasıl bütünüyle yapılandırılacağını öğrenmek için kullanıcı el kitabına bakın.



39





WIFI BAĞLANTISI



Öncelikle bir WiFi ağı yapılandırmanız gereklidir. Bu prosedürün işe yaraması için, bağlanmanıza imkan verecek bir WiFi alanında olmanız gereklidir. ARCHOS daha önce bir kez yapılandırmış olduğunuz bir ağına kapsama alanında bulunduğunda, bağlantı kurmayı deneyecektir.

1 Yeni bir WiFi ağı yapılandırmak için Giriş ekranına gidin, Menü simgesine  dokununuz, ardından **“Settings”** [Ayarlar]  seçeneğini belirleyin.



2 **“Settings”** [Ayarlar] ekranında **“Wireless & networks”** [Kablosuz özelliği ve ağlar] seçeneğini belirleyin.



3 WiFi kapalıysa, açmak için **“Wi-Fi”** [Kablosuz] çizgisine dokununuz. Ardından **“Wi-Fi settings”** [Kablosuz ayarları] seçeneğini belirleyin. ARCHOS mevcut WiFi ağlarını tarayacak ve ekranın alt kısmında görüntüleyecektir.

4 Bağlanmak istediğiniz ağa dokununuz. Daha sonra sanal klavyenin belirmesi için düğme alanının içine dokununuz. Yazdığınız karakterleri görebilmeniz için **“Wi-Fi settings”** [Şifreyi göster] kısmını seçmenizi öneririz.

5 Gerekli bağlantı bilgisini girin*. 'Bitti'ya basın ve daha sonra 'Bağlan'a basın. Şimdi ARCHOS'unuz girdiğiniz ağ parametreleriyle WiFi etkin noktasiyla bağlantı kurmayı deneyecek.



* Ücretsiz WiFi erişim noktaları için herhangi bir özel bilgi girilmesine gerek yoktur. Güvenli ağlar için, WEP, WPA ya da WPA2 türünde bir anahtar (bir numara ve/veya harf dizisi). Gerekli doğru bağlantı parametrelerini edinmek için WiFi ağ yöneticisine danışın.



ARCHOS ARAYÜZÜ


Cihazı döndürdüğünüz zaman, entegre akselerometre yatay ve dikey görünüm arasında otomatik olarak ekranı değiştirir. ARCHOS cihazınız dokunmatik ekranla donatılmıştır. Parmağınızla hafifçe dokunduğunuzda ekranın çoğu bölgesi tepki verir.



Giriş Ekranı

Bildirim simgeleri: bildirim mesajlarını (varsa) göstermek için üst çubuğu aşağı doğru sürükleyin.

Bunlar ana Android uygulamaları. (“**Web Browser**” [Web Tarayıcı], “**E**Mail” [E-posta], “**C**ontacts” [Kişiler], vb.). İlgili uygulamayı açmak için bir simgeye dokununuz. Kısayollar ve pencere öğeleri ekleyerek/kaldırarak, duvar kağıdını değiştirirerek vb. Giriş ekranını özelleştirebilirsiniz.

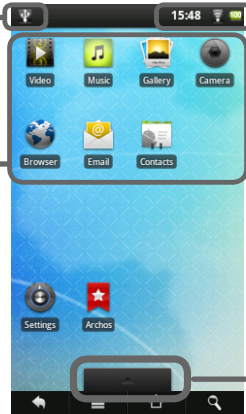

Durum simgeleri: (saat, WiFi bağlantı durumu, pil seviyesi, vb.)

Uygulamalar Sekmesi

ARCHOS'unuzda kurulan tüm Android™ uygulamalarını (oyunlar, çeşitli araçlar, vb.) göstermek için bu simgeye dokununuz. Bunları Giriş ekranına kopyalayabilirsiniz. Ana ekranda bulunan AppsLib'den daha çok Android™ uygulaması edinebilirsiniz.


TÜRKÇE



ARCHOS ARAYÜZÜ

Genişletilmiş Giriş ekranı

Uzatılmış ana ekranın 5 paneli arasında dolaşmak için ekran üzerinde parmağınızı yatay olarak kaydırın.

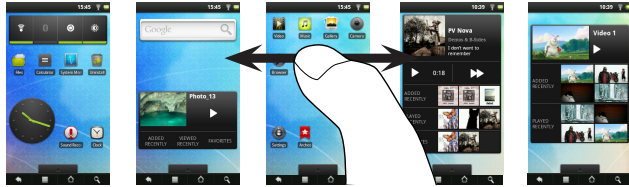

Ana uygulamalar



Video: Video ortasında durun ve dosya isminin sağındaki küçük '+' sembolüne basarak izlediğiniz yerden ilerlemeye devam edebilirsiniz.



Müzik: Albüm içeriği üzerinde parmağınızı yatay yada dikey olarak kaydırabilirsiniz. Sol tarafta tüm albüm boyunca daha görsel seyretmek için.



Galeri: Resimlerinizi bir fotoğraf duvarı olarak teker teker yada slayt show olarak görebilirsiniz. Parmağınızı basitçe yatay olarak sürüyerek bir fotoğraftan diğerine atlayabilirsiniz.



Web Tarayıcı: Birden fazla sayfayı aralarında ileri-geri yaparak aynı anda açık tutabilirsiniz.





E-posta: POP, IMAP tipi e-posta hesaplarına izin verir.




Kamera: Video veya fotoğraf çekebilirsiniz. Çok basit bir şekilde sağ üst köşeye dokunarak son çekilen resimleri görüntüleyebilirsiniz.



Ayarları değiştirme: Giriş ekranından Menü simgesine  dokunun, "**Settings**" [Ayarlar]  seçeneğine dokunun ve bir kategori seçin: "**Wireless & networksw**" [Kablosuz özelliği ve ağlar], "**Sound & Display**" [Ses ve Görüntü], "**Date & Time**" [Tarih ve Saat], vb.




Daha fazla uygulama eklemek: ARCHOS internete bağlıyken ana ekrandaki AppsLib  sembolüne dokunun. Bu ücretsiz ve satın alınabilir uygulamalar kitaplığı size yüzlerce eğlenceli oyun ve uygulamayı indirip kullanma olanağı sunmaktadır.



AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

- ➔ Bezpośrednio na twoim ARCHOS'ie*
- ➔ Poprzez stronę Internetową www.archos.com/firmware

* Menu  > Settings [Ustawienia] > About device [Informacje o urządzeniu] > Firmware update [Aktualizacja Oprogramowania]




POTRZEBUJESZ POMOCY?



Kompletna instrukcja wraz z FAQ: kompletna instrukcja i FAQ są dostępne bezpośrednio z Menu Głównego twojego urządzenia, na jednym z pięciu podstawowych paneli. Aby uzyskać dostęp do FAQ urządzenie musi być podłączone do Internetu (zobacz: *Podłączenie do WiFi*). Powyższe dokumenty możesz również odnaleźć pod adresem internetowym: www.archos.com/support.



Kontakt z Pomocą Techniczną: aby skontaktować się poprzez e-mail musisz odwiedzić stronę internetową: www.archos.com/support

Prosimy zarejestrować swój produkt przed kontaktem z Pomocą Techniczną: Menu  > Settings [Ustawienia] > About device [Informacje o urządzeniu] > Online registration [Rejestracja online], lub poprzez Internet: www.archos.com/register.

Jako, że bardzo często aktualizujemy i udoskonalamy nasze produkty, oprogramowanie twojego urządzenia może nieznacznie różnić się wyglądem lub funkcjonalnością od przykładów podanych w niniejszej instrukcji.



OPIS URZĄDZENIA

1 Klawisze regulacji poziomu głośności

2 Klawisz zasilania

Aby wprowadzić urządzenie w stan wstrzymania (oraz aby szybko uruchomić ponownie), naciśnij jednocześnie klawisz zasilania. Kiedy naciśniesz i przytrzymasz klawisz zasilania pojawi się okno z listą opcji. Kliknij: „Wyłącz” > „Wyłącz” aby zupełnie wyłączyć twoje urządzenie.

3 Wskaźnik pracy urządzenia / ładowania baterii - dioda świeci się kiedy urządzenie jest w trybie pracy. Migający: bateria całkowicie naładowana.

4 Gniazdo słuchawek

5 Port micro-USB: pozwala na podłączenie Twojego urządzenia do komputera przy pomocy załączonego kabla USB (umożliwia przesyłanie plików oraz ładowanie baterii).

6 Wbudowany mikrofon

7 Port kart micro-SD

8 Wyjście mini-HDMI typu jack*

9 Back (Powrót) - powrót do poprzedniego ekranu

10 Menu (Menu) - udostępnia opcje menu w zależności od bieżącego ekranu

11 Home (Ekran główny) - Krótkie przyciśnięcie: powrót do Ekranu głównego. Przytrzymanie: przeskoc do jednej z aktywnych aplikacji.

12 Search (Wyszukiwanie) - pozwala przeszukiwać urządzenie lub internet.

13 Głośnik

14 Obiektyw kamery



Restart urządzenia - w przypadku kiedy twoje urządzenie zawiesi się podczas działania możesz spowodować wyłączenie urządzenia przytrzymując klawisz zasilania przez 10 sekund.



Ładowanie baterii.

Przed pierwszym włączeniem swojego urządzenia kompletnie naładuj jego baterię:

- 1 Podłącz dołączony do zestawu kabel USB do urządzenia oraz do pracującego komputera. Urządzenie włączy się automatycznie i rozpocznie się ładowanie baterii.
- 2 Kliknij **Charge Only** [Tylko ładowanie]. Wskaźnik LED ładowania świeci się podczas ładowania baterii; zacznie migać po zakończeniu ładowania. *Zwróć uwagę: **Wciąż możesz używać urządzenie podczas ładowania baterii (jeśli klikniesz na "Charge Only" [Tylko ładowanie].***



Kreator instalacji

Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia kreator instalacji poprowadzi cię poprzez kilka ekranów by pomóc ci wybrać podstawowe ustawienia: język, kraj, czas, itp.

Transfer plików do twojego urządzenia

- 1 Podłącz dołączony do zestawu kabel USB do urządzenia oraz do pracującego komputera. Urządzenie włączy się automatycznie i wyświetli się na ekranie pytanie czy chcesz połączyć się z komputerem. Kliknij **Mount** [Podłącz] aby się połączyć. Po kilku sekundach na ekranie komputera pojawi się ikonka symbolizująca twoje urządzenie.
- 2 Możesz transferować swoje pliki multimedialne do urządzenia zarówno kopiując je, jak i używając metody „przeciągnij i upuść” do wybranych folderów, korzystając z aplikacji Windows® Explorer (aplikacji Finder w przypadku Mac®) lub używając aplikacji Windows Media® Player.
- 3 W momencie kiedy transfer plików jest już zakończony, zamknij Windows® Explorer oraz każdy inny program, który mógłby współpracować z urządzeniem. Kliknij ikonkę „safely remove (bezpieczne usuwanie)” na pasku zadań obok zegara. Teraz możesz odłączyć bezpiecznie kabel USB.



► Skorzystaj z kompletnej instrukcji by dowiedzieć się jak dokładnie skonfigurować wszystkie funkcje urządzenia.




PODŁĄCZANIE DO WIFI



Przede wszystkim, należy skonfigurować sieć WiFi. Aby procedura konfiguracji mogła się odbyć należy być w strefie Wi-Fi, z którym będzie można się połączyć. Za każdym razem, kiedy twoje urządzenie będzie w zasięgu tych sieci, które zostały już wcześniej skonfigurowane, będzie następowała automatyczna próba nawiązania połączenia.

1 Aby skonfigurować nową sieć WiFi, przejdź do Home (Ekranu Głównego), kliknij ikonkę Menu  następnie wybierz **Ustawienia** .


2 Na ekranie **Ustawienia** wybierz **Sieci zwykłe i bezprzewodowe**.



3 Jeśli moduł WiFi jest wyłączony, kliknij na linię **Wi-Fi** w podmenu by włączyć moduł. Następnie wybierz **Ustawienia WiFi**. Urządzenie rozpocznie skanowanie w poszukiwaniu dostępnych sieci WiFi, następnie wyświetli je u dołu ekranu.

4 Kliknij w nazwę sieci z którą chcesz się połączyć. Następnie kliknij w pole **Hasło sieci bezprzewodowej** by otworzyć wirtualną klawiaturę. Proponujemy wybrać opcję: **Pokaż hasło** aby mieć możliwość podglądu używanych liter.

5 Wprowadź wymagane informacje dotyczące sieci, kliknij na **Gotowe** a następnie kliknij ikonkę **Połącz** Twoje urządzenie będzie teraz starało się ustanowić połączenie z tą siecią WiFi, której parametry zostały wcześniej wprowadzone.





INTERFEJS URZĄDZENIA


Kiedy obracasz produkt wbudowany akcelerometr automatycznie przełącza widok ekranu pomiędzy poziomym i pionowym. Twoje urządzenie zaopatrzone jest w dotykowy ekran. Większość obszarów ekranu będzie reagować kiedy dotkniesz je palcem.



Ikonki powiadamiania: przeciągnij pasek z góry na dół, aby odślonić wiadomości o powiadomieniach (jeśli istnieją).

Są to główne aplikacje systemu operacyjnego Android™: (**Web Browser** [Internet], **E**Mail [Poczta], **C**ontacts [Kontakty], itp.) Kliknij na odpowiednią ikonkę by otworzyć powiązaną z nią aplikację. Możesz samodzielnie dostosowywać wygląd Ekranu Głównego poprzez dodawanie/usuwanie skrótów i ikonek oraz zmianę tapety.

Ekran główny

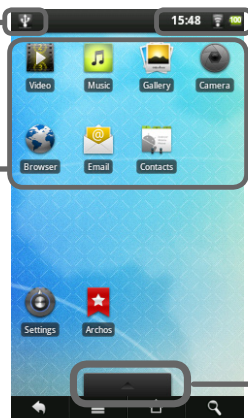

Ikonki statusu: (Czas, status połączenia WiFi, stan baterii, itp.)

Zakładka aplikacji: kliknij na te ikonkę aby wyświetlić wszystkie aplikacje systemu operacyjnego Android™, zainstalowane na twoim urządzeniu (gry, różnego rodzaju narzędzia, itp.). Możesz przenieść te aplikacje na Ekran Główny. Możesz pobrać więcej takich aplikacji z AppsLib, która znajduje się również na Ekranie Głównym.


▶ Skorzystaj z kompletnej instrukcji by uzyskać więcej informacji na temat interfejsu urządzenia.



INTERFEJS URZĄDZENIA

Dodatkowe panele Ekranu Głównego

Przesuwaj palec poziomo po ekranie aby nawigować pomiędzy 5 panelami dodatkowymi Menu Głównego.

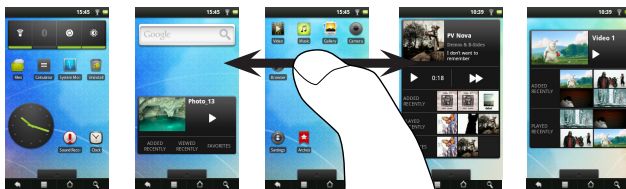

Główne aplikacje:



Video [Wideo]: Zatrzymaj w dowolnym miejscu podczas odtwarzania filmu i przewijaj do miejsca gdzie chcesz wznowić oglądanie używając małej ikonki "+".



Music [Muzyka]: Przesuwaj palec (poziomo lub pionowo) po ikonach okładek po lewej stronie by nawigować poprzez wszystkie albumy w sposób bardziej wizualny.



Gallery [Galeria]: Oglądaj swoje zdjęcia w formie "ściany zdjęć" lub jedno po drugim lub jako pokaz slajdów. Wystarczy przeciągnąć palcem w poziomie, aby przejść z jednego zdjęcia do drugiego.



Browser [Internet]: Umożliwia otwieranie wielu stron na raz i poruszanie się tam i z powrotem między nimi.



E-mail [Poczta]: umożliwia współpracę z kontami e-mailowymi typu: POP, IMAP lub z serwerem Microsoft Exchange



Camera [Aparat]: umożliwia robienia zdjęć lub nagrywanie filmów. W każdym momencie kliknij na miniaturkę w prawym górnym rogu wyświetlacza by obejrzeć ostatnio zrobione zdjęcia.



Zmiana Ustawień : na Ekranie Głównym kliknij ikonę Menu ☰ następnie kliknij ikonę **Ustawienia** ⚙️ i wybierz kategorię: **Sieci** zwykle i **beprzewodowe**, **Dźwięk** i **wyświetlacz**, **Data** i **godzina**, itd.



Dodawanie aplikacji: W momencie kiedy urządzenie będzie podłączone do Internetu kliknij na ikonę **Applib** 📦 na Ekranie Głównym. To jest internetowa biblioteka darmowych i płatnych aplikacji zawierająca setki gier i użytecznych aplikacji do pobrania.

declaration of conformity

Company	ARCHOS S.A.
Address	12, rue Ampere 91430 Igny
Country	France
Telephone number	+(86)13509217854
Telefax number	+(86)13509217854
E-mail	wlxie@archos.com

Certify and declare under our responsibility that the following product:

Product Description	A43 Internet Tablet
Manufacturer	ARCHOS S.A.
Brand Name	ARCHOS
Model/Type	8300

Is tested to and conforms with the essential test suites included in the following standards, which are in force within the EEA:

Standard	Issue date	Reference to report/file
EN 301 489-17	2008	CE10-RTE082003
EN 301 489-1	2008	CE10-RTE082003

EN 300 328	2006	CE10-RTE082001/ CE10-RTE082002
EN 50371	2002	CE10-RTE082005
EN 55022	2006+A1:2007	CE10-ITE082002
EN 55024	1998+A1:2001+A2:2003	CE10-ITE082002
EN 61000-3-2	2006	CE10-ITE082002
EN 61000-3-3	2008	CE10-ITE082002
EN 60950-1	2006+A11:2009	CE10-RTE08205

And therefore complies with the essential requirements of the following directives:

Directive Name	Directive number	Further identification
R&TTE Directive	99/5/EC	
LVD Directive	2006/95/EC	
EMC Directive	2004/108/EC	

The technical documentation as required by the conformity assessment procedure is kept at the following address for a period ending at least 10 years after the last product has been manufactured at the disposal of the relevant national authorities of any Member State for inspection:

Product is CE-marked in Europe	Date 2010.08.03	CE
--------------------------------	-----------------	-----------



National restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the EU directive 1999/5/EC) without any limitation except for the countries mentioned below:

Country	Restriction	Reason/remark
Bulgaria	None	General authorization required for outdoor use and public service
France	Outdoor use limited to 10 mW e.i.r.p. within the band 2454-2483.5 MHz	Military Radiolocation use. Refarming of the 2.4 GHz band has been ongoing in recent years to allow current relaxed regulation. Full implementation planned 2012
Italy	None	If used outside of own premises, general authorization is required.
Luxembourg	None	General authorization required for network and service supply (not for spectrum)
Norway	Implemented	This subsection does not apply for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund
Russian Federation	None	Only for indoor applications

Note: Frequency 2454-2483.5MHz are restricted to indoor use in France.

See the declaration of conformity on http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html

FCC RF RADIATION EXPOSURE AND SAR STATEMENTS

SAR Statement

This device has been tested for body-worn Specific Absorption Rate (SAR) compliance. The FCC has established detailed SAR requirements and has established that these requirements have been met for this device.

RF Exposure Information

The radio module has been evaluated under FCC Bulletin OET 65C (01-01) and found to be compliant to the requirements as set forth in CFR 47 Sections, 2.1093, and 15.247 (b) (4) addressing RF Exposure from radio frequency devices. This model meets the applicable government requirements for exposure to radio frequency waves. The highest SAR level measured for this device was 0.939 W/kg.