



Table of contents

Package contents.....	2
Getting started.....	3
Description of the device.....	4
Description of the keyboard.....	5
Installing the tablet with the keyboard.....	6
First steps.....	8
Connecting to a WiFi network.....	10
The Windows™ interface.....	12
Troubleshooting.....	18

As we are often updating and improving our products, your device's software may have a slightly different appearance or modified functionality than presented in this Quick Start Guide.

For more detailed information about how to use your device, go to the link:

<http://windows.microsoft.com/en-gb>.

Consult the declaration of conformity on:


http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html



Package Content



ARCHOS 90 Cesium

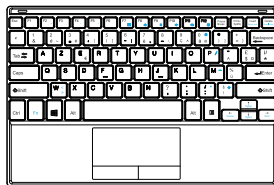


Keyboard+Origami
pouch



QSG booklet



Charger

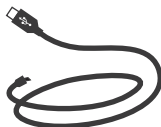

Charging cable



Warranty,
legal & safety
booklet



Getting Started

Charging


1. Charge your device by plugging your power cable into the power connector.

The ARCHOS device will start charging.

The charging indicator light is on when the battery is charging.

2. Press the Power button to turn on the device.


- You can use your ARCHOS whilst it charges.
- Let your device charge completely the first time you use it.
- Use only the supplied charger.

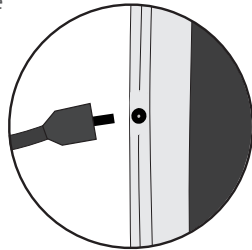**TIP:**

To receive more complete service, please register your product. From a computer, go to www.archos.com/register.




Description of the tablet

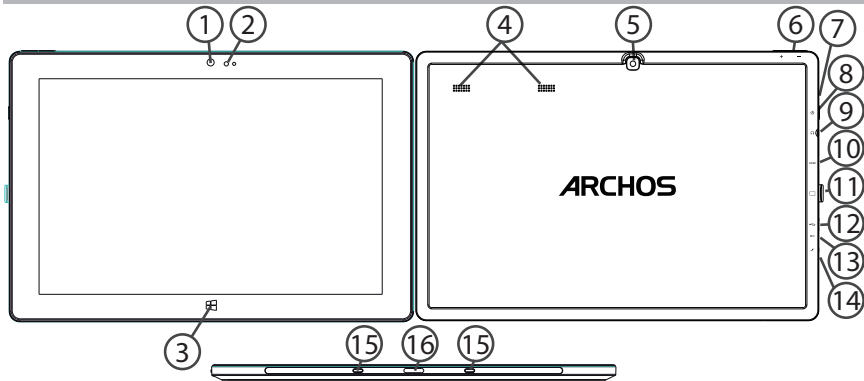

- ① Front camera
- ② Light sensor
- ③ Windows button
- ④ Loudspeaker
- ⑤ Back camera
- ⑥ Volume buttons
- ⑦ Charging indicator
- ⑧ ON/OFF button
- ⑨ Headphone jack
- ⑩ HDMI video output*
*With optional HDMI cable.
- ⑪ Micro-SD card slot
- ⑫ Micro-USB port
- ⑬ Microphone
- ⑭ Power connector
- ⑮ Fixation holes
- ⑯ Keyboard connector

Description of the keyboard


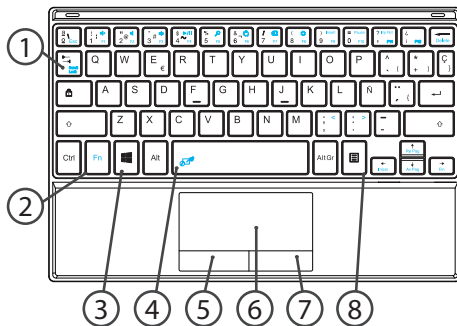


- The keyboard is automatically connected to your tablet through the keyboard connector.
- If the keyboard is not responding when the tablet is installed, make sure the installation is correct.
- The keyboard has the configuration of a standard computer keyboard.


1. Scroll lock	to prevent the screen from scrolling up or down
2. Fn key	to activate the keys having a double function in blue.
3. Windows key	display the homescreen.
4. Touchpad lock	To deactivate the touchpad function
5. Left-click button	to click on an item
6. Touchpad	to move the cursor
7. Right-click button	to display options for a an item or menu
8. Menu key	to display the menu options for the corresponding window.



Installing the tablet with the keyboard

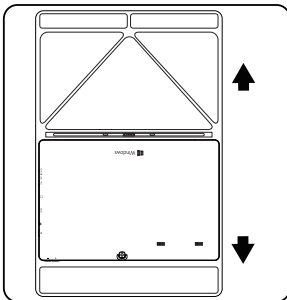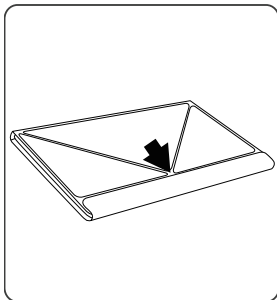


1. Lift the protective case to open.

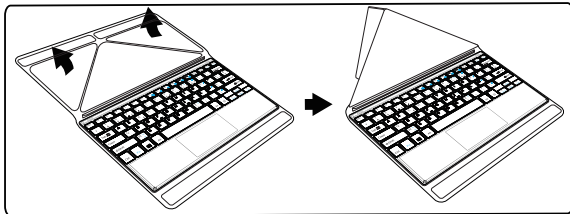



There are two types of view angle:

- First type of view angle



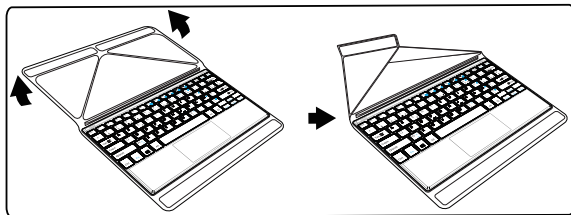

- Second type of view angle

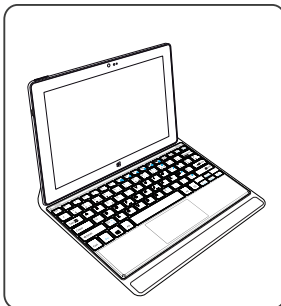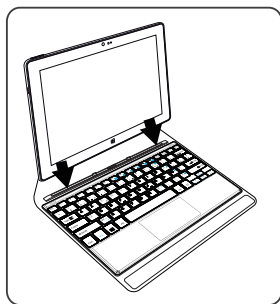

2. Install the tablet on the keyboard connector and the fixation holes.
The connection is automatic.
No setup is needed.
You tablet can now be used with the keyboard





First steps

Turning on

Hold the ON/OFF button to turn on the device.

The first time you turn on your device, you will go through different screens for a preliminary setup.

1. In Region and language, set your Region, the device language and your Time zone and select Next.
2. Select I accept to agree to the License terms.

Through the wizard

1. In Personalize, select a color and type in a name in the PC name field.
2. Select Next.
3. In Get online, select a WiFi network to connect to Internet and select Next.

Private networks require a password.

4. In Settings, you can choose between Express settings or Customize.
 - If you are a beginner, we advise you to select Use express settings.
 - If you are an advanced user, you can select Customize to make your own settings.
5. In Sign in to your Microsoft account, enter your account details.

If you don't have an account, select Create a new account and follow the instructions to choose between options.





Help us protect your info

Microsoft helps you secure your device and your account.

1. Enter your email address in the required field and select Next.
2. A code is sent to your email account. Open your account to see the code.
3. Enter the code you have received. If you can't consult your email account, select I can't do this right now.

At the end of the setup process, the device restarts. The homescreen is displayed. Now you can use your tablet.

Activating Microsoft Office



A free license is provided for one year. This license, once activated, allows you to install Microsoft Office on two devices by connecting your Microsoft account.

1. From the tablet homescreen, select the Microsoft Office application. You are required to activate it.

2. Enter your Microsoft account to log in. Your license is now linked to your account.


On a second device (computer, tablet or smartphone), you can download Microsoft office.

!If you restore your device to its default settings without activating your license, you lose the benefit of the free license.




Connecting to a WiFi network


CAUTION: Make sure that you are in a WiFi zone. If you failed to connect to Internet during the first setup, you can follow the process below.

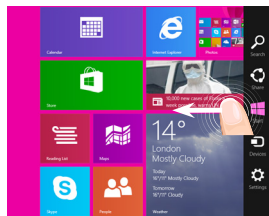


① Swipe in from the right edge.

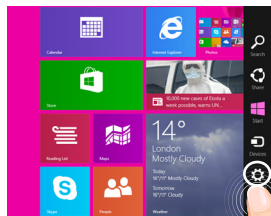


② Select the "Settings" icon.

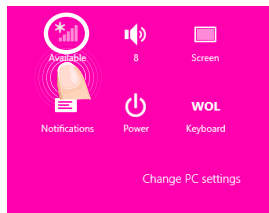

③ Select the "WiFi" icon.

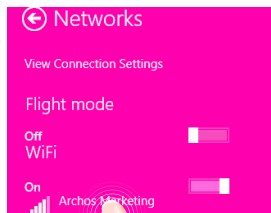

④ Touch the name of network you want to connect to.

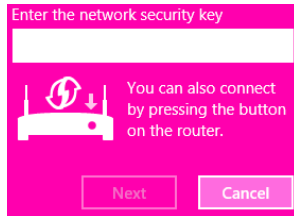

5 For a private network, enter the corresponding password.

TIP:
Once you have been connected to a secured network, you can disconnect from it and connect again without entering the password.




The Windows™ Interface



① **App icon**
> Touch to open.

③ **Search button**
> Tap the Search button and enter an app name.

② **User account**
> Touch to customize the account.

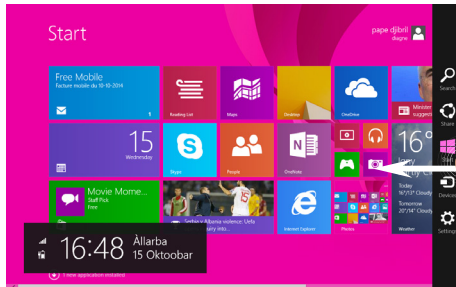

Quick settings

> Swipe in from the right edge, and then tap the icon you want.



Search: You can use the Search button to find things. If you're on the Start screen, click the Search button next to your account picture.



Share: When you're in an app, you can use the Share button to share files, photos, etc.



Start: The Start button takes you to the Start screen. Or if you're already on Start, it takes you to the last app you were using.



Devices: Use the Devices button to play, project, and print to devices.




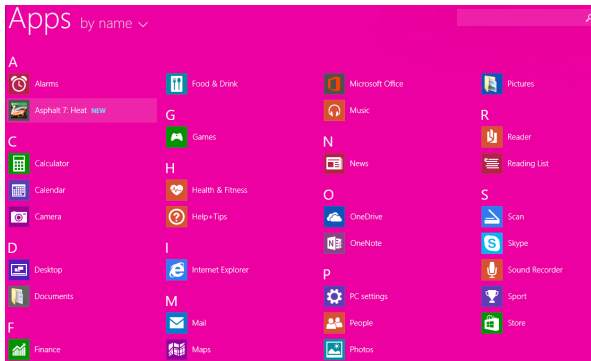
Settings: Use the Setting button to change settings for the app you are in.

The Windows™ Interface



All apps

> Swipe up from the center of the Start screen or click  on the lower-left of Start to display all installed apps.





Switch between open apps: Switch between open apps by swiping in from the left edge of the screen.




Switch to a specific app: Swipe in from the left edge, and with your finger still on the screen, move it back toward the left edge. Tap the app you want.

The Windows™ Interface




The familiar desktop

The desktop is where you'll use desktop apps like Office and File Explorer. You can also pin Windows Store apps to the taskbar.

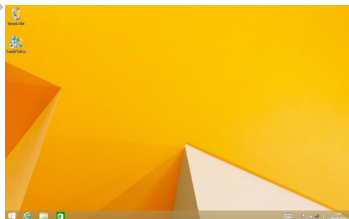

App commands

In some apps, swipe up from the bottom edge of the screen, or down from the top edge to display menu options.

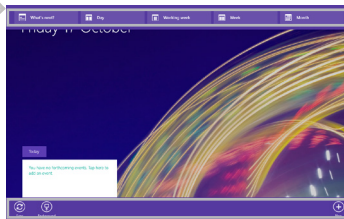

Commands displayed



To close an app

Swipe down from the top edge of the screen, and drag the app down and off the screen.

To close desktop apps

You can close an Office app by tapping or clicking the Close button in the title bar

To uninstall an app

From the Start screen or All apps section, tap and hold it for a couple seconds. Tap Uninstall. If the app is a desktop app, choose the app from the list and then tap Uninstall.

To add an email account:

1. Tap or click Mail from the Start screen.
2. Open the Settings charm, then tap or click Accounts > Add an account.
3. Choose the type of account you want to add, and then follow the on-screen instructions. Most accounts can be added with only your user name and password. In some cases, you'll be asked for more details, which you can usually find on your email account provider's website.



Troubleshooting

If your device is frozen:

Press the ON/OFF button for 10 seconds.

If your device doesn't turn on:

1. Charge your device.
2. Press the ON/OFF button for 10 seconds.

If you want to extend the life of your battery:

Decrease the screen brightness and turn off the wireless connections if not in use.

If your device functioning is too slow:

Close all apps which are not currently used.

If your WiFi reception is too low:

Make sure you are not far from the WiFi hotspot.

Update the firmware of the device: <http://www.archos.com/support>.

Reset and redefine your connection parameters.

Contact your WiFi connection provider.

Why isn't my Windows tablet detected when it's connected to a computer?

Windows tablets work in the same way as a standard PC - as such they can't be detected as peripheral devices by other PC.

To transfer files to or from your Windows tablet, you will need to connect a USB drive to the device using a USB host cable, or transfer via your Windows home network setup.

TIP:

For more detailed information about how to use your device, go to the link:

<http://windows.microsoft.com/en-gb>



Table des matières

Contenu de la boîte.....	20
Mise en route.....	21
Description de l'appareil.....	22
Description du clavier.....	23
Installation de la tablette sur le clavier.....	24
Premiers pas.....	26
Se connecter à un réseau WiFi.....	28
L'interface Windows™.....	30
Dépannage.....	36

Comme nous mettons à jour et améliorons régulièrement nos produits, le logiciel de votre appareil peut présenter une interface ou des fonctionnalités légèrement différentes de celles décrites dans ce guide.

Pour plus de détails sur l'utilisation de votre produit, allez sur le lien suivant:

<http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-8/features#personalize=lockscreen>

Consultez la déclaration de conformité sur :


http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html



Contenu de la boîte



ARCHOS 90 Cesium

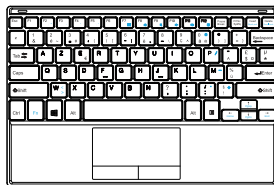


Clavier + Pochette
Origami



Guide
d'utilisation
rapide



Chargeur

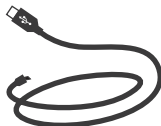

Câble de
chargement




Guide des
garanties et des
mentions légales



Mise en route

Charger la batterie

1. Connectez le câble d'alimentation à votre produit via le connecteur d'alimentation.
La tablette commence à se charger.
Le voyant de charge est allumé lorsque la batterie se recharge.
2. Appuyez sur le bouton On/Off pour allumer l'appareil.
 - Vous pouvez utiliser votre tablette pendant le chargement.
 - Lors de la première utilisation, chargez complètement la batterie.
 - Utilisez uniquement le chargeur fourni.

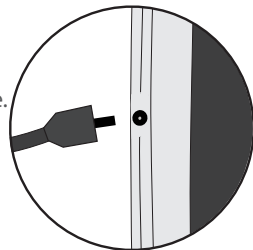


ASTUCES:

Pour bénéficier d'une assistance complète, enregistrez votre produit.
A partir de votre ordinateur, allez sur www.archos.com/register.




Description de l'appareil

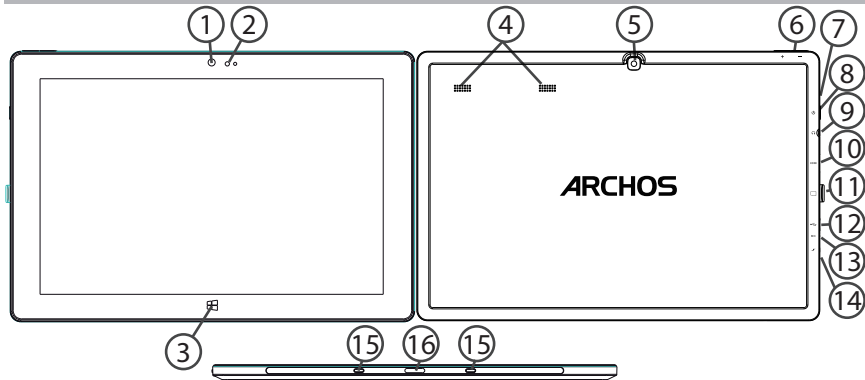

- ① Appareil photo avant
- ② Capteur de lumière
- ③ Bouton Windows
- ④ Haut-parleur
- ⑤ Appareil photo arrière
- ⑥ Boutons de volume
- ⑦ Témoin de charge
- ⑧ Bouton ON/OFF
- ⑨ Entrée jack audio
- ⑩ Sortie vidéo HDMI*
- ⑪ Lecteur carte micro-SD
- ⑫ Port micro-USB
- ⑬ Microphone
- ⑭ Connecteur d'alimentation
- ⑮ Trous de fixation
- ⑯ Connecteur clavier

*Câble vidéo (Micro-HDMI vers HDMI) non-fourni.

Description du clavier


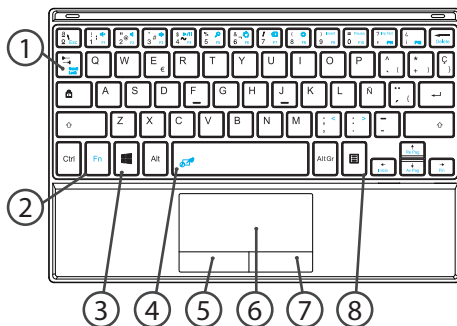


- Le clavier est automatiquement connecté à votre tablette via le connecteur clavier.
- Si votre clavier ne répond pas, vérifiez qu'il est bien connecté à la tablette en le replaçant si nécessaire.
- Le clavier affiche les touches d'un clavier d'ordinateur standard.


1. Verrouillage du défilement	permet d'empêcher le défilement de l'écran.
2. Touche Fn	permet d'activer les touches ayant une double fonction en bleu.
3. Touche Windows	permet d'afficher l'écran d'accueil.
4. Verrouillage du pavé tactile	permet de désactiver le pavé tactile.
5. Bouton de souris gauche	permet de cliquer sur un élément.
6. Pavé tactile	permet de déplacer le curseur.
7. Bouton de souris droit	permet d'afficher les options d'un élément ou d'un menu.
8. Bouton de menu	permet de voir les options de menu de la fenêtre affichée.



Installation de la tablette sur le clavier

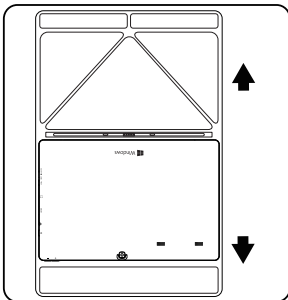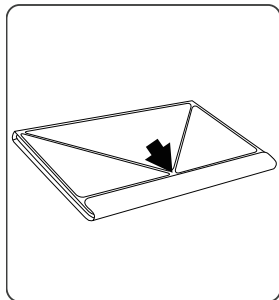


1. Ouvrez la pochette.

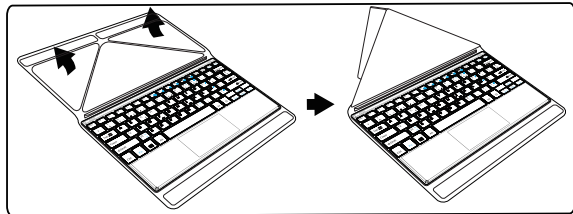



Il y a deux types d'angle de vue :

- Première angle de vue



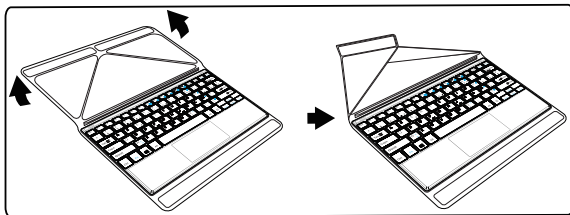

- Deuxième angle de vue

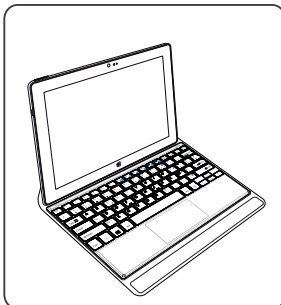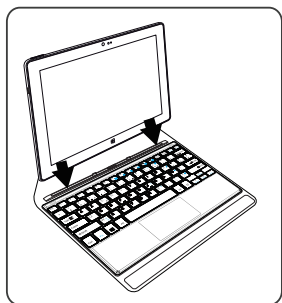

2. Installez la tablette sur le connecteur clavier et les trous de fixation.

La connexion entre le clavier et la tablette est automatique. Aucun paramétrage est nécessaire.

Vous pouvez utiliser le clavier avec la tablette.





Premiers pas

Démarrage

Maintenez le bouton ON/OFF pour allumer la tablette.

La première fois que vous allumez votre tablette, vous allez parcourir différents écrans afin de paramétrer votre produit.

1. Dans la section Région et Langue, sélectionnez votre localité, la langue de l'appareil ainsi que le fuseau horaire, puis sélectionnez Suivant.
2. Sélectionnez J'accepte pour les termes du contrat de licence.

Assistant de paramétrage

1. Dans la section Personnalisation, sélectionnez une couleur et saisissez un nom pour la tablette.
2. Cliquez sur Suivant.
3. Pour la connexion sans fil, sélectionnez un réseau WiFi et cliquez sur Suivant.

Les réseaux privés nécessitent un mot de passe.

4. Dans la section Paramètres, vous pouvez choisir entre Paramétrage rapide et Personnaliser.
-Si vous êtes un utilisateur débutant, sélectionnez Paramétrage rapide.
-Si vous êtes un utilisateur expérimenté, sélectionnez Personnaliser pour réaliser votre propre paramétrage.

5. Dans la section Se connecter à votre compte Microsoft, saisissez votre Identifiant et votre mot de passe.

Si vous ne possédez pas de compte Microsoft, sélectionnez Créer un nouveau compte et suivez les instructions.



Sécurité

Microsoft vous aide à sécuriser votre tablette et votre compte.

1. Saisissez votre adresse email dans le champ indiqué et cliquez sur Suivant. Vous recevez automatique un code d'activation dans votre boîte mail.
2. Accédez à votre compte sur un autre appareil pour voir le code.
3. Entrez le code reçu.

Si vous ne pouvez pas consulter votre compte email, cliquez sur Je ne peux pas accéder à mon compte actuellement.

A la fin de l'étape, la tablette redémarre. L'écran d'accueil s'affiche. Vous pouvez maintenant utiliser votre tablette.

Activation de Microsoft Office

Une licence gratuite d'une durée d'un an est livrée avec votre tablette. Une fois activée, cette licence peut être installée sur deux appareils en vous connectant avec votre compte Microsoft.

1. A partir de l'écran d'accueil de la tablette, cliquez sur l'application Microsoft Office. Une demande d'activation est affichée.

2. Saisissez vos identifiants Microsoft pour vous connecter.

Votre licence Microsoft Office est maintenant liée à votre compte Microsoft.

Sur un second appareil (ordinateur, tablette ou smartphone), vous pouvez télécharger Microsoft office.


! Si vous restaurez les paramètres d'usine de votre appareil sans activer votre licence Microsoft Office, vous perdez la licence gratuite.

Se connecter à un réseau WiFi


Si vous n'avez pas pu vous connecter à Internet lors du paramétrage initial, suivez le procédé ci-dessous. Assurez-vous d'être dans une zone couverte par un réseau WiFi.




① Glissez vers la gauche à partir du bord droit de l'écran.

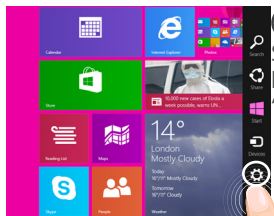

② Sélectionnez l'icône "Paramètres".

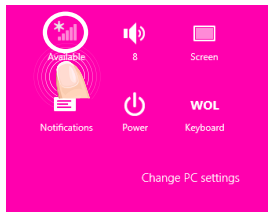

③ Sélectionnez l'icône "WiFi".

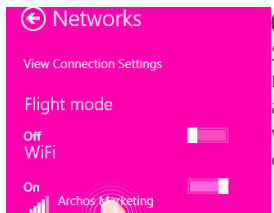

④ Sélectionnez le nom du réseau auquel vous voulez vous connecter.

Enter the network security key



You can also connect
by pressing the button
on the router.

Next

Cancel

- 5 Les réseaux privés sont affichés avec un cadenas. Ils nécessitent un mot de passe.

ASTUCES :

Une fois que vous vous êtes connecté à un réseau sécurisé, vous pouvez vous déconnecter et vous reconnecter sans saisir de mot de passe.

L'interface Windows™



① **Icône d'application**
> Sélectionnez pour ouvrir.






③ **Bouton Recherche**
> Sélectionnez le bouton Recherche et tapez votre requête.

② **Compte utilisateur**
> Sélectionnez pour personnaliser.



Réglages rapides


> Glissez vers la gauche à partir du bord droit de l'écran, puis sélectionnez l'icône désirée.


- 
Recherche : lancez une recherche sur la tablette ou sur Internet. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez le bouton Recherche à côté de l'icône du compte utilisateur.
- 
Partage : partagez des fichiers, des photos à partir d'une application sélectionnée.
- 
Ecran d'accueil : appuyez sur le bouton pour retourner à l'écran d'accueil. Si vous êtes déjà sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton pour retourner à la dernière application utilisée.
- 
Appareils : connectez des appareils pour projeter, diffuser ou imprimer.
- 
Paramètres : utilisez le bouton Paramètres pour modifier les paramètres d'une application ouverte.


L'interface Windows™




Toutes les applications

> Faites glisser votre doigt vers le haut en partant du milieu de l'interface Ecran d'accueil ou appuyez sur la flèche  située tout en bas à gauche de l'écran d'accueil.

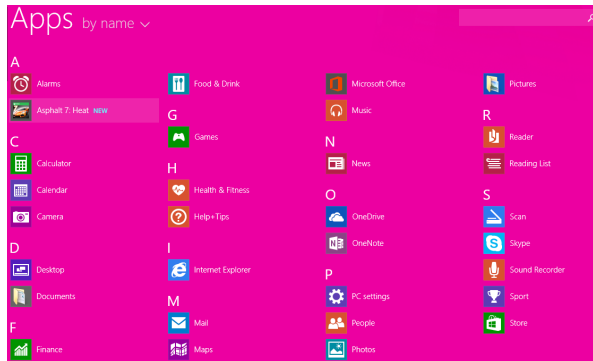

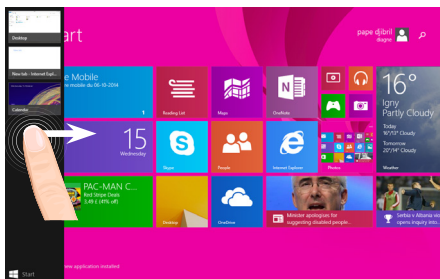**Navigation entre les applications :**

glissez votre doigt vers la droite à partir du bord gauche de l'écran pour afficher une application ouverte.


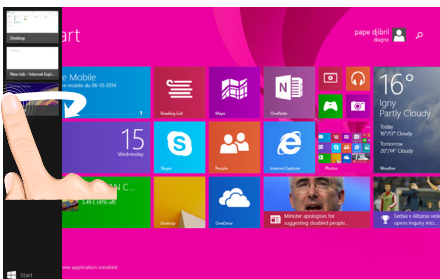
**Rouvrir une application donnée :**

glissez votre doigt vers la droite à partir du bord gauche de l'écran, puis, tout en gardant votre doigt appuyé sur l'écran, retournez sur le bord gauche. Sélectionnez l'application souhaitée.

L'interface Windows™




Le bureau traditionnel est l'interface où vous pouvez utiliser des applications telles que Office ou Explorer. Ajoutez la boutique d'applications à la barre de tâches.

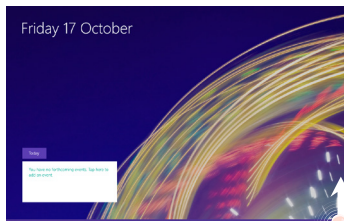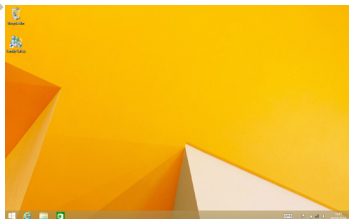

Fonctions d'application

Dans certaines applications, glissez vers le haut à partir du bas de l'écran ou glissez vers le bas à partir du haut de l'écran pour afficher des options de menu.

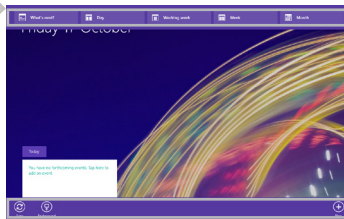

Des fonctions s'affichent



Fermer une application

Dans l'application ouverte, glissez votre doigt vers le bas à partir du haut de l'écran jusqu'à ce que l'application se réduise puis tirez l'application vers le bas pour la faire disparaître.

Fermer une application à partir du Bureau

Fermez une application en sélectionnant le bouton Fermer dans la barre de titre.

Désinstaller une application

A partir de l'écran d'accueil ou dans la section Toutes les applications, sélectionnez une application puis votre doigt appuyé quelques secondes. Sélectionnez Désinstaller. S'il s'agit d'une application de l'interface Bureau, sélectionnez l'application dans la liste des applications installées et appuyez sur Désinstaller.

Ajouter un compte email

1. Sélectionnez Email à partir de l'écran d'accueil.
2. Dans Email, accédez aux réglages rapides et sélectionnez Paramètres. Appuyez sur Comptes > Ajouter un compte.
3. Sélectionnez le type de compte à ajouter, et suivez les instructions à l'écran. La plupart des comptes ne requiert qu'un identifiant et un mot de passe. Dans certains cas, plus de détails vous seront demandés. Ces informations sont disponibles auprès du fournisseur de comptes.





Dépannage

Si votre appareil ne répond pas :

Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 10 secondes.

Si votre appareil ne s'allume pas :

1. Chargez votre appareil.

2. Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 10 secondes.

Si vous voulez prolonger l'autonomie de la batterie :

Diminuez la luminosité de l'écran et désactivez les connexions sans fil si elles sont inutilisées.

Si votre appareil fonctionne au ralenti :

Fermez les applications qui ne sont pas en cours d'utilisation.

Pourquoi la tablette n'est pas reconnue lorsqu'elle est connectée à mon ordinateur?

Les tablettes sous Windows sont considérées comme des ordinateurs et ne peuvent pas être détectées comme des périphériques. Pour un transfert de fichiers vers/de la tablette, connectez une clé USB via un câble USB hôte.

Si votre réception WiFi est trop faible :

Assurez-vous de ne pas être trop loin de la borne WiFi.

Mettez à jour le logiciel du produit: <http://www.archos.com/support>.

Réinitialisez vos paramètres de connexion WiFi.

Contactez le fournisseur d'accès.

Pourquoi la tablette Windows n'est pas reconnue lorsqu'elle est connectée à mon ordinateur?

Les tablettes sous Windows sont considérées comme des ordinateurs et ne peuvent pas être détectées comme des périphériques. Pour un transfert de fichiers vers/de la tablette, connectez une clé USB via un câble USB hôte.

Pour plus de détails sur l'utilisation de votre tablette, allez sur :

<http://windows.microsoft.com/fr-fr>





Inhaltsverzeichnis

Beschreibung des Packungsinhalts.....	38
Erste Schritte.....	39
Beschreibung des Geräts.....	40
Beschreibung der Tastatur.....	41
Installation des Tablets auf der Tastatur.....	42
Erste Schritte mit Windows™.....	44
WiFi (WLAN)-Verbindung.....	46
Die Windows™ Benutzeroberfläche.....	48
Fehlersuche.....	54


Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig, bevor Sie die Rückgabe eines Produkts erwägen. Möglicherweise lässt sich Ihr Problem leicht lösen. Da unsere Produkte kontinuierlich aktualisiert und weiterentwickelt werden, kann die Software Ihres Geräts in Erscheinung und Funktionalität geringfügige Abweichungen zu den Darstellungen in dieser Kurzbedienungsanleitung aufweisen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://windows.microsoft.com/de-de>. Konsultieren Sie die Konformitätserklärung auf: http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html



Beschreibung des Packungsinhalts



ARCHOS 90 Cesium

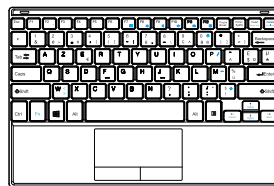

Tastatur + Origami
Tasche



Benutzerhandbuch



Ladegerät



Ladekabel



Garantie,
Impressum und
Sicherheitshinweise



Erste Schritte

Aufladen des Akkus

1. Laden Sie das Gerät auf, indem Sie das Netzkabel an den ARCHOS-anschluss anschließen.

Das ARCHOS-Gerät beginnt zu laden.


Die Ladeanzeige leuchtet, wenn das Gerät aufgeladen wird.

2. Drücken Sie die Ein / Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.

- Sie können den ARCHOS auch während des Ladens verwenden.

- Laden Sie Ihr Gerät vor der ersten Nutzung einmal vollständig auf.

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzgerät.

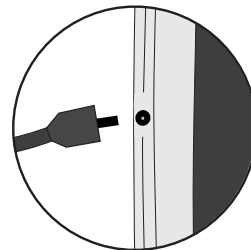


TIPP:

Um unseren Service voll nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen, Ihr Produkt zu registrieren. Für die Registrierung mittels Computer gehen Sie zu www.archos.com/register.




Beschreibung des ARCHOS

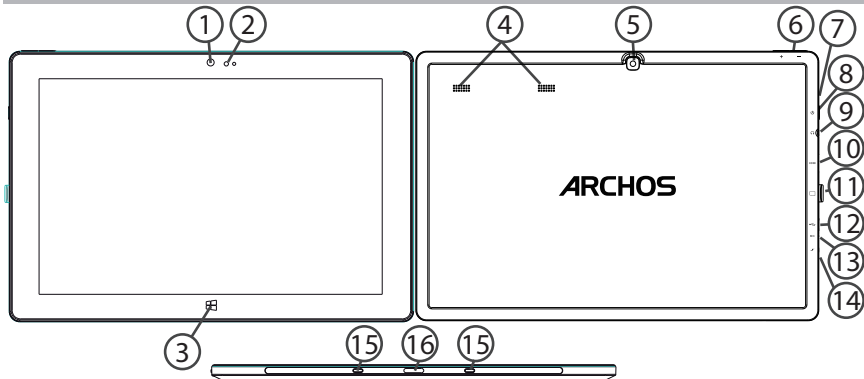

- ① Frontkamera
 - ② Lichtsensor
 - ③ Windows-Taste
 - ④ Lautsprecher
 - ⑤ Rückkamera
 - ⑥ Lautstärketasten
 - ⑦ Ladeanzeige
 - ⑧ EIN/AUS-Taste
 - ⑨ Kopfhöreranschluss
 - ⑩ HDMI Videoausgang*
 - ⑪ Micro-SD Kartenslot
 - ⑫ Micro-USB-Anschluss
 - ⑬ Mikrofon
 - ⑭ Stromanschluss
 - ⑮ Fixierungslöcher
 - ⑯ Tastaturanschluss
- *Mit optionalem HDMI-Kabel.

Beschreibung der Tastatur


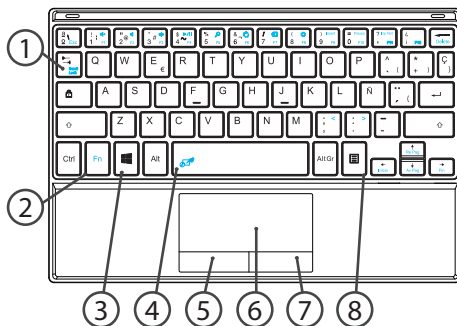


- Die Tastatur wird automatisch über den Tastaturanschluss mit dem Tablet verbunden.
- Falls die Tastatur bei angeschlossenem Tablet nicht reagiert, prüfen Sie bitte, ob das Tablet korrekt befestigt wurde.
- Die Tastatur hat die Konfiguration einer Computertastatur.


1. Sperren des Bildlaufpfeils	Sie verhindern den Bildschirm nach oben or unten zu scrollen.
2. Fn-Taste	Aktivierung der Tasten mit blauer Doppelfunktion.
3. Windows-Taste	Sie zeigen den Startbildschirm an.
4. Sperren des Touchpads	Sie versperren die Benutzung des Cursors.
5. Linke Maustaste	können Sie auf ein Element klicken.
6. Touchpad	Sie können den Cursor bewegen.
7. Rechte Maustaste	Zeigt die Optionen für ein Element
8. Menü-Taste	Anzeige der Menüoptionen für das entsprechende Fenster.



Installation des Tablets auf der Tastatur

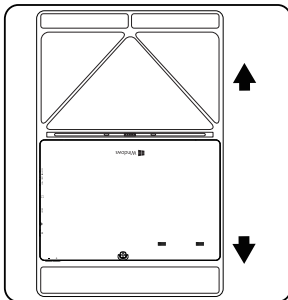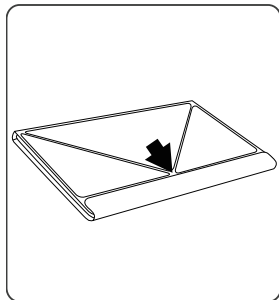


1. Heben Sie das Schutzgehäuse an, um es zu öffnen


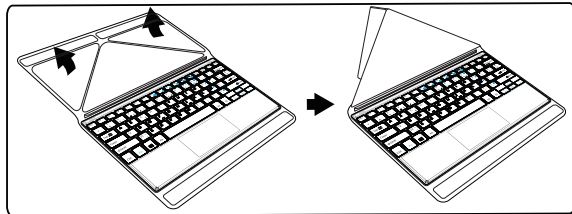


Es gibt zwei Arten von Bildwinkel:
- Erste Art von Bildwinkel



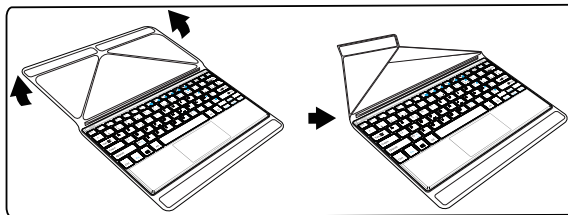

- Zweite Art von Bildwinkel

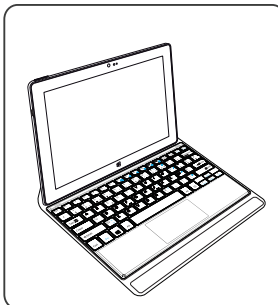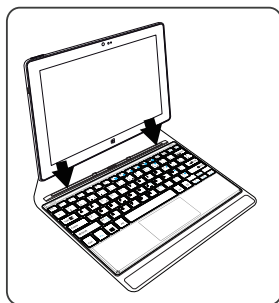

2. Befestigen Sie das Tablet auf dem Tastaturanschluss und den Fixierungslöchern. Die Verbindung wird automatisch hergestellt. Es ist keine Einrichtung erforderlich. Ihr Tablet kann jetzt mit der Tastatur verwendet werden





Erste Schritte mit Windows™

Einschalten

Drücken und halten Sie die EIN/AUS-Taste, um das Gerät einzuschalten.

Beim ersten Einschalten des Geräts erfolgt die Voreinrichtung des Geräts über mehrere Bildschirme hinweg.

1. Unter "Region und Sprache" legen Sie Ihre Region, die Gerätesprache und Ihre Zeitzone fest und wählen "Weiter".
2. Wählen Sie "Ich stimme den Lizenzbedingungen zu".

Der Assistent

1. Unter "Personalisieren" wählen Sie eine Farbe aus und geben in das Feld "PC-Name" einen Namen ein.
2. Wählen Sie "Weiter".
3. Unter "Online gehen" wählen Sie ein WLAN-Netzwerk für die Verbindung zum Internet und wählen "Weiter".

Für private Netzwerke ist ein Passwort erforderlich.

4. Unter "Einstellungen" haben Sie die Auswahl zwischen "Expresseinstellungen" oder "Benutzerdefiniert".
 - Sind Sie eher ein unerfahrener Benutzer, empfehlen wir die Auswahl von "Expresseinstellungen verwenden".
 - Sind Sie ein erfahrener Benutzer, kann "Benutzerdefiniert" ausgewählt werden, um die eigenen Einstellungen vorzunehmen.
5. Um sich bei Ihrem Microsoft-Konto anzumelden, geben Sie Ihre Kontodaten ein.
Besitzen Sie kein Konto, wählen Sie "Neues Konto erstellen" und folgen den Anweisungen,



um zwischen den Optionen auszuwählen.

Unterstützen Sie uns beim Schutz Ihrer Daten

Microsoft unterstützt Sie beim Schutz Ihres Geräts und Kontos.

1. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse in das entsprechende Feld ein und wählen Sie "Weiter".
2. Es wird jetzt ein Code an Ihr E-Mail-Konto gesendet. Öffnen Sie Ihr Konto, um den Code anzuzeigen.
3. Geben Sie den zugesendeten Code ein. Können Sie Ihr E-Mail-Konto derzeit nicht aufrufen, wählen Sie "Jetzt nicht".

Nach der Durchführung der Einrichtung startet das Gerät neu. Der Startbildschirm wird angezeigt. Das Tablet kann jetzt verwendet werden.

Aktivierung von Microsoft Office

Es wird eine für ein Jahr gültige Lizenz bereitgestellt. Diese Lizenz, einmal aktiviert, ermöglicht Ihnen die Installation von Microsoft Office auf zwei Geräten durch die Verbindung zu Ihrem Microsoft-Konto.

1. Wählen Sie im Startbildschirm des Tablets die Microsoft Office-Anwendung. Diese muss aktiviert werden.
2. Geben Sie Ihr Microsoft-Konto ein, um sich anzumelden.

Ihre Lizenz ist jetzt mit Ihrem Konto verknüpft.


Auf einem zweiten Gerät (Computer, Tablet oder Smartphone) kann Microsoft Office heruntergeladen werden.

!Wird das Gerät ohne die Aktivierung der Lizenz auf seine Standardeinstellungen zurückgesetzt, geht die kostenlose Lizenz verloren.



WiFi (WLAN) Verbindung


ACHTUNG: Überprüfen Sie, ob Sie sich in einer WLAN-Zone befinden.

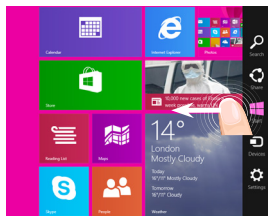


① Wischen Sie vom rechten Rand nach innen.




② Wählen Sie das Symbol "Einstellungen".

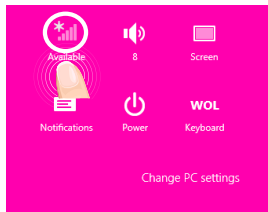

③ Wählen Sie das Symbol "WLAN".

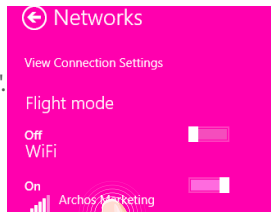

④ Tippen Sie auf den Namen des Netzwerks, mit dem verbunden werden soll.

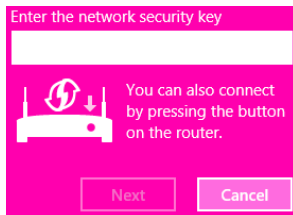

5

Private Netzwerke werden mit einem Schlosssymbol angezeigt und hier muss das Passwort eingegeben werden.

TIPP:

Sobald Sie mit einem passwortgeschützten Netzwerk verbunden sind, kann dieses getrennt und ohne Passworteingabe neu zu diesem verbunden werden.




Die Windows™-Benutzeroberfläche



① **App-Symbol**
> Antippen für Öffnen.

③ **Suchen-Schaltfläche**
> Tippen Sie auf die Suchen-Schaltfläche und geben Sie den Namen der App ein.

② **Benutzerkonto**
> Antippen für Anpassung des Kontos.

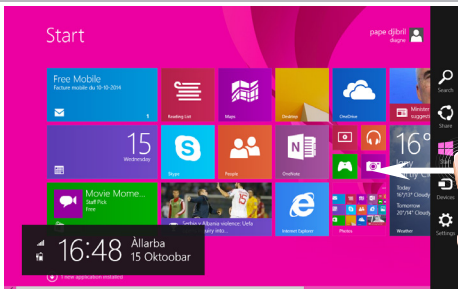

Schnelleinstellungen

> Wischen Sie vom rechten Rand nach innen und tippen Sie dann auf das gewünschte Symbol.



Suchen: Mit der Suchen-Schaltfläche können Suchanfragen durchgeführt werden. Im Startbildschirm klicken Sie auf die Suchen -Schaltfläche neben Ihrem Kontobild .



Freigabe: Von der App aus verwenden Sie die Freigabe-Schaltfläche für das Teilen von Dateien, Fotos usw..



Start: Die Start-Schaltfläche führt Sie zum Startbildschirm. Befinden Sie sich bereits im Startbildschirm, werden Sie zur zuletzt verwendeten Apps geleitet.



Geräte: Mit der Geräte-Schaltfläche können Geräte abgespielt, dargestellt und mit diesen gedruckt werden.



Einstellungen: Mit der Einstellungen-Schaltfläche können die Einstellungen der aktuell verwendeten App geändert werden.





Die Windows™ Benutzeroberfläche




Alle Apps

> Wischen Sie von der Mitte des Startbildschirms nach oben oder klicken Sie  unten links-von Start für die Anzeige aller installierten Apps.

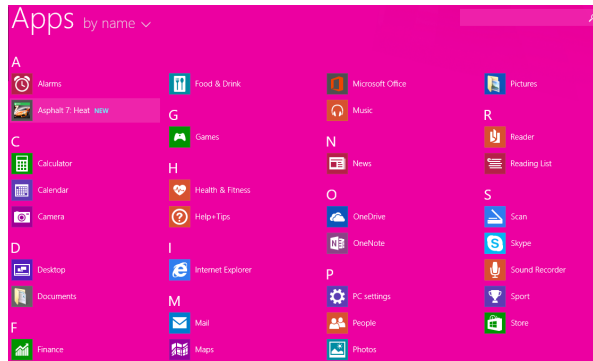

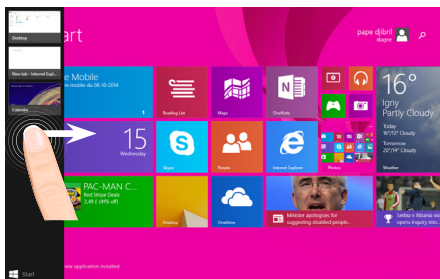

Umschalten zwischen geöffneten Apps: Schalten Sie um zwischen geöffneten Apps, indem Sie vom linken Rand des Bildschirms nach innen wischen .

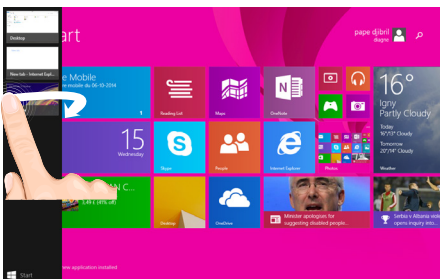



Umschalten zu einer bestimmten App: Wischen Sie vom linken Rand nach innen und mit dem Finger auf dem Bildschirm diesen zurück in Richtung linken Rand bewegen. Tippen Sie auf die gewünschte App.

Windows™ kennenlernen




Der bekannte Desktop

Auf dem Desktop verwenden Sie Desktop-Apps, wie z. B. Office und den Datei-Explorer. Sie können hier auch Apps aus dem Windows Store an die Taskleiste anheften.

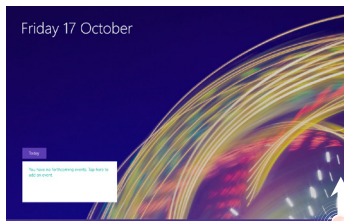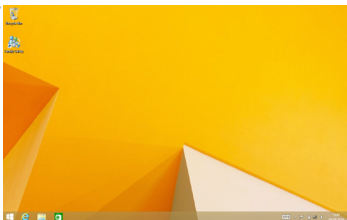

App-Befehle

Wischen Sie bei den meisten Apps vom unteren Rand des Bildschirms nach oben oder vom oberen Rand nach unten, um die Menüoptionen anzuzeigen.

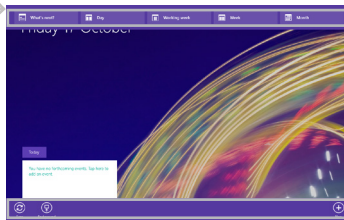

Angezeigte Befehle



Eine App schließen

Wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten und ziehen Sie die App nach unten und aus dem Bildschirm.

Desktop-Apps schließen

Eine Office-App kann durch Antippen oder Anklicken der Schließen-Schaltfläche in der Titelleiste geschlossen werden

Deinstallation einer App

Tippen Sie im Startbildschirm des Bereichs 'Alle Programme' auf die App und das Symbol ein paar Sekunden halten.

Tippen Sie auf 'Deinstallieren'. Handelt es sich bei der App um eine Desktop-App, die App aus der Liste wählen und auf Deinstallieren tippen.

Ein E-Mail-Konto hinzufügen

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf 'E-Mail'.
2. Öffnen Sie den Charm 'Einstellungen' und tippen oder klicken Sie auf Konten > Konto hinzufügen.
3. Wählen Sie die hinzuzufügende Kontoart aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die meisten Konten können mit der Angabe von Benutzername und Passwort hinzugefügt werden. In manchen Fällen müssen weitere Details eingegeben werden, die Sie im Allgemeinen auf der Webseite des E-Mail-Anbieters finden.





Fehlersuche

Das Gerät reagiert nicht mehr:

Halten Sie die EIN/AUS-Taste 10 Sekunden lang gedrückt.

Wenn sich das Gerät nicht wieder einschaltet:

1. Laden Sie das Gerät auf.
2. Halten Sie die EIN/AUS-Taste 10 Sekunden lang gedrückt.

Akkulaufzeit verlängern:

Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit und schalten Sie die WiFi(WLAN)-Verbindungen aus, wenn diese nicht verwendet werden.

Das Gerät ist zu langsam:

Schließen Sie alle Anwendungen, die nicht verwendet werden.

WiFi(WLAN)-Empfang ist zu schwach:

Stellen Sie sicher, dass Sie sich in Reichweite eines WiFi(WLAN)-Hotspots befinden.

Aktualisieren Sie die Firmware des Gerätes: <http://www.archos.com/support>.

Setzen Sie die WiFi-Verbindung zurück.

Kontaktieren Sie Ihren WiFi(WLAN)-Provider.

Ihr Computer erkennt Ihr Windows Tablet nicht, wenn es daran angeschlossen ist.

Das ist völlig normal, denn das Tablet funktioniert wie ein eigenständiger PC und wird daher von Ihrem Windows PC nicht als Peripherie-Gerät erkannt.

Um Dateien von oder auf Ihr Windows Tablet zu übertragen, müssen Sie per USB Host-Kabel ein USB Speichergerät daran anschließen oder die Dateien innerhalb Ihres Windows Heimnetzwerkes übertragen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

<http://windows.microsoft.com/de-de>



Índice

Contenido de la caja.....	56
Procedimientos iniciales.....	57
Descripción del ARCHOS.....	58
Descripción del teclado.....	59
Instalación de la tableta y el teclado.....	60
Primeros pasos Windows™.....	62
Conexión a una red WiFi.....	64
La interfaz Windows™.....	66
Solución de problemas.....	72

Asegúrese de leerlos antes de considerar devolver el producto. Puede haber una solución fácil a su problema. Tenga en cuenta que como estamos actualizando y mejorando constantemente nuestros productos, el software de su dispositivo puede variar ligeramente con respecto a lo descrito en esta Guía Rápida. Para obtener más información, consulte la sección:

<http://windows.microsoft.com/es-es>.

Consulte la declaración de conformidad en:

http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html






Contenido de la caja



ARCHOS 90 Cesium

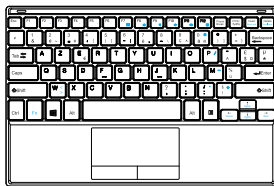


Teclado + Origami
bolsa



Guía de usuario



Cargador

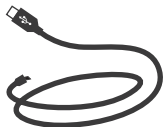

Cable de carga



Avisos de garantía,
legales y de seguridad





Procedimientos iniciales

Cargado de la batería


1. Para cargar el dispositivo, conecte el cable de alimentación al puerto micro-USB.

El dispositivo ARCHOS iniciará la carga.

La luz de carga se enciende cuando el dispositivo se está cargando.

2. Pulse el botón de encendido / apagado para encender el producto.

- Puede utilizar el ARCHOS mientras se carga.
- Deje cargar completamente el dispositivo la primera vez que lo utilice.
- Utilice únicamente el cargador suministrado.

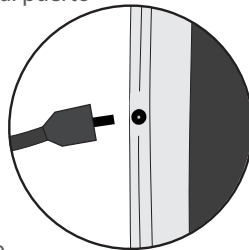


CONSEJOS:

Para recibir una asistencia más completa, registre su producto.
Con un ordenador, vaya a www.archos.com/register.




Descripción del ARCHOS

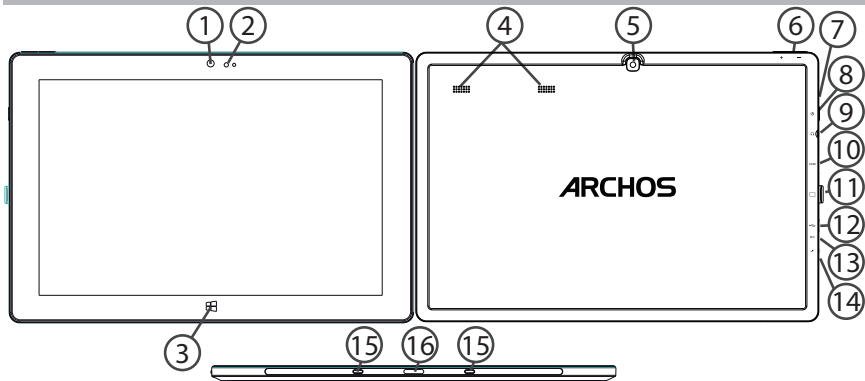

- ① Cámara frontal
- ② Sensor de luz
- ③ Botón Windows
- ④ Altavoz
- ⑤ Cámara posterior
- ⑥ Botones de volumen
- ⑦ Indicador de carga
- ⑧ Botón encender/apagar
- ⑨ Toma de auriculares
- ⑩ Salida de vídeo HDMI*
- ⑪ Ranura para tarjetas micro SD
- ⑫ Puerto micro USB
- ⑬ Micrófono
- ⑭ Conector de alimentación
- ⑮ Orificios de montaje
- ⑯ Conector de teclado

*Con cable HDMI opcional.

Descripción del teclado


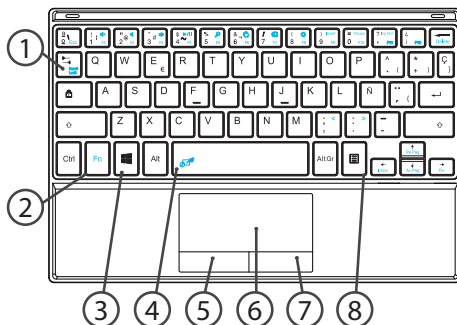


- El teclado se conecta automáticamente a la tableta a través del conector de teclado.
- Si el teclado no responde una vez conectado a la tableta, compruebe que la instalación se ha realizado correctamente.
- El teclado tiene la configuración de un teclado de computadora estándar.


1. Scroll lock	para evitar que la pantalla desplazándose hacia arriba o hacia abajo
2. Tecla de función	activa las teclas que tienen una doble función en azul.
3. Tecla Windows	muestra la pantalla principal.
4. Touchpad lock	Para desactivar la función de panel táctil
5. Clic con el botón izquierdo del ratón	permite hacer clic en un elemento.
6. Panel táctil	mueve el cursor.
7. Clic con el botón derecho del ratón	muestra las opciones para un elemento
8. Tecla de menú	muestra las opciones de menú de la ventana correspondiente.



Instalación de la tableta y el teclado

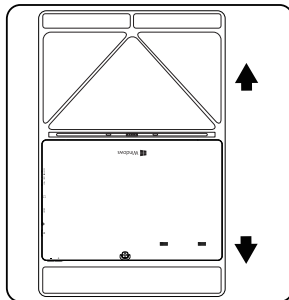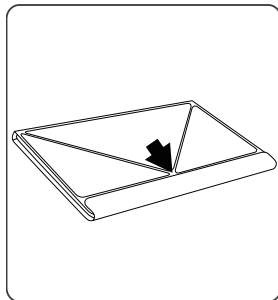


1. Levante la funda de protección para abrirla.


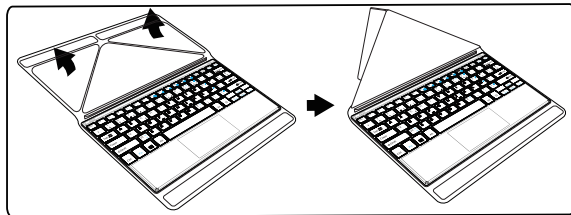


Existen dos tipos de ángulo de visualización:
- Primer ángulo de visualización



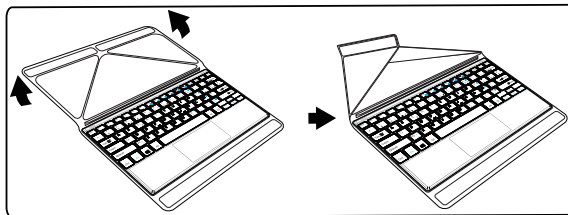

- Segundo ángulo de visualización

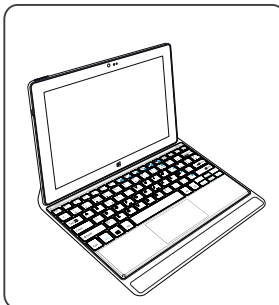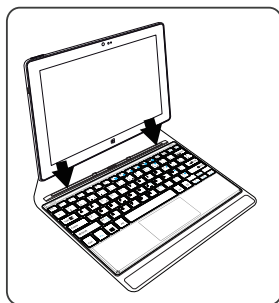

2. Instale la tableta en el conector del teclado y los orificios de montaje. La conexión es automática, sin necesidad de configuración adicional. Ya puede utilizar la tableta con el teclado.





Primeros pasos

Encendido

Mantenga pulsado el botón ON/OFF para encender el dispositivo.

La primera vez que lo encienda, diversas pantallas le guiarán a través de una configuración preliminar.

1. Una vez seleccionados Region (Región) y Language (Idioma) en el dispositivo, así como Time zone (Zona horaria), pulse en Next (Siguiente).
2. Seleccione I accept (Acepto) si está de acuerdo con las condiciones de la licencia de uso.

A través del asistente

1. En Personalize (Personalizar), seleccione un color e introduzca un nombre en el campo de nombre de PC.
2. Pulse Next (Siguiente).
3. En Get online (Conexión), seleccione una red WiFi para conectarse a Internet y pulse Next (Siguiente).

Si la red es privada, deberá introducir la contraseña correspondiente.

4. En Settings (Ajustes), elija entre ajustes rápidos (express settings) o personalizados (customize).
 - A no ser que sea un usuario avanzado, le recomendamos que utilice los ajustes rápidos.
 - Si es un usuario avanzado, seleccione Customize (Personalizados) para configurar sus propios ajustes.
5. Inicie sesión con su cuenta de Microsoft introduciendo sus datos de cuenta.

Si no tiene una cuenta, seleccione Crear una nueva cuenta y siga las instrucciones para escoger





entre las distintas opciones.

Ayúdenos a proteger su información

Microsoft le ayuda a proteger su dispositivo y su cuenta.

1. Introduzca su dirección de correo electrónico en el campo correspondiente y seleccione Siguiente.
2. Recibirá un código en su correo electrónico. Abra su correo para ver el código.
3. Introduzca el código que ha recibido. Si no pudiera consultar su cuenta de correo, seleccione que no lo puede hacer en ese momento.

Terminado el proceso de configuración, el dispositivo se reinicia y aparece la pantalla principal. Ya puede utilizar su tablet.

Activación de Microsoft Office



Se le proporciona una licencia gratuita durante un año. Esta licencia, una vez activada, le permite instalar Microsoft Office en dos dispositivos mediante la conexión a su cuenta de Microsoft.

1. En la pantalla principal de la tableta, seleccione la aplicación Microsoft Office.

Se le pedirá activarla.

2. Inicie sesión con su cuenta de Microsoft.

De esta forma, su cuenta quedará vinculada a esta licencia.




Puede descargar Microsoft Office en un segundo dispositivo (ordenador, tableta o smartphone).


!Si restaura el dispositivo a sus ajustes predeterminados sin haber activado la licencia, perderá la oportunidad de aprovechar esta licencia gratuita.



Conexión WiFi

ATENCIÓN: Asegúrese de que se encuentra en una zona con cobertura WiFi.

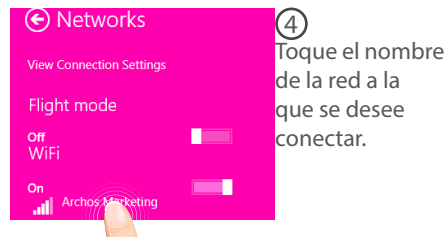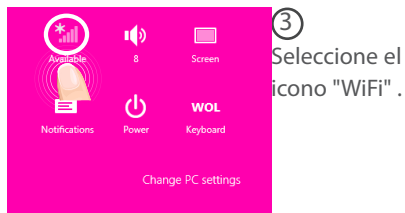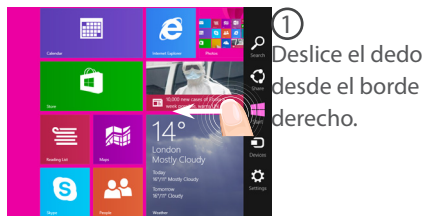

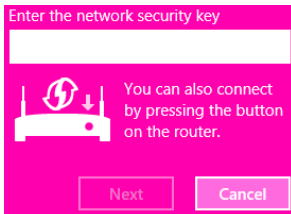

5

Las redes privadas aparecen con un icono de candado, lo que significa que deberá introducir una contraseña.

CONSEJOS:

Una vez conectado a una red protegida, podrá desconectarse y volver a conectarse sin tener que introducir de nuevo la contraseña.



La interfaz Windows™



① **Icono de aplicación**


> Toque para abrirla.

② **Cuenta de usuario**

> Toque para personalizar la cuenta.

③ **Botón Buscar**

> Pulse el botón Buscar e introduzca el nombre de una aplicación.

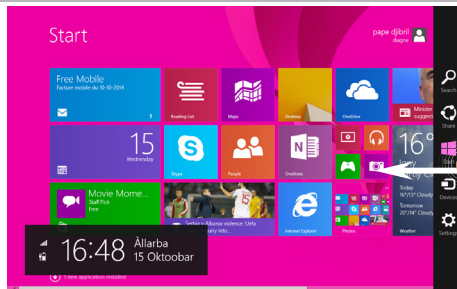

Configuración rápida

> Deslice el dedo desde el borde derecho y luego pulse en el icono deseado.



Search

Buscar: Utilice el botón Buscar para encontrar lo que busca. Si está en la pantalla Inicio, haga clic en el botón Buscar junto a la foto de su cuenta.



Share

Compartir: Una vez dentro de una aplicación, utilice el botón Compartir para compartir archivos, fotos, etc.



Start

Inicio: El botón Inicio le lleva a la pantalla Inicio. O si ya está en Inicio, le llevará a la última aplicación utilizada.



Devices

Dispositivos: Utilice el botón Dispositivos para reproducir, proyectar o imprimir en los periféricos.




Settings


Configuración: Utilice el botón Configuración para cambiar los ajustes de la aplicación en la que se encuentre.




La interfaz Windows™

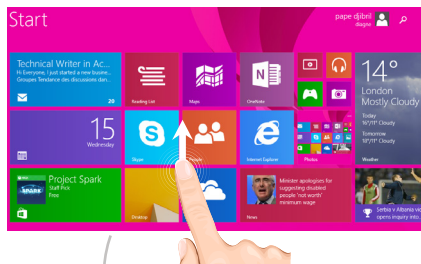

Aplicaciones

> Deslice el dedo hacia arriba desde el centro de la pantalla Inicio o haga clic  en la esquina inferior izquierda de Inicio para mostrar todas las aplicaciones instaladas.

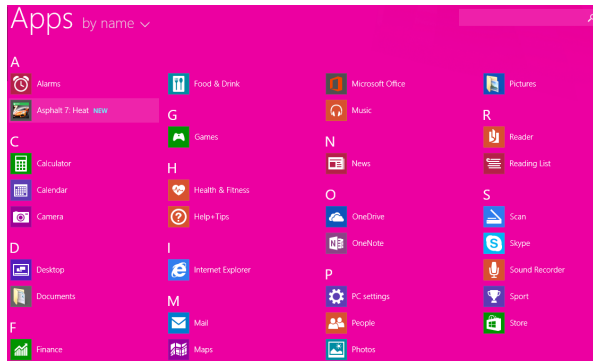



Pasar de una aplicación abierta a otra: Para pasar de una aplicación abierta a otra deslice el dedo desde el borde izquierdo de la pantalla.



Cambiar a una aplicación determinada: Deslice el dedo desde el borde izquierdo, y con el dedo sin levantar de la pantalla, muévalo de nuevo hacia el borde izquierdo. Pulse en la aplicación deseada.




La interfaz Windows™




El escritorio de siempre

En el escritorio es donde podrá utilizar aplicaciones de escritorio como el Office y el Explorador de archivos. También podrá anclar aplicaciones de la Tienda Windows a la barra de tareas.

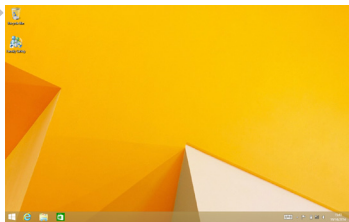

Comandos de aplicación

En algunas aplicaciones, deslice el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla, o hacia abajo desde el borde superior para mostrar las opciones de menú.

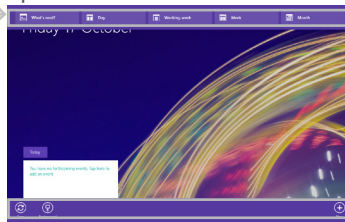

Comandos mostrados



Cerrar una aplicación

Deslice el dedo desde el borde superior de la pantalla y arrastre la aplicación hacia abajo hasta salir de la pantalla.

Cerrar aplicaciones de escritorio

Para cerrar una aplicación de Office, pulse o haga clic en el botón Cerrar de la barra de título.

Desinstalar una aplicación

En la sección Aplicaciones de la pantalla Inicio, pulse y mantenga pulsado el icono de aplicación durante un par de segundos.

Pulse en Desinstalar. Si se trata de una aplicación de escritorio, escoja la aplicación de la lista y luego pulse en Desinstalar.

Añadir una cuenta de correo electrónico:

1. En la pantalla Inicio, pulse o haga clic en Correo.
2. Abra el acceso a Configuración y luego pulse o haga clic en Cuentas > Añadir una cuenta.
3. Escoja el tipo de cuenta que desea añadir, y luego siga las instrucciones en pantalla. En la mayoría de las cuentas, sólo se le pedirá el nombre de usuario y su contraseña. En algunos casos, deberá introducir otra información que, en general, podrá encontrar en el sitio web de su proveedor de correo electrónico.





Solución de problemas

Si el dispositivo se bloquea:

Pulse el botón ON/OFF durante 10 segundos.

Si el dispositivo no se enciende:

1. Cargue el dispositivo.
2. Pulse el botón ON/OFF durante 10 segundos.

Si desea aumentar la duración de la batería:

Disminuya el brillo de la pantalla y desactive las conexiones inalámbricas si no las utiliza.

Si el dispositivo funciona con demasiada lentitud:

Cierre todas las aplicaciones que no esté utilizando.

Si la recepción WiFi es demasiado baja:

Asegúrese de que no se encuentra lejos de la zona activa WiFi.

Actualizar el firmware del dispositivo: <http://www.archos.com/support>.

Restablecer la configuración de su conexión.

Póngase en contacto con el proveedor de la conexión WiFi.

¿Por qué no se detecta mi tableta Windows cuando está conectada a un ordenador?

Las tabletas Windows funcionan de la misma manera que un PC estándar - como tales, no pueden detectarse como dispositivos periféricos por otro PC.

Para transferir archivos hacia o desde su tableta Windows, tendrá que conectar una unidad USB al dispositivo mediante un cable host USB o transferir a través de la configuración de su red doméstica Windows.

Para obtener más información, consulte la sección:

<http://windows.microsoft.com/es-es>



Sommario

Contenuto della confezione.....	74
Avvio.....	75
Descrizione del ARCHOS.....	76
Descrizione della tastiera.....	77
Installazione del tablet con la tastiera.....	78
Primi passi.....	80
Connessione a una rete WiFi	82
L'interfaccia di Windows™.....	84
Soluzione dei problemi.....	90


Per ulteriori informazioni, consultare <http://windows.microsoft.com/it-it/windows-8>. Accertarsi di aver letto questo materiale prima di considerare l'eventuale restituzione del prodotto. Il problema riscontrato potrebbe non essere davvero un problema! Poiché i nostri prodotti vengono continuamente aggiornati e migliorati, è possibile che il software del dispositivo si presenti in modo leggermente diverso o con funzioni modificate rispetto a quanto presentato nella presente Guida rapida. Consultare <http://windows.microsoft.com/it-it>. Consultare la dichiarazione di conformità su: http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html.



Contenuto della confezione



ARCHOS 90 Cesium

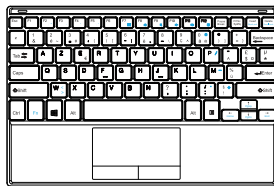


Tastiera + Borsa
origami



Guida dell'utente



Caricatore

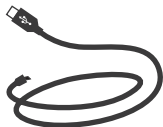

Cavo di ricarica



Garanzia, note
legali e sulla
sicurezza



Avvio

Caricamento della batteria


1. Caricare il dispositivo collegando il cavo di alimentazione nella porta micro-USB.

Il dispositivo ARCHOS inizierà a ricaricarsi.

La spia di ricarica è acceso quando il dispositivo è in carica.

2. Premere il pulsante On / Off per accendere il prodotto.

- Durante il caricamento è possibile usare ARCHOS.
- Caricare completamente il dispositivo al primo utilizzo.
- Utilizzare solo il caricabatteria incluso.

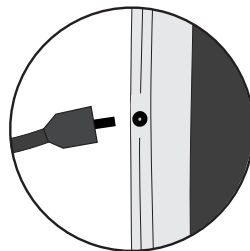


CONSIGLI:

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto.
Con un computer, andare su www.archos.com/register.




Descrizione del ARCHOS

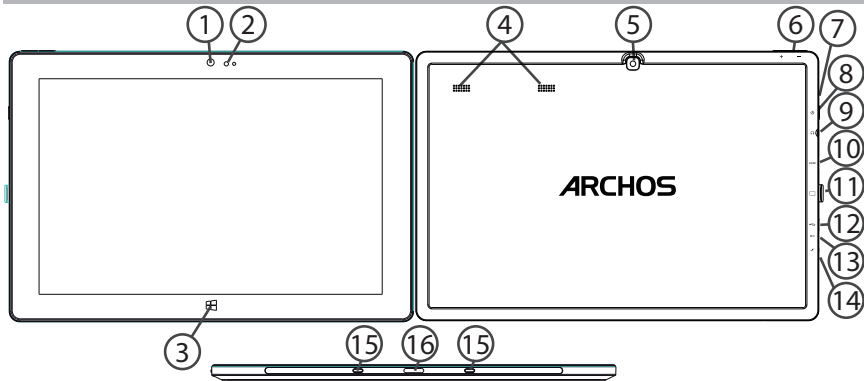

- ① Fotocamera anteriore
- ② Sensore di luminosità
- ③ Pulsante Windows
- ④ Altoparlanti
- ⑤ Fotocamera posteriore
- ⑥ Pulsanti volume
- ⑦ Indicatore di carica
- ⑧ Pulsante ON/OFF
- ⑨ Spinotto cuffie
- ⑩ Uscita video HDMI*
- ⑪ Slot per scheda micro-SD
- ⑫ Porta micro-USB
- ⑬ Microfono
- ⑭ Connettore alimentazione
- ⑮ Fori di fissaggio
- ⑯ Connettore tastiera

*Con cavo opzionale HDMI.

Descrizione della tastiera


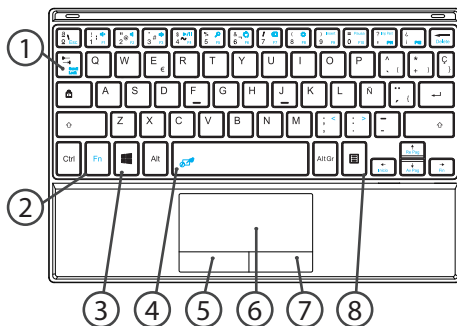


- La tastiera si connette automaticamente al tablet tramite il connettore della tastiera.
- Se la tastiera non risponde dopo che il tablet è stato installato, assicurarsi che l'installazione sia corretta.
- La tastiera ha la configurazione di una tastiera di computer standard.


1. Scroll lock	per impedire lo schermo da scorrimento verso l'alto o verso il basso
2. Tasto funzione	attiva i tasti con doppia funzione in blu.
3. Tasto Windows	mostra la schermata principale.
4. Touchpad lock	Per disattivare la funzione di touchpad
5. Pulsante sinistro del mouse	ti permette di fare clic su un elemento.
6. Touchpad	muove il cursore.
7. Pulsante destro del mouse	visualizza le opzioni per un elemento
8. Tasto menu	mostra le opzioni di menu per la finestra corrispondente.



Installazione del tablet con la tastiera

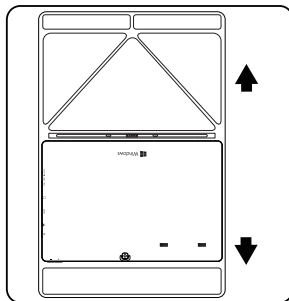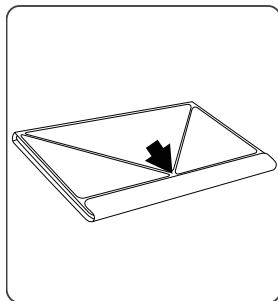


1. Sollevare la custodia
protettiva per aprire.


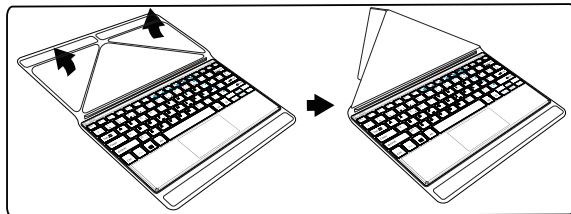


Due angolazioni possibili:
- Prima angolazione



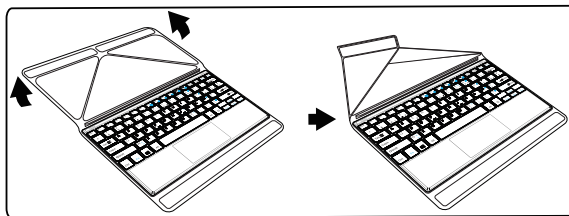

- Seconda angolazione

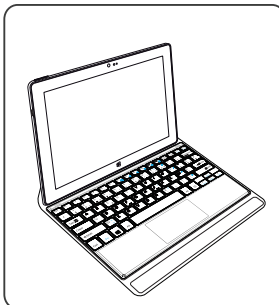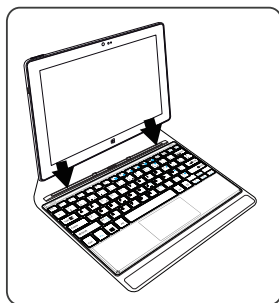

2. Installare il tablet sul connettore della tastiera e sui fori di fissaggio. La connessione è automatica. Non sarà necessaria alcuna configurazione. Ora è possibile utilizzare il tablet con la tastiera.





Primi passi

Accensione

Premere il pulsante ON/OFF (Acceso/Spento) per accendere il dispositivo.

Alla prima accensione, verranno visualizzate alcune schermate di configurazione preliminare.

1. In "Region and language" (Paese e lingua), impostare il proprio paese, la lingua del dispositivo e il fuso orario, quindi selezionare "Next" (Avanti).
2. Selezionare "I accept" (Accetto) per accettare le Condizioni di licenza.

Procedura guidata

1. In "Personalize" (Personalizza), selezionare un colore e digitare un nome nel campo del nome del PC.
2. Selezionare "Next" (Avanti).
3. In "Get online" (Vai online), selezionare una rete Wi-Fi per connettersi a Internet e selezionare "Next" (Avanti).

Le reti private richiedono una password.

4. In "Settings" (Impostazioni), è possibile scegliere tra le impostazioni rapide o personalizzate.
-Per gli utenti non esperti, si consiglia di selezionare "Use express settings" (Usa le impostazioni rapide).
-Per gli utenti esperti, è possibile selezionare "Customize" per personalizzare le impostazioni.
5. In "Sign in to your Microsoft account" (Accedi al tuo account Microsoft), inserire i dettagli del proprio account.

Se non si dispone di un account, selezionare "Create a new account" (Crea un nuovo account) e





seguire le istruzioni per scegliere le opzioni preferite.

Protezione delle informazioni personali

Microsoft aiuta a proteggere il dispositivo e l'account dell'utente.

1. Inserire il proprio indirizzo e-mail nel campo obbligatorio e selezionare "Next" (Avanti).
2. Verrà inviato un codice all'account e-mail. Per visualizzarlo, aprire l'account.
3. Inserire il codice ricevuto. Qualora non fosse possibile consultare il proprio account e-mail, selezionare "I can't do this right now." (Non posso farlo ora).

Alla fine del processo di configurazione, il dispositivo verrà riavviato. Viene visualizzata la schermata iniziale. Ora è possibile utilizzare il tablet.

Attivazione di Microsoft Office

Viene fornita una licenza gratuita valida un anno. Tale licenza, una volta attivata, permette di installare Microsoft Office su due dispositivi connettendoli all'account Microsoft.

1. Dalla schermata iniziale del tablet, selezionare l'applicazione Microsoft Office.

L'utente deve attivare la licenza.

2. Per accedere, inserire l'account Microsoft.

Ora la licenza è collegata al proprio account.


È possibile scaricare Microsoft Office anche su un secondo dispositivo (computer, tablet o smartphone).

!Ripristinando il dispositivo alle impostazioni predefinite senza attivare la licenza, si perderà la possibilità di beneficiare della licenza gratuita.




Connessione a una rete wireless


ATTENZIONE: assicurarsi di essere in una zona Wi-Fi.

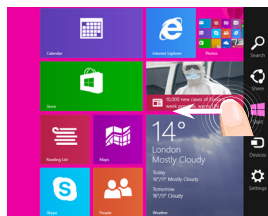


① Scorrere il dito dal bordo destro verso il centro dello schermo.

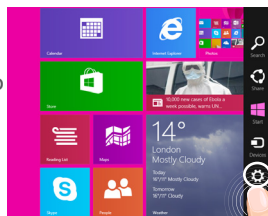


② Selezionare l'icona "Settings" [Impostazioni].

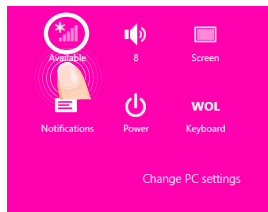

③ Selezionare l'icona "WiFi".

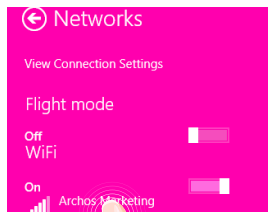

④ Toccare il nome della rete a cui l'utente desidera connettersi.

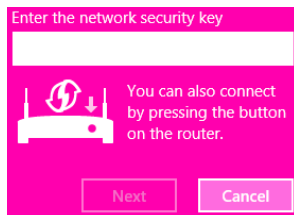

5

Le reti private vengono mostrate con un'icona di blocco e richiedono l'inserimento della password.

SUGGERIMENTO:

Una volta effettuata la connessione a una rete protetta, è possibile disconnettersi e riconnettersi senza bisogno di inserire la password.



L'interfaccia Windows™



① **Icona dell'applicazione**
> Toccare per aprire l'app.

② **Account dell'utente**
> Toccare per personalizzare l'account.

③ **Pulsante Search [Cerca]**
> Toccare il pulsante Search [Cerca] e inserire il nome dell'applicazione.



Impostazioni rapide

> Scorrere il dito dal bordo destro verso il centro dello schermo e toccare l'icona desiderata.



Search [Cerca]: per effettuare una ricerca, è possibile utilizzare questo pulsante. Dalla schermata Start, fare clic sul pulsante Search [Cerca] di fianco all'immagine dell'account.



Share [Condividi]: quando l'utente sta utilizzando un'app, può sfruttare questo pulsante per condividere file, foto, ecc.



Start: il pulsante Start rimanda alla schermata Start oppure, se l'utente si trova già lì, porta all'ultima applicazione utilizzata.



Devices [Dispositivi]: utilizzare questo pulsante per riprodurre, proiettare e stampare sui dispositivi.




Settings [Impostazioni]: utilizzare questo pulsante per modificare le impostazioni dell'applicazione in uso.




L'interfaccia Windows™




Tutte le applicazioni

> Dal centro dello schermo far scorrere il dito verso l'alto oppure fare clic su  in basso a sinistra di Start per visualizzare tutte le applicazioni installate.

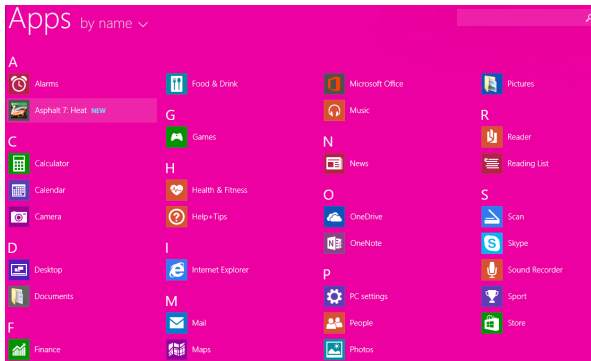



Navigare tra le applicazioni aperte:
per passare da un'app all'altra basta far scorrere il dito dal bordo sinistro verso il centro dello schermo.

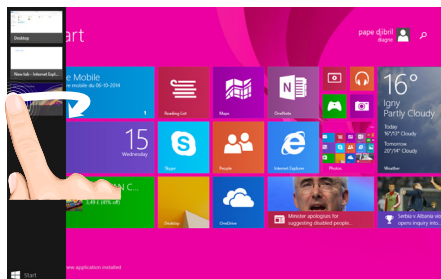

Passare a un'applicazione specifica:
far scorrere il dito dal bordo sinistro verso il centro e, con il dito ancora sullo schermo, muoverlo di nuovo verso il bordo sinistro. Toccare l'app desiderata.





L'interfaccia Windows™




Il desktop familiare

Il desktop è dove si utilizzano le applicazioni desktop come Office e File Explorer. È anche possibile salvare le app Windows Store nella barra delle applicazioni.

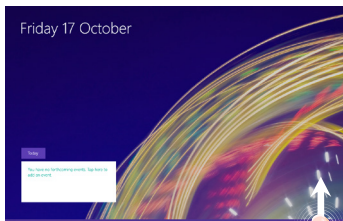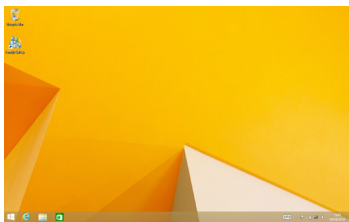

Comandi dell'app

In alcune app, scorrere rapidamente dal basso verso l'alto o viceversa per visualizzare le opzioni di menu.

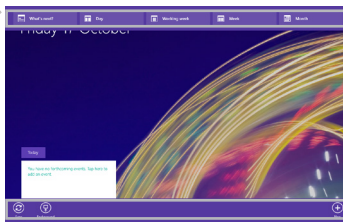

Comandi visualizzati



Per chiudere un'applicazione

Far scorrere il dito dal bordo superiore dello schermo verso il basso e trascinare l'app in giù e fuori dallo schermo.

Per chiudere applicazioni desktop

È possibile chiudere un'applicazione Office toccando o facendo clic sul pulsante Close [Chiudi] nella barra del titolo.

Per disinstallare un'applicazione

Dalla schermata Start o dalla sezione All apps [Tutte le app], toccare l'applicazione e tenere premuto per un paio di secondi.

Toccare Uninstall [Disinstalla]. Se l'app è un'applicazione desktop, sceglierla dall'elenco e toccare Uninstall [Disinstalla].

Per aggiungere un account e-mail:

1. Toccare o fare clic su Mail dalla schermata Start.
2. Aprire l'accesso alle impostazioni, quindi toccare o fare clic su Accounts [Account] > Add an account [Aggiungi un account].
3. Scegliere il tipo di account da aggiungere, quindi seguire le istruzioni sullo schermo. La maggior parte degli account si possono aggiungere solo con nome utente e password. In alcuni casi verranno richieste ulteriori informazioni, che di solito è possibile trovare sul sito web del provider dell'account e-mail.





Soluzione dei problemi

Nel caso in cui il dispositivo sembri bloccato:

Premere il pulsante ON/OFF per 10 secondi.

Nel caso in cui il dispositivo non si accenda:

1. Caricare il dispositivo.
2. Premere il pulsante ON/OFF per 10 secondi.

Se si desidera estendere la vita della batteria:

Diminuire la luminosità dello schermo e spegnere le connessioni wireless non in uso.

Se il dispositivo funziona troppo lentamente:

Chiudere tutte le applicazioni non attualmente in uso.

Se la ricezione WiFi è troppo lenta:

Accertarsi di non essere troppo lontani dal punto WiFi.

Aggiornare il firmware del dispositivo: <http://www.archos.com/support>.

Ripristinare le impostazioni di connessione.

Contattare il fornitore della connessione WiFi.

Perché il mio Windows Tablets non è rilevato quando lo connetto al computer ?

I Windows tablets funzionano come i normali PC, quindi, come questi, non possono essere rilevati come dispositivo periferico da un'altro PC.

Per trasferire i file da o verso il tuo Windows Tablet devi collegare una chiavetta USB al tuo dispositivo tramite un cavo USB Host, o trasferirli secondo le impostazioni del tuo Windows Home Network.

Consultare:

<http://windows.microsoft.com/it-it>.





Inhoudsopgave

Wat zit er in de doos?.....	92
Aan de slag.....	93
Beschrijving ARCHOS.....	94
Beschrijving van de keyboard.....	95
De tablet installeren met de keyboard.....	96
Eerste stappen.....	98
WiFi-netwerkverbinding.....	100
De Windows™-Interface.....	102
Problemen oplossen.....	108


Zorg ervoor dat u ze leest alvorens te overwegen het product te retourneren. Uw probleem kan wel eens een probleempje blijken. Omdat we onze producten voortdurend aanpassen en verbeteren, kan de software van uw apparaat er een beetje anders uitzien of een licht gewijzigde functionaliteit hebben dan voorgesteld in deze Snelstartgids. Raadpleeg voor meer informatie <http://windows.microsoft.com/nl-nl>. Raadpleeg de verklaring van overeenstemming op: http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html.



Wat zit er in de doos?



ARCHOS 90 Cesium

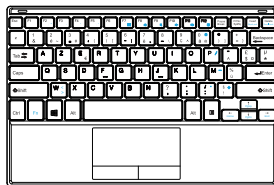


keyboard + Origami
pouch



Gebruikershandleiding



Lader

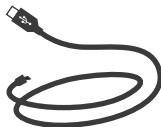

Oplaadkabel



Garantie, wettelijke
mededelingen en
veiligheidsvoorschriftem



Aan de slag


De batterijen laden

1. Laad uw apparaat op door de stekker van uw voedingskabel in de micro USB-poort te steken.

Het ARCHOS-apparaat begint op te laden. Het oplaadlampje wordt ingeschakeld wanneer het apparaat wordt opgeladen.

2. Druk op de aan / uit-knop om het apparaat uit.

- U kunt uw ARCHOS gebruiken terwijl hij wordt opgeladen.
- Laad het apparaat de eerste keer helemaal op.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde oplader.

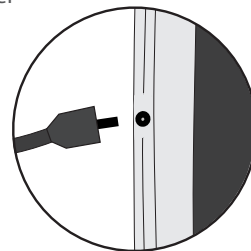


TIPS:

Registreer uw product om de volledige service te ontvangen.

Als u een computer hebt, ga dan naar www.archos.com/register.



Beschrijving ARCHOS

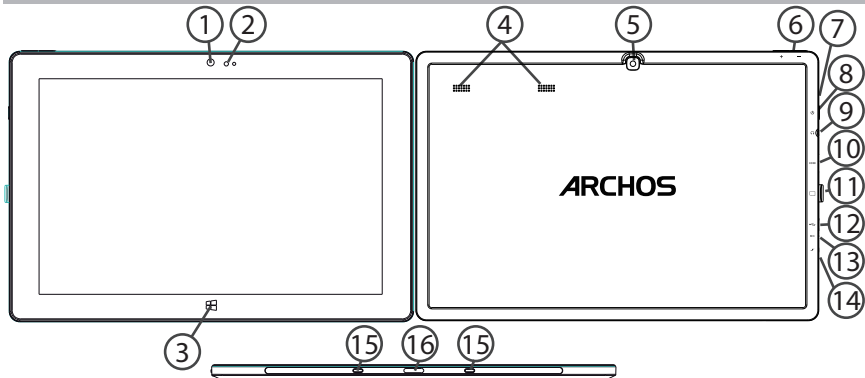


- | | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| ① Camera aan de voorkant | ⑦ Oplaadlampje | ⑫ Micro-USB-poort |
| ② Lichtsensor | ⑧ AAN/UIT-knop | ⑬ Microfoon |
| ③ Windows-knop | ⑨ Hoofdtelefoonaansluiting | ⑭ Voedingsaansluiting |
| ④ Luidspreker | ⑩ HDMI video-uitgang* | ⑮ Bevestigingsopeningen |
| ⑤ Camera aan de achterkant | ⑪ Micro-SD-kaartsleuf | ⑯ Keyboordaansluiting |

⑥ Volumeknoppen

*Met optionele HDMI kabel.

Beschrijving van de keyboard


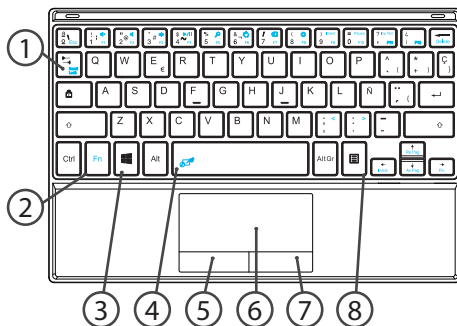


- De keyboard wordt automatisch op de tablet aangesloten via de keyboardaansluiting.
- Als de keyboard niet reageert na het installeren van de tablet, controleer dan of de installatie goed is uitgevoerd.
- Het toetsenbord heeft de configuratie van een standaard toetsenbord van de computer.


1. Scroll lock	om te voorkomen dat het scherm omhoog of omlaag te scrollen
2. Fn-toets	voor het activeren van de toetsen met een dubbele functie in het blauw.
3. Windows-toets	voor het weergeven van het beginscherm.
4. Touchpad lock	Om de touchpad deactiveren
5. Linkermuisknop	kunt u klikken op een item.
6. Touchpad	verplaatst de cursor.
7. Rechtermuisknop	geeft de opties voor een item
8. Menu-toets	voor het weergeven van de menu-opties van het betreffende venster.



De tablet installeren met de keyboard

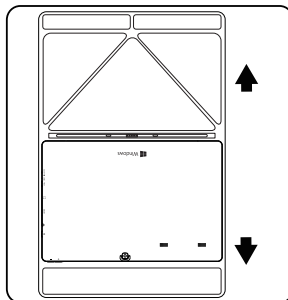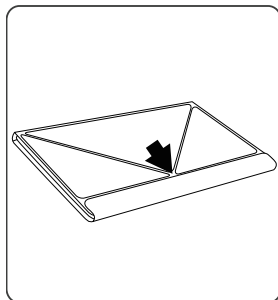


1. Til de klep omhoog om te openen.

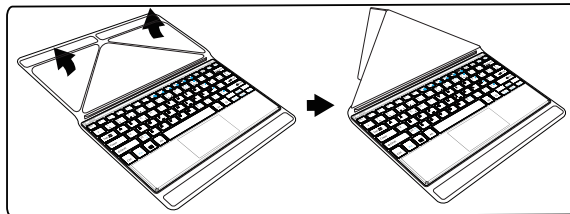



Er zijn twee weergavehoeken:

- Eerste type weergavehoek



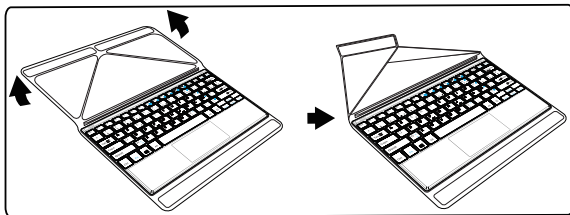

- Tweede type
weergavehoek

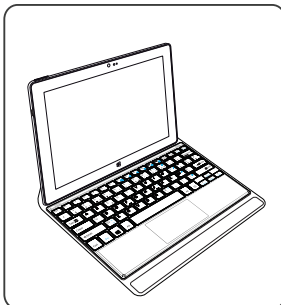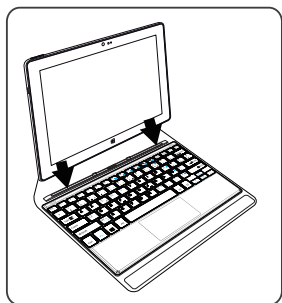

2. Sluit de tablet aan op de
keyboordaansluiting en op
de bevestigingsopeningen.
De aansluiting wordt
automatisch uitgevoerd.
U hoeft zelf geen installatie
uit te voeren.
U kunt de tablet meteen
gebruiken met de keyboard.





Eerste stappen

Inschakelen

Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

De eerste keer dat u het apparaat inschakelt, wordt u door een aantal schermen geleid om het apparaat in te stellen.

1. Bij Region and language [Land en taal] stelt u uw land, taal en tijdzone in en klikt u op Next [Volgende].
2. Kies I accept to agree to the License terms [Ik ga akkoord met de licentieverwaarden].

De Wizard gebruiken

1. Bij Personalize [Aanpassen] kiest u een kleur en voert u een naam in, in het veld PC name [PC-naam].
2. Kies Next [Volgende].
3. Bij Get online [Online gaan] kiest u een WiFi-netwerk om verbinding te maken met het Internet en kiest u Next [Volgende].

Voor privé-netwerken is een wachtwoord vereist.

4. Bij Settings [Instellingen] kunt u kiezen tussen Express settings [Aanbevolen instellingen] of Customize [Aanpassen].

-Als u een beginner bent, raden wij u aan om Express settings [Aanbevolen instellingen] te gebruiken.

-Als u een gevorderde gebruiker bent, kunt u Customize [Aanpassen] kiezen om uw eigen instellingen te configureren.

5. Bij Sign in to your Microsoft account [Aanmelden bij uw Microsoft-account] vult u uw accountgegevens in.





Als u geen account heeft, kiest u **Create a new account** [Account aanmaken] en volgt u de aanwijzingen op het scherm.

Help ons om uw gegevens te beschermen

Microsoft helpt u om uw apparaat en uw account te beveiligen.

1. Voer uw e-mailadres in, in het daartoe bestemde veld en klik op **Next** [Volgende].
2. Er wordt een code naar uw e-mailadres gezonden. Open uw account om de code te zien.
3. Voer de code in die u heeft ontvangen. Als u uw e-mailaccount niet kunt raadplegen, kiest u **I can't do this right now** [Ik kan dit momenteel niet doen].

Aan het einde van dit configuratieproces wordt het apparaat opnieuw opgestart. Het beginscherm wordt weergegeven. U kunt de tablet nu gebruiken.

Microsoft Office activeren

Er is een gratis licentie voor een jaar meegeleverd. Na het activeren van de licentie kunt u Microsoft Office op twee apparaten installeren door verbinding te maken met uw Microsoft-account.

1. In het beginscherm van de tablet kiest u de Microsoft Office-toepassing. U moet deze activeren.
2. Voer uw Microsoft-account in om in te loggen. Uw licentie is nu gekoppeld aan uw account.





Op een tweede apparaat (computer, tablet of smartphone) kunt u Microsoft office downloaden.


!Wanneer u de standaardinstellingen van het apparaat herstelt zonder uw licentie te activeren, kunt u geen gebruik meer maken van de gratis licentie.



WiFi-netwerkverbinding

LET OP: Controleer of u zich in een WiFi-zone bevindt.

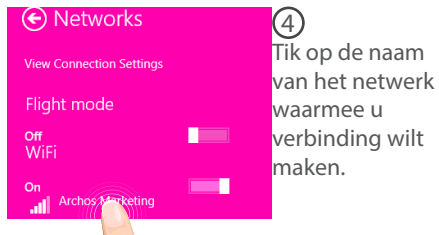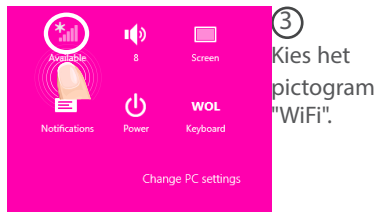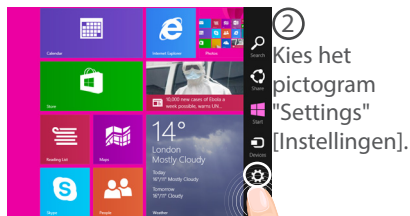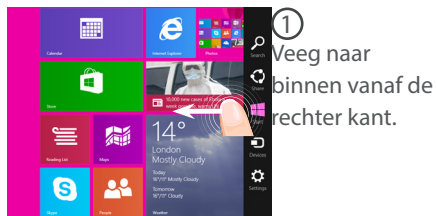

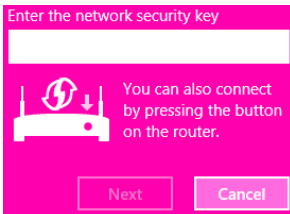

5

Privé-netwerken worden weergegeven met een slot-pictogram en vereisen de invoer van een wachtwoord.

TIP:

Nadat u verbinding hebt gemaakt met een beveiligd netwerk kunt u de verbinding ongedaan maken en opnieuw verbinden zonder wachtwoord.

De Windows™ Interface



① App-pictogram


> Raak aan om te openen.

③ Knop Search [Zoeken]

> Tik op de knop Search [Zoeken] en voer de naam in van een app.

② User account [Gebruikersaccount]

> Raak aan om de account te wijzigen.

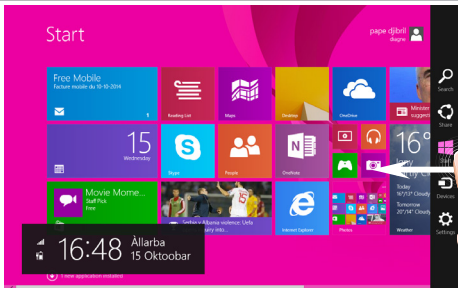

Quick settings [Snelinstellingen]

> Veeg naar binnen vanaf de rechter kant, en tik dan op het pictogram van uw keuze.



Search

Zoeken: Via de knop Search [Zoeken] kunt u zoekopdrachten uitvoeren. In het scherm Start klikt u op de knop Search [Zoeken] naast de afbeelding van uw account.



Share

Delen: In een app kunt u via de knop Share [Delen] bestanden, foto's en meer delen.



Start

Start: Via de knop Start gaat u naar het scherm Start. Als u al in het scherm Start bent, gaat u via deze knop naar de laatst gebruikte app.



Devices

Apparaten: Via de knop Devices [Apparaten] kunt u via apparaten afspelen, projecteren en afdrukken.



Settings

Instellingen: Via de knop Settings [Instellingen] kunt u de instellingen wijzigen van de app die u op dat moment gebruikt.




De Windows™ Interface




Alle apps

> Veeg omhoog vanaf het midden van het scherm Start of klik op  het gedeelte links-onder van het scherm Start om alle geïnstalleerde apps weer te geven.

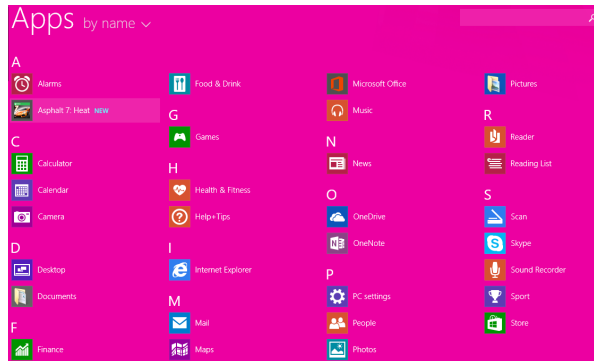

**Tussen geopende apps schakelen:**

U kunt schakelen tussen geopende apps door naar binnen te vegen vanaf de linker kant van het scherm.

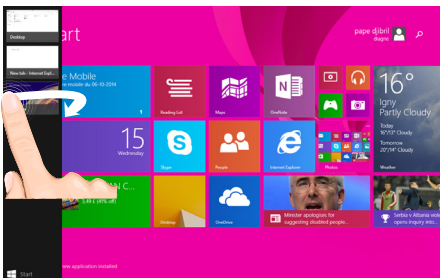**Naar een specifieke app schakelen:**

Veeg naar binnen vanaf de linker kant. Houd uw vinger op het scherm en beweeg uw vinger terug naar de linker kant. Tik op de app van uw keuze.





De Windows™ Interface




Het vertrouwde bureaublad

In het bureaublad kunt u bureaublad-apps gebruiken zoals Office en de Verkenner. U kunt ook apps uit de Windows Store in de taakbalk zetten.

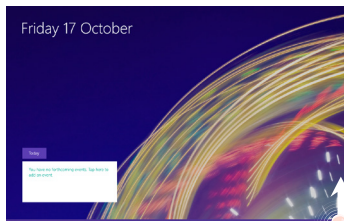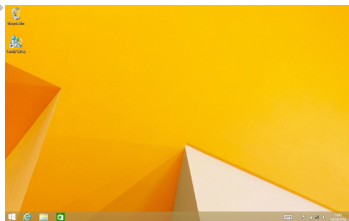

Gebruik van apps

In sommige apps moet u van onder naar boven of van boven naar onder over het scherm vegen om de menu-opties weer te geven.

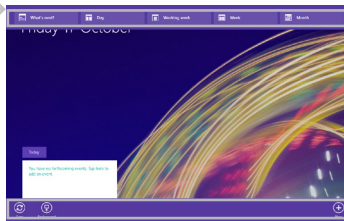

Weergegeven opties



Een app sluiten

Veeg naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm en sleep de app naar beneden van het scherm af.

Apps op het bureaublad sluiten

U kunt een Office-app sluiten door op de toets Close [Sluiten] in de titelbalk te tikken of te klikken.

Een app verwijderen

In het scherm Start of in het gedeelte Alle apps houdt u de app enkele seconden vast met uw vinger.

Tik op Uninstall [Verwijderen]. Als de app een bureaublad-app is, kiest u de app in de lijst en tikt u vervolgens op Uninstall [Verwijderen].

Een e-mailaccount toevoegen:

1. Tik of klik op Mail in het scherm Start.
2. Open de deeloctie Settings [Instellingen] en tik of klik dan op Accounts > Add an account [Account toevoegen].
3. Kies het type account dat u wilt toevoegen en volg de aanwijzingen op het scherm. Voor het toevoegen van de meeste accounts zijn uw gebruikersnaam en wachtwoord voldoende. In sommige gevallen moet u meer gegevens opgeven. Deze kunt u meestal vinden op de website van de provider van uw e-mailaccount.



Problemen oplossen

Als uw apparaat vast zit:

Druk gedurende 10 seconden op de AAN/UIT-knop.

Als uw apparaat niet inschakelt:

1. Laad uw apparaat op.
2. Druk gedurende 10 seconden op de AAN/UIT-knop.

Als u de levensduur van uw batterij wilt verlengen:

Verminder de helderheid van het scherm en schakel de draadloze verbindingen uit indien deze niet in gebruik zijn.

Als uw apparaat te traag werkt:

Sluit alle applicaties die op dat moment niet worden gebruikt.

Als uw WiFi-ontvangst te laag is:

Zorg ervoor dat u zich niet ver van de WiFi-hotspot bevindt.

Update de firmware van het apparaat: <http://www.archos.com/support>.

Reset de instellingen van uw WLAN-verbinding.

Neem contact op met uw WiFi-verbindingsprovider.

Waarom wordt mijn Windows-tablet niet gedetecteerd terwijl hij aangesloten is op een computer?

Windows tablets werken op dezelfde manier als een standaard PC, hierdoor worden ze niet herkend als randapparatuur van een andere PC.

Om bestanden naar of van uw Windows-tablet te kopiëren, kunt u een USB-schijf aansluiten op het tablet via een USB host kabel, of de overdracht laten plaatsvinden via uw Windows-thuisnetwerk.

Raadpleeg voor meer informatie:

<http://windows.microsoft.com/nl-nl>





Índice

Conteúdo da embalagem.....	110
Início.....	111
Descrição do ARCHOS.....	112
Descrição do teclado.....	113
Instalação do tablet com o teclado.....	114
Primeiros passos.....	116
Ligação a uma rede WiFi	118
A interface Windows™	120
Resolução de problemas.....	126


Certifique-se de que os consulta antes de colocar a hipótese de devolver qualquer produto. O seu problema pode ser insignificante. Como muitas vezes atualizamos e melhoramos os nossos produtos, o seu software do dispositivo pode ter uma aparência ligeiramente diferente ou funcionalidades modificadas das apresentadas neste Guia de Início Rápido. Para obter mais informações, consulte <http://windows.microsoft.com/pt-pt>. Consulte a declaração de conformidade em http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html



Conteúdo da embalagem



ARCHOS 90 Cesium

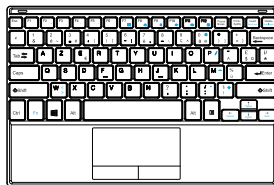


Teclado + Origami
Pouch



Guia do usuário



Carregador

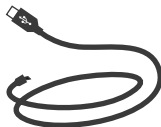

Cabo de carregamento



Garantia, avisos
legais e de
segurança



Início

Carregar a bateria


1. Carregue o seu aparelho ligando o cabo de alimentação à Porta micro-USB.

O aparelho ARCHOS será iniciado o carregamento.

A luz de carga é ligada quando o dispositivo está a carregar.

2. Pressione o botão On / Off para ligar o produto.

- Pode utilizar o seu aparelho ARCHOS enquanto este está a carregar.
- Carregue o dispositivo completamente antes de usá-lo pela primeira vez.
- Use apenas o carregador fornecido.

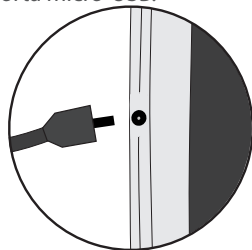


SUGESTÕES:

Para receber uma assistência mais completa, registre o seu produto.

No caso de um computador, vá a www.archos.com/register.


Descrição do ARCHOS

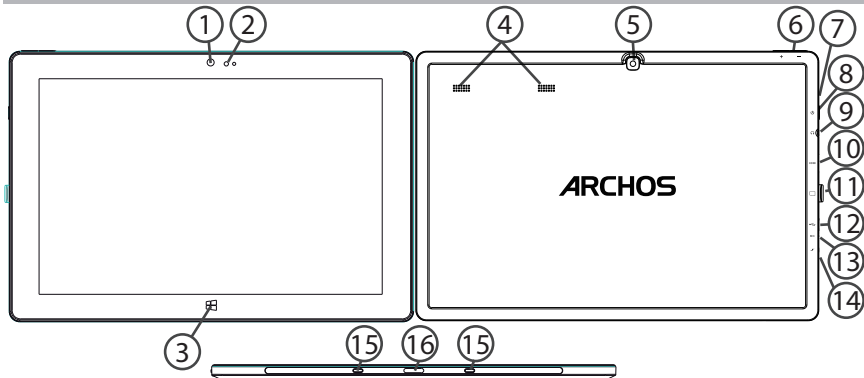

- ① Câmera dianteira
- ② Sensor de luz
- ③ Botão do Windows
- ④ Altifalante
- ⑤ Câmera traseira
- ⑥ Botões de volume
- ⑦ Indicador de carregamento
- ⑧ Botão LIGAR/DESLIGAR
- ⑨ Ficha para auscultadores
- ⑩ Saída vídeo de HDMI*
- ⑪ Ranhura de cartão Micro-SD
- ⑫ Porta Micro-USB
- ⑬ Microfone
- ⑭ Conector de alimentação
- ⑮ Orifícios de fixação
- ⑯ Conector do teclado

*Com o cabo HDMI opcional.

Descrição do teclado

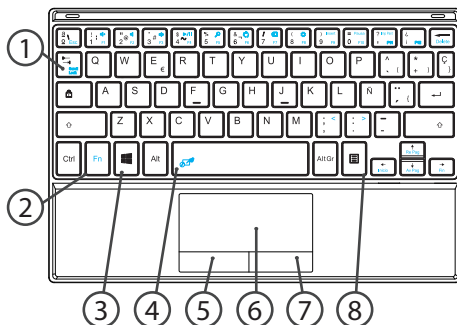

- O teclado é ligado automaticamente ao seu tablet através do conector do teclado.



- Se o teclado não responder quando o tablet for instalado, verifique se o instalou corretamente.

- O teclado tem a configuração de um teclado de computador padrão.


1. Scroll lock	para impedir que a tela de rolagem para cima ou para baixo
2. Tecla Fn	ativa as teclas com a função dupla em azul.
3. Tecla Windows	apresenta o ecrã inicial.
4. Painel tátil lock	Para desativar a função touchpad
5. Clique com o botão esquerdo do rato	permite que você clique em um item.
6. Painel tátil	move o cursor.
7. Clique com o botão esquerdo do rato	apresenta as opções para um item
8. Tecla menu	apresenta as opções de menu para a janela correspondente.



Instalação do tablet com o teclado

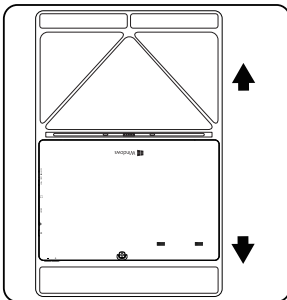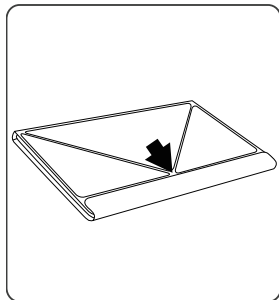


1. Levante a capa de proteção para abrir.

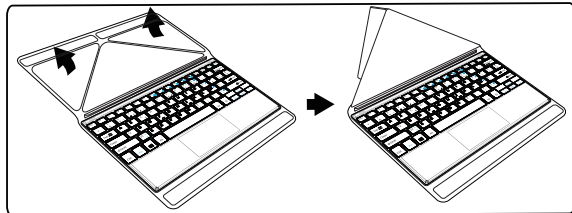



Há dois ângulos de visualização:

- Primeiro tipo de ângulo de visualização



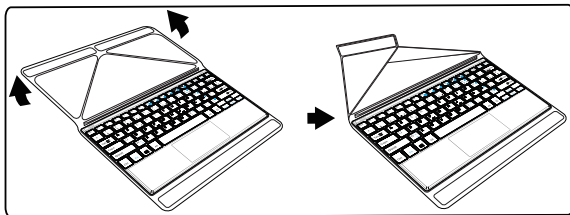

- Segundo tipo de ângulo de visualização

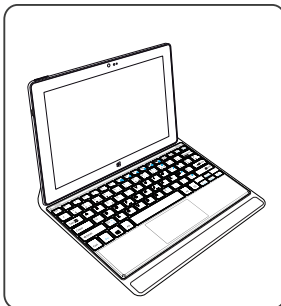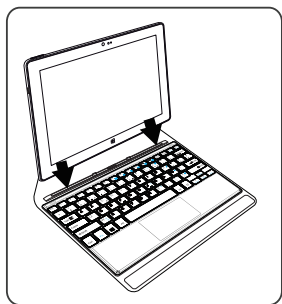

2. Instale o tablet nos orifícios de fixação e ligue o conector do teclado. A ligação é automática. Não é necessária qualquer configuração. Já pode usar o seu tablet com o teclado.





Primeiros passos

Ligar

Mantenha o botão ON/OFF premido para ligar o dispositivo.

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez, terá de percorrer alguns ecrãs de configuração preliminar.

1. Em Região e Idioma, configure a sua região, o idioma do dispositivo, o seu Fuso Horário e selecione Seguinte.
2. Selecione Aceito para aceitar os Termos de licenciamento.

Através do Assistente

1. Em Personalizar, selecione uma cor e introduza um nome no campo de nome do PC.
2. Selecione Seguinte.
3. Em Obter online, selecione uma rede Wi-Fi para se ligar à Internet e selecione Seguinte.

As redes privadas precisam de palavras-passe.

4. Nas Definições pode escolher entre as definições Rápidas ou Personalizadas.
 - Se não tiver muita experiência recomendamos que selecione Usar definições rápidas.
 - Se for um utilizador avançado, pode seleccionar Personalizar para fazer as suas próprias configurações.

5. Em Iniciar sessão na conta Microsoft, introduza os detalhes da sua conta.

Se não tiver uma conta, selecione Criar uma nova conta e siga as instruções para decidir quais opções tomar.





Ajude-nos a proteger as suas informações

A Microsoft ajuda a proteger o seu dispositivo e a sua conta.

1. Introduza o seu endereço de e-mail no respetivo campo e selecione Seguinte.
2. Será enviado um código para a sua conta de e-mail. Abra a sua conta para ver o código.
3. Introduza o código que recebeu. Se não conseguir consultar a sua conta de e-mail, selecione De momento isso não é possível.

O dispositivo é reiniciado quando o processo de configuração chegar ao fim. É apresentado o ecrã inicial. Já pode usar o seu tablet.

Ativar o Microsoft Office



É disponibilizada uma licença gratuita de um ano. Depois de ativar esta licença pode instalar o Microsoft Office em dois dispositivos ligados pela sua conta Microsoft.

1. A partir do ecrã inicial do tablet, selecione a aplicação do Microsoft Office. Precisa de ativá-la.
2. Introduza a sua conta Microsoft para iniciar sessão.

A licença está associada à sua conta.





Pode transferir o Microsoft Office num segundo dispositivo (computador, tablet ou smartphone).


!Se restaurar as predefinições do seu dispositivo sem ativar a sua licença, deixa de poder usufruir da licença gratuita.



Ligação a uma rede WiFi

ATENÇÃO: Certifique-se de que está numa zona com Wi-Fi.

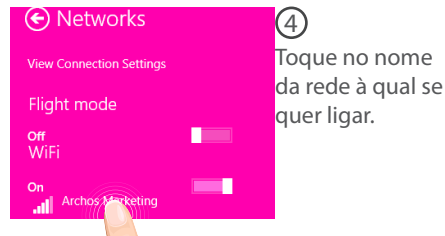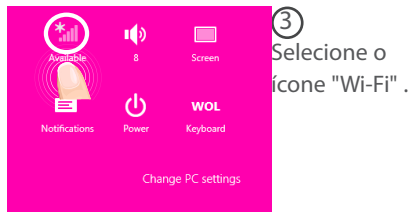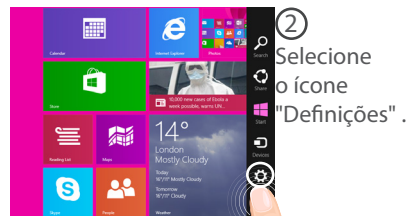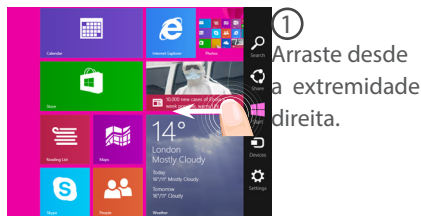

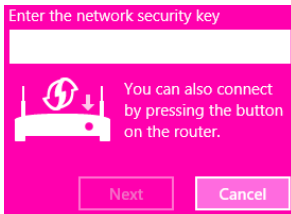

5

As redes privadas são mostradas com um símbolo de cadeado e irão precisar que introduza a sua palavra-passe.

SUGESTÕES:

Após ter estabelecido a ligação a uma rede segura, pode desligar-se dela e voltar a ligar sem precisar de introduzir a palavra-passe de novo.



A interface Windows™



① **Ícone da aplicação**

> Tocar para abrir.

② **Conta do utilizador**

> Tocar para personalizar a conta.

③ **Botão pesquisar**

> Toque no botão Pesquisar e introduza um nome de aplicação.



Definições rápidas

> Arraste desde a extremidade direita, e de seguida toque no ícone que desejar.



Search

Pesquisar: Pode usar o botão Pesquisar para localizar elementos. Se estiver no ecrã Iniciar, clique no botão Pesquisar junto da imagem da sua conta.



Share

Partilhar: Quando estiver numa aplicação, pode utilizar o botão Partilhar para partilhar ficheiros, fotografias, etc.



Start

Iniciar: O botão Iniciar leva-o ao ecrã Iniciar. Se já estiver em Iniciar, leva-o até à última aplicação que tiver utilizado.



Devices

Dispositivos: Utilize o botão Dispositivos para reproduzir, projetar e imprimir para dispositivos.



Settings

Definições: Utilize o botão Definições para alterar as definições da aplicação na qual se encontrar.





A interface Windows™



Todas as aplicações


> Arraste para cima desde o centro do ecrã Iniciar ou clique ⏴ no canto inferior esquerdo de Iniciar para apresentar todas as aplicações instaladas.

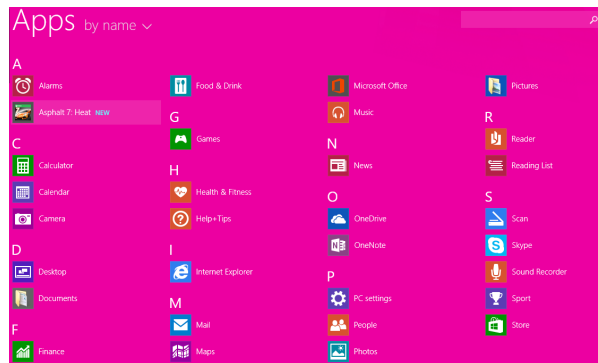

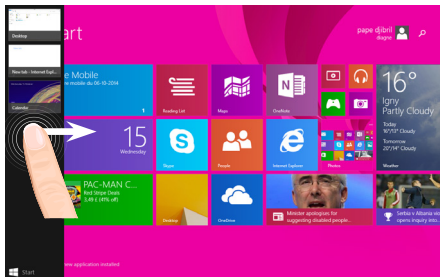

Altere entre aplicações abertas:

Altere entre aplicações abertas ao arrastar desde a extremidade esquerda do ecrã.

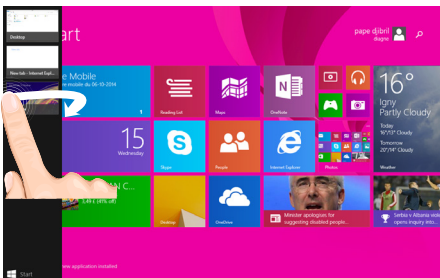

Mude para uma aplicação específica:

Arraste desde a extremidade esquerda, e com o seu dedo ainda no ecrã, desloque-o para trás em direção à extremidade esquerda. Toque na aplicação que desejar.





A interface Windows™




O ambiente de trabalho familiar

O ambiente de trabalho é onde irá usar aplicações de ambiente de trabalho como o Office e o Explorador de Ficheiros. Também pode fixar aplicações da Loja Windows na barra de tarefas.

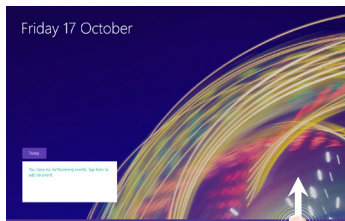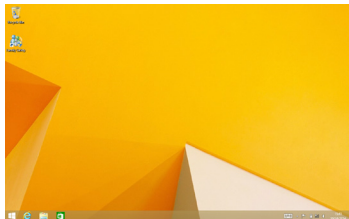

Comandos da aplicação

Em algumas aplicações, para apresentar as opções do menu precisa de arrastar desde o fundo ou topo do ecrã.

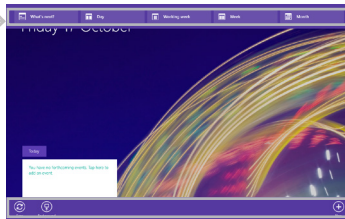

Comandos apresentados



Para encerrar uma aplicação

Arraste desde a extremidade superior do ecrã e arraste a aplicação para baixo e para fora do ecrã.

Para encerrar aplicações de ambiente de trabalho

Pode encerrar uma aplicação do Office tocando ou clicando no botão Fechar na barra de título.

Para desinstalar uma aplicação

A partir do ecrã Iniciar ou da secção Todas as aplicações, toque e mantenha pressionado por alguns segundos.

Toque em Desinstalar. Se a aplicação for uma aplicação de ambiente de trabalho, selecione a aplicação a partir da lista e de seguida toque em Desinstalar.

Para adicionar uma conta de e-mail:

1. Toque ou clique em Correio a partir do ecrã Iniciar.
2. Abra o atalho das Definições e de seguida toque ou clique em Contas > Adicionar uma conta.
3. Selecione o tipo de conta que pretende adicionar e siga as instruções no ecrã. A maioria das contas pode ser adicionada apenas com o seu nome de utilizador e palavra-passe. Em alguns casos, ser-lhe-ão pedidos mais detalhes, os quais podem geralmente ser encontrados no Web site do fornecedor da sua conta de e-mail.



Resolução de problemas

Se o aparelho bloquear:

Prima o botão LIGAR/DESLIGAR durante 10 segundos.

Se o seu aparelho não ligar:

1. Carregue o aparelho.
2. Prima o botão LIGAR/DESLIGAR durante 10 segundos.

Se pretender aumentar a autonomia da bateria:

Diminua o brilho do ecrã e desligue as ligações sem fios, se não estiverem a ser utilizadas.

Se o funcionamento do aparelho for demasiado lento:

Encerre todas as aplicações que não estejam a ser utilizadas.

Se a recepção WiFi for demasiado lenta:

Certifique-se de que não está afastado do ponto de ligação WiFi.

Atualizar o firmware do dispositivo: <http://www.archos.com/support>.

Redefinir as configurações de sua conexão.

Contacte a sua operadora da ligação WiFi.

Por que é que a tablete Windows não é reconhecida quando conectada a meu computador ?

As tabletes Windows são consideradas como computadores e não podem ser reconhecidas como dispositivos perifericos.Para uma transferência de arquivos para / da tablete, conectar um pen USB através um cabo USB.

Para obter mais informações, consulte:

<http://windows.microsoft.com/pt-pt>





Содержание


Содержимое упаковки.....	128
Начало работы.....	129
Описание устройства.....	130
Описание клавиатуры.....	131
Установка планшета с клавиатурой.....	132
Первые шаги.....	134
Подключение к сети Wi-Fi.....	136
A interface Windows™.....	138
Устранение неполадок.....	144
<p>За дополнительной информацией обратитесь к http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8. Обязательно прочтите их прежде, чем задумываться о возврате устройства . Ваша проблема может оказаться не столь уж значительной. Мы часто обновляем и улучшаем свою продукцию, поэтому графический интерфейс или функциональность программного обеспечения Вашего устройства могут несколько отличаться от представленных в настоящем Кратком руководстве пользователя. За дополнительной информацией обратитесь к http://windows.microsoft.com/ru-ru. Обратитесь к декларации о соответствии на: http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html</p>	



Содержимое упаковки



ARCHOS 90 Cesium

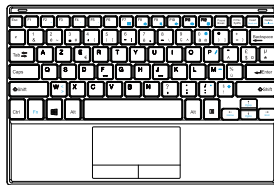


Клавиатуры +
Origami Pouch



Краткое
руководство



Зарядное
устройство

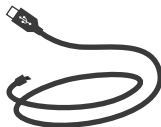

кабель для
зарядки



Гарантии и
инструкции по
безопасности

Начало работы

Зарядка

1. Зарядите Ваше устройство, подключив кабель питания к порту micro-USB.

ARCHOS устройство начнет заряжаться.


Индикатор зарядки включается после зарядки устройства.

2. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.

- Вы можете пользоваться устройством ARCHOS во время зарядки.

- Перед первым использование устройство должно полностью зарядиться.

- Разрешается использовать только зарядное устройство из комплекта поставки.

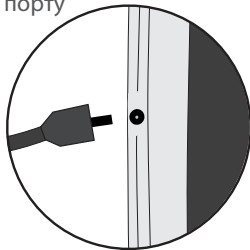


СОВЕТ:

Зарегистрируйте свое изделие, чтобы получать обслуживание в более полном объеме.

При работе с компьютером перейдите по ссылке www.archos.com/register.


Описание устройства

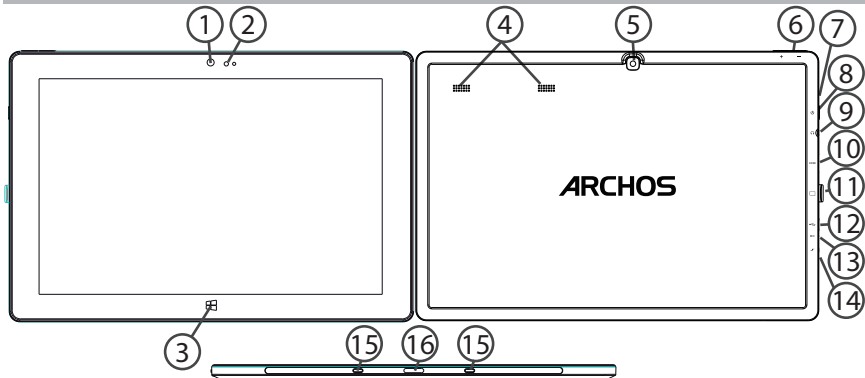

- | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| ① Камера на передней панели | ⑦ Индикатор зарядки | ⑫ Порт Micro-USB |
| ② Датчик освещенности | ⑧ Кнопка включения/выключения | ⑬ Микрофон |
| ③ Кнопка Windows | ⑨ Гнездо для подключения наушников | ⑭ Разъем питания |
| ④ Громкоговоритель | ⑩ Вывод HDMI* | ⑮ Отверстия для крепления |
| ⑤ Камера на задней панели | ⑪ Разъем для карты Micro-SD | ⑯ Клавиатурный разъем |
| ⑥ Кнопки регулирования громкости | | |

*С дополнительным переходником HDMI.

Описание клавиатуры


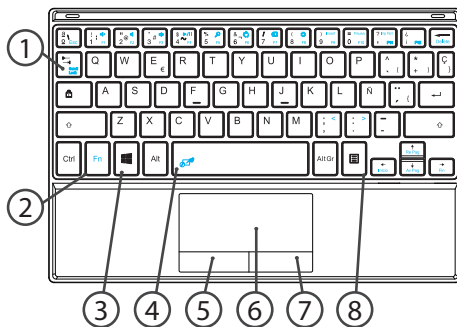


- Клавиатура автоматически подключается к планшету через клавиатурный разъем.
- Если клавиатура не реагирует после установки планшета, проверьте правильность установки.
- Клавиатура имеет конфигурацию стандартной клавиатуры ПК с Windows.


1. scroll lock: чтобы предотвратить экран от прокрутки вверх или вниз.
2. Клавиша Fn: активация клавиш с двойной функцией, обозначенных синей маркировкой.
3. Клавиша Windows: отображение главного экрана.
4. тачпад блокировки: Для отключения сенсорной панели.
5. Щелчок левой кнопкой мыши: позволяет выбрать элемент.
6. тачпад: двигаться о курсором.
7. Щелчок правой кнопкой мыши: Параметры дисплея
8. Клавиша меню: отображение пунктов меню для соответствующего окна.



Установка планшета с клавиатурой

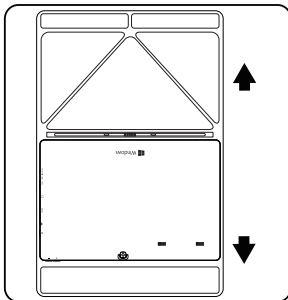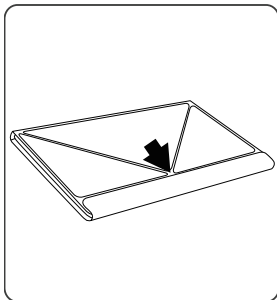


1. Приподнимите и
откройте защитный чехол.


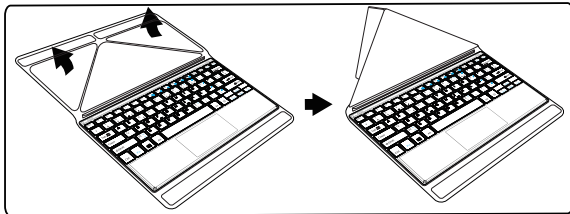


Предусмотрено два
варианта угла просмотра:
- Первый вариант угла
просмотра



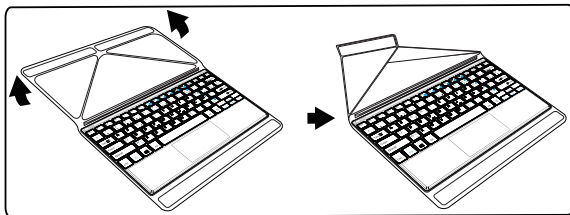

- Второй вариант угла просмотра

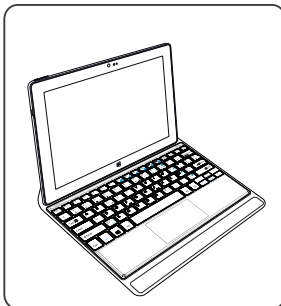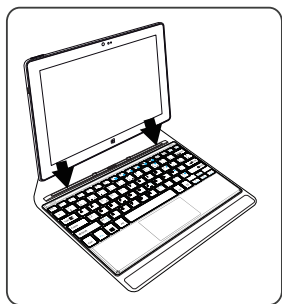

2. Установите планшет в клавиатурный разъем и в отверстия для крепления. Подключение выполнится автоматически. Настройка не требуется. После этого планшет можно использовать вместе с клавиатурой.





Первые шаги

Включение

Нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF, чтобы включить устройство.

При первом включении устройства появятся несколько экранов предварительной настройки.

1. На экране Region and language (Регион и язык) укажите регион, язык устройства и часовой пояс, затем нажмите Next (Далее).
2. Выберите I accept to agree to the License terms (Я принимаю условия лицензии).

Работа с помощью мастера настройки

1. На экране Personalize (Персонализация) выберите цвет и введите имя в поле PC name (Имя компьютера).
2. Выберите Next (Далее).
3. На экране Get online (Выход в интернет) выберите WiFi network to connect to Internet (Подключение к интернету по сети Wi-Fi), затем нажмите Next (Далее).

Для частных сетей требуется пароль.

4. На экране Settings (Настройки) можно выбрать вариант Express settings (Экспресс-настройки) или Customize (Пользовательские).

- Новичкам рекомендуется выбрать вариант Use express settings (Использовать экспресс-настройки).

- Продвинутые пользователи могут выбрать вариант Customize (Пользовательские) и установить параметры по своему усмотрению.

5. На экране Sign in to your Microsoft account (Вход в учетную запись Microsoft) введите данные учетной записи.

Если у вас нет учетной записи, выберите Create a new account (Создать учетную





запись) и укажите нужные варианты согласно инструкции.

Помогите нам защитить вашу информацию

Microsoft поможет вам защитить устройство и учетную запись.

1. Введите адрес электронной почты в требуемом поле и нажмите Next (Далее).
2. На адрес электронной почты, соответствующий вашей учетной записи, будет отправлен код. Для просмотра кода войдите в учетную запись.
3. Введите полученный код. Если у вас нет возможности проверить электронную почту, выберите I can't do this right now (В данный момент у меня нет такой возможности).

По окончании настройки устройство перезагрузится. Отобразится главный экран.

После этого можно приступать к работе с планшетом.

Активация Microsoft Office

Бесплатная лицензия предоставляется на один год. После активации данной лицензии можно установить Microsoft Office на два устройства путем подключения учетной записи Microsoft.

1. На главном экране планшета выберите приложение Microsoft Office.

Его нужно активировать.

2. Для входа в систему войдите в учетную запись Microsoft.

Теперь ваша лицензия связана с вашей учетной записью.




Вы можете загрузить Microsoft Office на втором устройстве (компьютере, планшете или смартфоне).


! При восстановлении настроек устройства по умолчанию без активации лицензии преимущества бесплатной лицензии будут утрачены.



Подключение к сети Wi-Fi

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что находитесь в зоне действия сети WiFi.

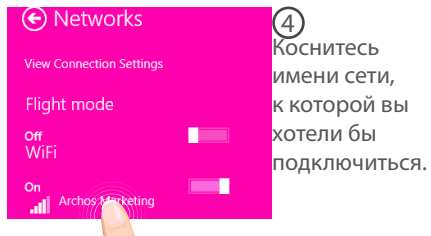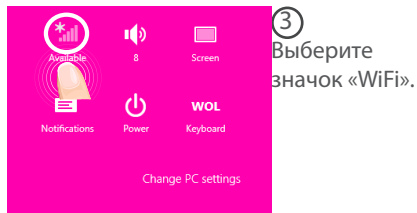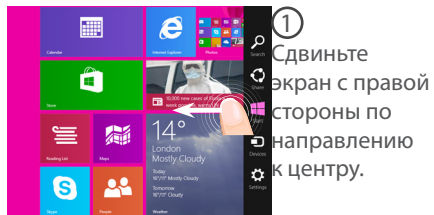

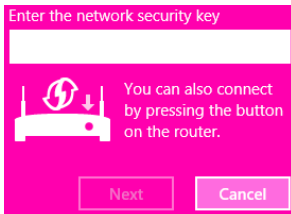

5

Частные сети отображаются со значком замка, и для подключения к ним потребуется ввести пароль.

COBET:

После подключения к безопасной сети можете отключиться от нее. При повторном подключении ввод пароля не потребуется.




Интерфейс Windows™



① **Значок приложения**
> Коснитесь для запуска.

③ **Кнопка поиска**
> Коснитесь кнопки поиска и введите название приложения.

② **Учетная запись пользователя**
> Коснитесь для редактирования данных учетной записи.

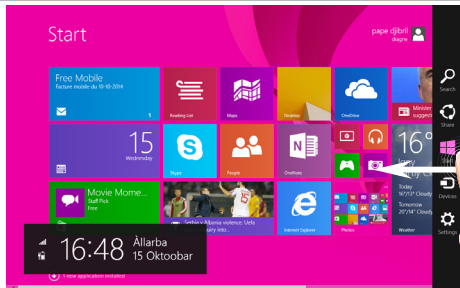

Быстрые настройки

> Сдвиньте экран с правой стороны по направлению к центру, а затем коснитесь требуемого значка.



Кнопка поиска: используйте при необходимости что-либо найти. Если вы находитесь на главном экране, нажмите кнопку поиска, расположенную рядом со значком учетной записи.



Кнопка «Поделиться»: с ее помощью можете делиться файлами (например, фотографиями) из запущенного приложения.



Кнопка главного экрана: с ее помощью можно переходить на главный экран. Если вы уже находитесь на главном экране, то эта кнопка возвращает вас в последнее использованное приложение.



Устройства: используйте эту кнопку для воспроизведения, проецирования и печати с помощью других устройств.




Настройки: используйте данную кнопку для изменения настроек запущенного приложения.


Интерфейс Windows™




Все приложения

> Сдвиньте экран по направлению вверх из центра главного экрана или щелкните в нижнем левом углу главного экрана, чтобы отобразить значки всех установленных приложений. ⏴

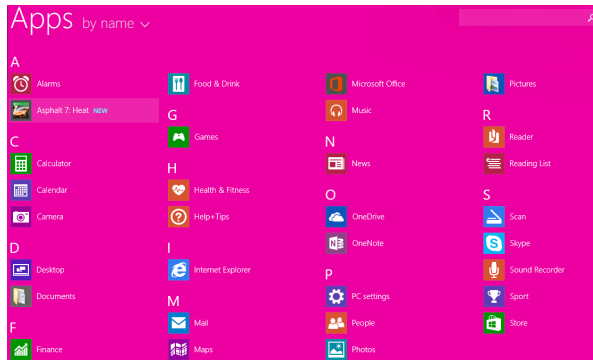

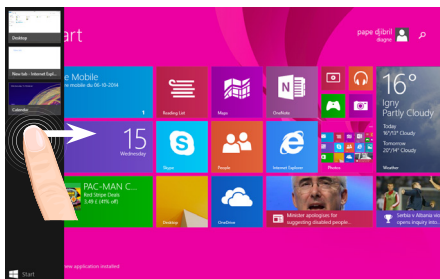

Переключайтесь между открытыми приложениями: для этого сдвигайте экран от левого края к центру.

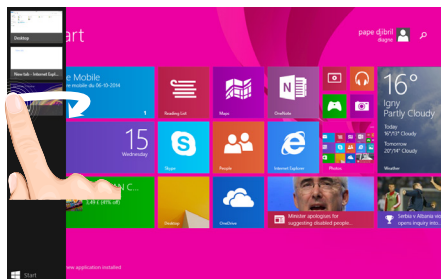



Переключайтесь на требуемое приложение: сдвиньте экран от левого края по направлению к центру и, удерживая палец на экране, выполните перемещение обратно к левому краю; затем коснитесь требуемого приложения.

Интерфейс Windows™




Знакомый вид рабочего стола

На рабочем столе вы будете использовать настольные приложения, такие как Office и File Explorer. Приложения Windows Store также можно закрепить на панели задач.

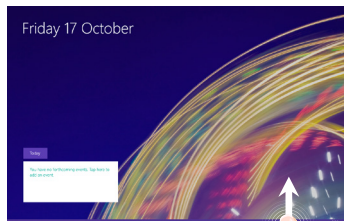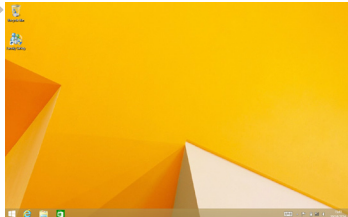

Команды приложений

В некоторых приложениях для открытия пунктов меню достаточно провести вверх от низа экрана или вниз от верха экрана.

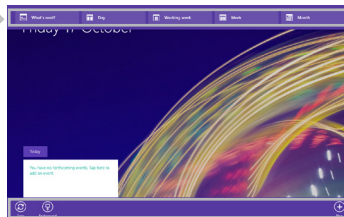

Отображение команд



Заккрытие приложения

Переместите экран от верхнего края по направлению вниз, затем перетащите приложение вниз и за пределы экрана.

Заккрытие настольных приложений

Можете закрыть приложение Office путем касания или нажатия кнопки закрытия, расположенной в области заголовка.

Удаление приложения

На главном экране или на экране со значками всех приложений коснитесь и удерживайте требуемый значок в течение двух секунд. Коснитесь «Uninstall» (Удалить). При удалении настольного приложения выберите его из списка, а затем коснитесь «Uninstall».

Добавление учетной записи электронной почты

1. Коснитесь или щелкните «Mail» (Почта) на главном экране.
2. Нажмите кнопку «Settings» (Настройки), затем коснитесь или щелкните «Accounts» (Учетные записи) > «Add an account» (Добавить учетную запись).
3. Выберите тип учетной записи, которую желаете добавить, а затем следуйте инструкциям, отображаемым на экране. Для добавления большинства учетных записей достаточно указать только имя пользователя и пароль. В некоторых случаях может потребоваться указать и другие данные, которые, как правило, можно найти на веб-сайте поставщика услуг электронной почты.

Устранение неполадок

В случае зависания планшета:

Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и удерживайте в течение 10 секунд.

Если устройство не включается:

1. Зарядите устройство.

2. Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и удерживайте в течение 10 секунд.

Если сенсорный экран функционирует неправильно:

Выберите значок Settings > восстановление и форматирование), нажмите на значок Touch-screen calibration (калибровка сенсорного экрана).

Если Вы хотите продлить срок работы батареи:

Уменьшите яркость экрана и выключите беспроводные соединения, если они не используются.

Если устройство функционирует слишком медленно:

Закройте все приложения, которые в данный момент не используются.

Если принимаемый сигнал Wi-Fi слишком слаб:

Убедитесь, что не находитесь слишком далеко от узла доступа Wi-Fi.

Обновите встроенную микропрограмму устройства:

<http://www.arnovatech.com/support>.

Сбросьте и повторно введите параметры соединения.

Обратитесь к провайдеру сети Wi-Fi.

Почему мой Windows-планшет не определяется персональным компьютером при подключении?

Windows-планшеты работают как стандартный персональный компьютер, поэтому они не могут быть определены как периферийное устройство другим персональным компьютером. Для переноса файлов с Windows-планшета понадобится подключить USB-накопитель к устройству, используя USB-хост кабель, также файлы можно переслать файлы настройку домашней сети Windows.

За дополнительной информацией обратитесь к:

<http://windows.microsoft.com/ru-ru>.



Spis treści

Zawartość opakowania.....	146
Pierwsze uruchomienie.....	147
Opis urządzenia.....	148
Opis klawiatury.....	149
Podłączenie klawiatury do tabletu.....	150
Pierwsze kroki.....	152
Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi.....	154
Interfejs Windows™	156
Rozwiązywanie problemów.....	162


Należy obowiązkowo zapoznać się ze wspomnianym działem w przypadku rozważania dokonania zwrotu dowolnego produktu. Twój problem być może da się łatwo rozwiązać. Często aktualizujemy i wprowadzamy udoskonalenia w naszych produktach, dlatego też oprogramowanie może nieznacznie różnić się wyglądem lub dostępnością funkcji od tego, co zaprezentowano w skróconej instrukcji obsługi. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z: <http://windows.microsoft.com/pl-pl>. Skonsultować deklarację zgodności na http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html



Zawartość opakowania



ARCHOS 90 Cesium

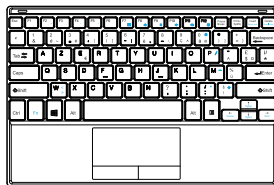


Klawiatury + Origami
cyfka



Skrócona
instrukcja
obsługi



Ładowarka

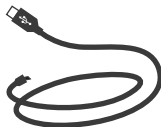

Kabel ładowania



Gwarancja,
oświadczenia prawne
i informacje dotyczące
bezpieczeństwa

Pierwsze uruchomienie

Ładowanie


1. Aby naładować urządzenie, podłącz kabel zasilający do Złącze zasilania.

Urządzenie ARCHOS rozpocznie ładowanie.

Światło ładowania włącza się, gdy urządzenie jest w trakcie ładowania.

2. Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie.


- Podczas ładowania można korzystać z urządzenia ARCHOS.
- Przy pierwszym ładowaniu urządzenia nie należy odłączać urządzenia od źródła zasilania przed pełnym naładowaniem baterii.
- Do ładowania należy wykorzystywać wyłącznie dołączoną ładowarkę.

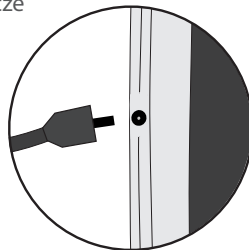

WSKAZÓWKA:

Aby móc korzystać z pełnej gamy usług, należy zarejestrować produkt. Można tego dokonać na stronie www.archos.com/register.


Opis urządzenia

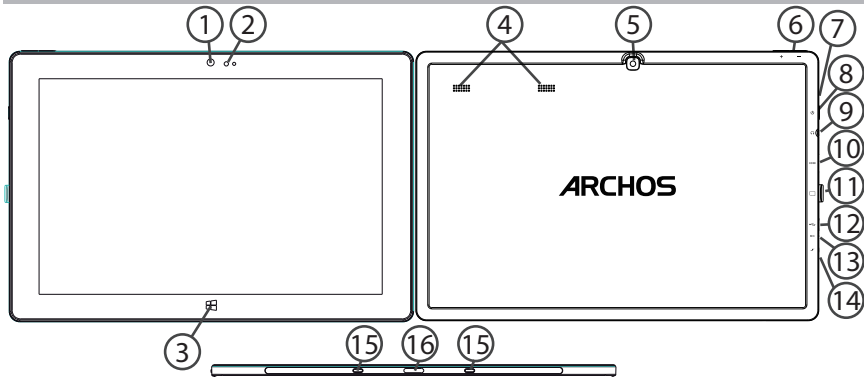

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|
| ① Kamera przednia | ⑦ Wskaźnik ładowania | ⑫ Port micro USB |
| ② Czujnik światła | ⑧ Przycisk zasilania | ⑬ Mikrofon |
| ③ Przycisk Windows | ⑨ Wejście słuchawkowe | ⑭ Złącze zasilania |
| ④ Głośnik | ⑩ Wyjście wideo HDMI* | ⑮ Otwory mocujące |
| ⑤ Kamera tylna | ⑪ Gniazdo na kartę microSD | ⑯ Złącze klawiatury |
| ⑥ Przyciski regulacji głośności | | |

*Z opcjonalnym kablem HDMI.

Opis klawiatury

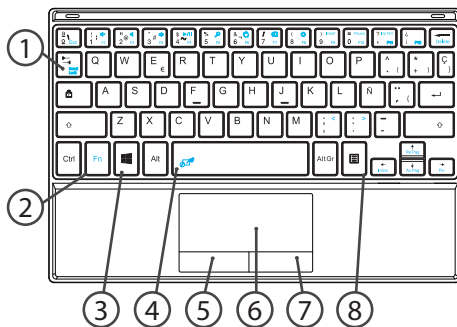

- Klawiatura automatycznie łączy się z tabletem za pośrednictwem złącza klawiatury.



- Jeżeli klawiatura nie działa po zamocowaniu tabletu, należy sprawdzić, czy jest prawidłowo podłączona.

- Klawiatura ma taką samą konfigurację jak klawiatura Windows PC.


1. Scroll lock	aby zapobiec przewijanie ekranu w górę lub w dół
2. Klawisz Fn	aktywuje klawisze posiadające drugą funkcję (oznaczoną kolorem niebieskim)
3. Klawisz Windows	wyświetla ekran główny
4. Touchpad blokady	Aby wyłączyć funkcję touchpada
5. Lewy przycisk myszki	kliknij na element
6. Panel dotykowy	aby przesunąć kursor
7. Prawy przycisk myszki	aby wyświetlić opcje dla danej pozycji lub menu
8. Klawisz Menu	wyświetla opcje menu dla aktywnego okna.



Podłączenie klawiatury do tabletu

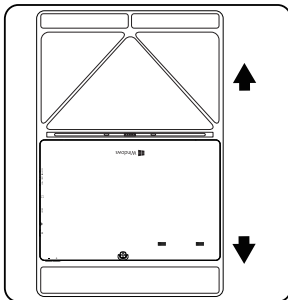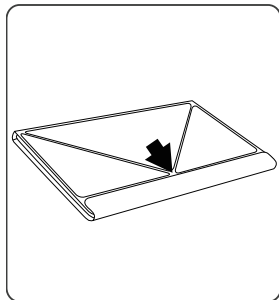


1. Podnieś klapkę ochronną.
Tablet można ustawić pod


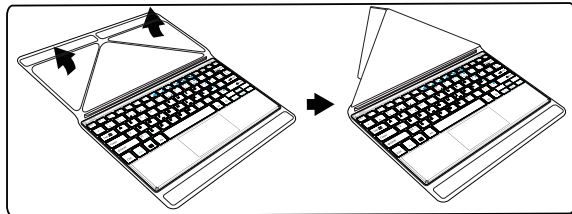


jednym z dwóch kątów
podparcia:
- Pierwsze ustawienie



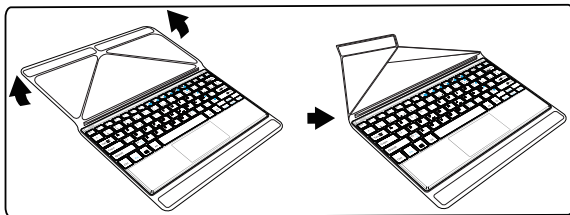

- Drugie ustawienie

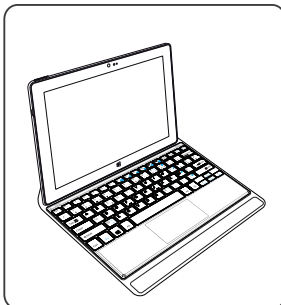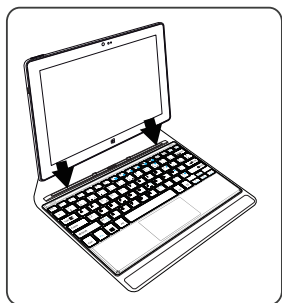

2. Podłącz tablet do złącza klawiatury i zamocuj w otworach mocujących. Połączenie nawiązywane jest automatycznie. Nie trzeba przeprowadzać konfiguracji. Możesz teraz obsługiwać swój tablet za pomocą klawiatury.





Pierwsze kroki

Włączanie urządzenia

Przytrzymaj przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie.

Przy pierwszym uruchomieniu trzeba przejść przez kilka ekranów konfiguracji urządzenia.

1. Na ekranie „Region i język” wybierz swój region oraz język urządzenia i strefę czasową, a następnie naciśnij przycisk „Dalej”.
2. Wybierz opcję „Akceptuję i wyrażam zgodę na postanowienia licencyjne”.

Kolejne etapy kreatora

1. Na ekranie „Personalizowanie” wybierz kolor i wpisz nazwę w polu „Nazwa komputera”.
2. Naciśnij przycisk „Dalej”.
3. Na ekranie „Połącz się z Internetem” wybierz sieć Wi-Fi, aby połączyć się z Internetem, i naciśnij przycisk „Dalej”.

Sieci prywatne wymagają podania hasła.

4. Na ekranie „Ustawienia” wybierz opcję „Ustawienia ekspresowe” lub „Dostosuj”.
 - Początkowym użytkownikom zaleca się wybranie opcji „Użyj ustawień ekspresowych”.
 - Zaawansowani użytkownicy mogą wybrać opcję „Dostosuj”, aby samodzielnie wybrać odpowiednie ustawienia.
5. Na ekranie „Logowane na koncie Microsoft” wpisz dane swojego konta.
Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta, wybierz opcję „Utwórz nowe konto” i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać jedną z opcji.





Pomóż nam chronić swoje dane osobowe

Firma Microsoft pomaga zabezpieczyć twoje urządzenie i konto.

1. Wpisz swój adres e-mail w polu oznaczonym jako wymagane i naciśnij „Dalej”.
2. Na twoje konto e-mail zostanie wysłany kod. Otwórz swoją skrzynkę, aby wyświetlić kod.
3. Wpisz otrzymany kod. Jeżeli nie masz aktualnie dostępu do swojej skrzynki e-mail, wybierz opcję „Teraz nie mogę tego zrobić”.

Po zakończeniu procesu konfiguracji urządzenie uruchomi się ponownie. Wyświetlony zostanie ekran główny. Teraz możesz rozpocząć korzystanie ze swojego tabletu.

Aktywacja pakietu Microsoft Office

Użytkownik wraz z urządzeniem otrzymuje darmową roczną licencję. Licencja ta po aktywacji umożliwi instalację pakietu Microsoft Office na dwóch urządzeniach poprzez połączenie z posiadanym kontem Microsoft.

1. Na ekranie głównym tabletu wybierz aplikację Microsoft Office.

Wyświetli się prośba o aktywację.

2. Wpisz dane swojego konta Microsoft, aby się zalogować.

Licencja zostanie powiązana z kontem.


Teraz możesz pobrać pakiet Microsoft Office na drugie urządzenie (komputer, tablet lub smartfon).

!Jeżeli urządzenie zostanie przywrócone do ustawień domyślnych bez uprzedniej aktywacji licencji, roczna licencja zostanie utracona.




Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi


UWAGA: Upewnij się, że urządzenie znajduje się w zasięgu działania sieci Wi-Fi.

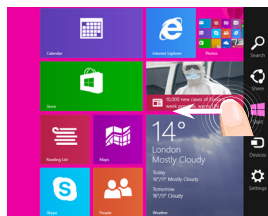


1 Szybko przesunij palcem od góry do prawej krawędzi ekranu.

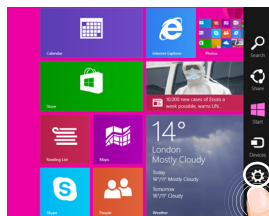


2 Wybierz ikonę „Ustawienia”.

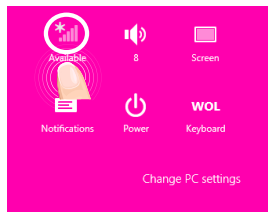

3 Wybierz ikonę „Wi-Fi”.

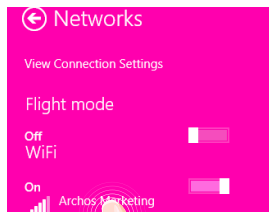

4 Dotknij nazwę sieci, z którą chcesz się połączyć.

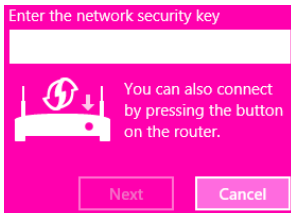

5

Sieci prywatne wyświetlane są z ikoną kłódki – aby się z nimi połączyć, musisz wprowadzić hasło.

WSKAZÓWKA:

Po pierwszym połączeniu i rozłączeniu z zabezpieczoną siecią można się z nią ponownie połączyć bez wpisywania hasła.

Interfejs Windows™



① **Ikona aplikacji**
> Dotknij, aby otworzyć.

③ **Przycisk Szukaj**
> Naciśnij przycisk Szukaj i wpisz nazwę aplikacji.

② **Konto użytkownika**
> Dotknij, aby dostosować swoje konto.



Szybkie ustawienia

> Szybko przesunąć palcem po ekranie od prawej krawędzi, a następnie nacisnąć wybraną ikonę.



Szukaj: Przycisk Szukaj umożliwia znajdowanie różnych materiałów. Na ekranie startowym kliknij przycisk Szukaj znajdujący się obok obrazu twojego konta.



Udostępnij: Gdy włączona jest jakaś aplikacja, przycisk Udostępnij umożliwia udostępnianie plików, zdjęć itp.



Start: Przycisk Start otwiera ekran startowy. Jeżeli ekran startowy jest już otwarty, przywracana jest ostatnia używana aplikacja.



Urządzenia: Przycisk Urządzenia pozwala odtwarzać muzykę, obrazy i filmy oraz drukować na urządzeniach.




Ustawienia: Przycisk Ustawienia pozwala zmienić ustawienia otwartej aplikacji.

Interfejs Windows™



Wszystkie aplikacje

> Szybko przesunąć palcem w górę ze środka ekranu startowego lub kliknąć ikonę ⤵ znajdującą się w dolnej lewej części ekranu startowego, aby wyświetlić wszystkie zainstalowane aplikacje.

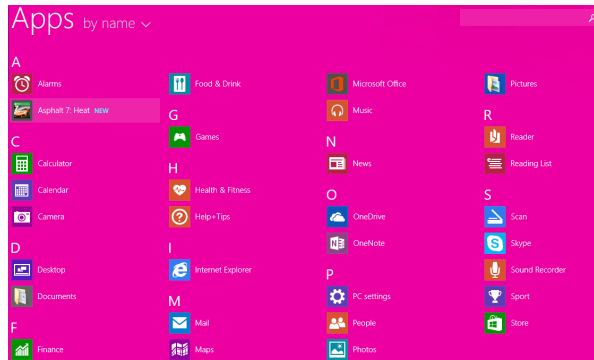



Przechodzenie między otwartymi aplikacjami: Między otwartymi aplikacjami można przechodzić poprzez szybkie przesunięcie palcem od lewej krawędzi w kierunku środka ekranu.



Przechodzenie do wybranej aplikacji: Szybko przesuń palcem od lewej krawędzi ekranu do środka i nie odrywając palca od ekranu przesuń go ponownie do lewej krawędzi. Dotknij ikonę wybranej aplikacji.





Interfejs Windows™




Klasyczny pulpit

Pulpit to miejsce, w którym używane są aplikacje klasyczne, takie jak pakiet Office i Eksplorator plików. Do paska zadań przyciąć można również aplikacje ze sklepu Windows Store.

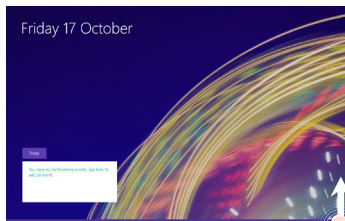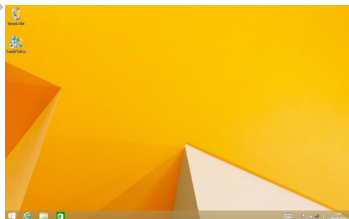

Polecenia aplikacji

W niektórych aplikacjach możliwe jest wyświetlenie menu opcji poprzez przesunięcie palcem od dolnej krawędzi ekranu w górę lub od górnej krawędzi ekranu w dół.

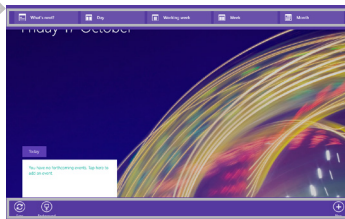

Wyświetlone polecenia



Aby zamknąć aplikację

Szybko przesunij palcem od górnej krawędzi ekranu i przeciągnij aplikację w dół, poza ekran.

Aby zamknąć aplikację klasyczną

Aplikację Office można zamknąć poprzez naciśnięcie lub kliknięcie przycisku Zamknij na pasku tytułu.

Aby odinstalować aplikację

Na ekranie startowym lub w sekcji Wszystkie aplikacje naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji przez kilka sekund.

Naciśnij pozycję Odinstaluj. Aby odinstalować aplikację typu klasycznego, wybierz ją z listy i naciśnij opcję Odinstaluj.

Aby dodać konto e-mail:

1. Naciśnij lub kliknij pozycję Poczta na ekranie startowym.
2. Otwórz panel Ustawienia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Konta > Dodaj konto.
3. Wybierz typ konta, które chcesz dodać, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami. Dodanie konta w większości przypadków wymaga podania nazwy użytkownika i hasła. W niektórych przypadkach użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji, które zazwyczaj znaleźć można na stronie dostawcy usługi poczty elektronicznej.





Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie zawiesi się:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund.

Jeśli urządzenie nie uruchomi się:

1. Naładuj urządzenie.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund.

Jeśli chcesz wydłużyć żywotność baterii:

Reguluj jasność ekranu w zależności od oświetlenia otoczenia i wyłączaj funkcje łączności bezprzewodowej, gdy z nich nie korzystasz.

Jeśli urządzenie działa zbyt wolno:

Zamknij wszystkie otwarte aplikacje.

Jeśli sygnał Wi-Fi jest zbyt słaby:

Upewnij się, że nie znajdujesz się w zbyt dużej odległości od punktu dostępowego Wi-Fi.

Zaktualizuj oprogramowanie wbudowane: <http://www.archos.com/support>.

Zresetuj i zmień parametry łączności.

Skontaktuj się z dostawcą usług sieci Wi-Fi.

Dlaczego komputer nie wykrywa nowego sprzętu po podłączeniu do niego tabletu z systemem operacyjnym Windows?

Tablety z Windowsem pracują na takich samych zasadach jak PC – nie są więc wykrywane jako urządzenia peryferyjne.

Aby przenieść pliki z jednego urządzenia na drugie należy podłączyć do tabletu dysk USB za pomocą kabla USB HOST i rzucić na niego wybrane pliki, lub udostępnić je w domowej sieci

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z:

<http://windows.microsoft.com/pl-pl>.





Tartalomjegyzék

A csomag tartalma.....	164
Első lépések.....	165
A készülék bemutatása.....	166
A billentyűzet bemutatása.....	167
A táblagép csatlakoztatása a billentyűzethez.....	168
Első lépések.....	170
Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz.....	172
Az Windows™ kezelőfelülete.....	174
Hibaelhárítás.....	180


Feltétlenül olvassa el, mielőtt visszaküldené a terméket. Lehet, hogy a probléma nem is olyan nagy probléma. Termékeink rendszeres frissítése és fejlesztése miatt előfordulhat, hogy az Ön készülékének szoftvere némiképp eltérően jelenik meg, vagy kismértékben eltérőek a funkciói a jelen Rövid felhasználói útmutatóban olvasottakhoz képest. Ha további információra van szüksége, keresse <http://windows.microsoft.com/en-gb/windows/tutorial>. Nézze meg a megfelelőségi nyilatkozat a http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html.



A csomag tartalma



ARCHOS 90 Cesium

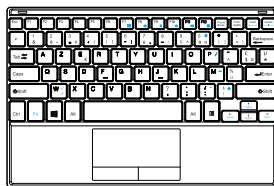


Billentyűzet + Zacskó
Origami



Rövid felhasználói
útmutató



Töltő

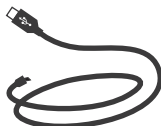

Töltőkábel



Jótállási, jogi
és biztonsági
információkat
tartalmazó füzet



Első lépések

Töltés

1. A készülék töltéséhez csatlakoztassa a tápkábelt a micro USB-portba.


Az ARCHOS készülék tölni kezd.

A töltés lámpa bekapcsol, ha a készülék töltés.

2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a

bekapcsológombot.

- Töltés közben is használhatja ARCHOS készülékét.
- Az első használat előtt teljesen töltse fel a készülékét.
- Csak a mellékelt töltőt használja.

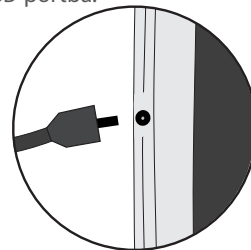


TIPP:

Ha teljesebb körű szolgáltatáshoz szeretne jutni, regisztrálja készülékét.
Nyissa meg számítógépen a www.archos.com/register weboldalt.




A készülék bemutatása

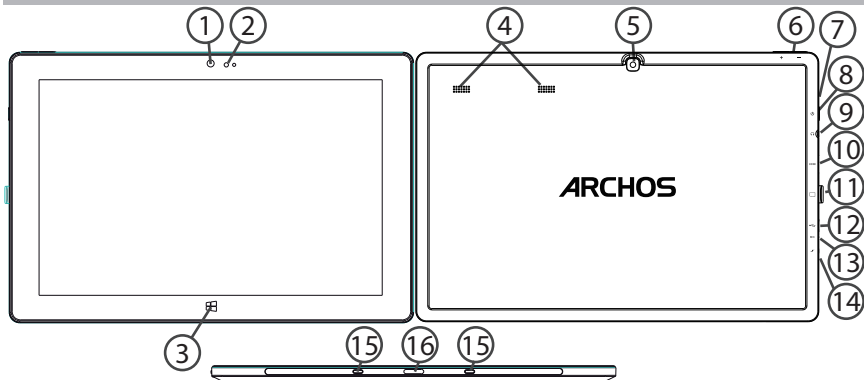

- | | | |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------|
| ① Elülső kamera | ⑥ Hangerő-szabályozó gombok | ⑪ Micro SD-kártyanyílás |
| ② Fényérzékelő | ⑦ Töltésjelző | ⑫ Micro USB-port |
| ③ Windows gomb | ⑧ BE/KI kapcsoló | ⑬ Mikrofon |
| ④ Hangszóró | ⑨ Fejhallgató-csatlakozó | ⑭ Tápcsatlakozó |
| ⑤ Hátsó kamera | ⑩ HDMI-videokimenet* | ⑮ Rögzítőlyukak |
| | | ⑯ Billentyűzetsatlakozó |

*Külön megvásárolható HDMI kábellel.

A billentyűzet bemutatása


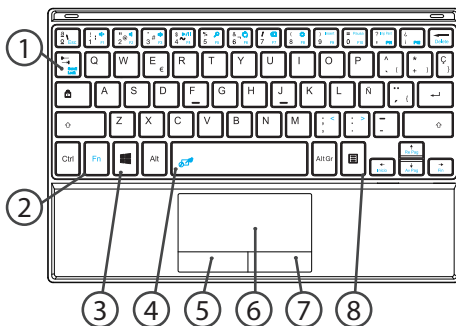


- A billentyűzet a billentyűzetcsatlakozón keresztül automatikusan csatlakozik táblagépéhez.
- Amennyiben a billentyűzet nem válaszol, amikor csatlakoztatja hozzá a táblagépet, győződjön meg róla, hogy helyesen csatlakoztatta-e.
- A billentyűzet a tablet van beállítani, mint a Windows standard billentyűzet.


1. Scroll lock	hogy megakadályozza a képernyő felfelé vagy lefelé
2. Fn billentyű	aktiválja a kettős funkciójú billentyűk kékkel jelölt funkcióját.
3. Windows billentyű	a kezdőképernyő megjelenítése.
4. Érintőpanel lock	Ha ki szeretné kapcsolni a touchpad funkció
5. Bal egérgomb	hogy kattintson egy elemre
6. Az érintőpanel	mozgatni a kurzort
7. Jobb egérgomb	beállítások megjelenítéséhez a tétel vagy menü
8. Menü billentyű	az aktuális ablak menübeállításainak megjelenítése.



A táblagép csatlakoztatása a billentyűzethez

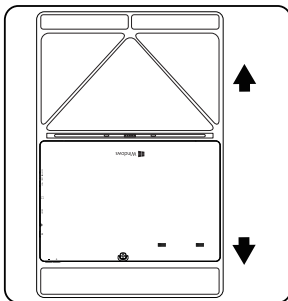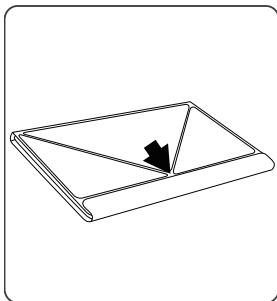


1. Nyissa fel a védőtokot.
Kétfajta betekintési szög


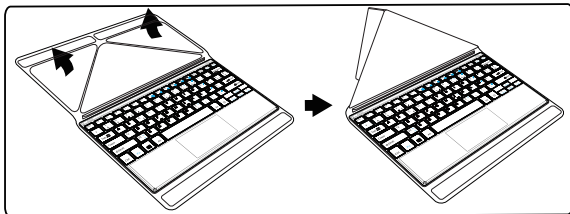


közül választhat:
- Első betekintési szög



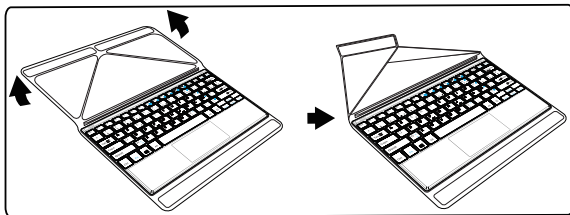

- Második betekintési szög

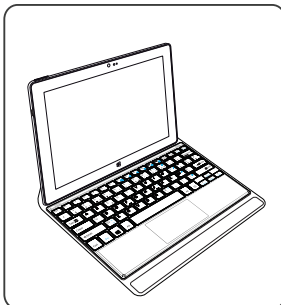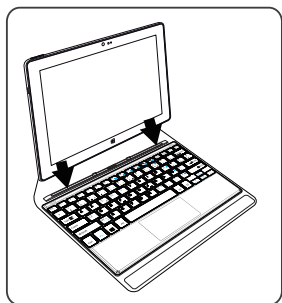

2. Csatlakoztassa a táblagépet a billentyűzetcsatlakozóhoz és a rögzítőlyukakhoz. A kapcsolat automatikusan létrejön. Nincs szükség beállításra. Mostantól használhatja a táblagépet a billentyűzettel.





Első lépések

Bekapcsolás

Az eszköz bekapcsolásához tartsa lenyomva a főkapcsolót.

Az eszköz első indításakor az előzetes beállításhoz különböző képernyőkön kell végiglépnie.

1. A Terület és nyelv képernyőn állítsa be a kívánt régiót, az eszköz nyelvét, az Ön időzónáját, majd nyomja meg a Tovább gombot.
2. A Licenfeltételek elfogadásához válassza az Elfogadom opciót.

Beállítás a varázsló segítségével

1. A Személyre szabás képernyőn válasszon ki egy színt, és adjon meg egy nevet a Számítógép neve mezőben.
 2. Nyomja meg a Tovább gombot.
 3. Az Online kapcsolat indítása képernyőn az internetre való csatlakozáshoz válasszon ki egy WiFi-hálózatot, majd nyomja meg a Tovább gombot.
- Magánhálózatra való csatlakozáshoz ismernie kell a jelszót.**
4. A Beállítások képernyőn választhatja a Gyorsbeállítások vagy a Testreszabás opciókat.
 - Amennyiben Ön kezdő felhasználó, javasoljuk, hogy a Gyorsbeállítások használata opciót válassza.
 - Amennyiben Ön tapasztalt felhasználó, választhatja a Testreszabást, és megadhatja saját beállításait.
 5. A Bejelentkezés a Microsoft-fiókba képernyőn adja meg bejelentkezési adatait.





Ha nem rendelkezik fiókkal, válassza a Fiók létrehozása opciót, és kövesse az utasításokat a fiók beállításához.

Segítse adatainak védelmét

A Microsoft segít Önnek eszköze és fiókja védelmében.

1. Adja meg e-mail címét a megfelelő mezőben és nyomja meg a Tovább gombot.

2. E-mail fiókjába egy kódot küldünk. Ennek megtekintéséhez lépjen be e-mail fiókjába.

3. Adja meg a kapott kódot. Amennyiben nem éri el e-mail fiókját, válassza a Most nem tudom elintézni opciót.

A beállítási folyamat végén az eszköz újraindul. Megjelenik a kezdőképernyő. Most már használhatja táblagépét.

A Microsoft Office aktiválása



Ön egyéves ingyenes licencet kap. Miután aktiválta a licencet, két eszközön telepítheti a Microsoft Office-t, ha azokat csatlakoztatja Microsoft-fiókjához.

1. A táblagép kezdőképernyőjén válassza ki a Microsoft Office-alkalmazást.

Ezt aktiválnia kell.

2. A bejelentkezéshez adja meg Microsoft-fiókjának bejelentkezési adatait.

A licence összekapcsolódott a fiókjával.





A Microsoft Office-t letöltheti egy második eszközre (számítógépre, táblagépre vagy okostelefonra) is.


!Amennyiben a licenc aktiválása nélkül visszaállítja eszközén az alapértelmezett beállításokat, elveszíti az ingyenes licenc nyújtotta előnyöket.



Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

VIGYÁZAT: Győződjön meg róla, hogy Wi-Fi zónában tartózkodik.

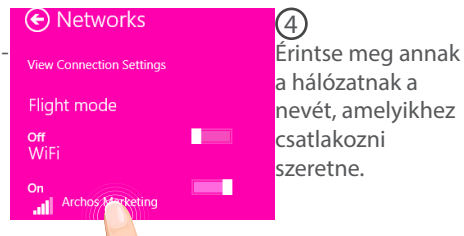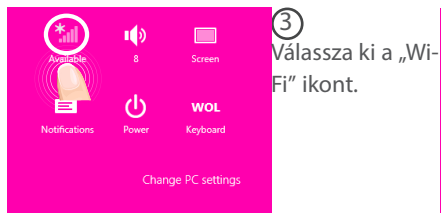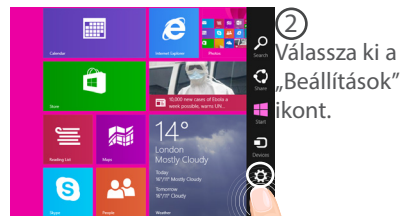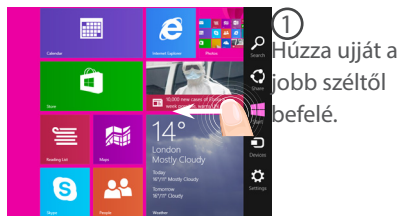

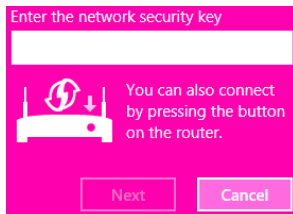

5

A magánhálózatok mellett egy lakat szimbólum látható, és jelszó megadását kérik.

TIPP:

Miután csatlakozott egy biztonságos hálózatra, lecsatlakozhat róla és újra csatlakozhat rá anélkül, hogy meg kellene adnia a jelszót.



A Windows™ kezelőfelület



① Alkalmazás ikon


> Érintse meg a megnyitáshoz.

② Felhasználói fiók

> Érintse meg a fiók testre szabásához.

③ Keresés gomb

> Koppintson a Keresés gombra, és adja meg az alkalmazás nevét.

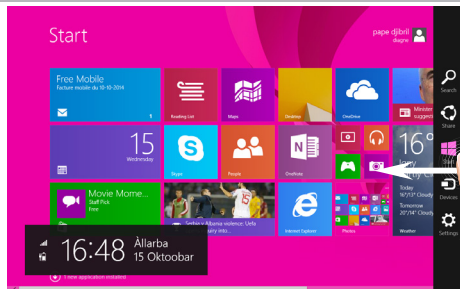

Gyorsbeállítások

> Húzza ujját befelé a jobb szélről, majd kattintson a használni kívánt ikonra.



Search

Keresés: A Keresés gombbal rákereshet a megtalálni kívánt tételekre. A kezdőképernyőn kattintson a fiókja képe melletti Keresés gombra.



Share

Megosztás: Egy alkalmazáson belül a Megosztás gombbal oszthat meg például fájlokat és fotókat.



Start

Start: A Start gombbal léphet a kezdőképernyőre. Ha pedig már a kezdőképernyőn van, ezzel a gombbal léphet a legutóbb használt alkalmazásra.



Devices

Eszközök: Az Eszközök gombbal lejátszhat, projekthez fűzhet és nyomtathat eszközökre.




Settings

Beállítások: A Beállítások gombbal módosíthatja az aktuális alkalmazás beállításait.




A Windows™ kezelőfelület

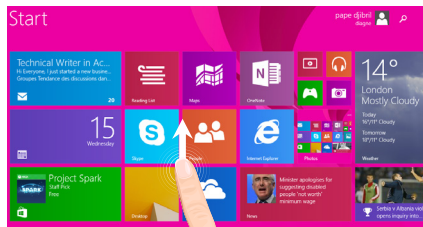

Összes alkalmazás

> A kezdőképernyő közepétől indulva húzza ujját felfelé, vagy kattintson ⏴ a bal alsó sarokban lévő Start gombra az összes telepített alkalmazás megjelenítéséhez.

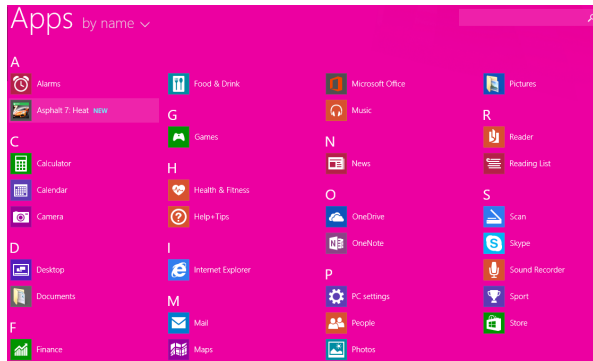



Váltás a megnyitott alkalmazások között: A megnyitott alkalmazások közötti váltáshoz húzza ujját befelé a képernyő bal szélétől .



Váltás egy adott alkalmazásra: Húzza ujját befelé a bal szélétől, majd az ujját továbbra is a képernyőn tartva, mozgassa visszafelé a bal szél irányába. Koppintson a kívánt alkalmazásra.





A Windows™ kezelőfelület




A megszokott asztal

Az asztal az a hely, ahol az asztali alkalmazásokat, például az Office és Fájlkészeltő alkalmazásokat fogja használni. A Windows Áruház alkalmazások is a tálcához rögzíthetők.

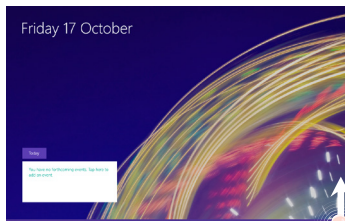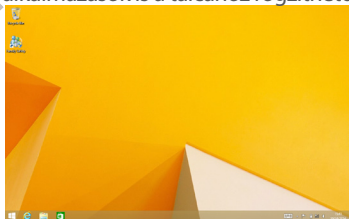

Alkalmazásparancsok

Egyes alkalmazásokban a menübeállítások megjelenítéséhez pöccintsen a képernyő alsó sarkából felfelé, vagy a felső sarokból lefelé.

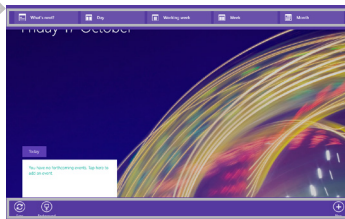

Megjelenített parancsok



Alkalmazás bezárása

Húzza ujját lefelé a képernyő felső szélétől, majd húzza az alkalmazást lefelé, amíg a képernyőn kívülre nem kerül.

Asztali alkalmazások bezárása

Office alkalmazás bezárásához koppintson vagy kattintson a címsorban lévő Bezárás gombra.

Alkalmazás eltávolítása

A kezdőképernyőről vagy az Összes alkalmazás részről koppintson rá, és tartsa lenyomva néhány másodpercig.

Koppintson az Eltávolítás opcióra. Ha asztali alkalmazásról van szó, válassza ki az alkalmazást a listából, és koppintson az Eltávolítás opcióra.

E-mail fiók hozzáadása:

1. A kezdőképernyőn koppintson vagy kattintson a Levelezés opcióra.
2. Nyissa meg a Beállítások vezérlőablakot, majd koppintson vagy kattintson a Fiókok > Fiók hozzáadása opcióra.
3. Válassza ki a hozzáadni kívánt fiók típusát, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A legtöbb fiókot hozzá lehet adni csupán a felhasználónév és jelszó megadásával. Adott esetekben a rendszer további adatokat fog kérni, melyeket az e-mail fiók szolgáltatójának weboldala tartalmaz.





Hibaelhárítás

Ha a készülék lefagyott:

Tartsa lenyomva a főkapcsolót 10 másodpercig.

Ha a készülék nem kapcsol be:

1. Töltse fel a készüléket.
2. Tartsa lenyomva a főkapcsolót 10 másodpercig.

Ha szeretné meghosszabbítani az akkumulátor rendelkezésre állási idejét:

Csökkentse a képernyő fényerejét, és kapcsolja ki a vezeték nélküli kapcsolatokat, ha épp nem használja őket.

Ha a készülék túl lassú:

Zárja be a nem használt alkalmazásokat.

Ha a Wi-Fi vétel túl alacsony:

Győződjön meg róla, hogy elég közel van a Wi-Fi hotspothoz.
Frissítse a készülék firmware-ét: <http://www.archos.com/support>.
Állítsa vissza és állítsa be újra a csatlakozási paramétereit.
Forduljon a Wi-Fi szolgáltatóhoz.

Miért nem érzékeli a Windows tablet-emet, mikor a számítógéphez csatlakozik?

A Windows tabletek azonos módon működnek, mint egy standard PC - így ezek nem észlelhetők a perifériás eszközként, ahogy más PC-k sem.

Windows tablet-re vagy tablet-ről, fájlok átviteléhez szükséges csatlakoztatni egy USB meghajtót a készülékhez USB host kábel használatával, vagy a Windows otthoni hálózat beállításán keresztül történhet.

Ha további információra van szüksége, keresse:

<http://windows.microsoft.com/en-gb>.





National restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the EU directive 1999/5/EC) without any limitation except for the countries mentioned below:

Country	Restriction	Reason/remark
Bulgaria	None	General authorization required for outdoor use and public service
France	Outdoor use limited to 10 mW e.i.r.p. within the band 2454-2483.5 MHz	Military Radiolocation use. Refarming of the 2.4 GHz band has been ongoing in recent years to allow current relaxed regulation. Full implementation planned 2012
Italy	None	If used outside of own premises, general authorization is required.
Luxembourg	None	General authorization required for network and service supply (not for spectrum)
Norway	Implemented	This subsection does not apply for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund
Russian Federation	None	Only for indoor applications

Note: Frequency 2454-2483.5MHZ are restricted to indoor use in France.

Consult the declaration of conformity on http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html





Archos company declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC

CE 1313

