



ARCHOS 7



ARCHOS 5

מדריך למשתמש בעברית גרסה 2.0

בקר בכתובת www.archos.com/manuals להורדת הגרסה העדכנית ביותר של מדריך זה.

לקוח יקר,

תודה על כך שבחרת במוצר ARCHOS זה. אנו מקווים שתיהנה מהשימוש בו ושהוא יעניק לך שביעות רצון עוד שנים רבות.

רשום את המוצר שלך (ישירות ב-ARCHOS שלך דרך ה-Wifi) כדי להבטיח שתקבל גישה לתמיכה הטכנית שלנו, כמו גם הצעות בחינם ובתשלום מאתר האינטרנט שלנו ומ-ARCHOS Media Club [מועדון המדיה של ARCHOS]. באפשרותך להירשם באתר האינטרנט שלנו (www.archos.com/register).

אנו מאחלים לך את חוויית המולטימדיה הטובה ביותר,

צוות ARCHOS.

כל המידע הכלול במדריך זה היה נכון בעת הפרסום. עם זאת, אנו מעדכנים ומשפרים את המוצרים שלנו לעתים קרובות, ייתכן שתוכנת ההתקן שלך תיראה או תתפקד בצורה שונה מעט ממה שמוצג במדריך זה.

תוכן העניינים

4	מבוא.....
4	תיאור ה-ARCHOS.....
5	שימוש ראשון.....
5	הפעלה/כיבוי של התקן ה-ARCHOS.....
5	אשף ההתקנה.....
6	שימוש בממשק ה-ARCHOS.....
7	טיפול במוצר.....
8	1. הפעלת וידאו.....
8	1.1 עיון בקטעי הווידאו שלך.....
9	1.2 הפעלת וידאו.....
11	1.3 הגדרות נגן הווידאו.....
12	1.4 טעינת קטעי וידאו להתקן ה-ARCHOS שברשותך.....
13	1.5 הפעלת קטעי הווידאו המשותפים של המחשב שלך (UPNP).....
13	1.6 צפייה בטלוויזיה באינטרנט.....
15	2. הפעלת מוסיקה.....
15	2.1 עיון בקובצי המוסיקה שלך.....
17	2.2 הפעלת מוסיקה.....
18	2.3 הגדרות 'נגן המוסיקה'.....
20	2.4 רשימות השמעה.....
22	2.5 טעינת קטעי מוסיקה ל-ARCHOS שברשותך.....
23	2.6 הפעלת המוסיקה המשותפת של המחשב שלך (UPNP).....
24	2.7 האזנה לתחנות רדיו באינטרנט.....
25	3. הצגת תמונות.....
25	3.1 עיון בתמונות.....
26	3.2 מציג התמונות.....
27	3.3 הגדרות מציג התמונות.....
28	3.4 הפעלת הצגת שקופיות.....
29	3.5 טעינת תמונות להתקן ה-ARCHOS שברשותך.....
29	3.6 הפעלת התמונות המשותפות של המחשב שלך (UPNP).....
30	4. שימוש בדפדפן הקבצים.....
30	4.1 ניווט.....
32	4.2 ימוש במקלדת הווירטואלית.....
32	4.3 עיון במחשבים אחרים ברשת.....
34	5. התחברות ל-WIFI.....
34	5.1 תהליך התחברות ל-WIFI.....
35	5.2 תצורת רשת WIFI.....
38	6. תכונות האינטרנט.....
38	6.1 גלישה באינטרנט.....
40	6.2 הפעלת קובצי מדיה משותפים של המחשב (UPNP).....
42	6.3 ARCHOS MEDIA CLUB [מועדון המדיה של ARCHOS].....

43	6.4	דואר
45	6.5	אנשי קשר
46	7.	העברת קבצים
46	7.1	חיבור ARCHOS למחשב
47	7.2	העברת קבצים אל ARCHOS
47	7.3	ניתוק
49	8.	הגדרות ראשיות
49	8.1	הגדרות SOUND [קול]
50	8.2	הגדרות SCREEN [מסך]
51	8.3	גדרות TV OUT [יציאת טלוויזיה]
52	8.4	הגדרות APPEARANCE [מראה]
53	8.5	הגדרות LANGUAGE AND REGION [שפה ואזור]
53	8.6	הגדרות TV CONTROL [בקרת טלוויזיה]
53	8.7	הגדרות CLOCK [שעון]
55	8.8	הגדרות ALARM CLOCK [שעון מעורר]
55	8.9	הגדרות POWER [מתח]
57	8.10	הגדרות STORAGE [אחסון]
58	8.11	הגדרות PARENTAL CONTROL [בקרת הורים]
59	8.12	הגדרות SECURITY [אבטחה]
59	8.13	הגדרות CUSTOMER ASSISTANCE [שירות לקוחות]
59	8.14	הגדרות FIRMWARE AND PLUG-INS [קושחה ותוספים]
60	8.15	עדכון הקושחה
61	8.16	הגדרות SYSTEM INFO [מידע על המערכת]
62	9.	פונקציות אחרות
62	9.1	תפריט PLAY [נגן]: פונקציות אחרות
62	9.2	פונקציות טלוויזיה
63	9.3	כלים
66	10.	תוספים של ARCHOS
66	10.1	תוספים של ARCHOS
66	10.2	תוספים של ARCHOS
68		פתרון בעיות
68		איפוס ה-ARCHOS
68		שחזור המערכת
69		בעיות במסך המגע
69		REPAIR AND FORMATTING TOOLS [כלי תיקון ופירמוט]
70		החלפת הסוללה
71		מפרטים טכניים
75		מידע תמיכה טכנית

מבוא

5

המידע המוצג במדריך זה עשוי להשתנות בהתאם לדגם ה-ARCHOS שברשותך.

7

בכל פעם שתראה את אחד מהסמלים הללו, המשמעות היא שהסעיף הבא יעסוק בדגם זה בלבד.



תיאור ה-ARCHOS

לחצנים עיקריים

- לחץ לחיצה ממושכת להפעלה/כיבוי של ה-ARCHOS שברשותך.*
- מחוון נורית ה-LED הירוקה מאיר כאשר ההתקן פועל.

* בעת לחיצה על לחצן ההפעלה, מופיעות שתי הודעות, בזו אחר זו. אם תשחרר את הלחצן בעת הופעת ההודעה הראשונה, ההתקן שלך ימשיך להשתמש בכמות קטנה ממתח הסוללה כדי לאפשר אתחול מהיר.

אם אינך מתכוון להשתמש ב-ARCHOS לאורך זמן, לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן עד שתראה הודעה שניה מופיעה. ההתקן יכבה לגמרי ולא יעשה שימוש בסוללה.


VOL לחצן עוצמת קול: כדי להגביר/להחליש את עוצמת הקול.

מחווני LED

- CHG** מחוון טעינת סוללה
- נורית מאירה: הסוללה נטענת
 - מהבהבת: הסוללה טעונה במלואה

מחברים

בצד ההתקן:

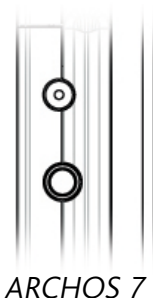

ARCHOS 7



• מחבר מתח: טען את הסוללה של התקן ה-ARCHOS (ראה טעינת הסוללה).

7

• שקע אוזניות: לחיבור אוזניות.



מתחת להתקן: מחברים אלה מאפשרים לך:

• לחבר את התקן ה-ARCHOS למחשב (ראה חיבור ה-ARCHOS למחשב)

• לטעון את הסוללה של התקן ה-ARCHOS (ראה טעינת הסוללה)

5

• לחבר תוספים אופציונליים. ראה תוספים של התקן ARCHOS.

רמקול מובנה

התקן ה-ARCHOS מצויד ברמקול יחיד (ARCHOS 5) או בשני רמקולים (ARCHOS 7).

מעמד רגל

- התקן ה-ARCHOS שלך מצויד במעמד רגל הממוקם בגב ההתקן.
- משוך אותו בזהירות והוא יאפשר להתקן ה-ARCHOS שברשותך לעמוד בעצמו על משטח שטוח ויציב.

שימוש ראשון

טעינת הסוללה

לפני השימוש בהתקן ה-ARCHOS בפעם הראשונה, טען את הסוללה שלו לגמרי:

5

- חבר את כבל ה-USB להתקן ה-ARCHOS ולמחשב פועל.

7

- חבר את המטען/מתאם של התקן ה-ARCHOS למחבר המתח.

- התקן ה-ARCHOS יופעל וטעינתו תתחיל.


- מחוון ה-CHGLED פועל בעת טעינת הסוללה. הוא מהבהב כאשר הסוללה טעונה במלואה.

- סמל ברק יהבהב מעל סמל הסוללה בפינה הימנית העליונה של המסך בעת טעינת הסוללה.

7

- שים לב שלהתקן ה-ARCHOS יש סוללה הניתנת להסרה. כדי לקבל מידע על אופן החלפתה, ראה: פתרון בעיות.

הפעלה/כיבוי של התקן ה-ARCHOS

- לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן  להפעלה/כיבוי של התקן ה-ARCHOS שברשותך. ראה תיאור של ARCHOS.
- מחוון נורית ה-LED הירוקה מאיר כאשר ההתקן פועל.

אשף ההתקנה

- בפעם הראשונה שבה תפעיל את התקן ה-ARCHOS, אשף ההתקנה יסייע לך להגדיר את הפונקציות הראשיות של ה-ARCHOS: השפה, חיבור ה-WiFi, השעון וכו'.
- בסופו של האשף, תתבקש לרשום את המוצר (חיבור WiFi נדרש) כדי שתוכל לקבל גישה לתמיכה הטכנית שלנו וכן להצעות בחינם ובתשלום מאתר האינטרנט שלנו ומ-ARCHOS Media Club [מועדון המדיה של ARCHOS]. ההרשמה תאפשר לך, לדוגמה, לקבל את התוספים 'דפדפן אינטרנט' ו'טלוויזיה ורדיו באינטרנט' בחינם.

שימוש בממשק ה-ARCHOS




תיאור ממשק

שורת המצב




- בפינה הימנית העליונה של המסך, שורת המצב מציינת את העוצמה, רמת הסוללה, את השעה הנוכחית ביום ואת מצב חיבור ה-WiFi.

תפריט הקשרי

- בפינה הימנית העליונה של המסך, הקש על סמל התפריט  כדי להציג פריטי תפריט זמינים. האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם למיקום שבו אתה נמצא בממשק.
- במסך הבית, סמל התפריט  מאפשר לך:
 - לנהל את קיצורי מסך הבית.
 - לנעול את מסך המגע של ההתקן. דבר זה יכול להיות שימושי אם התקן ה-ARCHOS נמצא בכיסך, לדוגמה, ואינך רוצה לגעת במסך בטעות. כדי לבטל את נעילת ההתקן, לחץ על הלחצן . מסך אישור יופיע.

דף הבית

- זה המסך הראשי של ה-ARCHOS המציג את הפונקציות העיקריות שלו.
- בחר אחת מהקטגוריות העיקריות בצדו השמאלי של המסך (דוגמה: **Play** [נגן]) ולאחר מכן בחר קטגוריית משנה (דוגמה: **Video** [וידאו]).
- הצד הימני של מסך הבית יכול לכלול עד 4 פריטי מדיה. הם נחשבים לקיצורים.

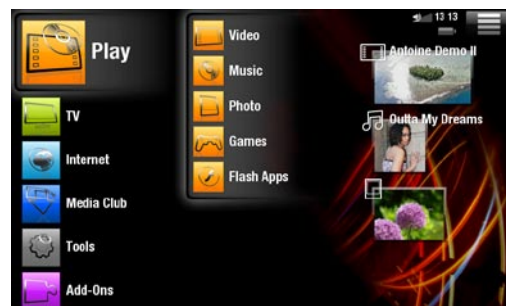





שימוש במסך המגע

- התקן ARCHOS שברשותך כולל מסך מגע. להלן תיאור של אזורי מסך המגע העיקריים ומספר עצות לגבי השימוש במסך המגע.



פעולות עיקריות של מסך המגע

- ביישומים השונים, באפשרותך לחזור רמה אחת אחורה בממשק על-ידי הקשה על סמל החזרה  (בפינה הימנית העליונה של המסך).
- לא משנה היכן אתה נמצא בממשק, באפשרותך לחזור ישירות למסך הבית באמצעות הקשה על סמל הבית  (בפינה השמאלית העליונה של המסך).
- בעת הפעלת וידאו או שיר, באפשרותך להשהות/לחדש את הפעלתו על-ידי הקשה על הסמל  /  [השהיה/הפעלה].



פעולות אחרות של מסך המגע

- בעת צפייה בווידאו או האזנה למוסיקה, באפשרותך להקיש על מד ההתקדמות כדי לעבור ישירות למיקום אחר בווידאו או בשיר. כמו כן, באפשרותך להשתמש באצבעך כדי לגרור את הסמן במד ההתקדמות למיקום אחר בווידאו או בשיר.
- במסכים שבהם הוא מופיע, ניתן לגרור את מד עוצמת הקול באותה צורה.
- בדפדפנים השונים ('קובץ', 'מוסיקה', 'וידאו', 'תמונה וכו'), באפשרותך לגרור את פס הגלילה מעלה ומטה כדי לגרור את רשימת הקבצים מעלה ומטה. כמו כן, באפשרותך לגלול מהר יותר על-ידי הקשה מעל הסמן או מתחתיות בפס הגלילה.



- בדפדפן האינטרנט או במציג ה-PDF, באפשרותך לגלול למעלה ולמטה על-ידי הקשה על הדף וגרירתו מעלה או מטה (היזהר לא להקיש על קישור!).

טיפול במוצר

התקן ה-ARCHOS שברשותך הוא מוצר חשמלי שיש לטפל בו בזהירות:

- אל תחשוף אותו לזעזועים או לתנודות.
- אל תחשוף אותו לחום, שמור על האוורור שלו (בפרט כאשר הוא מחובר למחשב).
- הרחק אותו ממים ומאזורים לחים בצורה מוגזמת.
- הרחק אותו משדות בעלי רמה גבוהה של אלקטרומגנטיות.
- אל תפתח אותו. הוא אינו מכיל חלקים הניתנים לשימוש על-ידי המשתמש. פתיחתו תבטל את תוקף תעודת האחריות שלו.

1. הפעלת וידאו


במסך הבית, הקש על **Play** [נגן] ולאחר מכן בחר את הסמל **Video** [וידאו] כדי להזין את מצב הווידאו.



1.1 עיון בקטעי הווידאו שלך

- הדפדפן **וידאו** מאפשר לך לנווט בתיקייה **וידאו** של הכונן הקשיח של התקן ARCHOS.
- באפשרותך לחזור רמה אחת אחורה בממשק על-ידי הקשה על סמל החזרה . לא משנה היכן אתה נמצא בממשק, באפשרותך לחזור ישירות למסך הבית על-ידי הקשה על סמל הבית .

דפדפן הווידאו

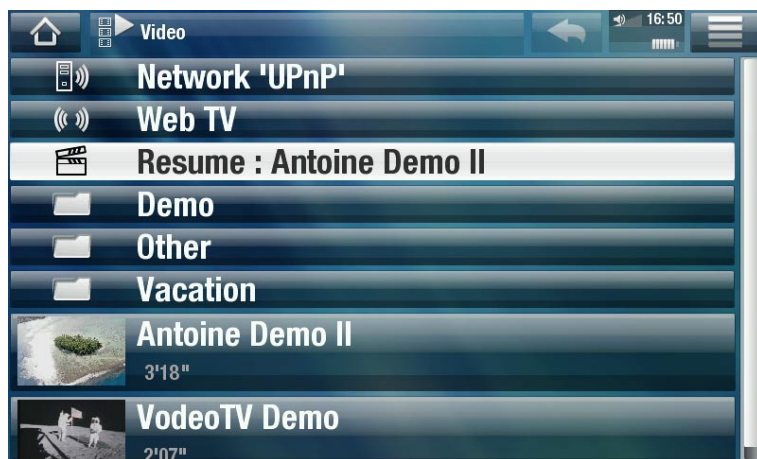

- המסך הראשון של מצב הווידאו מציג את כל קטעי הווידאו ותיקיות המשנה הנמצאים בתיקייה **Video** [וידאו].
- השורה **Resume** [חידוש] מאפשרת לך לחדש את הפעלת קובץ הווידאו האחרון שהופעל, אם הופסק לפני סופו. אם השורה **Resume** [חידוש] לא מופיעה, המשמעות היא שלא ניתן לחדש את הפעלתו של אף קובץ וידאו.

- כדי להפעיל וידאו, סמן אותו ולאחר מכן פתח אותו. אם וידאו נמצא בתיקיית משנה של התיקייה **Video** [וידאו], פתח את תיקיית המשנה ותראה אותו.

בדפדפן 'וידאו', כל קובץ וידאו מופיע עם תמונה ממוזערת המוצגת משמאלו של שם הקובץ.

פריטי התפריט VIDEO BROWSER [דפדפן הווידאו]



[Info](#) [מידע]

- מציג תיבת הודעה המכילה מידע אודות קובץ הווידאו המסומן.

File Management [ניהול קבצים]

Rename - [שינוי שם]: מאפשר לך לשנות את שמו של קובץ הווידאו המסומן באמצעות המקלדת הווירטואלית.
ראה: שימוש במקלדת הווירטואלית.

Delete - [מחיקה]: מאפשר לך למחוק את קובץ הווידאו המסומן. מסך אישור יופיע.

Permissions - [הרשאות]: מאפשר לך להגדיר את הקובץ/תיקייה כתוכן למבוגרים כך שמשתמשים לא יוכלו לראות אותם. כדי להשתמש בכך, יש להגדיר את **Parental Mode** [מצב בקרת הורים] ל- **Adult (unrestricted access)** [מבוגר (גישה לא מוגבלת)]. ראה הגדרות בקרת הורים.

Create Home Shortcut [יצירת קיצור ממסך הבית]

- יצירת קיצור לווידאו במסך הבית.

Bookmark [סימניה]

Resume - [חידוש]: הפעלת הווידאו המסומן תחודש מהסימניה.

Clear - [ניקוי]: הסימניה תוסר מקובץ הווידאו המסומן.

האפשרות **Bookmark** [סימניה] מופיעה בתפריט רק כאשר קובץ וידאו המסומן בסימניה מסומן. ראה פריטי התפריט **Video Playback** [הפעלת הווידאו] כדי להגדיר סימניה לווידאו נתון.

Search [חיפוש]

- מאפשר לך לחפש וידאו מסוים על-ידי הזנת כמה אותיות או מילה. ראה: שימוש במקלדת הווירטואלית.

Settings [הגדרות]

- באפשרותך לבחור להציג את מסך ההגדרות של נגן הווידאו (ראה: הגדרות נגן הווידאו) או מסך הגדרות **Sound** [צלילים] (ראה: הגדרות **Sound** [צלילים]).

1.2 הפעלת וידאו

כדי להפעיל וידאו, סמן אותו ולאחר מכן פתח אותו.


מסך VIDEO PLAYBACK [הפעלת הווידאו]



1. סמל תפריט
2. סמל חזרה
3. שם קובץ וידאו
4. סמל בית
5. סמל הפעלה/השהיה
6. מד התקדמות וידאו
7. רמת עוצמת קול

פקדי מסך מגע של הפעלת וידאו



- כדי להשהות/לחדש את הווידאו, הקש על הסמל  /  Pause [השהיה/הפעלה] (ראה עמ' 5 במסך הקודם).
- להצגת שכבת העל של התפריט, הקש פעם אחת בכל מקום שהוא על-גבי המסך. כדי להעלים אותה, הקש שוב.
- באפשרותך להקיש על מד ההתקדמות כדי לעבור ישירות למיקום שונה בווידאו. כמו כן, באפשרותך להשתמש באצבעך כדי לגרור את הסמן במד ההתקדמות למיקום אחר בווידאו (ראה עמ' 6).
- את מד עוצמת הקול ניתן לגרור באותה צורה (ראה עמ' 7).
- להצגת פריטי התפריט הזמינים, הקש על סמל התפריט  (ראה עמ' 1).
- לעצירת הווידאו ולמעבר לדפדפן **וידאו**, הקש על סמל החזרה  (ראה עמ' 2). ליציאה ממצב הווידאו ולמעבר ישירות לדף הבית, הקש על סמל הבית  (ראה עמ' 4).

Info [מידע]

- מציג תיבת הודעה המכילה מידע אודות קובץ הווידאו הנוכחי.

Soundtrack [פסקול] ו/או Subtitles [כתוביות]

- מאפשר לך לבחור רצועת שמע אחרת*.

- מאפשר לך לבחור כתוביות**.

* רק אם קובץ הווידאו מכיל כמה רצועות שמע.

**רק אם הכתוביות נמצאות בקובץ נפרד. סוגי הקבצים הנתמכים הם: *.sub*, *.ssa*, *.srt* (מבוסס טקסט) ו-*.smi*.

Format [תבנית]

- מאפשר לך לשנות את אופן ההצגה של התמונה.

- **Auto** [אוטומטי]: מתאים את קובץ הווידאו כך שיתאים בצורה הטובה ביותר למסך המובנה (או טלוויזיה, עם *Battery Dock*, *Mini Dock*, *DVR Station* או *Battery Dock* אופציונליים: ראה *תוספים של ARCHOS*).

- **Full Screen** [מסך מלא]: מגדיל את התמונה כך שהיא ממלאת את המסך. כדי להתאים למסך של ARCHOS, ייתכן שיהיה על ההתקן שלך לחתוך חלקים קטנים מהתמונה, ככל הנראה בחלק העליון ובחלק התחתון.

- **Maximized** [מוגדל]: מגדיל את התמונה כך שהיא ממלאת את המסך, בהנחה שלתמונה יש יחס גובה-רוחב של 2.35 עם פסים שחורים בחלקה העליון והתחתון.


- **Original** [מקורי]: מציג את כל התמונה בתבנית המקורית שלה.

Speed [מהירות]

- האפשרות תפעיל את הווידאו הנוכחי בהילוך אטי או במהירות גבוהה.

- בעת השהיה בהילוך אטי, באפשרותך להתקדם לתמונה אחרי תמונה, באמצעות החץ הימני.

Set [הגדרה]

- **Bookmark** [סימניה]: הגדרת סימניה במיקום הנוכחי בווידיאו. רק סימניה אחת לקובץ מותרת. באפשרותך לסמן עד 32 קבצים בסימניות. קטעי וידאו מסומנים בסימניות יופיעו בדפדפן 'וידאו' עם סמל של סימניה  ומד התקדמות.
- כדי לחדש הפעלת וידאו מסימניה, עבור אל הדפדפן ו**ידאו** וסמן את קובץ הווידאו המסומן בסימניה. בחר את פריט התפריט **Bookmark** [סימניה] ולאחר מכן בחר **Resume** [חידוש] (האפשרות **Clear** [ניקוי] תסיר את הסימניה מהווידאו).
- **Thumbnail** [תמונה ממוזערת]: שמירת התמונה הנוכחית כתמונה ממוזערת חדשה בדפדפן **וידאו**.
- **Wallpaper** [טפט]: התמונה הנוכחית תוגדר כתמונת הרקע של ההתקן שברשותך.

Settings [הגדרות]

- באפשרותך לבחור להציג את מסך ההגדרות של נגן הווידאו (ראה: *הגדרות נגן הווידאו*) או מסך הגדרות **Sound** [צלילים] (ראה: *הגדרות Sound [צלילים]*).

1.3 הגדרות נגן הווידאו

- במצב הווידאו, באפשרותך לגשת למסך ההגדרות של נגן הווידאו באמצעות פריט **Settings** [הגדרות].
- השתמש בחצים שמאלה/ימינה כדי לבחור הגדרה שונה עבור פרמטר.



PlayMode [מצב הפעלה], Repeat & Shuffle [חזרה והפעלה בסדר אקראי]

- הטבלה הבאה מסבירה כיצד נגן הווידאו יפעל לפי ההגדרות שבחרת ב-**PlayMode** [מצב הפעלה] ו-**Repeat & Shuffle** [חזרה והפעלה בסדר אקראי].

מה נגן הווידאו עושה...	Repeat & Shuffle [חזרה והפעלה בסדר אקראי]	PlayMode [מצב הפעלה]
- מפעיל את קובץ הווידאו הנוכחי ולאחר מכן מפסיק.	Normal [רגיל]	Single [יחיד]
- הפעלת קובץ הווידאו הנוכחי שוב ושוב.	Repeat [חזרה]	
- כל קובצי הווידאו של התיקייה הנוכחית מופעלים בזה אחר זה ולאחר מכן מפסיקים.	Normal [רגיל]	Folder [תיקייה]
- כל קובצי הווידאו של התיקייה הנוכחית מופעלים בזה אחר זה. פעולה זו תחזור על עצמה עד בלי סוף.	Repeat [חזרה]	
- הפעלת כל קטעי הווידאו של התיקייה הנוכחית באופן אקראי.	Shuffle [הפעלה בסדר אקראי]	

UPnP Thumbnails [תמונות ממוזערות של UPnP]

- כאן באפשרותך להפעיל/לבטל את התמונות הממוזערות של הווידאו בעת עיון בקטעי הווידאו המשותפים של המחשב שלך. ראה: הפעלת קובצי המדיה המשותפים של המחשב שלך (UPnP). אם תבחר באפשרות **Disabled** [מבוטל], תוכל לעיין בקטעי הווידאו המשותפים של המחשב שלך מהר יותר.

LCD Backlight [תאורת רקע של LCD]

5 **Brightness** [בהירות], **Contrast** [ניגודיות] ו-**Gamma** [גאמה]

- התאמת רמת התאורה האחורית/הניגודיות/הבהירות/הגאמה של המסך המובנה.
- כמו כן, באפשרותך לאפס את הפרמטרים של ה-LCD לערכי ברירת המחדל (הלחצן **Reset** [איפוס]).

1.4 טעינת קטעי וידאו להתקן ה-ARCHOS שברשותך

ARCHOS Media Club [מועדון המדיה של ARCHOS] מעניק לך את האפשרות לרכוש או לשכור קטעי וידאו ישירות מהתקן ARCHOS שברשותך, מבלי להשתמש במחשב. ראה: **ARCHOS Media Club** [מועדון המדיה של ARCHOS].

קיימות שתי שיטות עיקריות להעברת קטעי הווידאו המאוחסנים במחשב שלך אל התקן ה-ARCHOS:

1. Windows Media® Player: העתק את קטעי הווידאו באמצעות Windows Media® Player גרסה 10 ואילך*:

השתמש ב-Windows Media® Player גרסה 10 ואילך* (הכרטיסייה **Sync** [סינכרון]) כדי לסנכרן את קובצי הווידאו של המחשב עם התקן ה-ARCHOS. ראה טעינת קבצים אל התקן ה-archos לקבלת פרטים נוספים.



* לקבלת ביצועים מיטביים, אנו ממליצים שהמשתמשים יעדכנו לתוכנת **Windows Media® Player 11** ואילך.

2. Windows® Explorer: העתק והדבק את קובצי הווידאו שלך מהמחשב לתיקייה **Video** [וידאו] של התקן ה-ARCHOS.


כדי לקבל מידע אודות החיבור/ניתוק של התקן ה-ARCHOS מהמחשב, עיין בסעיף העברת קבצים.

יצירת קובצי וידאו תואמים עם המחשב

אם לא ניתן להפעיל את חלק מקטעי הווידאו בהתקן ה-ARCHOS, ייתכן שעליך להמיר אותם לתבנית תואמת:

- הדרך הפשוטה ביותר לעשות זאת היא באמצעות Windows Media® Player גרסה 10 ואילך או באמצעות העברת קטעי וידאו להתקן ה-ARCHOS. Windows Media® Player ימיר באופן אוטומטי את רוב התבניות לתבנית ה-WMV שהתקן יכול להפעיל.
עיין בהוראות המופיעות בעזרה של Windows Media® Player לקבלת מידע נוסף.
- אם אין ברצונך להשתמש ב-Windows Media® Player, חיפוש באינטרנט אמור לאפשר לך לאתר תוכניות שירות מתאימות לביצוע פעולה זו.
- אם ברצונך פשוט להעתיק ולהדביק קובצי וידאו לא מוגנים של DVD מהמחשב להתקן ה-ARCHOS מבלי להמיר אותם לתבנית WMV, באפשרותך לרכוש את התוסף 'קולנוע' מאתר האינטרנט של ARCHOS (www.archos.com) או מה-Media Club [מועדון המדיה]. זה נכון גם לגבי פריטי Podcast בתבנית H.264. במקרה זה, רכוש את התוסף 'Podcast' של וידאו'.


1.5 הפעלת קטעי הווידאו המשותפים של המחשב שלך (UPNP)

- כאשר אתה מחובר לרשת ה-WiFi הביתית, התקן ה-ARCHOS מעניק לך אפשרות לצפות, ישירות מההתקן, בקטעי וידאו משותפים המאוחסנים בספריית Windows Media® של המחשב. 
- בכדי שזה יפעל, אתה זקוק לחיבור WiFi ול-Windows Media® Player גרסה 11 ואילך* מותקנת במחשב שברשותך.
- התקן ה-ARCHOS משתמש בתקן UPnP (הכנס-הפעל אוניברסלי) כדי להזרים קטעי וידאו משותפים מספריית Windows Media® של המחשב.
- ראה: הפעלת קובצי המדיה המשותפים של המחשב שלך (UPnP).

* יש מוצרים אחרים (תוכנות) בשוק שיכולים גם הם לשתף קובצי מדיה באמצעות תקן ה-UPnP.

1.6 צפייה בטלוויזיה באינטרנט


כדי לצפות בערוצים רבים של טלוויזיה באינטרנט, ישירות מהתקן ה-ARCHOS, יהיה עליך לרשום את ההתקן שברשותך.

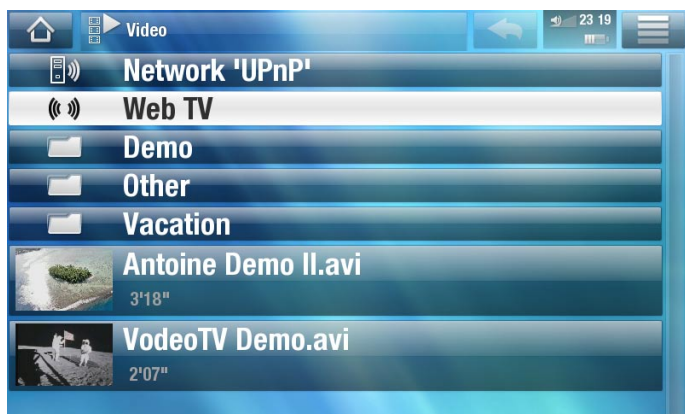

1. במסך הבית, הקש על **Play** [נגן] ולאחר מכן בחר **Video** [וידאו].
2. בחר **Web TV** [טלוויזיה באינטרנט]. אם ההתקן שברשותך אינו מחובר לאינטרנט, הוא ינסה להתחבר.
3. הממשק **Web TV** [טלוויזיה באינטרנט] מאורגן לפי קטגוריות, כגון **Location** [מיקום], **Genre** [סגנון], **Most Popular Stations** [התחנות הפופולריות ביותר] וכו'. עיין בקטגוריות כדי לאתר את הערוץ הרצוי לצפייה.

לאיתור מידע נוסף אודות אופן ההתחברות לאינטרנט, ראה: התחברות ל-WiFi





4. ערוץ הטלוויזיה שאתה בוחר ייפתח בנגן הווידאו. בחירת סמל התפריט  תציג מספר אפשרויות:
 - **Info** [מידע]: להצגת המידע הקשור לערוץ הטלוויזיה.
 - **Format** [תבנית]: מאפשר לך לשנות את אופן ההצגה של התמונה.
 - **Add to favorites** [הוספה למועדפים] / **Remove favorite** [הסרת פריט מועדף]: הוספת התחנה הנוכחית של הטלוויזיה באינטרנט כפריט מועדף (או הסרתה מהמועדפים).
 - **Sound** [צלילים]: הצגת מסך ההגדרות **Sound** [צלילים] (ראה: הגדרות **Sound** [צלילים]).

2. הפעלת מוזיקה

במסך הבית, הקש על **Play** [נגן] ולאחר מכן בחר את הסמל **Music** [מוזיקה] כדי להזין את הנגן **Music** [מוזיקה].




2.1 עיון בקובצי המוזיקה שלך

- יש שני סוגים של תצוגות לעיון בשירים שלך: 'ספריית המוזיקה' ו'דפדפן המוזיקה'.
- בשתי התצוגות, באפשרותך לחזור רמת אחת אחורה בממשק על-ידי הקשה על סמל החזרה  לא משנה היכן אתה נמצא בממשק, באפשרותך לחזור ישירות למסך הבית על-ידי הקשה על סמל הבית .

כאשר אתה יוצא ממסך הפעלת המוזיקה כאשר השיר עדיין פועל, הוא ימשיך לפעול ברקע. זה מאפשר לך לעיין בכונן הקשיח, להציג את התמונות או לגלוש באינטרנט בעת האזנה למוזיקה. לעצירת השיר, הקש על *pause* [השהיה] במסך הפעלת המוזיקה ולאחר מכן הקש על *Home* [בית].

'ספריית המוזיקה'

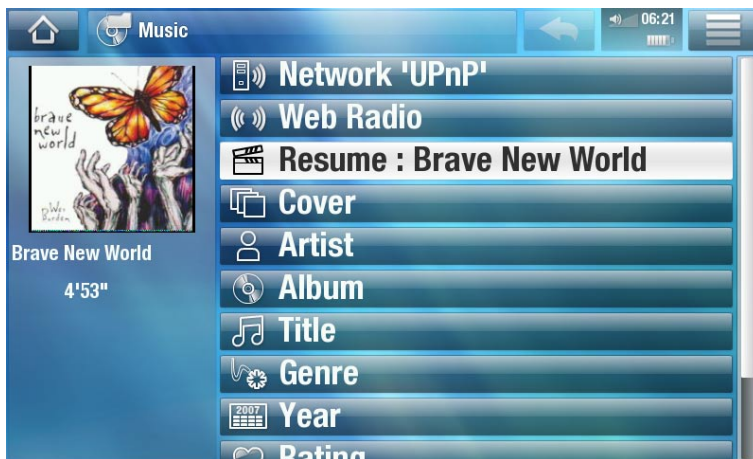

- 'ספריית המוזיקה' (תצוגת ברירת מחדל) מציגה את המוזיקה שלך כשהיא ממוינת לפי קטגוריות (עטיפה, אמן, אלבום, סגנון וכו'), אם קובצי המוזיקה שלך כוללים תגים של מידע שיר.
- כאשר קובצי מוזיקה חדשים מועתקים להתקן ה-ARCHOS, 'ספריית המוזיקה' תתעדכן באופן אוטומטי.
- אם חלק מקובצי המוזיקה שלך אינם כוללים תגי מידע, הם יסווגו כ (לא מוכר) ב'ספריית המוזיקה'.

- השורה **Resume** [חידוש] מאפשרת לך לחדש את הפעלת קובץ הווידאו האחרון שהופעל, אם הופסק לפני סופו. אם השורה **Resume** [חידוש] לא מופיעה, המשמעות היא שלא ניתן לחדש את הפעלתו של אף קובץ וידאו.

'דפדפן המוזיקה'



- 'דפדפן המוזיקה' מאפשר לך לנווט בתיקייה **Music** [מוזיקה] בכונן הקשיח של ההתקן.
- כדי להשתמש בו, בחר **Hard Drive** [כונן קשיח] בתצוגה ההתחלתית של 'ספריית המוזיקה'.

פריטי התפריט 'ספריית מוזיקה' ו'דפדפן מוזיקה'

* פריטי התפריט הזמינים ישתנו בהתאם למצב שבחרת ('ספריית מוזיקה' או 'דפדפן מוזיקה').

[Info](#) [מידע]

- האפשרות מציגה תיבת הודעה המכילה מידע אודות קובץ המוזיקה המסומן.

[Show Playlist](#) [הצגת רשימת השמעה]

- פתיחת חלון עריכה של רשימת השמעה מימין (ראה: רשימות השמעה).

[Bookmark](#) [סימניה]

- **Resume** [חידוש]: הפעלת השיר המסומן תחודש מהסימניה.

- **Clear** [ניקוי]: הסימניה תוסר מקובץ המוזיקה המסומן.

האפשרות [Bookmark](#) [סימניה] מופיעה בתפריט רק כאשר קובץ מוזיקה המסומן בסימניה מסומן.

[File Management](#) [ניהול קבצים]

- **Rename** [שינוי שם]: האפשרות מאפשרת לך לשנות את שמו של קובץ המוזיקה המסומן באמצעות המקלדת הווירטואלית. ראה: שימוש במקלדת הווירטואלית.

- **Delete** [מחיקה]: האפשרות מאפשרת לך למחוק את קובץ המוזיקה המסומן. מסך אישור יופיע.

- **Permissions** [הרשאות]: מאפשר לך להגדיר את הקובץ/תיקייה כתוכן למבוגרים כך ששמתמשים לא יוכלו לראות אותם. כדי להשתמש בכך, יש להגדיר את **Parental Mode** [מצב בקרת הורים] ל- **Adult** (unrestricted access) [מבוגר (גישה לא מוגבלת)]. ראה הגדרות בקרת הורים.

[Create Home Shortcut](#) [יצירת קיצור ממסך הבית]

- יצירת קיצור במסך הבית לשיר, האמן, האלבום, התיקייה המסומנים וכולי.

[Search](#) [חיפוש]

- האפשרות מאפשרת לך לחפש שיר מסוים על-ידי הזנת כמה אותיות או מילה. ראה: שימוש במקלדת הווירטואלית.

Settings [הגדרות]

- באפשרותך לבחור להציג את מסך ההגדרות של נגן המוסיקה (ראה: הגדרות נגן המוסיקה) או מסך הגדרות **Sound** [צלילים] (ראה: הגדרות Sound [צלילים]).

2.2 הפעלת מוסיקה

- השתמש בפס הגלילה כדי לעיין ברשימת רצועות השמע.
- כדי להפעיל שיר, סמן את הקובץ המתאים ופתח אותו.

מסך הפעלת מוסיקה



1. סמל תפריט
2. סמל חזרה
3. סמל בית
4. סמל הפעלה/השהיה
5. רצועה קודמת
6. הרצועה הבאה
7. מד התקדמות
8. רמת עוצמת קול

פקדי מסך מגע של הפעלת מוסיקה



- כדי להשהות/לחדש את השיר, הקש על הסמל **Pause** / **Play** (ראה עמ' 4 במסך הקודם).
- להפעלת השיר הקודם/הבא, הקש על **⏮** / **⏭** (עמ' 5 או 6).
- לעיון בשירים שלך בעת האזנה למוסיקה, פשוט הקש על סמל החזרה **⏪** פעולה זו תיקח אותך למסך 'ספריית המוסיקה' או 'דפדפן המוסיקה' שממנו הפעלת את השיר הנוכחי (ראה עמ' 2).
- באפשרותך להקיש על מד ההתקדמות כדי לעבור ישירות למיקום שונה בשיר. כמו כן, באפשרותך לגרור את הסמן במד ההתקדמות למיקום אחר בשיר (ראה עמ' 7).
- את מד עוצמת הקול ניתן לגרור באותה צורה (ראה עמ' 8).
- להצגת פריטי התפריט הזמינים, הקש על סמל התפריט **☰** (ראה עמ' 1).
- כדי לעבור ישירות למסך הבית, הקש על סמל הבית **🏠** (ראה עמ' 3).

כאשר אתה יוצא ממסך הפעלת המוסיקה כאשר השיר עדיין פועל, הוא ימשיך לפעול ברקע. זה מאפשר לך לעיין בכונן הקשיח, להציג את התמונות או לגלוש באינטרנט בעת האזנה למוסיקה. לעצירת השיר, הקש על *pause* [השהיה] במסך הפעלת המוסיקה ולאחר מכן הקש על *Home* [בית].

פריטי התפריט MUSIC PLAYBACK [הפעלת המוסיקה]



Info [מידע]

- הצגת תיבת הודעה המכילה מידע אודות קובץ המוסיקה הנוכחי.

Set bookmark [הגדרת סימניה]

- הגדרת סימניה במיקום הנוכחי בשיר. רק סימניה אחת לקובץ מותרת. באפשרותך לסמן עד 32 קבצים בסימניות.
 - כדי לחדש הפעלת שיר מסימניה, עבור אל 'ספריית המוסיקה' או אל 'דפדפן המוסיקה' וסמן את קובץ המוסיקה המסומן בסימניה. בחר את פריט התפריט **Bookmark** [סימניה] ולאחר מכן בחר **Resume** [חידוש] (האפשרות **Clear** [ניקוי] תסיר את הסימניה מהוידאו).

Set rating [הגדרת דירוג]

- האפשרות מאפשרת לך לתת דירוג לשיר הנוכחי (1-5) או להסיר את הדירוג (ללא).

Lock device [התקן נעילה]

- נועל את מסך המגע של ההתקן. דבר זה יכול להיות שימושי אם התקן ה-ARCHOS נמצא בכיסך, לדוגמה, ואינך רוצה לגעת במסך בטעות. כדי לבטל את נעילת ההתקן, לחץ על הלחצן . מסך אישור יופיע.

Settings [הגדרות]

- באפשרותך לבחור להציג את מסך ההגדרות של 'נגן המוסיקה' (ראה הסעיף הבא) או את מסך ההגדרות **Sound** [צלילים] (ראה: הגדרות *Sound* [צלילים]).

2.3 הגדרות 'נגן המוסיקה'

- במצב הוידאו, באפשרותך לגשת למסך ההגדרות של נגן הוידאו באמצעות פריט התפריט **Settings** [הגדרות].
- השתמש בחצים שמאלה/ימינה כדי לבחור הגדרה שונה עבור פרמטר.



PlayMode [מצב הפעלה], Repeat & Shuffle [חזרה והפעלה בסדר אקראי]

- הטבלה הבאה מסבירה כיצד נגן הווידאו יפעל לפי ההגדרות שבחרת ב-PlayMode [מצב הפעלה] ו-Repeat & Shuffle [חזרה והפעלה בסדר אקראי].
- סמל מציג את המצבים הנוכחיים במסך הפעלת המוסיקה.

מה נגן הווידאו עושה...	Repeat & Shuffle [חזרה והפעלה בסדר אקראי]	PlayMode [מצב הפעלה]
- מפעיל את השיר הנוכחי ולאחר מכן מפסיק.	Normal [רגיל]	Single [יחיד]
- הפעלת השיר הנוכחי שוב ושוב.	Repeat [חזרה]	
- כל השירים של התיקייה הנוכחית מופעלים בזה אחר זה ולאחר מכן מפסיקים.	Normal [רגיל].	Folder [תיקייה]
- כל השירים של התיקייה הנוכחית מופעלים בזה אחר זה. פעולה זו תחזור על עצמה עד בלי סוף.	Repeat [חזרה]	
- הפעלת השירים של התיקייה הנוכחית בסדר אקראי.	Shuffle [הפעלה בסדר אקראי]	
- כל השירים שבהתקן ה-ARCHOS מופעלים בזה אחר זה ולאחר מכן מפסיקים.	Normal [רגיל]	All [הכל]
- כל השירים שב-ARCHOS מופעלים בזה אחר זה. פעולה זו תחזור על עצמה עד בלי סוף.	Repeat [חזרה]	
- הפעלת כל השירים שב-ARCHOS בסדר אקראי.	Shuffle [הפעלה בסדר אקראי]	
- האפשרות מאפשרת לך לבחור רצועה להפעלה לאחר שהרצועה הנוכחית מסתיימת. - בעת הפעלת רצועה, עבור אל חלון הדפדפן, בחר רצועה לסימון ולאחר מכן פתח אותה. זו הרצועה הממתינה בתור אשר תופעל לאחר הרצועה הנוכחית. - באפשרותך להציב רק רצועה אחת בתור בכל פעם.		Queue [תור]
- הפעלת כמה שניות ראשונות מכל רצועה. באפשרותך להגדיר את משך ההפעלה ב-Intro duration [משך מבוא].		Intro [מבוא]

Intro duration [משך מבוא]

- הגדרת משך ההפעלה של כל רצועה כאשר **PlayMode** [מצב הפעלה] מוגדר ל-**Intro** [מבוא].

2.4 רשימות השמעה

- רשימת השמעה היא שורה של רצועות שמע אשר נגן המוזיקה יפעיל באופן אוטומטי בזו אחר זו.
- בהתקן ה-ARCHOS שברשותך, באפשרותך להפעיל, ליצור ולערוך כמה רשימות השמעה שתרצה.

הערה: כאשר אתה מוחק רשימת השמעה, אתה מוחק רק את הרשימה ולא את המוזיקה עצמה.

הפעלת רשימת השמעה



- ב'ספריית המוזיקה', סמן את השורה **Playlist** [רשימת השמעה] ופתח אותה.
- סמן רשימת השמעה ופתח אותה. לוח המציג את תוכן רשימת ההשמעה יפתח מימין.
- פתח את הפריט הראשון ברשימת ההשמעה כדי להתחיל בהפעלה מהרצועה הראשונה.

פריטי התפריט PLAYLIST [רשימת השמעה]

פריטי תפריט אלה מופיעים כאשר קובץ מוזיקה מסומן בלוח השמאלי:

Add to playlist [הוספה לרשימת השמעה]

- **Selected file** [קובץ נבחר]: האפשרות תוסיף את הרצועה המסומנת בסוף רשימת ההשמעה הנוכחית.
- **All files** [כל הקבצים]: האפשרות תוסיף את כל הרצועות (מהלוח השמאלי) בסוף רשימת ההשמעה הנוכחית.

Insert in playlist [הוספה לרשימת השמעה]

- **Selected file** [קובץ נבחר]: האפשרות תוסיף את הרצועה המסומנת לפני הפריט הנבחר ברשימת ההשמעה הנוכחית.
- **All files** [כל הקבצים]: האפשרות תוסיף את כל הרצועות (מהלוח השמאלי) לפני הפריט הנבחר ברשימת ההשמעה הנוכחית.

פריטי תפריט אלה מופיעים כאשר המוקד הוא הלוח הימני (עורך רשימת ההשמעה):

Track [רצועה]

- **Remove track** [הסרת רצועה]: מחיקת הרצועה המסומנת מרשימת ההשמעה.
- **Move** [העברה]: האפשרות מאפשרת לך לשנות את מיקום הרצועה המסומנת בתוך רשימת ההשמעה. סמן את הרצועה שברצונך להעביר, בחר את פריט התפריט **Track** [רצועה] ולאחר מכן בחר **Move** [העברה]. כעת סמן את המיקום שאליו ברצונך להעביר את הרצועה ואשר.

Playlist [רשימת השמעה]**Clear** - [ניקוי]: ניקוי רשימת ההשמעה הנוכחית.**Shuffle** - [הפעלה בסדר אקראי]: הפעלה אקראית של סדר השירים ברשימת ההשמעה הנוכחית.Save playlist [שמירת רשימת השמעה]**Save** - [שמירה]: שמירת רשימת ההשמעה הנוכחית בתיקייה **Playlists** [רשימות השמעה].**Save** - [שמירה]: האפשרות **Save** ל- [שמירה], אבל היא גם מאפשרת לך לתת שם מותאם אישית לרשימת ההשמעה. ראה: שימוש במקלדת הווירטואלית).Hide playlist [הסתרת רשימת השמעה]

- סגירת עורך רשימת ההשמעה.

Settings [הגדרות]- באפשרותך לבחור להציג את מסך ההגדרות של 'נגן המוסיקה' (ראה הגדרות נגן מוסיקה) או את מסך ההגדרות **Sound** [צלילים] (ראה: הגדרות **Sound** [צלילים]).

יצירת רשימת השמעה חדשה

1. כאשר אתה ב'דפדפן המוסיקה', בחר את פריט התפריט **Show playlist** [הצגת רשימת השמעה]. לוח רשימת השמעה ייפתח מימין. כברירת מחדל, רשימת ההשמעה החדשה כוללת את אותם שירים כרשימת ההשמעה האחרונה שפתחת. ניתן לנקות אותם בעזרת פריט התפריט **Playlist** [רשימת השמעה] < **Clear** [ניקוי]. כעת באפשרותך להתחיל לשנות את רשימת ההשמעה.

2. בלוח השמאלי, מקם את השירים שברצונך להוסיף לרשימת ההשמעה. סמן שיר ופתח אותו כדי להוסיף אותו לרשימת ההשמעה. חזור על פעולה זו עם כל הרצועות הרצויות.

להוספת כל השירים של תיקייה לרשימת השמעה: פתח את התיקייה בלוח השמאלי וסמן את השיר הראשון. לאחר מכן השתמש בפריט התפריט **Add to playlist** [הוספה לרשימת השמעה] או **Insert in playlist** [הוספה לרשימת השמעה] ובחר **All files** [כל הקבצים].

3. כאשר אתה מרוצה מרשימת ההשמעה החדשה שלך, בחר את פריט התפריט **Save playlist** [שמירת רשימת השמעה] ולאחר מכן בחר **Save as** [שמירה בשם].

4. הזן את שם רשימת ההשמעה החדשה בעזרת המקלדת הווירטואלית (ראה: שימוש במקלדת הווירטואלית) ובחר **OK** [אישור].

השתמש בכרטיסיות כדי לעבור קדימה ואחורה בין הלוח השמאלי והימני.

עריכת רשימת השמעה

לעריכת רשימת השמעה קיימת:

1. ב'ספריית המוסיקה', סמן את השורה **Playlist** [רשימת השמעה] ופתח אותה.

2. סמן את רשימת ההשמעה שברצונך לשנות ופתח אותה. לוח המציג את תוכן רשימת ההשמעה ייפתח מימין.

3. כעת באפשרותך להוסיף, להפעיל בסדר אקראי, להעביר או להסיר רצועות בתוך רשימת ההשמעה באמצעות פריטי התפריט המתאימים. פריטי התפריט הזמינים ישתנו בהתאם ללוח שבחרת (ראה: פריטי התפריט *Playlist* [רשימת השמעה]).

4. לאחר שביצעת את השינויים הרצויים, בחר את פריט התפריט **Save playlist** [שמירת השמעה] ובחר **Save** [שמירה] כדי לשמור את רשימת ההשמעה. אם ברצונך לתת שם שונה, בחר **Save As** [שמירה בשם].

2.5 טעינת קטעי מוזיקה ל-ARCHOS שברשותך

קיימות שתי שיטות עיקריות להעברת המוזיקה המאוחסנת במחשב שלך אל התקן ה-ARCHOS:

1. Windows Media® Player: העתק את המוזיקה שלך באמצעות Windows Media® Player 10 ואילך*:

השתמש ב-Windows Media® Player גרסה 10 ואילך* (הכרטיסייה **Sync** [סינכרון]) כדי לסנכרן את קובצי הווידאו של המחשב עם התקן ה-ARCHOS. ראה *טעינת קבצים אל התקן ה-archos* לקבלת פרטים נוספים.



* לקבלת ביצועים מיטביים, אנו ממליצים שהמשתמשים יעדכנו לתוכנת *Windows Media® Player 11* ואילך.

2. Windows® Explorer: העתק והדבק את קובצי המוזיקה שלך מהמחשב לתיקייה **Music** [מוזיקה] של התקן ה-ARCHOS.


כדי לקבל מידע אודות החיבור/ניתוק של התקן ה-ARCHOS מהמחשב, עיין בסעיף *העברת קבצים*.

העברת אוסף התקליטורים שלך אל התקן ה-ARCHOS

באפשרותך ליצור בקלות קובצי מוזיקה עם המחשב באמצעות Windows Media® Player גרסה 10 ואילך כדי להמיר את התקליטורים לתבנית הניתנת להפעלה בהתקן ה-ARCHOS:

1. הכנס תקליטור מוזיקה למחשב ו-Windows® ישאל אותך איזו פעולה ברצונך לבצע.

2. בחר **Rip music from CD** [העתק מוזיקה מתקליטור] ו-Windows Media® Player יתחיל להעתיק את התקליטור. השירים יחולצו באופן אוטומטי מהתקליטור ויקודדו לתבנית MP3 או WMA, לפי מה שבחרת באפשרויות ההעתקה של Windows Media® Player. תבנית ברירת המחדל היא WMA.

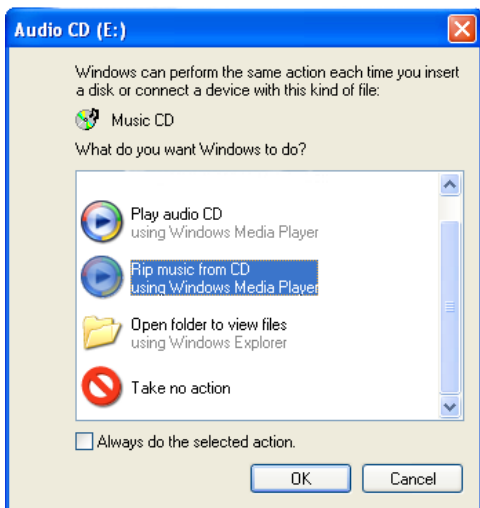

3. לאחר שפעולה זו מסתיימת, האלבום יהפוך לחלק מ'ספריית המוסיקה' שלך.

4. ראה העברת קבצים כדי לקבל מידע אודות העברת קובצי מוסיקה שהועתקו אל התקן ה-ARCHOS.

עיון בהוראות המופיעות בעזרה של *Windows Media® Player* לקבלת מידע נוסף.

בדוק את החוקים והתקנות במדינה או בסמכות השיפוטית שלך כדי לבדוק אם העתקה פרטית של התקליטורים לשימושך העצמי מותרת.
לתקליטורי מוסיקה מסוימים יש מערכת מיוחדת להגנה מפני העתקה אשר אינה מאפשרת ל-*Windows Media®Player* ליצור מהם קובצי מוסיקה.

2.6 הפעלת המוסיקה המשותפת של המחשב שלך (UPNP)

• כאשר אתה מחובר לרשת ה-WiFi הביתית, התקן ה-ARCHOS מעניק לך אפשרות להפעיל, ישירות מההתקן, מוסיקה משותפת המאוחסנת בספריית *Windows Media®* של המחשב.



• בכדי שזה יפעל, אתה זקוק לחיבור WiFi ול-*Windows Media® Player* גרסה 11 ואילך* מותקנת במחשב שברשותך.


• התקן ה-ARCHOS משתמש בתקן UPnP (Universal Plug-and-play) כדי להזרים מוסיקה משותפת מספריית *Windows Media®* של המחשב.

• ראה: הפעלת קובצי המדיה המשותפים של המחשב שלך (UPnP).

* יש מוצרים אחרים (תוכנות) בשוק שיכולים גם הם לשתף קובצי מדיה באמצעות תקן ה-UPnP.


2.7 האזנה לתחנות רדיו באינטרנט

כדי להאזין לאלפי תחנות רדיו שונות באינטרנט ולפריטי Podcast שונים בכל העולם, עליך לרשום את ההתקן שברשותך.

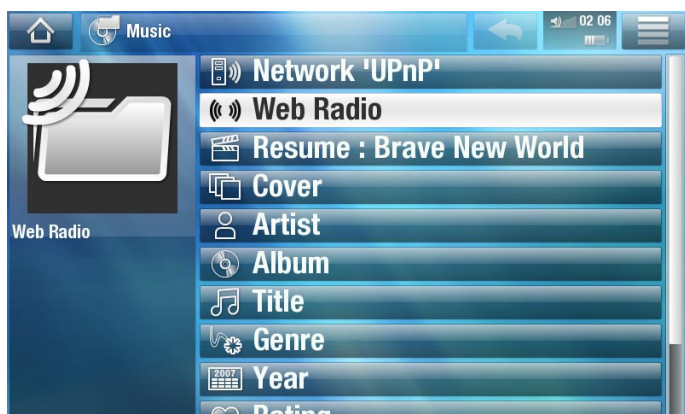

1. במסך הבית, הקש על **Play** [נגן] ולאחר מכן בחר **Video** [וידאו].
2. בחר Web TV [טלוויזיה באינטרנט]. אם ההתקן שברשותך אינו מחובר לאינטרנט, הוא ינסה להתחבר.
3. הממשק **Web TV** [טלוויזיה באינטרנט] מאורגן לפי קטגוריות, כגון **Location** [מיקום], **Genre** [סגנון], **Most Popular Stations** [התחנות הפופולריות ביותר] וכו'. עיין בקטגוריות כדי לאתר את הערוץ הרצוי לצפייה.

לאיתור מידע נוסף אודות אופן ההתחברות לאינטרנט, ראה: התחברות ל-WiFi.

4. תחנת הרדיו/ה-Podcast שבהם תבחר ייפתחו בנגן המוזיקה. בחירת סמל התפריט  תציג מספר אפשרויות:
 - **Info** [מידע]: להצגת המידע בנוגע לתחנת הרדיו/ה-Podcast.
 - **Add to favorites** [הוספה למועדפים] / **Remove favorite** [הסרת פריט מועדף]: הוספת תחנת הרדיו הנוכחית באינטרנט כפריט מועדף (או הסרתה מהמועדפים).
 - **Sound** [צלילים]: הצגת מסך ההגדרות **Sound** [צלילים] (ראה: הגדרות *Sound* [צלילים]).

3. הצגת תמונות

במסך הבית, הקש על **Play** [נגן] ולאחר מכן בחר את הסמל **Music** [מוסיקה] כדי להזין את הנגן **Music** [מוסיקה].



3.1 עיון בתמונות

- הדפדפן **וידיאו** מאפשר לך לנווט בתיקייה **וידיאו** של הכונן הקשיח של התקן ARCHOS.
- באפשרותך לחזור רמה אחת אחורה בממשק על-ידי הקשה על סמל החזרה . לא משנה היכן אתה נמצא בממשק, באפשרותך לחזור ישירות למסך הבית על-ידי הקשה על סמל הבית .

דפדפן התמונות



- המסך הראשון של מצב התמונות מציג את כל התמונות ותיקיות המשנה ממוקם בתיקייה **Pictures** [תמונות].
- כדי להציג תמונה, סמן את התמונה הממוזערת שלה ולאחר מכן פתח אותה. אם תמונה נמצאת בתיקיית המשנה של התיקייה **Pictures** [תמונות], פתח את תיקיית המשנה ותראה את התמונה.
- 'דפדפן התמונות' מאפשר לך גם להציג את התמונות שלך, כשהן ממוינות לפי תאריך.

- השורה **Resume** [חידוש] מאפשרת לך לחדש את התמונה האחרונה שהצגת.

בדפדפן התמונות, כל תמונה מוצגת עם תמונה ממוזערת.

פריטי התפריט PHOTO BROWSER [דפדפן התמונות]



Info [מידע]

- מציג תיבת הודעה המכילה מידע אודות התמונה המסומנת.

File Management [ניהול קבצים]

- **Delete** [מחיקה]: האפשרות מאפשרת לך למחוק את התמונה המסומנת. מסך אישור יופיע.
- **Permissions** [הרשאות]: מאפשר לך להגדיר את הקובץ/תיקייה כתוכן למבוגרים כך שמשתמשים לא יוכלו לראות אותם. כדי להשתמש בכך, יש להגדיר את **Parental Mode** [מצב בקרת הורים] ל- **Adult** (unrestricted access) [מבוגר (גישה לא מוגבלת)]. ראה הגדרות בקרת הורים.

[Start slideshow] התחל הצגת שקופיות

- התחלת הצגת שקופיות מהתמונה המסומנת.

[Create Home Shortcut] יצירת קיצור ממסך הבית

- יצירת קיצור לתמונה זו במסך הבית.

[Settings] הגדרות


- האפשרות תציג את מסך ההגדרות של מציג התמונות (ראה הגדרות מציג התמונות).

* פריטי התפריט הזמינים ישתנו בהתאם למיקום שלך בדפדפן 'תמונות'.

3.2 מציג התמונות

כדי להציג תמונה, סמן את התמונה הממוזערת המתאימה ופתח אותה. שכבת העל של התפריט תיעלם באופן אוטומטי לאחר כמה שניות.

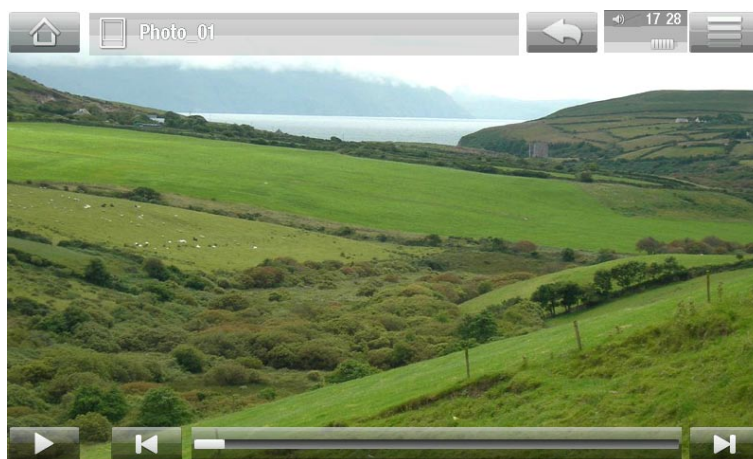


מסך מציג התמונות



פקדי מסך מגע של מציג התמונות



- להפעלה/השהיה של הצגת שקופיות, הקש על הסמל Play / Pause [הפעלה/השהיה].
- להצגת שכבת העל של התפריט שוב, הקש פעם אחת בכל מקום שהוא על-גבי המסך. כדי להעלים אותה, הקש שוב.
- להצגת התמונה הבאה, גרור את אצבעך משמאל לימין. גרור מימין לשמאל כדי לחזור תמונה אחת אחורה.
- כדי לסובב את התמונה 90° נגד כיוון השעון, גרור את אצבעך מלמטה למעלה. כדי לסובב את התמונה 90° עם כיוון השעון, גרור מלמעלה למטה.
- כדי להגדיל את התמונה הנוכחית, לחץ לחיצה ממושכת במקום כלשהו על-גבי המסך עד שתהיה מרוצה מרמת הזום. לאחר מכן, באפשרותך לגרור את האצבע שלך כדי להעביר את התמונה. כדי להציג את התמונה בתבנית המקורית שלה, הקש פעמיים (במהירות) במקום כלשהו על-גבי המסך.

- באפשרותך להשתמש במד ההתקדמות כדי לעבור ישירות לתמונה אחרת של התיקיה הנוכחית.
- כדי להציג את פריטי התפריט הזמינים, הקש על סמל התפריט .
- כדי לסגור את התמונה ולחזור לדפדפן **Photo** [תמונות], הקש על סמל החזרה . כדי לצאת ממצב התמונות ולעבור ישירות למסך הבית, הקש על סמל הבית .

פריטי התפריט PHOTO VIEWER [מציג התמונות]



Info [מידע]

- מציג תיבת הודעה המכילה מידע אודות התמונה הנוכחית.

Rotate [סובב]

- בחר **Left** [שמאלה] כדי לסובב את התמונה 90° נגד כיוון השעון.
- בחר **Right** [שמאלה] כדי לסובב את התמונה 90° נגד כיוון השעון.

Start slideshow [התחל הצגת שקופיות]

- התחלת הצגת שקופיות מהתמונה הנוכחית.
- פריט התפריט **Pause slideshow** [השהה הצגת שקופיות] יופיע ויאפשר לך להשהות את הצגת השקופיות.

Set as wallpaper [קבע כטפט]

- הגדרת התמונה הנוכחית כתמונת הרקע של התקן ה-ARCHOS.

Settings [הגדרות]

- האפשרות תציג את מסך ההגדרות של מציג התמונות (ראה הסעיף הבא).

Zoom [זום]

- השתמש במחוון כדי להגדיל/להקטין את התמונה הנוכחית.

3.3 הגדרות מציג התמונות



- במצב התמונות, באפשרותך לגשת למסך ההגדרות של מציג התמונות דרך פריט התפריט **Settings** [הגדרות].
- השתמש בחצים שמאלה/ימינה כדי לבחור הגדרה שונה עבור פרמטר.

Picture Pause [השהיית תמונה]

- הגדרת הזמן שכל תמונה תוצג במהלך הצגת שקופיות.

Transition [מעבר]

- הגדרת אפקט המעבר שבו יש להשתמש בין שתי תמונות. יש כמה אפקטים נחמדים שמהם באפשרותך לבחור.

Sequence [רצף]

- האפשרות מאפשרת לך להפעיל/לבטל את מצב ההפעלה בסדר אקראי. אם פרמטר זה מוגדר ל-**Shuffle** [הפעלה בסדר אקראי], התמונות שלך יוצגו באופן אקראי. כדי לבטל את מצב ההפעלה בסדר אקראי, בחר **Normal** [רגיל].



Format [תבנית]

- מאפשר לך לשנות את אופן ההצגה של התמונה.

- **Original** [מקורי]: מציג את כל התמונה בתבנית המקורית שלה.

- **Full Screen** [מסך מלא]: מגדיל את התמונה כך שהיא ממלאת את המסך. כדי להתאים למסך של ARCHOS, ייתכן שיהיה על ההתקן שלך לחתוך חלקים קטנים מהתמונה, ככל הנראה בחלק העליון ובחלק התחתון.

3.4 הפעלת הצגת שקופיות

- כדי להציג הצגת שקופיות, סמן קובץ תמונה בדפדפן **Photo** [תמונות] או במהלך הצגת תמונה ובחר את פריט התפריט **Start slideshow** [התחל הצגת שקופיות] או הקש על הסמל  **Play** [נגן].
- בעת הפעלת הצגת השקופיות, באפשרותך להשהות אותה בכל זמן על-ידי בחירת פריט התפריט **Pause slideshow** [השהה הצגת שקופיות] או על-ידי הקשה על הסמל  **Pause** [השהיה].
- באפשרותך להגדיר את הזמן שבו כל תמונה מוצגת ואת אפקטי המעבר בהגדרות של **Photo** [תמונות] (ראה: הגדרות מציג התמונות).

3.5 טעינת תמונות להתקן ה-ARCHOS שברשותך

קיימות שתי שיטות עיקריות להעברת התמונות המאוחסנות במחשב שלך אל התקן ה-ARCHOS:

1. Windows Media® Player: העתק את התמונות שלך באמצעות Windows Media® Player 10 ואילך*:

השתמש ב-Windows Media® Player גרסה 10 ואילך* (הכרטיסייה **Sync** [סינכרון]) כדי לסנכרן את קובצי הווידאו של המחשב עם התקן ה-ARCHOS. ראה טעינת קבצים אל התקן ה-archos לקבלת פרטים נוספים.



* לקבלת ביצועים מיטביים, אנו ממליצים שהמשתמשים יעדכנו לתוכנת **Windows Media® Player 11** ואילך.

2. Windows® Explorer: העתק והדבק את התמונות שלך מהמחשב לתיקייה **Pictures** [תמונות] של התקן ה-ARCHOS.

כדי לקבל מידע אודות החיבור/ניתוק של התקן ה-ARCHOS מהמחשב, עיין בסעיף העברת קבצים.

3.6 הפעלת התמונות המשותפות של המחשב שלך (UPNP)

• כאשר אתה מחובר לרשת ה-WiFi הביתית, התקן ה-ARCHOS מעניק לך אפשרות להציג, ישירות מההתקן, צילומים משותפים המאוחסנים בספריית Windows Media® של המחשב.



- בכדי שזה יפעל, אתה זקוק לחיבור WiFi ול-Windows Media® Player גרסה 11 ואילך* מותקנת במחשב שברשותך.
- התקן ה-ARCHOS משתמש בתקן UPnP (Universal Plug-and-play) כדי להזרים צילומים משותפים מספריית Windows Media® של המחשב.
- ראה: הפעלת קובצי המדיה המשותפים של המחשב שלך (UPnP).

* יש מוצרים אחרים (תוכנות) בשוק שיכולים גם הם לשתף קובצי מדיה באמצעות תקן ה-UPnP.

4. שימוש בדפדפן הקבצים.

דפדפן הקבצים של ARCHOS מעניק לך את האפשרות לנווט במערכת הקבצים של הכונן הקשיח של ARCHOS. במסך הבית, הקש על **Tools** [כלים] ולאחר מכן בחר את הסמל **Files** [קבצים] כדי להזין את דפדפן הקבצים.



תראה שני לוחות:



- הלוח משמאל הוא הלוח שבו אתה משתמש בדרך כלל כדי לנווט בכונן הקשיח של ההתקן.
- הלוח מימין הוא הלוח שבו תשתמש כאשר תרצה להעתיק או להעביר קבצים ותיקיות (ראה: העתקה והעברה של קבצים ותיקיות).

אודות הכונן הקשיח של ARCHOS:

אל תמחק או תשנה את שמן של התיקיות המקוריות: *Music* [מוסיקה], *Pictures* [תמונות], *Video* [וידאו], *Playlists* [רשימות השמעה] וכו'. במסך הבית, הסמלים מתחת לפריט *Play* [נגן] (*Video* [וידאו], *Music* [מוסיקה], *Photo* [תמונות]...) מובילים ישירות אל תיקיות אלה והם כבר לא יפעלו אם התיקיות יימחקו או אם שמותיהן ישתנו.

4.1 ניווט

פקדי מסך המגע



- באפשרותך לגרור את פס הגלילה מעלה ומטה כדי לגלול ברשימת הקבצים מעלה ומטה. כמו כן, באפשרותך לגלול מהר יותר על-ידי הקשה מעל הסמן או מתחתיות בפס הגלילה.
- כדי לפתוח קובץ או תיקייה, הקש עליהם או סמן אותם ולאחר מכן הקש עליהם שוב.
- כדי לעבור בין הלוח השמאלי והימני, הקש ישירות על הלוח שברצונך לסמן.
- כדי להציג את פריטי התפריט הזמינים, הקש על סמל התפריט.
- באפשרותך לחזור רמה אחת אחורה בממשק על-ידי הקשה על סמל החזרה. לא משנה היכן אתה נמצא בממשק, באפשרותך לחזור ישירות למסך הבית על-ידי הקשה על סמל הבית.

פריטי התפריט של דפדפן הקבצים



שים לב שייטכן שכמה מפריטי התפריט לעיל לא יופיעו אם הם אינם זמינים עבור הקובץ או התיקה המסומנים.

Info [מידע]

- הצגת תיבת הודעה המכילה מידע אודות הקובץ המסומן.

Create Folder [יצירת תיקייה]

- יצירת תיקייה במיקום הנוכחי.

- תצטרך להזין את שם התיקייה עם המקלדת הווירטואלית (ראה: שימוש במקלדת הווירטואלית).

File Management [ניהול קבצים]

- **Rename** [שינוי שם]: מאפשר לך לשנות את שם של הקובץ או התיקייה המסומנים באמצעות המקלדת הווירטואלית. ראה: שימוש במקלדת הווירטואלית.

- **Delete** [מחיקה]: מאפשר לך למחוק את הקובץ או התיקייה המסומנים (ואת התוכן שלהם). מסך אישור יופיע.

- **Permissions** [הרשאות]: מאפשר לך להגדיר את הקובץ/תיקייה כתוכן למבוגרים כך שמשמשים לא יוכלו לראות אותם. כדי להשתמש בכך, יש להגדיר את **Parental Mode** [מצב בקרת הורים] ל- **Adult** (unrestricted access) [מבוגר (גישה לא מוגבלת)]. ראה הגדרות בקרת הורים.

Copy [העתקה]

- **Copy** [העתקה]: מאפשר לך להעתיק את הקובץ או התיקייה המסומנים למיקום שהוגדר בלוח הדפדפן השני.

- **Copy all files** [העתק את כל הקבצים]: מאפשר לך להעתיק את כל הקבצים של התיקייה הנוכחית למיקום שהוגדר בלוח הדפדפן השני.

- **Move** [העברה]: מאפשר לך להעביר את הקובץ או התיקייה המסומנים למיקום שהוגדר בלוח הדפדפן השני.

העתקה והעברה של קבצים ותיקות

- בלוח השמאלי, סמן את הקובץ/תיקייה שברצונך להעתיק או להעביר.
- בלוח הימני, נווט אל המיקום שאליו ברצונך להעתיק את הקובץ/תיקייה.
- עבור אל הלוח השמאלי, בחר את פריט התפריט **Copy** [העתקה] ולאחר מכן בחר **Copy** [העתק], **Copy all files** [העתק את כל הקבצים] או **Move** [העבר], בהתאם לפעולה שברצונך לבצע.

4.2 ימוש במקלדת הווירטואלית

המקלדת הווירטואלית היא ממשק המאפשר לך להקליד טקסט, לדוגמה כדי לשנות את שמם של קובץ או תיקייה, או כאשר ברצונך לתת כותרת לרשימת השמעה שיצרת.

1. סמל בית
2. סמל חזרה
3. שם נוכחי של הקובץ/תיקייה
4. למחיקת התו שלפני הסמן
5. מקש Tab
6. מקש Shift
7. מקש Alt ירוק: להפעלה/ביטול של הפונקציות המשניות (הירוקות) של המקשים.
8. מקש Alt כחול: להפעלה/ביטול של הפונקציות המשניות (הכחולות) של המקשים.
9. העברת הסמן תו אחד שמאלה
10. העברת הסמן תו אחד ימינה
11. שמירת השם



- המקלדת הווירטואלית עשויה להשתנות בהתאם למיקום שלך בממשק.
- אם מקש הוא שקוף, המשמעות היא שהוא מושבת.

פקדי מסך מגע של המקלדת



- להזנת תו, הקש על המקש המתאים.
- כדי לצאת מהמקלדת מבלי לשמור, הקש על סמל החזרה (ראה עמ' 2).
- כשאתה מרוצה מהשם, הקש על המקש **Ok** (ראה עמ' 11) כדי לשמור אותו ולצאת מהמקלדת. מסך אישור יופיע.

4.3 עיון במחשבים אחרים ברשת

- כשאתה מחובר לרשת Windows®, באפשרותך לעיין* בתיקיות המשותפות של מחשבים אחרים ברשת באמצעות דפדפן הקבצים של ARCHOS.
- ממסך הבית, הקש על **Tools** [כלים] ולאחר מכן בחר **Files** [קבצים]. בלוח השמאלי של הדפדפן, בחר את השורה הראשונה ברשימה (**Network** [רשת]). ההתקן שברשותך יתחבר לנקודת הגישה של WiFi ולאחר מכן יחפש מחשבים אחרים ברשת Windows®. באפשרותך לבחור מחשב ולהתחיל לעיין בתיקיות המשותפות שלו.

* אם למחשב בעל התיקיות המשותפות יש בדרך כל שם משתמש וסיסמה של Windows®, תתבקש להזין אותם לפני שתוכל לקבל גישה לתוכן התיקייה.



באמצעות הדפדפן בעל הלוח הכפול של ARCHOS, תוכל להפעיל קובצי מדיה או להעביר כל קובץ שהוא ממחשב המחובר לרשת אל ההתקן שברשותך. כמו כן, באפשרותך להעביר קבצים מההתקן שברשותך אל תיקייה משותפת של המחשב שניתן לכתוב בה (ראה העתקה והעברה של קבצים ותיקיות).

אם ה-WiFi אינו זמין או אם אינך מחובר לרשת, ההתקן יחפש רשתות זמינות ויתחבר לרשת מוכרת, או יציג את רשימת הרשתות הזמינות כך שתוכל להתחבר לאחת מהן.

5. התחברות ל-WiFi

- בפעם הראשונה שתפעיל את ARCHOS, אשף ההתקנה יסייע לך להגדיר את חיבור WiFi. בכל פעם שתפעיל יישום אינטרנט, ARCHOS ינסה להתחבר באופן אוטומטי לרשת WiFi.
- כדי שההליך יצליח, עליך להיות באזור WiFi שיאפשר לך להתחבר אליו.


5.1 תהליך התחברות ל-WiFi

כיצד לשפר את קליטת WiFi

כדי לשפר את קליטת WiFi של ההתקן, הרחק את אצבעותיך מהאזור שבקדמת אנטנת WiFi (האזור הצבוע באדום בתמונות הבאות):



ARCHOS 7

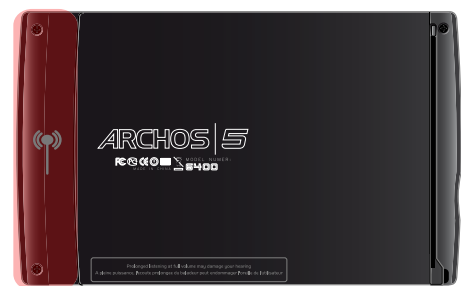

ARCHOS 5


הפעלת WiFi

בעת הפעלת יישום אינטרנט כגון **Internet** [אינטרנט] < **Web** [רשת], ARCHOS יסרוק בחיפוש אחר רשתות WiFi זמינות. אם הוא ימצא רשת מוגדרת מראש, הוא יתחבר אליה.

- בפעם הראשונה שתשתמש בהתקן, ייתכן שתופיע הודעה בסגנון **No configured network found** [לא נמצאה רשת מוגדרת]. בחר **View available networks** [הצג רשתות זמינות] ותוצג לך רשימה של רשתות זמינות.
- אם מוצגת ההודעה **Could not connect to any WiFi network!** [לא היתה אפשרות להתחבר לרשת WiFi כלשהי!], בחר **View available networks** [הצג רשתות זמינות] ותוצג לך רשימה של רשתות זמינות.

ניתן גם להשתמש בתפריט **Internet** [אינטרנט] < **Connection** [חיבור] אם ברצונך להציג רשתות זמינות ולהגדיר אותן באופן ידני.

רשימת הרשתות הזמינות

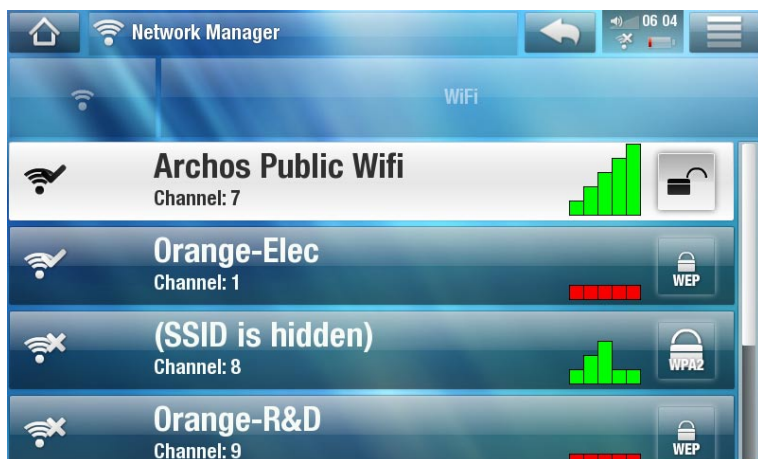

- רשימת הרשתות הזמינות מציגה את כל הרשתות האלחוטיות בטווח ההתקן.
- הרשימה מתעדכנת באופן רצוף ואוטומטי.
- ברשימת הרשתות הזמינות, המידע הבא מוצג עבור כל רשת:



רשת לא מוגדרת



רשת מוגדרת




1. מצב תצורה:

2. שם הרשת (SSID) אם הוא משודר (אם SSID אינו משודר, תתבקש להזין אותו במסך התצורה הבא).

3. עוצמת האות.

4. סוג מפתח ההצפנה הדרוש:



5. הערוץ שבו הרשת משתמשת.

- בחר את הרשת שאליה ברצונך להתחבר (הרשת האלחוטית הביתית שלך או נקודה חמה ללא תשלום).
- לאחר מכן תועבר למסך התצורה של רשת זו שבו תצטרך להזין מידע מסוים להגדרת הגישה שלך לרשת.

5.2 תצורת רשת WIFI


כדי להתחבר לרשת אלחוטית, ARCHOS יזדקק למידע ספציפי מסוים על הרשת. ההתקן קולט פיטות מידע מסוימות הדרושות לו באופן אוטומטי מהנקודה החמה של WiFi. באפשרותך להזין את שאר המידע באופן ידני במסך התצורה של הרשת, כמוצג בסעיפים הבאים.

שים לב שההתקן יזכור את פרטי החיבור לרשת שתזין כדי להשתמש בהם מחדש ולהתחבר לרשת באופן אוטומטי כשהיא בטווח קליטה.

רשתות פתוחות



- רשתות פתוחות אינן דורשות מפתח אימות.
- אם ברשת מופעלת תצורה אוטומטית (DHCP), פשוט הקש על לחצן **Connect** [התחבר] ו-ARCHOS יתחבר לרשת זו, כל עוד האות חזק דיו.

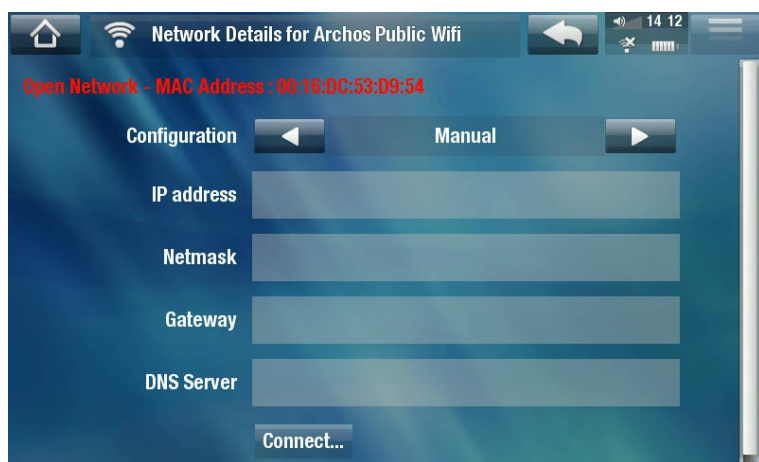

- אם יש צורך בהגדרה ידנית של הרשת, השתמש בחיצים ימינה/שמאלה לבחירת ההגדרה **Manual Configuration** [תצורה].
- פרמטרים אחרים יופיעו: ניתן להשיג את המידע הדרוש מהאדם האחראי על ניהול הרשת.

כשתסיים להזין את המידע, הקש על לחצן **Connect** [התחבר] ו-ARCHOS יתחבר לרשת זו, כל עוד האות חזק דיו.

רשתות מוגנות (מפתח WPA, WEP או WPA2)



- רשתות מוגנות דורשות מפתח הצפנה להתחברות.
- סוג המפתח (WPA2 או WPA, WEP) יזוהה אוטומטית על-ידי התקן.
- ניתן להשיג את שאר המידע הדרוש מהאדם האחראי על ניהול הרשת.

תצטרך לציין את ההגדרות הבאות:

Key length [אורך מפתח] (עבור רשתות WEP בלבד) - מפתח ההצפנה יכול להכיל 10 תווים (64 סיביות) או 26 תווים (128 סיביות).

Key Format [תבנית מפתח] (עבור רשתות WEP בלבד)

- במקרים מסוימים, ייתכן שתצטרך לשנות את תבנית המפתח כדי להזין ביטוי סיסמה/סיסמה (אם המפתח כולל את הספרות 0-9 והאותיות A-F בלבד, מדובר ככל הנראה במפתח הקסדצימלי). עיין בתיעוד שצורף לנתב או למודם WiFi.

Key [מפתח] (WPA או WEP)

- הקלד את מפתח ההצפנה.
- לאחר מכן תועבר למקלדת וירטואלית (ראה: שימוש במקלדת הווירטואלית).
- הקלד את המפתח והקש על **OK** [אישור] לאחר שתסיים.

Authentication [אימות] (עבור רשתות WEP בלבד)

- שיטת האימות של הרשת יכולה להתבסס על **Open System (default)** [מערכת פתוחה] (ברירת מחדל) או **Shared Key** [מפתח משותף].

Configuration [תצורה]

- יכולה להיות **Automatic (DHCP)** [אוטומטית (DHCP)] או **Manual** [ידנית].
- אם היא **Automatic (DHCP)** [אוטומטית (DHCP)], אין צורך להזין מידע נוסף. פשוט השתמש בלחצן **Connect** [התחבר] ו-ARCHOS יתחבר לרשת זו, כל עוד האות חזק דיו.
- אם עליך להגדיר את הרשת באופן ידני, בחר את ההגדרה **Manual** [ידני]. פרמטרים אחרים יופיעו: ניתן להשיג את המידע הדרוש מהאדם האחראי על ניהול הרשת.


כשתסיים להזין את המידע, הקש על לחצן **Connect** [התחבר] ו-ARCHOS יתחבר לרשת זו, כל עוד האות חזק דיו.

רשתות מסוננות: אם מנהל הרשת מאפשר חיבור של התקנים מסוימים בלבד לרשת (סינון כתובות MAC), תוכל לספק למנהל הרשת את כתובת MAC של התקן ARCHOS שברשותך. כדי לברר את כתובת MAC שלך, הקש על תפריט **Tools** [כלים] ממסך הבית ולאחר מכן בחר **Settings** [הגדרות] ובחר **System Info** [מידע על המערכת]. ראה: הגדרות **System Info** [מידע על המערכת].

רשתות WPS (התקנת WIFI מוגנת)

WPS הוא תקן, הנמצא בשימוש של סוגים מסוימים של מודמי WiFi, המספק דרך מאובטחת וקלה לחיבור התקנים לרשת WiFi.

אין תמיכה ברשתות WPS הדורשות הזנת קוד PIN.

1. ב-ARCHOS, ברשימת הרשתות הזמינות, בחר את רשת WPS שאליה ברצונך להתחבר (רשתות WPS מיוצגות באמצעות סמל זה: .
2. לאחר מכן תוצג לך הודעה שתבקש ממך ללחוץ על לחצן במודם. לחץ על לחצן **WPS pairing** [התאמת WPS] במודם WiFi (במקרה הצורך, עיין בתיעוד המודם).
3. לחץ על לחצן **OK** [אישור] ב-ARCHOS וההתקן יתחיל לתקשר עם מודם WiFi כדי ליצור חיבור.

6. תכונות האינטרנט

בפעם הראשונה שתפעיל את ARCHOS, אשף ההתקנה יסייע לך להגדיר את חיבור WiFi. בכל פעם שתפעיל יישום אינטרנט, ARCHOS ינסה להתחבר באופן אוטומטי לרשת WiFi.

6.1 גלישה באינטרנט

באמצעות התוסף של דפדפן האינטרנט, שתוכנן במיוחד עבור ARCHOS, תוכל לגלוש באתרי אינטרנט*, לצפות בסרטי וידאו מאתרי שיתוף וידאו (כגון Dailymotion™), להוריד תוכן וכן הלאה. לקבלת התוסף, יש לרשום את ההתקן.



* תומך בתוכן Flash™ ו-Javascript. אין תמיכה במחשב הווירטואלי של Java.

הפעלת דפדפן האינטרנט

במסך הבית, הקש על **Play** [נגן] ולאחר מכן בחר **Video** [וידאו].

- אם אתה כבר מחובר לרשת, דפדפן האינטרנט פשוט ייפתח ותוכל להתחיל בגלישה באינטרנט.
- אם אינך מחובר לאינטרנט, ARCHOS ינסה להתחבר באופן אוטומטי לרשת WiFi.
- שים לב: לא כל הרשתות האלחוטיות מציעות גישה לאינטרנט. רשתות WiFi מסוימות רק מקשרות כמה מחשבים זה לזה ללא חיבור לאינטרנט.

אם התאריך והשעה אינם מוגדרים כראוי, ייתכן שלא תוכל לגשת לדפי אינטרנט מסוימים (ראה: הגדרות Clock [שעון]). אם תבחר להגדיר את השעון באופן אוטומטי כאשר ARCHOS מתחבר לרשת WiFi, תצטרך לבחור את המדינה והעיר/אזור (ראה: הגדרות Language and Region [שפה ואזור]).





שימוש בדפדפן האינטרנט

- באפשרותך להשתמש בדפדפן האינטרנט לגלישה באתרים, לצפייה בסרטי וידאו מאתרי שיתוף וידאו (כגון Dailymotion™) או להורדת תוכן.
- דפדפן האינטרנט כולל 'גלישה באמצעות כרטיסיות'. ניתן לפתוח כמה דפים באותו הזמן. הם יופיעו באזור הכרטיסיות, בפינה השמאלית העליונה של המסך. כאשר יש כמה דפים פתוחים, פשוט בחר כרטיסיה כדי לגשת לדף הרצוי. עיין בסעיף הבא.



פקדי מסך המגע של דפדפן האינטרנט



- באפשרותך להשתמש באצבע לגלילה בדף האינטרנט הנוכחי באופן אופקי או אנכי. כדי לפתוח קישור, פשוט הקש עליו.
- כדי לעבור בין הכרטיסיות הזמינות, הקש ישירות על הכרטיסיה המתאימה בפינה השמאלית העליונה של המסך.
- כדי לחזור לדף הקודם שבו גלשת, הקש על סמל החזרה .
- כדי להציג את פריטי התפריט הזמינים, הקש על סמל התפריט .
- בעת הצגת כמה כרטיסיות, הקש על  כדי לסגור את הכרטיסיה הנוכחית.
- כדי לחזור ישירות למסך הבית, הקש על סמל הבית .

פריטי התפריט של דפדפן אינטרנט



Reload [טען מחדש] / Stop [עצור]

- להפסקת הטעינה של דף אינטרנט אם הוא נטען כרגע.
- לרענון דף האינטרנט הנוכחי אם הוא הפסיק להיטען.

Navigation [ניווט]

- **Forward** [קדימה]: למעבר לדף הבא שבו גלשת.
- **Back** [חזרה]: לחזרה לדף הקודם שבו גלשת.

Zoom [זום]

- לשינוי אופן ההצגה של דף האינטרנט. בחר מצב זום.

Go to [מעבר אל]

- **Enter URL...** [הזנת כתובת URL]: להזנת הכתובת של אתר אינטרנט שבו ברצונך לבקר. הזן את הכתובת באמצעות המקלדת הווירטואלית (ראה: שימוש במקלדת הווירטואלית). בחר **OK** [אישור] לפתיחת אתר האינטרנט בחלון הנוכחי, או בחר **Open in new tab** [פתח בכרטיסיה חדשה] לפתיחת האתר בחלון חדש.
- **Search...** [חיפוש]: להזנת מונח חיפוש באחד ממנועי החיפוש המוגדרים. הזן את מילות המפתח באמצעות המקלדת הווירטואלית (ראה: שימוש במקלדת הווירטואלית). בחר **OK** [אישור] לפתיחת התוצאות בחלון הנוכחי, או בחר **Open in new tab** [פתח בכרטיסיה חדשה] לפתיחתן בחלון חדש.

[מועדפים] Favorites

- לפתיחת מנהל **Favorites** [מועדפים]. כאן תוכל להוסיף, לשנות שם או למחוק מועדפים. בהר פריט מועדף והשתמש בפריט התפריט **Open in new tab** [פתח בכרטיסיה חדשה] כדי לפתוח את דף האינטרנט בחלון חדש.

[הגדרות] Settings

- לפתיחת מסך ההגדרות של **Web Browser** [דפדפן האינטרנט]. כאן תוכל להחליט אם לאשר/להתעלם מחלונות מוקפצים, להפעיל/להשבית תוכן **Flash™**, למחוק את היסטוריית האינטרנט וקובצי **Cookie** וכן הלאה.

שים לב שתכונות אינטרנט מסוימות שדורשות תוכנת תוסף מיוחדת או פקדי **Active X** עשויות שלא לעבוד בגרסה מיוחדת זו של דפדפן האינטרנט.

6.2 הפעלת קובצי מדיה משותפים של המחשב (UPNP)




- כאשר אתה מחובר לרשת WiFi הביתית, ARCHOS מאפשר לך לצפות, ישירות בהתקן, בקובצי מדיה משותפים (סרטי וידאו, מוסיקה או תמונות) המאוחסנים בספריית **Windows Media®** של המחשב.
- לשם כך, תצטרך חיבור WiFi ונגן **Windows Media® Player 11** ואילך המותקן במחשב*.
- הדבר שימושי במיוחד כאשר יש לך ספרייה גדולה של מוסיקה וסרטי וידאו שאינה מתאימה לכונן הקשיח הפנימי של ARCHOS.
- ARCHOS משתמש בתקן **UPnP (Universal Plug-and-play)** להזרמת קובצי מדיה משותפים מספריית **Windows Media®** של המחשב.



הזרמת אחד מסרטי הווידאו המשותפים של המחשב והצגתו בטלוויזיה

* אם אין לך אפשרות להתקין את **Windows Media® Player 11** ואילך, ניתן לגשת לקובצי המחשב ולהזרים אותם מדפדפן הקבצים של ARCHOS. ראה עיון במחשבים אחרים ברשת.


הגדרת אפשרויות השיתוף של WINDOWS MEDIA® PLAYER

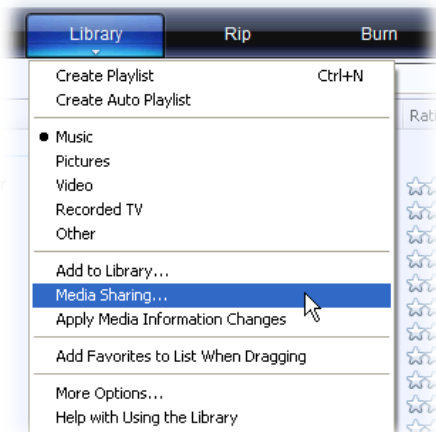

1. חבר את ARCHOS לרשת WiFi (ראה התחברות ל-WiFi).

2. חבר את המחשב לאותה רשת WiFi והפעל את Windows Media® Player, גרסה 11 ואילך.

3. לחץ על הכרטיסייה **Library** [ספרייה], ובחר **Media sharing...** [שיתוף מדיה].

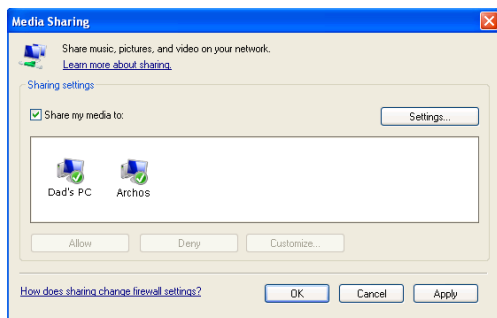

4. סמן את התיבה **Share my media to** [שתף את המדיה שלי עם] ולחץ על **OK** [אישור]. סמל ARCHOS אמור להופיע בחלון, יחד עם סמל אזהרה לצידו*.

* שים לב: בפעם הראשונה שתגדיר את אפשרויות השיתוף, ייתכן שהצגת סמל ARCHOS במחשב תימשך כמה דקות.

5. בחר את סמל ARCHOS ולחץ על לחצן **Allow** [התרן].

6. כדי לשנות את הגדרות השיתוף, לחץ על **Settings** [הגדרות]. באפשרותך, לדוגמה, להזין שם עבור קובצי המדיה המשותפים. לאחר מכן תראה שם זה ב-ARCHOS. לחץ על **OK** [אישור] לשמירת השינויים.

7. לחץ על **OK** [אישור] כדי לסגור את החלון **Media Sharing** [שיתוף מדיה].

8. באפשרותך לסגור כעת את Windows Media® Player ולהתחיל לצפות בקובצי המדיה המשותפים של המחשב ישירות ב-ARCHOS (עיין בסעיף הבא).


הפעלת קובצי מדיה משותפים ב-ARCHOS

המחשב צריך להיות מחובר לאותה רשת WiFi שאליה מחובר ARCHOS. כמו כן, יש להגדיר את אפשרויות השיתוף של Windows Media® Player (עיין בסעיף הקודם).

1. ב-ARCHOS, הזן את מצב הווידאו, המוסיקה או התמונה.

2. תוכל לראות שהפריט הראשון ברשימה הוא קובצי המדיה המשותפים: **"UPnP" Network** [UPnP של רשת]. פתח פריט זה כדי להתחיל לסרוק בחיפוש אחר התקנים ומחשבים המשתפים קובצי מדיה ברשת WiFi.

3. אם הזנת שם עבור קובצי המדיה המשותפים ב-Windows Media® Player, הוא אמור להופיע. פתח אותו ותוכל לראות את כל סרטי הווידאו, התמונות או השירים המשותפים.

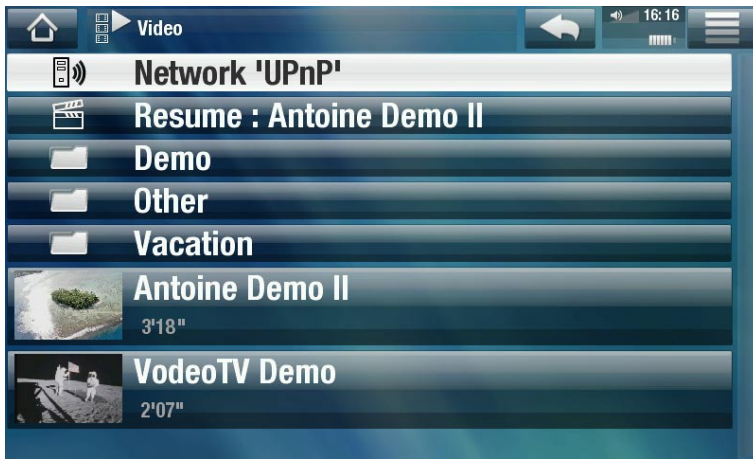

- אם אתה נמצא במצב וידאו, תהיה לך גישה לסרטי הווידאו המאוחסנים בספריית Windows Media® של המחשב.
- בדומה, במצבי מוסיקה ותמונה תוכל לגשת לכל המוסיקה/תמונות המאוחסנות בספריית Windows Media® של המחשב.

הערה: ייתכן שיש ברשותך קובצי וידאו מסוימים באיכות גבוהה מאוד שדורשים שחיבור WiFi יעביר נתונים במהירות גבוהה. אם ARCHOS ממוקם רחוק מתיבת WiFi, ייתכן שמהירות החיבור תואט ולא תאפשר הזרמה של קובצי וידאו מסוימים מהמחשב ל-ARCHOS ולטלוויזיה.


ARCHOS MEDIA CLUB 6.3 [מועדון המדיה של ARCHOS]

- ARCHOS Media Club [מועדון המדיה של ARCHOS] נותן לך גישה לתוכן מדיה ישירות ב-ARCHOS. פורטל זה מעניק לך גישה לתוכן וידאו או מוסיקה ללא תשלום, להשכרה או לרכישה. אין צורך במחשב, המדיה מוזרמת ישירות מהאינטרנט ל-ARCHOS.
 - לחלופין, אם התקן ARCHOS שברשותך מחובר לתחנת העגינה האופציונלית DVR Station, תוכל לבחור תוכן מדיה מהאינטרנט ישירות מהטלוויזיה.
1. כדי להפעיל את ARCHOS Media Club [מועדון המדיה של ARCHOS], תצטרך לרשום את המוצר באופן מקוון ישירות ב-ARCHOS באמצעות רשת WiFi. באפשרותך גם להירשם באתר האינטרנט של ARCHOS (www.archos.com/register).
 2. ודא שהגדרת את תצורת התקן ARCHOS לחיבור לרשת WiFi (ראה: התחברות ל-WiFi).
 3. במסך הבית, בחר **ARCHOS Media Club** [מועדון המדיה של ARCHOS] ובחר קטגוריה.
 4. ARCHOS מתחבר לרשת WiFi ומאפשר לך להתחיל לעיין בתוכן.

בהתאם למהירות החיבור, תוכל להתחיל להפעיל את הווידאו/שיר שרכשת או שכרת במהלך ההורדה שלו. סרטי הווידאו/השירים שתקבל מ-ARCHOS Media Club [מועדון המדיה של ARCHOS] נשמרים בתיקיות Video [וידאו] / Music [מוסיקה].

6.4 דואר

- יישום דואר אלקטרוני מובנה זה, בדומה ליישומים המצויים במחשבים רגילים, מאפשר שימוש בחשבונות דואר אלקטרוני מסוג POP, POPS, IMAP, ו-IMAPS.

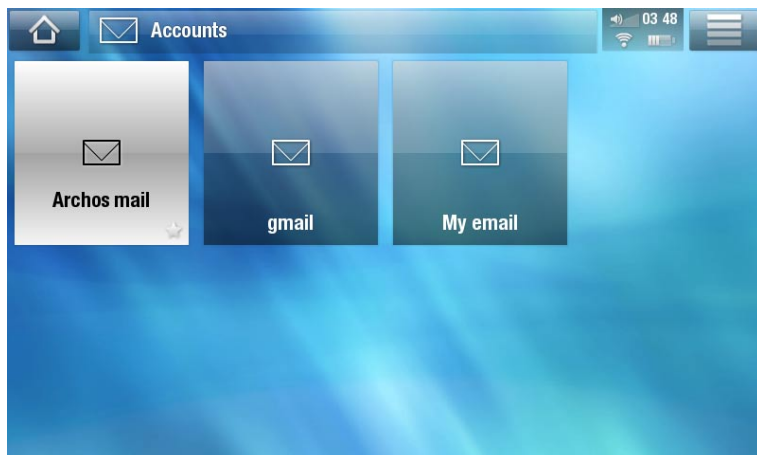

- ממסך הבית, בחר **Internet** [אינטרנט] ולאחר מכן בחר **Mail** [דואר]. המסך הראשון מציג את חשבונות הדואר האלקטרוני השונים שלך. סמל התפריט מאפשר:


- יצירת חשבון חדש
- שינוי ההגדרות של חשבון קיים
- הגדרת חשבון במצב לא מקוון/מקוון
- הגדרת חשבון מועדף
- מחיקת חשבון

פקדי מסך המגע



- באפשרותך להשתמש באצבע לגלילה למעלה ולמטה במסך.
- כדי לחזור לדף הקודם, הקש על סמל החזרה.
- כדי להציג את פריטי התפריט הזמינים, הקש על סמל התפריט.
- כדי לחזור ישירות למסך הבית, הקש על סמל הבית.
- כדי למלא שדה, הקש בתוך השדה ולאחר מכן השתמש במקלדת הווירטואלית להקלדת המידע הדרוש.

יצירת חשבון

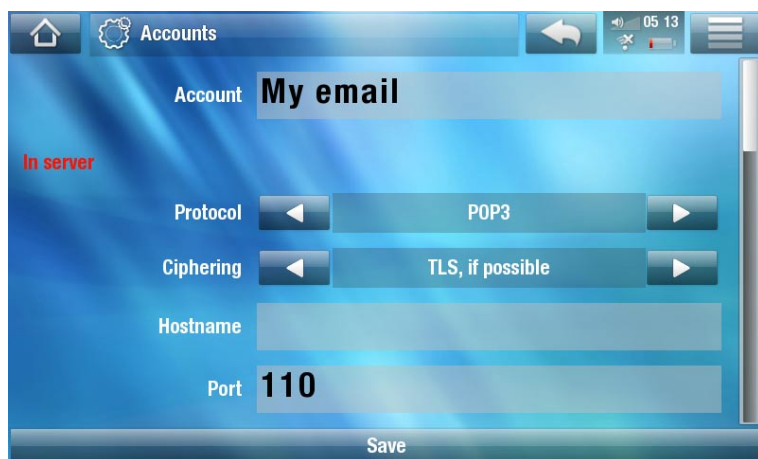

- ברשימת החשבונות, הקש על סמל התפריט ובחר **New account** [חשבון חדש]. הגדר את הפרמטרים הבאים:
- **Account** [חשבון]: הגדר את השם שיופיע ברשימת החשבונות.
- **In server** [שרת כניסה] (השרת שמקבל את הדואר) / **Out server** [שרת יציאה] (השרת ששולח את הדואר): ניתן למצוא פרמטרים אלה בפרטי חשבון הדואר האלקטרוני שלך (לדוגמה, ב-Outlook: **Tools** < [כלים] < **Accounts Settings** [הגדרות חשבון]).


אם תבחר **Gmail** או **Yahoo** בתור הפרוטוקול, תצטרך להזין את שם הכניסה והסיסמה בלבד.

- **Other properties** [מאפיינים אחרים]: כאן תוכל להגדיר **Nickname** [כינוי] (השם שיראה הנמען), **Address** [כתובת] מועדפת שהנמענים תמיד יענו לה ו-**Signature** [חתימה] עם טקסט אלקטרוני שתופיע באופן אוטומטי בתחתית הודעות הדואר האלקטרוני שלך.

- **General e-mail settings** [הגדרות דואר אלקטרוני כלליות]: כאן ניתן להגדיר את תדירות הבדיקה הרצויה של הודעות נכנסות חדשות. ניתן גם לבחור צלצול על-ידי הקשה על לחצן **Notification** [הודעה] (לאחר מכן תצטרך לחפש ולפתוח קובץ מוסיקה/שמע ברשימת התיקיות של ARCHOS).


הקש על **Save** [שמור] כדי ליצור את החשבון.

קריאת הודעות דואר אלקטרוני

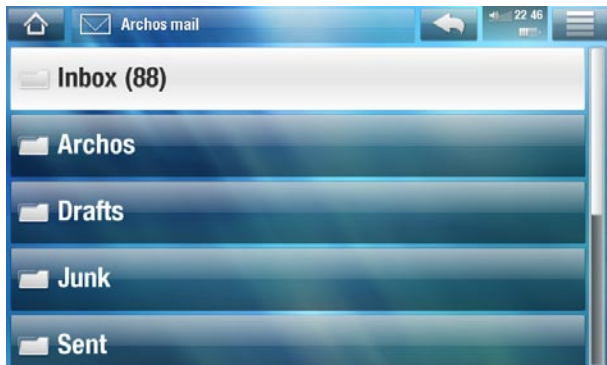


- ברשימת החשבונות, הקש על החשבון שבו ברצונך להשתמש. לאחר מכן תוכל לראות את כל התיקיות של חשבון הדואר האלקטרוני.

- סמל התפריט יאפשר לך לשלוח דואר אלקטרוני חדש, למיין את הודעות הדואר האלקטרוני, לחפש דואר אלקטרוני ספציפי באמצעות המקלדת הווירטואלית וכן הלאה.

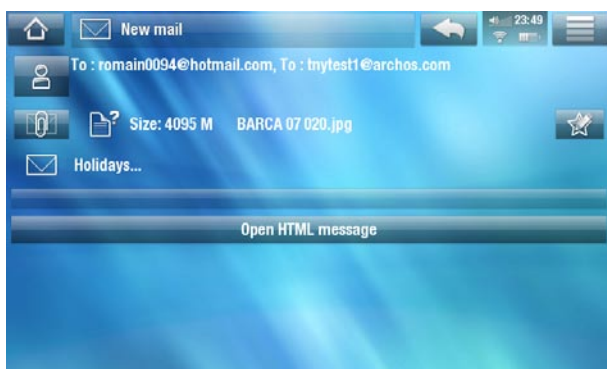

- במהלך קריאת דואר אלקטרוני, באפשרותך להשתמש בסמלים השונים להוספת מידע לאיש קשר חדש או קיים), לשמירת קובץ מצורף), לפתיחת הודעות HTML באמצעות דפדפן האינטרנט וכן הלאה.

כתיבת דואר אלקטרוני

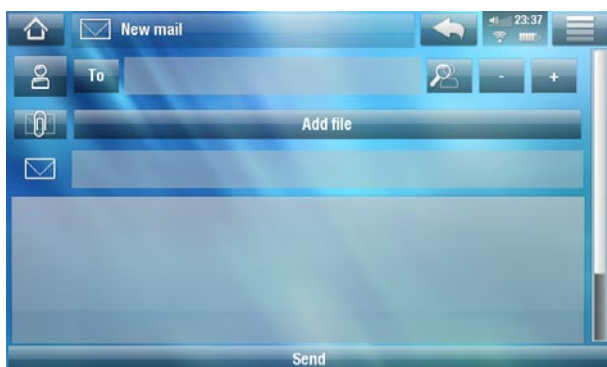

- ברשימת הודעות הדואר האלקטרוני או במהלך הצגת דואר אלקטרוני, הקש על סמל התפריט , בחר **Send** [שלח], ולאחר מכן בחר שיטת שליחה (**New mail**) [דואר חדש], **Reply** [מענה], **Reply to all** [מענה לכל], **Forward** [העברה].

- כדי להוסיף עותק (Cc) או עותק מוסתר (Bcc), הקש על לחצן **To** [אל].

- השתמש בסמלים השונים לחיפוש כתובת מרשימת אנשי הקשר באמצעות המקלדת הווירטואלית , לצירוף קובץ להודעה או להסרה/הוספה של כתובת/קובץ מצורף (הלחצנים + /-).

- הקש על **Send** [שלח] לאחר שסיימת להקליד את ההודעה.

6.5 אנשי קשר

תפריט זה יאפשר לך לנהל את אנשי הקשר שלך. באפשרותך:

- להוסיף מידע על איש קשר נתון.
- לייבא ולייצא את רשימת אנשי הקשר אל/מתוך המחשב
- לשלוח הודעה לאיש קשר מסוים

ממסך הבית, בחר **Internet** [אינטרנט] ולאחר מכן בחר **Mail** [דואר]. המסך הראשון יציג את רשימת אנשי הקשר. סמל התפריט  מאפשר:

- יצירה, שינוי ומחיקה של איש קשר
- שליחת דואר אלקטרוני לאיש קשר
- חיפוש איש קשר ספציפי באמצעות המקלדת הווירטואלית
- מיון אנשי הקשר
- יצוא/יבוא של אנשי קשר מסוג vCard * אל/מתוך המחשב


* יש תמיכה בתבנית *.vcf*.

7. העברת קבצים

7.1 חיבור ARCHOS למחשב


1. חבר את כבל ה-USB של ARCHOS להתקן ARCHOS.

2. חבר את קצה ה-USB של הכבל למחשב שברשותך.

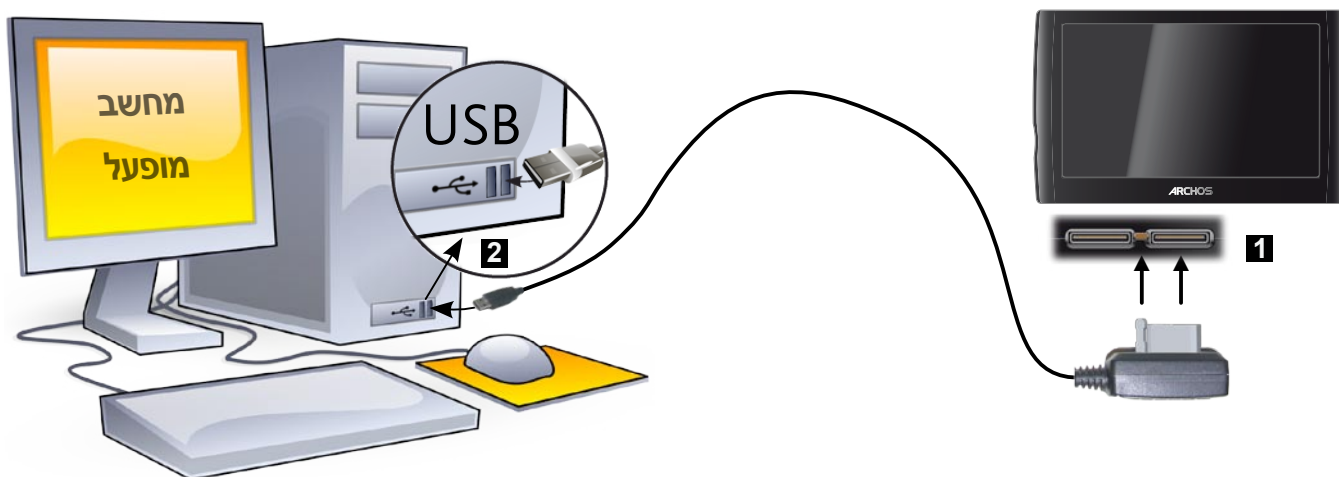

3. ARCHOS ישאל אם ברצונך לטעון או לחבר אותו. בחר באפשרות החיבור.

4. הסמל של ARCHOS יופיע במחשב. ARCHOS מתחיל להיטען ובאפשרותך להתחיל להעביר אליו קבצים.

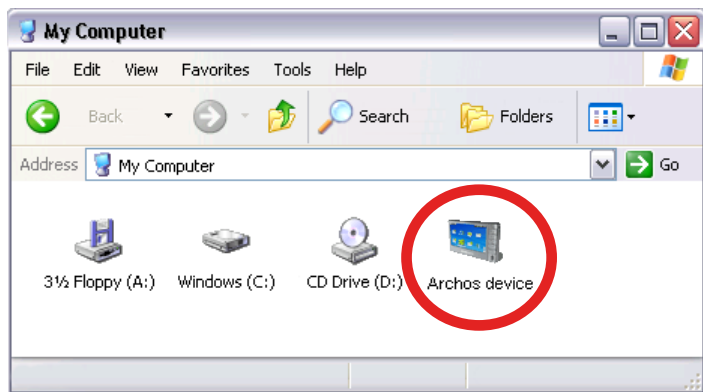

אם *Windows Media® Player 10* ואילך אינו מותקן במחשב, *ARCHOS* ישאל אם ברצונך לטעון את הסוללה שלו או לחברו להתקן אחסון בנפח גדול (כונן קשיח). בחר באפשרות החיבור.

7.2 העברת קבצים אל ARCHOS

קיימות שתי שיטות עיקריות להעביר קבצים אל ARCHOS:

1. העתק את קובצי המדיה (סרטי וידאו, מוסיקה, תמונות) באמצעות Windows Media® Player 10 ואילך*:

* לקבלת ביצועים מיטביים, אנו ממליצים שהמשתמשים יעדכנו לתוכנת Windows Media® Player 11 ואילך.

לחצן Synchronize [סינכרון] ב-Windows Media® Player הוא לחצן סינכרון חד-כיווני. הוא יוסיף קובצי וידאו, מוסיקה ותמונות ל-ARCHOS. הוא יאפשר לך להחזיק ב-ARCHOS את אותה מדיה דיגיטלית שנמצאת בספריית המדיה של Windows Media® Player.

בחר את התקן ARCHOS למחשב. ראה חיבור ARCHOS למחשב.

במחשב, הפעל את Windows Media® Player.

בחר את הכרטיסייה **Sync** [סינכרון].

בחר את קובצי המדיה שברצונך להעביר.



לחץ על לחצן **Start Sync** [התחל סינכרון].

סרטי הווידאו, השירים או התמונות שנבחרו יועתקו ישירות לתיקיות **Video** [וידאו], **Music** [מוסיקה] או **Pictures** [תמונות] התואמות של ARCHOS.

עיינ בהוראות המופיעות בעזרה של Windows Media® Player לקבלת מידע נוסף.

2. השיטה השניה היא להשתמש ב-Windows® Explorer להעתקה ולהדבקה של הקבצים מהמחשב לתיקיות **Video** [וידאו], **Music** [מוסיקה] או **Pictures** [תמונות] של ARCHOS.

לא ניתן להעתיק קבצים מעל 2 GB אל ARCHOS עקב אילוצים של מערכת הקבצים FAT32. עבור משתמשים מתקדמים: במצבי החיבור PC Hard Drive [כונן קשיח של המחשב] (מצב 2 ו-3), הגודל המרבי הוא 2 GB עבור קובצי AVI. ו-4 GB עבור קבצים מכל סוג אחר. ראה: הגדרות אחסון.

7.3 ניתוק


בעת ניתוק ARCHOS ממחשב כלשהו, ההתקן מעדכן את ספריית ARCLibrary באופן אוטומטי (לא במצב 2 USB, PC Hard Drive [כונן קשיח של המחשב]), כך שקובצי המדיה שזה עתה העתקת יופיעו בספריות המוסיקה והתמונות.

Windows® XP ואילך ו-WMP10 ואילך

- ודא שאין נתונים המועברים בין ARCHOS והמחשב.
- נתק כעת את כבל ה-USB מ-ARCHOS ו/או המחשב.

Me או Windows® 2000

אל תנתק את הכבל סתם כך בשום מצב! עליך להסיר/לבטל טעינה של ARCHOS מהמחשב לפני הניתוק של כבל ה-USB כדי למנוע אובדן נתונים או קיפאון.



- לאחר סיום כל ההעברות, לחץ על סמל ההסרה הבטוחה במגש המערכת ליד השעון.

- לחץ על הודעת ההסרה הבטוחה.



- כתוצאה מכך תופיע הודעה שתודיע לך שניתן כעת לנתק את ההתקן בבטחה*. כעת ניתן לנתק את כבל ה-USB בבטחה מ-ARCHOS ו/או המחשב.


* אם מופיעה הודעה שלפיה לא ניתן להסיר את ההתקן, סגור כל תוכנית מחשב שיייתכן שעדיין משתמשת בנתונים בהתקן, כגון נגני מדיה או Windows® Explorer.

Mac® OS X



- אל תנתק את הכבל סתם כך בשום מצב!
- עליך להסיר/לבטל טעינה של ARCHOS מהמחשב לפני הניתוק של כבל ה-USB כדי למנוע אובדן נתונים או קיפאון.
- בשולחן העבודה, גרור את סמל ARCHOS אל סל האשפה, שייחפך לסמל הוצאה גדול.
- שחרר את הסמל לתוך סמל ההוצאה: הכונן הקשיח של ARCHOS ייעלם משולחן העבודה.
- כעת ניתן לנתק את כבל ה-USB בבטחה מ-ARCHOS ו/או המחשב.

Linux

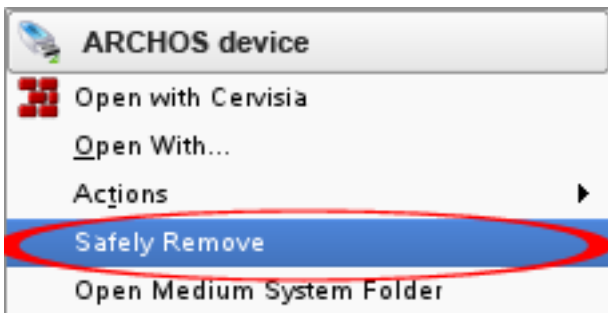

אל תנתק את הכבל סתם כך בשום מצב!
עליך להסיר/לבטל טעינה של ARCHOS מהמחשב לפני הניתוק של כבל ה-USB כדי למנוע אובדן נתונים או קיפאון.

- במחשב, לחץ לחיצה ימנית על סמל ARCHOS ובחר Safely Remove [הסרה בטוחה].
- המתן עד שסמל ARCHOS ייעלם ונתק בבטחה את כבל ה-USB מ-ARCHOS ו/או מהמחשב.

8. הגדרות ראשיות

במסך הבית, הקש על **Tools** [כלים], בחר **Settings** [הגדרות] ולאחר מכן בחר הגדרה כדי לפתוח את המסך התואם שלה.



שימוש במסך המגע



לאחר שנכנסת למסך הגדרות:

- הקש על פרמטר כלשהו כדי לסמנו.
- הקש על החיצים שמאלה/ימינה לבחירת הגדרה שונה.
- כשניתן, באפשרותך להשתמש באצבע לגלילה למעלה ולמטה במסך כדי לגלות הגדרות שאינך רואה באופן מיידי.
- לאחר שסיימת להתאים את ההגדרות, הקש על סמל החזרה כדי לחזור לרשימת ההגדרות, או הקש על סמל הבית כדי לעבור ישירות למסך הבית. ההגדרות שבחרת יישמרו באופן מיידי.

8.1 הגדרות SOUND [קול]

מסך זה מאפשר לך להתאים את הגדרות הקול של ARCHOS בהתאם לטעמך האישי.



Touch-Screen Click [לחיצה על מסך המגע]

ON [הפעלה] / **OFF** [כיבוי]: להפעלה/השבתה של קול הלחיצה על מסך המגע.

Built-in Speaker [רמקול מובנה]

ON [הפעלה] / **OFF** [כיבוי]: הרמקול המובנה נשאר מופעל או כבוי ללא קשר לחיבור אוזניות. **Automatic** - [אוטומטי]: הרמקול המובנה מכובה באופן אוטומטי בעת חיבור אוזניות או חיבור ARCHOS לתחנת העגינה האופציונלית DVR Station.

Audio Output [ציאת שמע]

- להגדרה אם את השמע נשלח באמצעות ממשק **SpdiF** או **Analog line-Out, HdMi***

*** בעת חיבור לתחנת העגינה DVR Station.**

Preset [הגדרה קבועה מראש]

- לבחירה מהירה של פרופיל קול.

Set Equalizer [הגדרת אקולייזר]

- לשימוש בפרופיל קול מותאם אישית. בחר אפשרות זו כדי להיכנס למסך האקולייזר (עיין בסעיף הבא).


Balance [באלאנס] (לא זמין במצב יציאת HDMI)

- לאיזון הקול בין ערוצי הסטריאו השמאלי והימני.

Reset [איפוס]

- לאיפוס פרמטרי הקול לערכי ברירת המחדל.

EQUALIZER [אקולייזר]

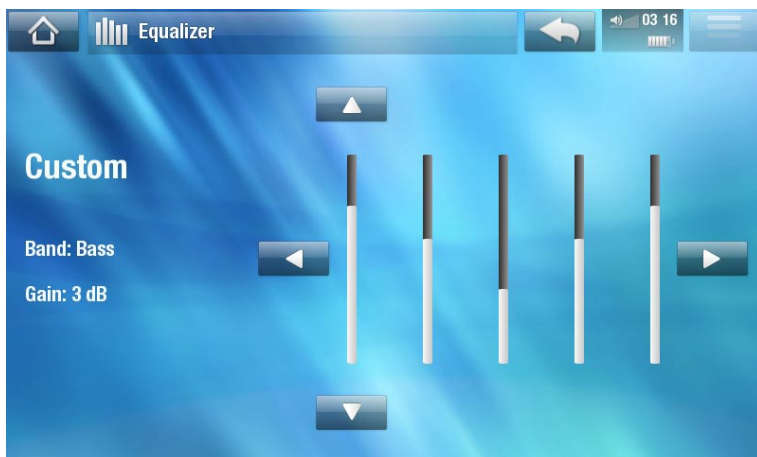

- ARCHOS כולל אקולייזר של 5 רצועות.
- בחר רצועה (בס, מיד-בס, טווח ביניים, מיד-טרבל, טרבל) ולאחר מכן השתמש בחיצים למעלה/למטה כדי לשנות את הרמה של טווחי תדרים אלה.

מומלץ לשנות הגדרות אלה בזמן ההאזנה למוסיקה כדי שתוכל להעריך את השינויים בקול.

8.2 הגדרות SCREEN [מסך]



LCD Backlight [תאורת רקע של LCD]

- להתאמת הרמה של תאורת הרקע של המסך המובנה.

Brightness [בהירות] / Contrast [ניגודיות] / Gamma [גאמה]

5

- השתמש במחווים אלה להתאמת פרמטרי התצוגה של המסך המובנה (ניגודיות, בהירות וגאמה).
- כמו כן, באפשרותך לאפס את הפרמטרים של ה-LCD לערכי ברירת המחדל (הלחצן **Reset** [איפוס]).

Touch-Screen Calibration [כיוול מסך המגע]

אם מסך המגע אינו מגיב כראוי, השתמש בלחצן זה ומלא אחר ההוראות שעל המסך.

אם פעולה זו אינה מצליחה או אם אינך מצליח לגשת להגדרות מסך המגע, תוכל לכפות כיוול של מסך המגע (ראה: שחזור המערכת).

8.3 גדרות TV OUT [יציאת טלוויזיה]

הגדרות אלה מופיעות רק כאשר ARCHOS מחובר לתחנת העגינה *DRV Station*, לתחנת *Mini Dock* או לתחנת *Battery Dock*.



TV Connection [חיבור טלוויזיה]

- כאשר התקן ARCHOS מחובר לתחנת העגינה האופציונלית DVR Station (זמינה בכתובת www.archos.com או מ-Media Club [מועדון המדיה]), בחר את סוג יציאת הווידאו (**Composite, S-Video**, **RGB, Component** או **HdMi**), בהתבסס על אופן החיבור של תחנת העגינה DVR Station לטלוויזיה.

Resolution [רזולוציה] *

- בחר את הרזולוציה שמתאימה ביותר לטלוויזיה שלך: **VGA 4/3 (640x480 60Hz), 480p 16/9 (720x480 60Hz), 576p 16/9 (720x576 50Hz) or 720p 16/9 (1280x720 50Hz)**.

* פרמטר זה מופיע רק בעת בחירת מצב חיבור הטלוויזיה *HDMI*.

**** [טלוויזיה רגיל] TV Standard**

- בחר בין המערכות **NTSC (USA)** [NTSC (ארהב)] ו-**PAL (Europe)** [PAL (אירופה)] (בחר את ההגדרה המתאימה עבור מערכת הטלוויזיה במדינה שבה אתה נמצא).

**** [תבנית טלוויזיה] TV Format**

- **4:3** או **16:9** - התבנית שבה משתמש מכשיר הטלוויזיה להצגת תמונות.
 - האפשרות **Wide screen** [מסך רחב] הופכת לזמינה כאשר הפרמטר **TV standard** [טלוויזיה רגילה] מוגדר לערך **PAL (Europe)** [PAL (אירופה)].

**** פרמטרים אלה אינם מופיעים בעת בחירת מצב חיבור הטלוויזיה HDMI.**

[ציאת שמע] Audio Output

- להגדרה אם אות השמע נשלח באמצעות ממשק **HdMi**, **Analog line-Out** או **SpdiF** בהתאם לאופן שבו התקן ARCHOS מחובר לטלוויזיה.

8.4 הגדרות APPEARANCE [מראה]**[שם תמונה] Picture name**

- לבחירת טפט עבור ARCHOS. הטפט יכול להיות תמונה או וידאו. בחר **None** [ללא] אם אינך מעוניין בתמונת רקע או וידאו.
 - ניתן לבחור מבין כל הרקעים המוגדרים כברירת מחדל או מהתמונות שהגדרת בעבר בתור טפט.
 - ניתן גם להגדיר תמונה כטפט ממצבי תמונה ווידאו.

[צבע טפט] Wallpaper color

- להגדרת צבע הטפט, אם השבתת את השימוש בתמונת רקע או בוידאו.

[ביטול] Cancel

- השתמש בלחצן זה לביטול שינויים כלשהם שביצעת מאז הכניסה למסך.

8.5 הגדרות LANGUAGE AND REGION [שפה ואזור]



Language [שפה]

- בחר שפה.

- בקר בכתובת www.archos.com כדי לבדוק את הזמינות של שפות אחרות. שפות חדשות נכללות בקושחה כשהן הופכות לזמינות. ראה עדכון הקושחה.

Select location [בחירת מיקום]

- אם השעון מוגדר ל-**Automatic** [אוטומטי] (ראה הגדרות *Clock* [שעון]), בחר את **Country** [מדינה] ו- **City/Zone** [עיר/אזור] שלך.

WiFi Region [אזור WiFi]

- אפשרות זו מוגדרת באופן אוטומטי בהתאם לאופן הגדרת המיקום.


8.6 הגדרות TV CONTROL [בקרת טלוויזיה]

- זה המקום שבו ניתן להגדיר את פלט האינפרא-אדום (IR) של תחנת העגינה DVR Station לניהול תקשורת עם המקלט. הדבר יאפשר לך לתזמן הקלטות בקלות באמצעות מדריך תוכניות הטלוויזיה של ARCHOS (EPG).
- עיין במדריך של תחנת העגינה האופציונלית *DVR Station*.

8.7 הגדרות CLOCK [שעון]



אם אתה משתמש בתחנת העגינה האופציונלית **DVR Station** לתזמון הקלטות וידאו במערכת הטלוויזיה, ודא שהשעה והתאריך מוגדרים כראוי!

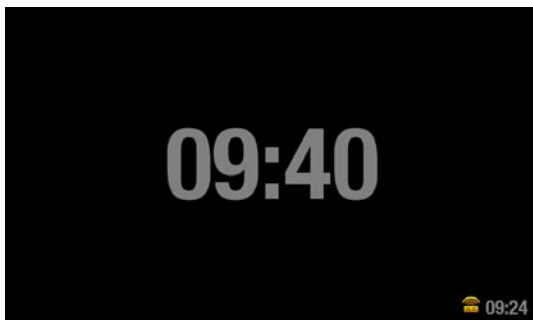

- **Display on Standby** [תצוגה בהמתנה]

- **Enabled** [מופעל]: כאשר ההתקן מחובר למקור מתח חימוני ותאורת הרקע של המסך נכבית, הקשה על מסך המגע או לחיצה על לחצן תציג את השעה הנוכחית כמו גם את השעה שהוגדרה עבור השעון המעורר (פינה ימנית תחתונה). לאחר כמה שניות, תאורת הרקע תיכבה שוב.

- בעת הצגת השעה, הקשה על מסך המגע או לחיצה על לחצן פעם נוספת תעביר אותך למסך הבית של ARCHOS.

Time Format [תבנית שעה]

- בחר בין מצב של 12 שעות למצב של 24 שעות.

Time setting [הגדרת שעה]

- **Automatic** [אוטומטי]: בחר פרמטר זה אם ברצונך להגדיר את השעון באופן אוטומטי כאשר ARCHOS מחובר לרשת WiFi. עליך לבחור את המיקום שלך במסך ההגדרות **Language and Region** [שפה ואזור] (ראה: הגדרות *Language and Region* [שפה ואזור]).

- **Manual** [ידני]: בחר פרמטר זה כדי להגדיר את התאריך והשעה הנוכחיים באופן ידני. הפרמטרים הבאים יופיעו: **Hour** [שעה], **Minute** [דקה], **Year** [שנה], **Month** [חודש] ו-**Day** [יום].

Synchronize now [סנכרון כעת]

- אם הפרמטר **Time setting** [הגדרת שעה] מוגדר ל-**Automatic** [אוטומטי], השתמש בלחצן זה כדי להגדיר את השעון באופן אוטומטי באמצעות רשת WiFi.


- לשם כך, ARCHOS חייב להיות מחובר לרשת WiFi.

שים לב: אם התאריך והשעה אינם מוגדרים כראוי, ייתכן שלא תוכל לגשת לדפי אינטרנט מסוימים.

Hour [שעה], Minute [דקה], Year [שנה], Month [חודש], Day [יום]

- פרמטרים אלה מאפשרים לך להגדיר את השעה והתאריך הנוכחיים באופן ידני.

8.8 הגדרות ALARM CLOCK [שעון מעורר]

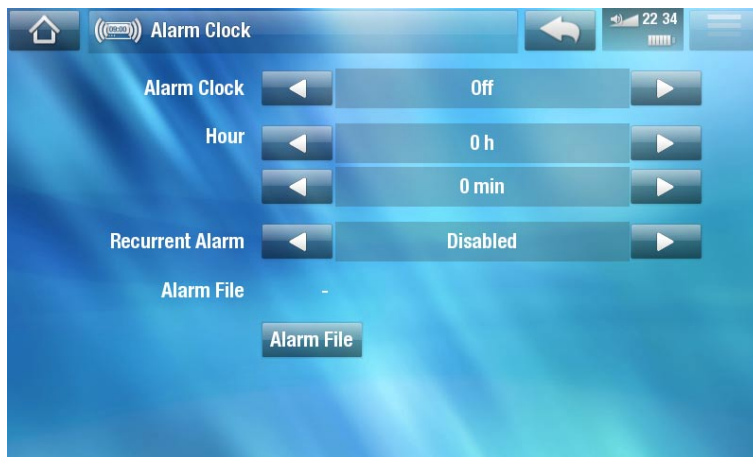

- הגדר את **Alarm Clock** [שעון מעורר] ל-**Enabled** [מופעל] (אם ברצונך לכבות את השעון המעורר, בחר **Disabled** [מושבת]).
- הפרמטרים הבאים יופיעו:
 - **Hour** [שעה], **Minute** [דקה]: הגדר את השעה שבה ברצונך להפעיל את השעון המעורר.
 - **Recurrent Alarm** [התראה חוזרת]: הגדר זאת ל-**On** [פועל] אם ברצונך שההתראה תופעל בכל יום באותה השעה.
 - **Alarm File** [קובץ התראה]: שם הקובץ להשמעה בעת הפעלת ההתראה.
 - **Alarm File** [קובץ התראה]: בחר זאת כדי להגדיר קובץ התראה חדש. באפשרותך לבחור וידאו, שיר, תחנת רדיו באינטרנט או תחנת טלוויזיה באינטרנט.
- לאחר סגירת החלון, תוכל לראות סמל שיופיע בשורת המצב העליונה, משמאל לסמל עוצמת הקול, המציין שהשעון המעורר מופעל.

8.9 הגדרות POWER [מתח]



- הגדרות אלה יעזרו לך לחסוך במתח הסוללה ולכן יאפשרו חופש שימוש ארוך יותר בסוללה.
- ניתן להתאים הגדרות אלה להפעלת סוללה ולהפעלת ספק מתח (כאשר ARCHOS מחובר לתוסף המחובר לחשמל).

ARCHOS יצרוך יותר מתח ככל שפרמטרים אלה יוגדרו לערכים גבוהים יותר. בהפעלת סוללה, מומלץ להגדיר פרמטרים אלה לערכים נמוכים כדי לחסוך במתח.

Device Complete Power Off [כיבוי מוחלט של ההתקן]

- אם אינך מתכוון להשתמש ב-ARCHOS למשך זמן מה, השתמש בלחצן זה כדי לכבות את ההתקן לחלוטין כך שלא יעשה כל שימוש בסוללה.

- ניתן גם לכבות את ההתקן לחלוטין על-ידי לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה עד שמופיעה הודעת Shutdown [כיבוי] בפעם השנייה*. ראה תיאור של ARCHOS.

* זכור שבעת שחרור לחצן ההפעלה בעת הופעת הודעת Shutdown [כיבוי] הראשונה, ההתקן שלך ימשיך להשתמש בכמות קטנה ממתח הסוללה כדי לאפשר אתחול מהיר.

BATTERY OPERATION [הפעלת סוללה]Power Off [זמן לכיבוי]

- משך הזמן של חוסר פעילות של המשתמש לפני שההתקן נכבה.
- ההתקן לא ייכבה במהלך מצגת שקופיות, הפעלת שמע/וידאו, הקלטת שמע/וידאו או חיבור USB.

Backlight Off [כיבוי תאורת רקע]

- משך הזמן של חוסר פעילות של המשתמש לפני שתצוגת ה-LCD נכבית.
- התצוגה לא תיכבה בעת הפעלת וידאו או מצגת שקופיות, או כאשר אתה גולש באינטרנט.

Web Browser [דפדפן אינטרנט]

- **Normal Power Off** [כיבוי רגיל]: במהלך הגלישה באינטרנט, ARCHOS ייכבה בהתאם להגדרה שנבחרה עבור הפרמטר **Power Off** [זמן לכיבוי].

- **Normal Power Off** [כיבוי רגיל]: במהלך הגלישה באינטרנט, ARCHOS לא ייכבה באופן אוטומטי בשל חוסר פעילות של המשתמש.

POWER SUPPLY OPERATION [הפעלת ספק מתח]Standby [המתנה]

- משך הזמן של חוסר פעילות של המשתמש לפני ש-ARCHOS נכנס למצב המתנה.
- המערכת לא תעבור למצב המתנה במהלך מצגת שקופיות, הפעלת שמע/וידאו, הקלטת שמע/וידאו או חיבור USB.

Backlight Off [כיבוי תאורת רקע]

- משך הזמן של חוסר פעילות של המשתמש לפני שתצוגת ה-LCD נכבית.
- התצוגה לא תיכבה במהלך הפעלת וידאו או מצגת שקופיות.

Web Browser [דפדפן אינטרנט]

- **Normal Standby** [המתנה רגילה]: במהלך הגלישה באינטרנט, ARCHOS יעבור למצב המתנה בהתאם להגדרה שנבחרה עבור הפרמטר **Standby** [המתנה].

- **Prevents Standby** [מניעת המתנה]: במהלך הגלישה באינטרנט, המערכת לעולם לא תעבור למצב המתנה.

8.10 הגדרות STORAGE [אחסון]



Free Storage Space [שטח אחסון פנוי]

- להצגת כמות השטח הפנוי בכונן הקשיח.

הערה: מספר הג'יגה-בתים המדווח מבוסס על ספירה בינארית (1,024=1KB בתים). לפיכך כל GB מדווח מייצג כ-1.07 ג'יגה-בתים (עשרוני). העיצוב מנצל שטח גם כן.

USB preference [העדפת USB] (עבור משתמשים מתקדמים)

- מצב החיבור המועדף יהיה בשימוש בכל פעם שתחבר את ARCHOS למחשב. מצב החיבור קובע כיצד ההתקן מתקשר עם המחשב.

- מצב 1: **Windows Media Device** [התקן Windows Media]: מומלץ למשתמשים של Windows Media Player (WMP) גרסה 10 ואילך. בעת הגדרת מצב זה, ARCHOS משתמש ב-Media Transfer Protocol (MTP). הוא מאפשר לך לטעון את ARCHOS ולהעביר אליו קבצים באותו הזמן. ARCHOS יינעל רק בעת פתיחתו ב-Windows® Explorer. תוכל לסנכרן את ספריית המדיה באופן אוטומטי בכל פעם שתחבר את ARCHOS למחשב. עם סיום העברת הקבצים, פשוט נתק את הכבל מ-ARCHOS וההתקן יעדכן את ספריית ARCLibrary (ספריות המוסיקה/התמונות).

- מצב 2: **PC Hard Drive** [כונן קשיח של המחשב]: מומלץ למשתמשים של Windows® XP עם Windows Media Player 9, Windows® 2000, Me, OS X, Mac® או ARCHOS Linux. ישאל אם ברצונך לטעון אותו או לחבר אותו כהתקן אחסון בנפח גדול (כונן קשיח). בחר לחבר אותו כהתקן אחסון בנפח גדול (כונן קשיח חיצוני). בעת החיבור למחשב, ARCHOS יינעל. ניתוק: עם סיום העברת הקבצים, בטל את הטעינה של ARCHOS בבטחה (ראה: ניתוק) וההתקן יבצע עדכון מהיר של ARCLibrary (ספריות מוסיקה/תמונות). ייתכן שלא כל הקבצים יוכנסו לאינדקס.

- מצב 3: **PC Hard Drive (auto-ARCLib)** [כונן קשיח של המחשב (ARCLib אוטומטי)]: דומה למצב 2, אך עם עדכון מלא של ARCLibrary (ספריות מוסיקה/תמונות) בעת הניתוק.


Update ARCLibrary [עדכון ARCLibrary]

- זמין רק כאשר **USB Preference** [העדפת USB] מוגדרת ל-**PC Hard Drive** [כונן קשיח של המחשב] (מצב 2).

- מצב USB זה מבצע עדכון מהיר בלבד של ARCLibrary (ספריות מוסיקה/תמונות). השתמש בלחצן **Update ARCLibrary** [עדכן את ARCLibrary] אם ברצונך לבצע עדכון מלא של ARCLibrary.

8.11 הגדרות PARENTAL CONTROL [בקרת הורים]

מערכת קוד ההורים מאפשרת לך ליצור סיסמה ולהסתיר כל קובץ או תיקייה. הדבר שימושי, לדוגמה, אם יש ברשותך תוכן למבוגרים שהיית מעדיף שאנשים אחרים לא ייגשו אליו. כברירת מחדל, ההתקן מוגדר ל- **Adult (unrestricted access)** [מבוגרים (גישה בלתי מוגבלת)] וקוד בקרת ההורים המוגדר כברירת מחדל הוא "0000".

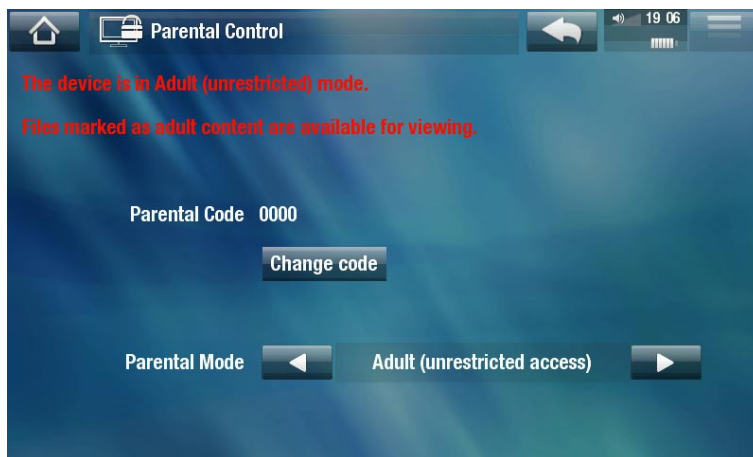

Parental Code [קוד בקרת הורים]

- להצגת קוד בקרת ההורים הנוכחי.

Change code [שינוי קוד]

- כדי לשנות את הקוד של בקרת ההורים, ההתקן חייב להיות מוגדר ל- **Adult (unrestricted access)** [מבוגרים (גישה בלתי מוגבלת)].

- הקש על לחצן זה כדי להגדיר קוד סיסמה בן 4 ספרות באמצעות המקלדת הווירטואלית. ראה: *שימוש במקלדת הווירטואלית*.

אם שינית את הקוד ושכחת אותו, פנה לצוות התמיכה הטכנית שלנו (www.archos.com/support).

Parental Mode [מצב בקרת הורים]

- ניתן לבחור מבין שני מצבים:

- **Adult (unrestricted access)** [מבוגרים (גישה בלתי מוגבלת)]: כל הקבצים גלויים.

- **Child (restricted access)** [ילדים (גישה מוגבלת)]: קבצים המסומנים כתוכן למבוגרים לא יהיו גלויים. בכל פעם שההתקן יחובר למחשב, הוא יבקש את קוד בקרת ההורים.

- ניתן גם לבחור **Request (Ask me at startup)** [בקשה (בקש ממני באתחול)]: בכל הפעלה של ההתקן, תבקש להזין את קוד בקרת ההורים. אם תזין אותו, ההתקן יוגדר למצב **Adult** [מבוגרים] ואם לא תזין אותו, ARCHOS יעבור למצב **Child** [ילדים].

* אם תעבור ממצב ילדים למצב מבוגרים, תידרש להזין את קוד בקרת ההורים.

8.12 הגדרות SECURITY [אבטחה]

כאן ניתן להגדיר קוד אבטחה שיידרש בכל הפעלה של ההתקן. באפשרותך להפעיל/להשבית את הקוד ולשנות אותו.

8.13 הגדרות CUSTOMER ASSISTANCE [שירות לקוחות]

כאן ניתן לגשת לרישום המקוון, להציג את המדריך למשתמש ב-PDF או לגשת ל-**Repair and Formatting Tools** [כלי תיקון ופירמוט]:

Repair and Formatting Tools [כלי תיקון ופירמוט]


- השתמש בלחצן זה כדי לגשת למסך ההגדרות **Repair and Formatting Tools** [כלי תיקון ופירמוט]. מסך זה מאפשר לך לבצע את הפעולות הבאות:

- **Clear temporary system files and cache** [ניקוי קובצי מערכת זמניים ומטמון] (הפעולה אינה מוחקת נתונים)

- **Reset Settings** [איפוס הגדרות] (איפוס כל הגדרות המשתמש)

- **Format Hard Drive** [פירמוט כונן קשיח] (מחיקת כל הנתונים, קובצי המדיה והרישיונות)

- **Full Reinitialization** [אתחול מלא מחדש] (מחיקת כל הנתונים, קובצי המדיה, הרישיונות וההגדרות)

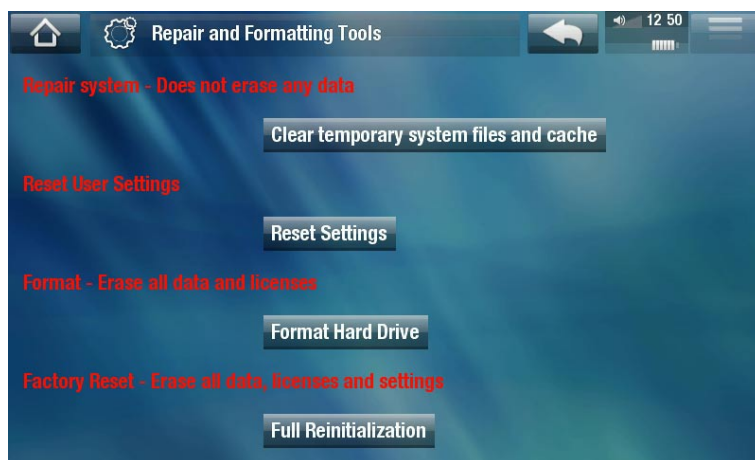

במקרה ש-ARCHOS קופא או אינו מגיב עוד, נסה לאפס אותו (ראה: פתרון בעיות). אם פעולה זו אינה מצליחה ואין לך גישה לכלי התיקון והפירמוט, תוכל לנסות לבצע שחזור מערכת (ראה: פתרון בעיות).

8.14 הגדרות FIRMWARE AND PLUG-INS [קושחה ותוספים]

Firmware Ver. [גרסת קושחה]

- להצגת הגרסה הנוכחית של הקושחה ומערכת ניהול הזכויות הדיגיטלי (DRM).

Plug-ins [תוספים]

- להצגת התוספים הנוכחיים המותקנים בהתקן.

Product Key [מפתח מוצר]

- לכל ARCHOS יש מספר ייחודי.
- תזדקק למספר זה כדי לרשום את המוצר באופן מקוון אם אתה משתמש במחשב (www.archos.com/register).

Firmware Update [עדכון קושחה]

- השתמש בלחצן זה כדי לעדכן את הקושחה באופן ידני (ראה: *עדכון הקושחה*)

Online Firmware Update [עדכון קושחה מקוון]

- השתמש בלחצן זה כדי לחפש עדכון מקוון דרך רשת WiFi. אם יש עדכון זמין, הוא יותקן באופן אוטומטי. ראה *עדכון הקושחה* כדי ללמוד פרטים נוספים.

8.15 עדכון הקושחה

הקושחה היא מערכת ההפעלה (OS) של התקן ARCHOS. היא מתעדכנת מדי פעם בפעם כדי להכניס תכונות חדשות, שיפורים ותיקוני באגים. קיימות שתי דרכים עיקריות לעדכון קושחת המוצר:

- ישירות ב-ARCHOS אם ההתקן יכול להתחבר לרשת WiFi.
- עם מחשב המחובר לאינטרנט.

עדכון ישיר ב-ARCHOS (יש צורך בחיבור WIFI)

זוהי הדרך הקלה ביותר לעדכון הקושחה. לשם כך, כל שדרוש לך הוא חיבור לרשת WiFi. ראה *התחברות ל-WiFi*.

1. מהמסך **Home** [בית], הקש על **Tools** [כלים], בחר **Settings** [הגדרות] ובחר **Firmware and plug-ins** [קושחה ותוספים].
2. הקש על לחצן **Online Firmware Update** [עדכון קושחה מקוון].
3. ARCHOS יתחבר ל-WiFi ויחפש אחר קושחה חדשה באינטרנט. אם יש קושחה זמינה, ההורדה שלה תתחיל והיא תותקן באופן אוטומטי.


עדכון באמצעות מחשב (יש צורך בחיבור לאינטרנט)

ניתן גם לעדכן את הקושחה באמצעות מחשב המחובר לאינטרנט:

1. במחשב, עבור אל www.archos.com/firmware.
2. חפש את הקושחה האחרונה הזמינה עבור התקן ARCHOS שברשותך.
3. השווה את הגרסה המקוונת האחרונה עם זו המותקנת בהתקן ARCHOS שברשותך: מספר הגרסה של קושחת ARCHOS מופיע במסך ההגדרות **Firmware and Plug-ins** [קושחה ותוספים] (ראה: *הגדרות Firmware and Plug-ins* [קושחה ותוספים]).
4. אם הגרסה המקוונת חדשה יותר מזו שלך, מלא אחר ההוראות להורדה ולהעתקה להתקן ARCHOS שברשותך. לאחר מכן עבור אל **Tools** [כלים] < **Settings** [הגדרות] < **Firmware and Plug-ins** [קושחה ותוספים] והקש על **Firmware Update** [עדכון קושחה].

ייתכן שדפדפן האינטרנט יזהיר אותך שהתוכן של קובץ הקושחה עלול להזיק למחשב. ARCHOS נוקט באמצעי זהירות כדי לוודא שקובץ זה לא יזיק למחשב.

8.16 הגדרות SYSTEM INFO [מידע על המערכת]

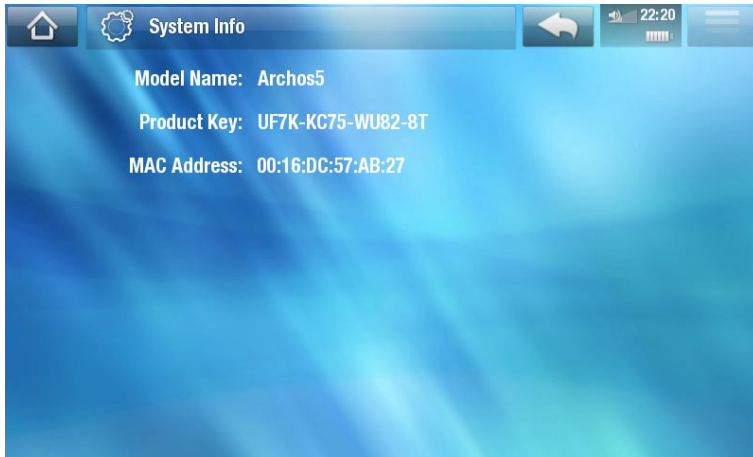

- Product Key [מפתח מוצר]
- לכל ARCHOS יש מספר ייחודי.
- אם תרשום את המוצר באופן מקוון באמצעות המחשב (www.archos.com/register), תצטרך מספר זה.
- MAC address [כתובת MAC]
- לכל ARCHOS יש כתובת MAC ייחודית.
- רשתות WiFi מסוימות מסננות כתובות MAC. ייתכן שתצטרך להעביר כתובת זו לאדם האחראי על ניהול הרשת.

9. פונקציות אחרות

9.1 תפריט PLAY [נגן]: פונקציות אחרות



הפעלת משחקים

במסך הבית, הקש על **Play** [נגן] ובחר **Games** [משחקים]. עבור לכתובת www.archos.com או ל-Media Club [מועדון המדיה] כדי לרכוש משחקים וכדי ללמוד כיצד להתקין אותם ולהשתמש בהם.

יישומי FLASH

- בחר סמל זה כדי להציג את יישומי Flash™ (קבצים מסוג .swf) המאוחסנים בתיקייה **Flash** של ARCHOS.
- הקש על יישום Flash™ כדי להפעיל אותו.

9.2 פונקציות טלוויזיה



במסך הבית, הקש על **TV** [טלוויזיה] ובחר קטגוריה. כדי ליהנות מפונקציות אלה, באפשרותך לרכוש תוסף באתר האינטרנט של ARCHOS או ב-Media Club [מועדון המדיה].

TV PROGRAM GUIDE [מדריך תוכניות טלוויזיה]

באמצעות תחנת העגינה האופציונלית DVR Station, באפשרותך לתזמן הקלטות טלוויזיה בקלות מרשת התוכניות (כולל פרטי סיכום תוכניות) באמצעות מדריך תוכניות הטלוויזיה.

TV SCHEDULER [מתזמן הטלוויזיה]

לתזמון ידני של הקלטות טלוויזיה באמצעות תחנת העגינה האופציונלית DVR Station או האביזר TV Snap-on.

RECORDINGS [הקלטות]

הצג את רשימת תוכניות הטלוויזיה שהקלטת באמצעות DVR Station, DVR Snap-on או TV Snap-on.

DIGITAL TV [טלוויזיה דיגיטלית]

בחר סמל זה כדי לצפות בטלוויזיה דיגיטלית (DVB-T) לאחר חיבור האביזר האופציונלי TV Snap-on ל-ARCHOS.

9.3 כלים

במסך הבית, הקש על **Tools** [כלים] ובחר באחת מהקטגוריות הבאות:

SETTINGS [הגדרות]

תפריט זה מאפשר לך לקבוע את הגדרות ההתקן. ראה הגדרות ראשיות.

WIDGETS [רכיבי Widget]

- רכיבי Widget הם יישומים קטנים (מחשבון, תחזית מזג אוויר, ממיר מטבעות, כתבן הערות וכו') המוסיפים את התכונות המועדפות עליך ל-ARCHOS. הם מעניקים לך גישה מהנה, מהירה וקלה למאות כלים... ישר בהתקן. תוסף דפדפן האינטרנט ללא תשלום כולל כמה רכיבי Widget. לקבלת תוסף זה, יש לרשום את ההתקן.
- עבור אל www.archos.com כדי ללמוד כיצד להשיג רכיבי Widget עבור ARCHOS וכיצד להתקין אותם ולהשתמש בהם.

FILES [קבצים]


בחר סמל זה כדי לנווט אל מערכת הקבצים של הכונן הקשיח של ARCHOS. ראה שימוש בדפדפן הקבצים.

PDF DOCUMENTS [מסמכי PDF]

- בחר סמל זה להצגת מסמכי ה-PDF המאוחסנים בתיקייה **PDF** של ARCHOS.
- הקש על קובץ PDF כדי לפתוח אותו בקורא PDF.
- ARCHOS כולל קורא PDF עם תמיכה בהיפר-קישורים.

שים לב: ייתכן שקורא ה-PDF של ARCHOS לא יחיל את כל תכונות ה-PDF. לדוגמה, לא תוכל לפתוח מסמכי PDF המוגנים בסיסמה.

פקדי מסך המגע עבור PDF

- להפעלת קישור (מיתאר אדום/כחול), פשוט הקש עליו.
- להצגת שכבת התפריט בעת הצגת מסמך PDF, הקש בפינה הימנית העליונה של המסך.
- כדי לגלול למעלה ולמטה בעמוד, הקש על עמוד וגרור אותו למעלה או למטה.
- כשתגיע לתחתית עמוד ה-PDF, משוך את העמוד כלפי מעלה כדי להציג את העמוד הבא. בצע פעולה דומה כדי לעבור לעמוד הקודם.
- כדי לחזור למסך הבית, הקש על סמל הבית .

הפעלת היפר-קישורים

- מסמכי PDF מסוימים מכילים היפר-קישורים (למשל, תוכן עניינים, קישורים לאתרי אינטרנט חיצוניים וכדומה).
- קישורים מוקפים במיתאר כחול. קישור מודגש (פעיל) מוקף במיתאר אדום.
- אם ברצונך לחזור לעמוד הקודם (שבו לחצת על הקישור), בחר את פריט התפריט **Link back** [קישור חזרה].

שים לב שקישורים המפנים למסמכים חיצוניים או לכתובת URL עשויים שלא לעבוד.

פריטי תפריט של קורא PDF

Hide text overlay [הסתרת שכבת טקסט]

- להסתרת כל שכבת הגרפיקה (שורת מצב, פריטי תפריט וכולי) כדי להציג את מסמך ה-PDF בלבד.

Zoom [זום]

- להתאמה של רמת הזום.

Previous page [העמוד הקודם]

- למעבר לעמוד הקודם במסמך.

Next Page [העמוד הבא]

- למעבר לעמוד הבא במסמך.

Link back [קישור חזרה]

- לחזרה לעמוד שממנו באת.

- אפשרות זו מופיעה רק לאחר הפעלת קישור.

Go to page... [מעבר לעמוד]

- לבחירת עמוד ספציפי.

- השתמש בלחצנים שמאלה/ימינה כדי לבחור מספר עמוד.

- בחר **OK** [אישור] כדי לעבור לעמוד זה.

שיתוף קבצים

ARCHOS מאפשר לך לשתף קבצים עם מחשבים או התקני ARCHOS אחרים ברשת WiFi.

חשוב: בדוק את החוקים הרלוונטיים במדינה או בשטח השיפוט שלך כדי ללמוד אילו קובצי מדיה אתה רשאי לשתף או להעתיק.



- ראשית, עליך להתחבר לרשת WiFi. ראה התחברות ל-WiFi. ההתקן שאיתו ברצונך לשתף קבצים צריך להיות מחובר לאותה רשת WiFi.
- כדי להפעיל את שרת הקבצים ישירות, הקש על **Tools** [כלים] במסך הבית, בחר **File Sharing** [שיתוף קבצים] והקש על הלחצן **Enable File Server** [הפעל שרת קבצים]. כאשר שרת הקבצים מופעל, פונקציות אחרות בהתקן שברשותך מושבתות.

- הכונן הקשיח של ARCHOS יהיה נגיש מהשכנים ברשת של המחשב שברשותך.
- אם ברצונך להגדיר את התקן ה-ARCHOS כך שיופיע עם שם מסוים בקבוצת עבודה מסוימת ברשת, באפשרותך לשנות את הפרמטרים הבאים (במסך **File Sharing** [שיתוף קבצים]):

Workgroup [קבוצת עבודה]

- הזן את שם קבוצת העבודה, באמצעות המקלדת הווירטואלית.
- ראה: שימוש במקלדת הווירטואלית.

Computer name [שם מחשב]

- הזן את שם התקן ה-ARCHOS ברשת באמצעות המקלדת הווירטואלית (ראה שימוש במקלדת הווירטואלית).
- בדרך כלל, אינך צריך לשנות פרמטר זה, אלא אם כן יש יותר מהתקן ARCHOS אחד מאותו דגם בקבוצת העבודה.

Write access [גישת כתיבה]

- האפשרות **On** [מופעל] תאפשר למחשבים אחרים לכתוב לכונן הקשיח של התקן ה-ARCHOS.
- האפשרות **Off** [מושבת] תמנע ממחשבים אחרים לכתוב להתקן שברשותך.

Password [סיסמה]

- אפשרות זו מופיעה רק אם הפרמטר **Write access** [גישת כתיבה] מוגדר ל-**On** [מופעל].
- הקלד את הסיסמה עבור מחשבים אחרים כדי שיוכלו לכתוב לכונן הקשיח שלך (ראה שימוש במקלדת הווירטואלית).

Enable file server [הפעל שרת קבצים]

- הקש על לחצן זה כדי להפעיל את שרת הקבצים.

HELP [עזרה]

- בחר סמל זה כדי להציג רשימה של מסמכי PDF שימושיים, כגון מדריך מלא זה בתבנית PDF, או מדריכים שימושיים אחרים.
- המסמכים יהיו בשפה שבחרת בהגדרות **Language and Region** [שפה ואזור].
- הקש על מסמך כדי לפתוח אותו בקורא PDF. ראה מסמכי PDF.

10. תוספים של ARCHOS.

באפשרותך לרכוש את התוספים הבאים כדי להרחיב את הפונקציונליות של התקן ה-ARCHOS שברשותך. ניתן לרכוש אותם באתר האינטרנט של ARCHOS (www.archos.com) או מה-Media Club [מועדון המדיה].



10.1 תוספים של ARCHOS

עבור אל הכתובת www.archos.com או ב-Media Club [מועדון המדיה] כדי לבדוק מהם התוספים הזמינים להתקן ה-ARCHOS שברשותך וכדי לקבל מידע אודות אופן ההתקנה והשימוש בהם.

10.2 תוספים של ARCHOS

כאשר אתה מחבר את אחד מהתוספים הבאים, הסמל **Add-ons** [תוספים] במסך הבית משתנה כך שבאפשרותך לקבל גישה לפונקציות מסוימות של התוסף. קרא את מדריך התוסף שלך כדי לקבל מידע אודות השימוש בפונקציות שלו.



תחנת העגינה DVR STATION

כאשר אתה מחובר להתקן ה-ARCHOS ולמערכת הבידור הביתית שלך, תחנת העגינה DVR STATION תאפשר לך:




- לתזמן הקלטות טלוויזיה בקלות דרך 'מדריך תוכניות הטלוויזיה של ARCHOS' (EPG) (זמין ברוב המדינות)
- להקליט וידאו ישירות להתקן ה-ARCHOS, מהממיר, מקלט הלוויין, המקלט הדיגיטלי או רוב מקורות הווידאו הרגילים
- חבר להתקן ה-ARCHOS התקן USB תואם (אחסון בנפח גדול או PTP): כונן קשיח חיצוני, מצלמה דיגיטלית וכדומה.
- לצפות בוידאו בטלוויזיה
- לטעון את התקן ה-ARCHOS

DVR SNAP-ON

כאשר אתה מחובר להתקן ה-ARCHOS, ה-DVR Snap-on יאפשר לך:

- להקליט שמע/וידאו ישירות בהתקן ה-ARCHOS מרוב מקורות השמע/וידאו הרגילים.

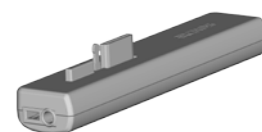

MINI DOCK

- כאשר אתה מחובר להתקן ה-ARCHOS, ה-Mini Dock יאפשר לך:
- להצגת התמונה של התקן ה-ARCHOS בטלוויזיה (יציאות S-Video ו-Composite).
 - חבר להתקן ה-ARCHOS התקן USB תואם (אחסון בנפח גדול או PTP): כונן קשיח חיצוני, מצלמה דיגיטלית וכדומה.
 - טען את התקן ה-Archos.



BATTERY DOCK

תחנת ה-Battery dock דומה ל-Mini Dock, אבל כוללת גם סוללה המעניקה להתקן ה-ARCHOS זמן הפעלה נוסף.



HELMET CAMCORDER

מצלמת וידאו מיני המורכבת על הראש עם שלט רחוק ומיקרופון.



TV SNAP-ON

מקלט טלוויזיה דיגיטלית המאפשר לך לצפות ולהקליט טלוויזיה דיגיטלית (DVB-T) ישירות ב-ARCHOS.



GPS CAR HOLDER

הפוך את ARCHOS למערכת ניווט GPS אמיתית (Nav Sat) לרכב. עבור ARCHOS 5 בלבד.



FM REMOTE

שלט רחוק FM המאפשר לך להאזין לרדיו ישירות ב-ARCHOS. כמו כן, הוא מאפשר לך להקליט בעזרת המיקרופון המובנה שלו.



פתרון בעיות

איפוס ה-ARCHOS




ARCHOS 5 Slim



ARCHOS 5 Regular




ARCHOS 7

- במקרה ש-ARCHOS קופא או אינו מגיב עוד, נסה לאפס אותו: לחץ על הלחצן  למשך 15 שניות (ה-ARCHOS ייכבה לגמרי) והפעל אותו כרגיל.
- אם זה לא מצליח, באפשרותך ללחוץ גם על הלחצן master reset [איפוס ראשי] הממוקם מתחת להתקן, כפי שמוצג להלן. באפשרותך להשתמש בקצה של מהדק כדי ללחוץ על הלחצן בחור.

הערה: איפוס ה-ARCHOS לא ימחק נתונים מההתקן שברשותך. עם זאת, הגדרות מסוימות יאופסו לברירות המחדל של היצרן.

שחזור המערכת

- אם ה-ARCHOS אינו מגיב כהלכה או אינו מציג שירים או קטעי וידאו מסוימים שהעתקת אליו, נסה להשתמש ב-**Repair and Formatting Tools** [כלי תיקון ופירמוט] (ראה: הגדרות *Customer Assistance* [שירות לקוחות]).
 - אם שימוש ב-**Repair and Formatting Tools** [כלי תיקון ופירמוט] לא פתר את הבעיה, באפשרותך לנסות שחזור מערכת. הוא מאפשר לך לתקן את הכונן הקשיח, לפרמט אותו וכדומה.
1. לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן  להפעלת ההתקן שברשותך.
 2. כאשר המסך מופעל, מיד לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן + Volume עד שמצב השחזור מופעל (מסך לבן).

משום שמצב שחזור המערכת מופעל, מסך המגע אינו זמין כעת. כדי לעבור מאפשרות אחת לשנייה, השתמש בלחצני עוצמת הקול. כדי לאשר אפשרות, לחץ על לחצן ON/OFF [כיבוי/הפעלה].

מצב שחזור המערכת מעניק לך כמה אפשרויות:

No [לא]

- ביטול שחזור המערכת.

Repair Disk [דיסק תיקון]

- מנסה לתקן את מבנה הקובץ בכונן הקשיח.
- אינו מוחק נתונים.

Format Disk [דיסק פירמוט]

- פירמוט הכונן הקשיח.
- כל הנתונים (מוסיקה, תמונות, קטעי וידאו וכדומה), הרישיונות וההגדרות נמחקים.


Force Touchscreen Calibration [כפיית כיוול של מסך המגע]

- השתמש באפשרות זו אם מסך המגע אינו מגיב כהלכה ואם אין באפשרותך לקבל גישה להגדרות מסך המגע (ראה: הגדרות המסך).
- מלא אחר ההוראות על-גבי המסך.

בעיות במסך המגע

- אם מסך המגע אינו מגיע כראוי, נסה לעבור אל מסך ההגדרות **Screen** [מסך].
- לאחר מכן השתמש בלחצן **Touch-Screen Calibration** [כיוול מסך המגע] ומלא אחר ההוראות על-גבי המסך.

אם פעולה זו אינה מצליחה או אם אינך מצליח לגשת להגדרות מסך המגע, תוכל לכפות כיוול של מסך המגע (ראה: שחזור המערכת).

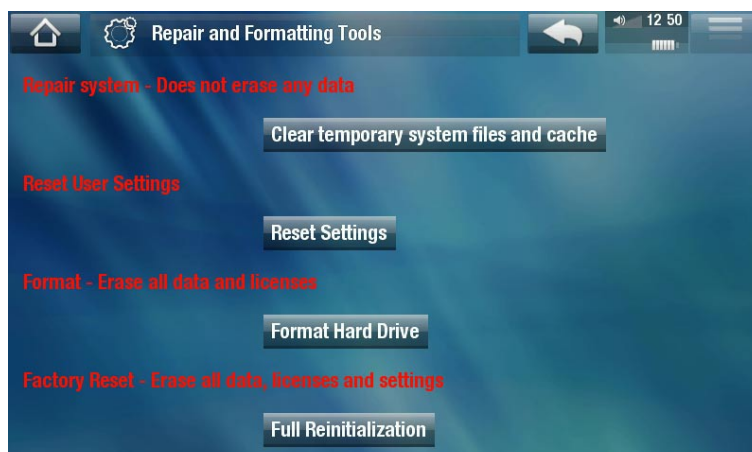REPAIR AND FORMATTING TOOLS [כלי תיקון ופירמוט]

- כדי לגשת למסך ההגדרות **Repair and Formatting Tools** [כלי תיקון ופירמוט]: ממסך הבית, הקש על **Tools** [כלים], בחר **Settings** [הגדרות] ובחר **Customer Assistance** [שירות לקוחות]. לאחר מכן השתמש בלחצן **Repair and Formatting Tools** [כלי תיקון ופירמוט]. מסך זה מאפשר לך לבצע את הפעולות הבאות:

- **Clear temporary system files and cache** [ניקוי קובצי מערכת זמניים ומטמון] (הפעולה אינה מוחקת נתונים)

- **Reset Settings** [איפוס הגדרות] (איפוס כל הגדרות המשתמש)

- **Format Hard Drive** [פירמוט כונן קשיח] (מחיקת כל הנתונים, קובצי המדיה והרישיונות)

- **Full Reinitialization** [אתחול מלא מחדש] (מחיקת כל הנתונים, קובצי המדיה, הרישיונות וההגדרות)

במקרה ש-ARCHOS קופא או אינו מגיב עוד, נסה לאפס אותו (ראה: איפוס ה-ARCHOS). אם פעולה זו אינה מצליחה ואין לך גישה לכלי התיקון והפירמוט, תוכל לנסות לבצע שחזור מערכת (ראה: שחזור המערכת).


החלפת הסוללה

7


ל-ARCHOS יש סוללה הניתנת להסרה. באפשרותך לרכוש סוללות נוספות ב-
www.archos.com

שים לב: אם הסוללה מוחלפת שלא כהלכה או גורמת לקצר חשמלי, זה עשוי לגרום לנזק למוצר ו/או לפציעות חמורות למשתמש. החלף רק בסוללה מקורית של Archos.

כדי להחליף את הסוללה, בצע את השלבים הבאים:

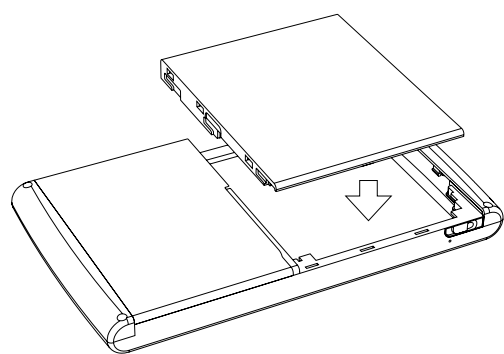

1

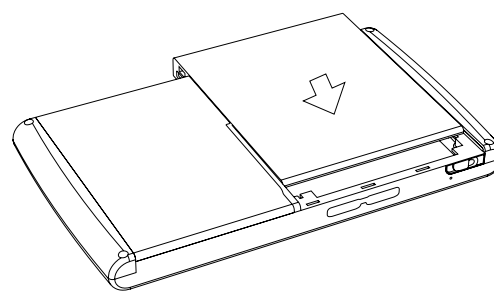

2

מפרטים טכניים

קיבולת

- ראה על האריזה.

תצוגה

- מסך מגע בעל רזולוציה גבוהה, 800x480 פיקסלים, מסך TFT LCD של 7 אינץ', 16 מיליון צבעים.

7

- מסך מגע ברזולוציה גבוהה, 800x480 פיקסלים, מסך TFT LCD 4.8 אינץ', 16 מיליון צבעים.

5

הפעלת וידאו**

- MPEG-4 (2) (ASP@L5 AVI, עד רזולוציה של DVD).
- WMV (MP@ML, עד רזולוציה של DVD) לרבות קבצים המוגנים באמצעות WMV.
- M-JPEG (Motion JPEG Video) ברזולוציה של QVGA.
- עם תוסף אופציונלי (ניתן להורדה מהמחשב או בכתובת www.archos.com):
- HiDef: MPEG-4 (ASP 720p) & WMV HD (MP 720p).
- Video podcast: H.264 עד רזולוציה של DVD עם AAC.
- קולנוע: MPEG-2 MP@ML עד 10 Mbps (עד רזולוציה של DVD) וציליל סטריאו AC3 (5.1).

הפעלת שמע**

- Stereo MP3 decoding @ 30-320 קסלש WMA, Protected WMA, WMA, CBR & VBR, WAV, pro 5.1 (PCM/ADPCM).
- עם תוספי תוכנה אופציונליים (ניתנים להורדה מהמחשב או בכתובת www.archos.com):
- AAC⁽³⁾ + קובצי שמע סטריאו.
- שמע סטריאו AC3 וקובצי צלילים 5.1 (דרך יציאת SPDIF של תחנת העגינה DVR Station).

מציג התמונות***

- GIF & BMP, PNG, JPEG.

מציג PDF

- קורא מסמכי PDF. ייתכן שאינו מחיל את כל תכונות ה-PDF.

הקלטת וידאו⁽⁴⁾

- דרך תחנת העגינה DVR Snap-on /DVR Station האופציונלית: מקליט NTSC/PAL/SECAM בתבנית MPEG-4 AVI עם צליל סטריאו ADPCM, רזולוציית VGA (640 x 480) @ 30 או 25 f/s.

הקלטת שמע

- דרך תחנת העגינה DVR Snap-on /DVR Station האופציונלית: Stereo line-in, תבנית WAV (IMA ADPCM או PCM).
- הקלטת קול דרך שלט רחוק FM אופציונלי והמיקרופון המובנה שלו בתבנית WAV (IMA ADPCM).

לקוח דואר אלקטרוני

- תואם לחשבונות הדואר האלקטרוני התומכים בשירותי POP3 או IMAP
- ייבוא/ייצוא של אנשי קשר מסוג vCard

ממשקים

- התקן USB 2.0 High-Speed Device (USB 1.1 תואם): התקני (MSC) Mass Storage Class ו-MTP Media Transport Protocol (MTP).
- USB 2.0 Host: התקני (MSC) Mass Storage Class ו-Picture Transfer Protocol (PTP) עם Battery Dock, Mini Dock ו-DVR Station אופציונליים.

חיבורים

:ARCHOS 5

- חיבור WiFi (802.11 b/g). דפדפן אינטרנט ללא תשלום (דפדפן אינטרנט Opera® עם תמיכת וידאו Adobe Flash® 9 עם הרישום)
- 3.5 stereo mini jack ממ עבור אוזניות
- מחברים תוספים לחיבור לתחנת העגינה DVR Station ולתוספי ARCHOS אחרים

:ARCHOS 7

- חיבור WiFi (802.11 b/g). דפדפן אינטרנט ללא תשלום (דפדפן אינטרנט Opera® עם תמיכת וידאו Adobe Flash® 9 עם הרישום)
- 3.5 stereo mini jack ממ עבור אוזניות ויציאת שמע
- DC-in עבור מתאם מתח
- מחברים תוספים לחיבור תחנת העגינה DVR Station ותוספי ARCHOS אחרים

שונות

- רמקול מובנה יחיד (ARCHOS 5) או שני רמקולים מובנים (ARCHOS 7)
- מעמד רגל מובנה

מקור מתח

ARCHOS 5:

- פנימי: סוללת Lithium Polymer
- ההתקן נטען דרך יציאת ה-USB של המחשב
- חיצוני: מטען/מתאם מתח (דרך תוסף אופציונלי)

ARCHOS 7:

- פנימי: סוללת Lithium Polymer ניתנת להסרה
- מטען/מתאם מתח של ARCHOS

מדרגיות

- ההתקן מוריד באופן אוטומטי את עדכוני הקושחה האחרונים כאשר חיבור ה-WiFi מופעל
- ניתן להוריד עדכונים ישירות בכתובת www.archos.com

האריזה כוללת

ARCHOS 5:

- ARCHOS 5, אוזניות, כבל USB של ARCHOS, מתאם לתחנת עגינה DVR Station, מטלית לניקוי המסך, מדריך התחלה מהירה (QSG), הוראות בטיחות ותקן משפטי.

ARCHOS 7:

- ARCHOS 7, אוזניות, כבל USB של ARCHOS, מתאם תחנת עגינה DVR Station, מטען/מתאם מתח, מטלית לניקוי המסך, מדריך התחלה מהירה (QSG), הוראות בטיחות ותקן משפטי.

דרישות מערכת מחשב

- מערכות הפעלה Windows® Vista, Windows® XP, ME, 2000 ואילך
- מערכת הפעלה MAC OS X ו-Linux (עם תמיכה בהתקן אחסון בנפח גדול). בדוק את תאימות מערכת ההפעלה שלך.
- ממשק USB 2.0.

** ייתכן שקצבי סיביות, רזולוציות ו/או וסוגי קבצים מסוימים לא יהיו תואמים.

*** ייתכן שרזולוציות וגדלי קבצים מסוימים לא יהיו תואמים.

(2) MPEG-4 ASP@L5 MPEG-4: תקן ISO של Moving Picture Experts Group; AVI: מכיל קובצי שמע/וידאו של Microsoft) ללא GMC ו-Quarter Pixel.

(3) אינו קורא קבצים המוגנים על-ידי AAC.

(4) יציאת וידאו חיצונית מושבתת עבור תוכן מוגן.

מדיניות פיקסלים של LCD

מסך ה-LCD ביחידת ה-ARCHOS שברשותך יוצר לפי סטנדרטים קפדניים כדי לספק חוויית צפייה באיכות גבוהה. עם זאת, ייתכן שבמסך ה-LCD יש פגמים קלים. זה אינו נכון רק לגבי מסך ה-ARCHOS אלא גם לגבי כל ההתקנים בעלי מסכי LCD, בלא כל קשר ליצרן המקורי של ה-LCD. כל ספק מוצר מבטיח שהמסך שלו לא יכלול יותר ממספר מסוים של פיקסלים פגומים. כל פיקסל מסך מורכב משלושה אלמנטים של נקודות (אדום, כחול וירוק). אחת מהנקודות בפיקסל נתון או כולן עשויות להיות תקועות כשהן פועלות או תקועות כשהן לא פועלות. נקודה אחת התקועה כשהיא לא פועלת היא הפחות בולטת. מקרה שבו כל שלוש הנקודות של פיקסל תקועות כשהן פועלות הוא הבולט ביותר.

חברת ARCHOS מבטיחה שבמסך התקן זה לא יהיו יותר משלושה פיקסלים פגומים (בין אם יש לפיקסלים אלה נקודה פגומה אחת או יותר). המשמעות היא שבמהלך תקופת האחריות במדינה או בסמכות השיפוטית שלך, אם למסך המוצר יש 4 או יותר פיקסלים פגומים, חברת ARCHOS תתקן או תחליף לך את המוצר במוצר בעל עלות זהה. ולכן שלושה פיקסלים פגומים או פחות אינם מקנים החלפה או תיקון של המוצר.

מידע תמיכה טכנית

זקוק לעזרה? באפשרותך למצוא את המידע הדרוש:

- באתר האינטרנט שלנו: עיין בסעיף שאלות נפוצות בכתובת www.archos.com/faq

- על-ידי הפניית שאלה לצוות התמיכה הטכנית שלנו: בקר בכתובת www.archos.com/support לתמיכה בדואר אלקטרוני.

- ארצות הברית וקנדה: התקשר למספר 877-300-8879 (חינם).

כל המותגים ושמות המוצרים הם סימנים מסחריים רשומים ומהווים את קניינם של הבעלים המיוחסים להם. Windows Media® ו-Windows® הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. המפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה. ייתכנו שגיאות או השמטות. ייתכן שתמונות ואיורים לא תמיד יהיו תואמים לתוכן. כל המידע הכלול במדריך זה היה נכון בעת הפרסום.

COPYRIGHT ARCHOS © 2008. כל הזכויות שמורות.