



**ARCHOS 5 / 5g\***



**ARCHOS 7**

# NEDERLANDSE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Versie 3.0

*Surf naar [www.archos.com/manuals](http://www.archos.com/manuals) om de meest recente versie van deze handleiding te downloaden.*

Beste klant,

Dank u voor het kiezen van dit ARCHOS-product. Wij hopen dat u nog jarenlang plezier zult beleven aan dit toestel.

Registreer uw product (rechtstreeks op uw ARCHOS via WiFi/3G) om gebruik te kunnen maken van onze technische ondersteuning en om toegang te krijgen tot de GRATIS en AANKOOPBARE aanbiedingen op onze website en in de ARCHOS Media Club. U kunt ook registreren op onze website ([www.archos.com/register](http://www.archos.com/register)).

Veel multimediale plezier!

Het ARCHOS-team.

*Alle informatie in deze handleiding was correct op het moment van publicatie. Aangezien we echter onze producten voortdurend aanpassen en verbeteren, kan de software van uw toestel er een beetje anders uitzien of een licht gewijzigde functionaliteit hebben dan voorgesteld in deze handleiding.*

**\* Elke vermelding van '3G', '3G+' en '2G' in deze handleiding heeft ALLEEN betrekking op de ARCHOS 5g.**

# INHOUD

|  |           |
|--|-----------|
| <b>INLEIDING.....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>BESCHRIJVING ARCHOS .....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>EERSTE GEBRUIK. ....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>DE ARCHOS IN- EN UITSCHAKELEN. ....</b>                                   | <b>7</b>  |
| <b>DE INSTALLATIEWIZARD .....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>DE ARCHOS-INTERFACE GEBRUIKEN .....</b>                                   | <b>7</b>  |
| <b>VOORZORGSMAATREGELEN .....</b>  | <b>8</b>  |
| <b>1. VIDEO AFSPELEN .....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>1.1 BLADEREN DOOR UW VIDEO'S .....</b>                                    | <b>9</b>  |
| <b>1.2 VIDEO'S AFSPELEN .....</b>  | <b>10</b> |
| <b>1.3 INSTELLINGEN VIDEOSPELER .....</b>                                    | <b>12</b> |
| <b>1.4 VIDEO'S OP DE ARCHOS ZETTEN. ....</b>                                 | <b>13</b> |
| <b>1.5 DE GEDEELDE VIDEO'S VAN UW PC AFSPELEN (UPNP). ....</b>               | <b>14</b> |
| <b>2. MUZIEK AFSPELEN .....</b>  | <b>15</b> |
| <b>2.1 BLADEREN DOOR UW MUZIEKBESTANDEN. ....</b>                            | <b>15</b> |
| <b>2.2 MUZIEK AFSPELEN. ....</b>   | <b>17</b> |
| <b>2.3 INSTELLINGEN MUZIEKSPELER. ....</b>                                   | <b>19</b> |
| <b>2.4 AFSPEELLIJSTEN. ....</b>  | <b>20</b> |
| <b>2.5 MUZIEK OP DE ARCHOS ZETTEN .....</b>                                  | <b>22</b> |
| <b>2.6 AFSPELEN VAN GEDEELDE MUZIEK OPGESLAGEN OP UW PC (UPNP) .....</b>     | <b>24</b> |
| <b>3. FOTO'S BEKIJKEN.....</b>   | <b>25</b> |
| <b>3.1 BLADEREN DOOR UW FOTO'S .....</b>                                     | <b>25</b> |
| <b>3.2 FOTO-VIEWER .....</b>   | <b>26</b> |
| <b>3.3 INSTELLINGEN FOTO-VIEWER .....</b>                                    | <b>28</b> |
| <b>3.4 EEN DIASHOW AFSPELEN .....</b>  | <b>28</b> |
| <b>3.5 FOTO'S OP DE ARCHOS ZETTEN .....</b>                                  | <b>29</b> |
| <b>3.6 AFSPELEN VAN GEDEELDE FOTO'S OP UW PC (UPNP) .....</b>                | <b>29</b> |
| <b>4. DE BESTANDSBROWSER GEBRUIKEN .....</b>                                 | <b>30</b> |
| <b>4.1 NAVIGATIE .....</b>   | <b>30</b> |
| <b>4.2 HET VIRTUELE TOETSENBORD GEBRUIKEN. ....</b>                          | <b>32</b> |
| <b>4.3 BLADEREN DOOR ANDERE COMPUTERS OP HET NETWERK. ....</b>               | <b>32</b> |
| <b>5. VERBINDEN MET EEN WIFI/3G-NETWERK .....</b>                            | <b>34</b> |
| <b>5.1 WIFI-VERBINDINGSPROCEDURE .....</b>                                   | <b>34</b> |
| <b>5.2 WIFI-NETWERKCONFIGURATIE .....</b>                                    | <b>35</b> |
| <b>5.3 3G CONNECTION .....</b>   | <b>38</b> |
| <b>6. INTERNETFUNCTIES .....</b>   | <b>39</b> |
| <b>6.1 SURFEN OP HET WEB .....</b>   | <b>39</b> |
| <b>6.2 AFSPELEN VAN GEDEELDE MEDIABESTANDEN OPGESLAGEN OP UW PC (UPNP) .</b> | <b>41</b> |
| <b>6.3 DE ARCHOS MEDIA CLUB .....</b>  | <b>43</b> |

**VERVOLG OP DE VOLGENDE PAGINA ...**

|   |           |
|---|-----------|
| 6.4 E-MAIL.....   | 44        |
| 6.5 CONTACTPERSONEN .....                                   | 47        |
| 6.6 SMS-BERICHTEN .....                                     | 47        |
| 6.7 INTERNETTELEVISIE KIJKEN .....                          | 47        |
| 6.8 LUISTEREN NAAR INTERNETRADIO.....                       | 48        |
| <b>7. BESTANDEN OVERZETTEN.....</b>                         | <b>49</b> |
| 7.1 DE ARCHOS AANSLUITEN OP EEN COMPUTER .....              | 49        |
| 7.2 BESTANDEN OVERZETTEN NAAR DE ARCHOS.....                | 49        |
| 7.3 LOSKOPPELEN .....                                       | 50        |
| 7.4 USB-HOSTAANSLUITING .....                               | 52        |
| <b>8. HOOFDINSTELLINGEN .....</b>                           | <b>53</b> |
| 8.1 GELUIDSINSTELLINGEN.....                                | 53        |
| 8.2 SCHERMINSTELLINGEN.....                                 | 54        |
| 8.3 TV OUT-INSTELLINGEN .....                               | 55        |
| 8.4 WEERGAVE-INSTELLINGEN .....                             | 56        |
| 8.5 TAAL- EN REGIO-INSTELLINGEN .....                       | 57        |
| 8.6 INSTELLINGEN TV-BEDIENING .....                         | 57        |
| 8.7 KLOKINSTELLINGEN .....                                  | 57        |
| 8.8 ALARMINSTELLINGEN.....                                  | 59        |
| 8.9 INSTELLINGEN VOOR ENERGIEBEHEER.....                    | 59        |
| 8.10 OPSLAGINSTELLINGEN .....                               | 61        |
| 8.11 INSTELLINGEN PARENTAL CODE .....                       | 62        |
| 8.12 VEILIGHEIDINSTELLINGEN.....                            | 63        |
| 8.13 INSTELLINGEN KLANTENONDERSTEUNING.....                 | 63        |
| 8.14 INSTELLINGEN FIRMWARE EN PLUG-INS .....                | 64        |
| 8.15 DE FIRMWARE UPDATEN .....                              | 64        |
| 8.16 SYSTEEMINSTELLINGEN .....                              | 65        |
| 8.17 CONNECTIVITEITINSTELLINGEN .....                       | 66        |
| <b>9. ANDERE FUNCTIES.....</b>                              | <b>67</b> |
| 9.1 HET MENU 'PLAY': ANDERE FUNCTIES .....                  | 67        |
| 9.2 TV-FUNCTIES .....                                       | 67        |
| 9.3 TOOLS .....   | 68        |
| <b>10. ARCHOS PLUG-INS EN ADD-ONS .....</b>                 | <b>71</b> |
| 10.1 ARCHOS PLUG-INS.....                                   | 71        |
| 10.2 ARCHOS ADD-ONS.....                                    | 71        |
| <b>PROBLEMEN OPLOSSEN .....</b>                             | <b>73</b> |
| UW ARCHOS RESETTEN .....                                    | 73        |
| SYSTEEMHERSTEL.....   | 73        |
| PROBLEMEN MET HET AANRAAKSCHERM .....                       | 74        |
| REPAIR AND FORMATTING TOOLS [REPAREREN EN FORMATTEREN]..... | 74        |
| DE BATTERIJ VERVANGEN.....                                  | 75        |
| <b>TECHNISCHE SPECIFICATIES.....</b>                        | <b>76</b> |
| <b>TECHNISCHE ONDERSTEUNING.....</b>                        | <b>80</b> |

# INLEIDING



- De informatie in deze handleiding kan variëren afhankelijk van uw ARCHOS-model.
- Telkens wanneer u een van deze pictogrammen ziet, betekent dit dat het onderdeel dat erop volgt enkel en alleen op dit model betrekking heeft.

5

5g

7

## BESCHRIJVING ARCHOS

### VOORNAAMSTE KNOPPEN

- Houd deze knop ingedrukt om uw ARCHOS in of uit te schakelen.\*
- Het groene LED-lampje brandt wanneer het apparaat is ingeschakeld.

*\* Wanneer u de aan/uit-knop ingedrukt houdt, zullen er twee berichten na elkaar verschijnen. Wanneer u de knop loslaat tijdens het eerste bericht, dan blijft uw apparaat werken op weinig vermogen zodat u snel kunt opstarten.*

*Indien u van plan bent de ARCHOS voor langere tijd niet te gebruiken, houd de knop dan ingedrukt totdat u een tweede bericht ziet. Het apparaat zal zich dan volledig uitschakelen en helemaal geen batterijvermogen meer gebruiken.*

**VOL** Volumeknop: druk hierop het volume te verhogen/verlagen.

### LED-LAMPJES

**CHG** Laadindicator

- Lampje aan: de batterij wordt opgeladen
- Knipperen: de batterij is volledig opgeladen

### AANSLUITINGEN

Op de zijkant van het apparaat:

- 7** • Voedingsaansluiting: om de batterij van uw ARCHOS op te laden (zie *De batterij opladen*).
- Hoofdtelefoonaansluiting: om een hoofdtelefoon aan te sluiten.



Op de onderkant van het apparaat: Via deze aansluitingen kunt u:

- Uw ARCHOS aansluiten op een computer (zie *De ARCHOS aansluiten op een computer*)



- 5/5g** • De batterij van uw ARCHOS opladen (zie *De batterij opladen*)


- 5g** • Sluit een compatibel USB-apparaat (USB-stick, digitale camera enz.) aan op uw ARCHOS met de meegeleverde hostkabel. *USB-hostaansluiting*.

*Om deze functie op een ARCHOS 5 of ARCHOS 7 te gebruiken, moet u het optionele DVR Station, Mini Dock of Battery Dock aankopen.*

- Een optionele add-on aansluiten. Zie *ARCHOS add-ons*.

## **5g** SIM-KAARTSLEUF

De SIM-kaart van uw telecomleverancier moet in de kleine sleuf boven op het apparaat worden ingevoerd. Zie de onderdelen De SIM-kaart installeren/De SIM-kaart verwijderen voor informatie over het *invoeren en verwijderen van de SIM-kaart*.

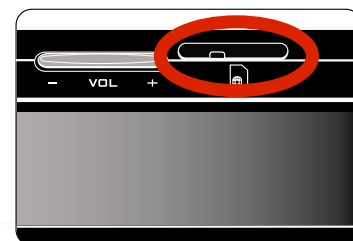

**OPGELET:** schakel het toestel volledig uit alvorens de SIM-kaart in te voeren of te verwijderen!

## INGEBOUWDE LUIDSPREKER

De ARCHOS is uitgerust met een enkele luidspreker (ARCHOS 5/5g) of twee luidsprekers (ARCHOS 7).

## STEUN


- Uw ARCHOS is uitgerust met een steun op de achterkant van het apparaat.
- Trek de steun voorzichtig uit en plaats de ARCHOS op een plat en stabiel oppervlak.

## EERSTE GEBRUIK


### **5g** DE SIM-KAART INSTALLEREN

**OPGELET:** schakel het toestel volledig uit alvorens de SIM-kaart in te voeren of te verwijderen!


1. Haal de plastic 'dummy' SIM-kaart uit het toestel.
2. Verwijder de 'dummy' kaart uit het afdekplaatje van de SIM-kaart.
3. Schuif uw SIM-kaart in het afdekplaatje.
4. Zorg ervoor dat de circuits naar onder zijn gericht en schuif de kaart onder het kleine lipje (zie afbeelding b).

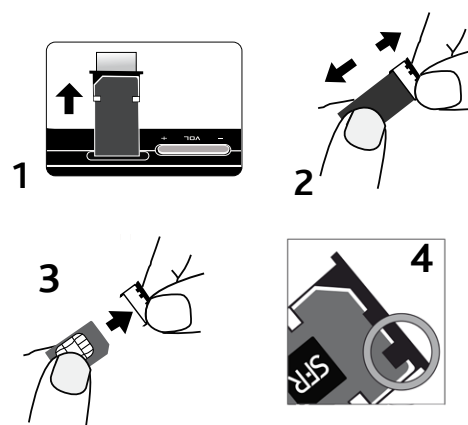


5. Voer de SIM-kaart inclusief afdekplaatje in de ARCHOS en zorg ervoor dat de blinkende circuitzijde van de SIM-kaart naar dezelfde kant gericht is als het ARCHOS-scherm (zie afbeelding a). Als u weerstand voelt, manoeuvreer de kaart dan een klein beetje (b) totdat u ze makkelijk kunt invoeren. Duw de kaart in het toestel totdat de bovenkant van het afdekplaatje gelijk ligt met de bovenkant van de ARCHOS (c).

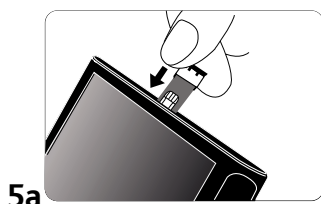

5a

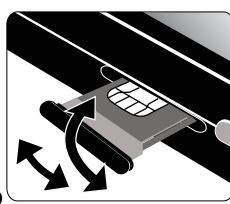

5b


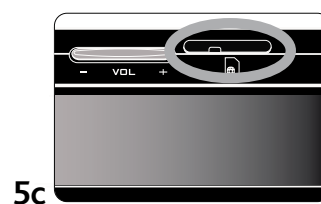


5c

## 5g DE SIM-KAART VERWIJDEREN

**OPGELET:** schakel het toestel volledig uit alvorens de SIM-kaart in te voeren of te verwijderen!

Gebruik voor het verwijderen van de SIM-kaart een scherp voorwerp zoals een houten tandenstoker en wrik het afdekplaatje omhoog (zie afbeelding) tot u het met uw vingers kunt verwijderen. **OPGELET:** herhaaldelijk verwijderen en opnieuw invoeren van de SIM-kaart kan leiden tot beschadiging van de kaart.

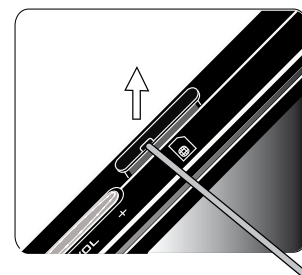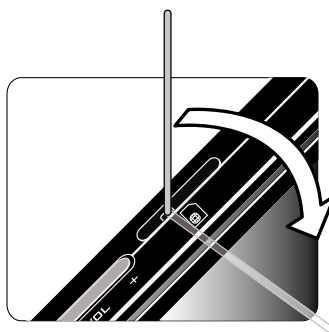


## DE BATTERIJ OPLADEN

Laad de batterij volledig op alvorens uw ARCHOS voor de eerste keer te gebruiken:

- 5** • Sluit de USB-kabel aan op de ARCHOS en op een ingeschakelde computer.
- 5g** • Sluit de USB-kabel aan op de ARCHOS en op de USB-lader/adapter en sluit deze laatste aan op een stopcontact.
- 7** • Sluit de ARCHOS-lader/adapter aan op de voedingsaansluiting.
- De ARCHOS zal worden ingeschakeld en starten met laden:
  - Tijdens het opladen van de batterij, zal het **CHG**-lampje branden. Het zal knipperen zodra de batterij volledig is opgeladen.
  - Tijdens het laden van de batterij zal er een bliksemsymbool knipperen in de rechterbovenhoek van het scherm:

**7** De ARCHOS 7 beschikt over een verwijderbare batterij. Informatie over hoe u deze kunt vervangen vindt u in het onderdeel: *Problemen oplossen*.

## DE ARCHOS IN- EN UITSCHAKELLEN

- Houd de knop  ingedrukt om uw ARCHOS in of uit te schakelen. Zie *Beschrijving ARCHOS*.
- Het groene LED-lampje brandt wanneer het apparaat is ingeschakeld.

## DE INSTALLATIEWIZARD

- Wanneer u de ARCHOS voor de eerste keer inschakelt, zal de installatiewizard u helpen bij het instellen van de voornaamste functies van uw ARCHOS: de taal, de WiFi-verbinding, de klok enz.
- Aan het einde van de wizard wordt u gevraagd uw product te registreren (hiervoor is een WiFi/3G-verbinding vereist) om gebruik te kunnen maken van onze technische ondersteuning en om toegang te krijgen tot onze GRATIS en AANKOOPBARE aanbiedingen op onze website of in de ARCHOS Media Club. Als u geregistreerd bent, krijgt u bijvoorbeeld de gratis plug-ins 'Web Browser' en 'Web TV & Radio'.

## DE ARCHOS-INTERFACE GEBRUIKEN




### BESCHRIJVING VAN DE INTERFACE


#### Statusbalk

- In de rechterbovenhoek van het scherm geeft de statusbalk het volume, het batterijniveau, de huidige tijd en de status van de WiFi/3G-verbinding



#### Contextmenu

- Tik in de rechterbovenhoek van het scherm het menupictogram  aan om de beschikbare menu-items weer te geven. De beschikbare opties variëren afhankelijk van waar u zich bevindt in de interface.
- In het Beginscherm kunt u via het menupictogram  volgende opties kiezen:
  - de snelkoppelingen op het Beginscherm beheren.
  - het aanraakscherm van uw apparaat vergrendelen. Dit kan handig zijn wanneer de ARCHOS zich bijvoorbeeld in uw zak bevindt en u wilt voorkomen dat u het scherm per ongeluk bedient. Om het apparaat te ontgrendelen, drukt u op de knop . Er zal een bevestigingsscherm worden weergegeven.

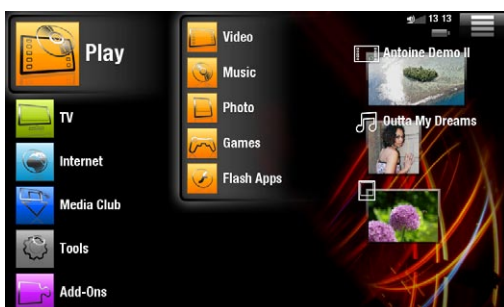

#### Beginscherm





- Dit is het hoofdscherm van de ARCHOS waarop de belangrijkste functies worden weergegeven.
  - Kies een van de hoofdcategorieën op de linker-kant van het scherm (bv. **Play [Afspelen]**), vervolgens een subcategorie (bv. **Video**).
- De rechterkant van het Beginscherm kan tot vier media-items bevatten. Deze worden beschouwd als snelkoppelingen.

## HET AANRAAKSCHERM GEBRUIKEN



Uw ARCHOS is uitgerust met een aanraakscherm. Hieronder vindt u een beschrijving van de belangrijkste onderdelen van het aanraakscherm en een aantal tips over het gebruik van het aanraakscherm.

### Voornaamste functies van het aanraakscherm

- In de verschillende toepassingen kunt u één niveau teruggaan in de hiërarchie door het pictogram Terug  aan te tikken (in de rechterbovenhoek van het scherm).
- Waar u zich ook bevindt in de interface, u kunt altijd terugkeren naar het Beginscherm door het pictogram  aan te tikken (in de linkerbovenhoek van het scherm).
- Wanneer u een video of een song afspeelt, kunt u deze pauzeren/hervatten door het pictogram Pauze  / Afspelen  aan te tikken.

### Andere elementen van het aanraakscherm



- Tijdens het bekijken of beluisteren van muziek kunt u de voortgangsbalk aantikken om rechtstreeks naar een andere locatie in de video of de song te gaan. U kunt ook uw vinger gebruiken om de cursor in de voortgangsbalk naar een andere locatie in de video of song te verslepen.
- In de schermen waar hij verschijnt, kan de volumebalk op dezelfde manier worden bediend.
- In de verschillende browsers (File, Music, Video, Photo enz.) kunt u de schuifbalk naar boven en naar onder verslepen om door de bestandslijst te scrollen. U kunt nog sneller scrollen door de ruimte boven of onder de cursor in de schuifbalk aan te tikken.
- In de de webbrowser of de PDF-viewer kunt u naar boven en naar onder scrollen door de pagina aan te tikken en deze vervolgens naar boven of naar onder te verslepen (maar zorg ervoor dat u geen koppeling aantikt!).

## VOORZORGSMAATREGELEN

Uw ARCHOS is een elektronisch product dat met uiterste zorg moet worden behandeld:

- Onderwerp het toestel niet aan schokken of trillingen.
- Stel het toestel niet bloot aan hitte en zorg voor voldoende ventilatie (vooral indien het is aangesloten op een computer).
- Houd het toestel verwijderd van water en te vochtige ruimtes.
- Houd het toestel verwijderd van hoge elektromagnetische velden.
- Open het toestel niet. Het bevat geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden kunnen worden. Opent u het toestel toch, dan vervalt de garantie.





# 1. VIDEO AF SPELEN




Tik in het Beginscherf **Play [Afspelen]** aan en kies vervolgens het pictogram **Video** om de videomodus te openen.

## 1.1 BLADEREN DOOR UW VIDEO'S

- Met behulp van de **Videobrowser** kunt u bladeren door de **Videomap** van de harde schijf van de ARCHOS.
- U kunt één niveau teruggaan in de interface door het Terug-pictogram  aan te tikken. Waar u zich ook bevindt in de interface, u kunt altijd meteen terugkeren naar het Beginscherf door het pictogram  aan te tikken.

### DE VIDEOBROWSER

- Het eerste scherm van de Videomodus geeft alle video's en submappen weer die zich bevinden in de map **Video**.
- Via de regel **Resume [Voortzetten]** kunt u het laatst afgespeelde videobestand hervatten indien het werd onderbroken voor het einde. Als de regel **Resume [Voortzetten]** niet wordt weergegeven, dan betekent dit dat er geen videobestand kan worden hervat.
- Om een video af te spelen, dient u deze te markeren en te openen. Als er zich een video in een submap van de map **Video** bevindt, moet u eerst deze submap openen om de video weer te kunnen geven.

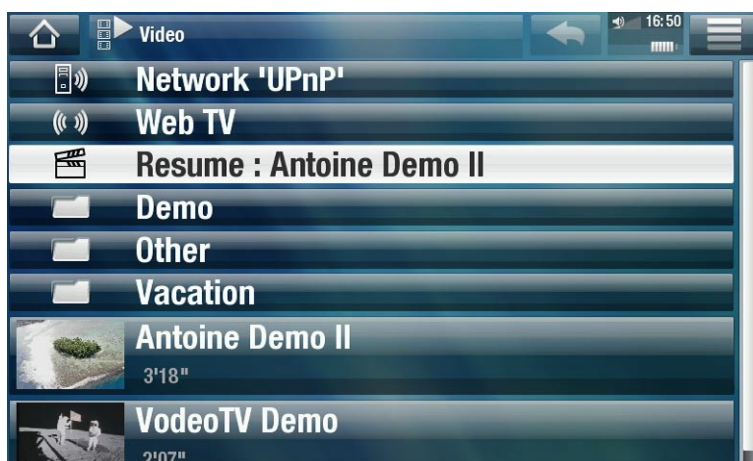

*In de Videobrowser verschijnt elk videobestand met een thumbnail, weergegeven links van de bestandsnaam.*



### MENU-ITEMS VIDEOBROWSER

#### Info

- Geeft een berichtvenster weer met informatie over het gemarkeerde videobestand.

#### File Management [Bestandsbeheer]

- **Rename [Naam wijzigen]:** hiermee kunt u de naam van het gemarkeerde videobestand wijzigen via het virtuele toetsenbord. Zie: *Het virtuele toetsenbord gebruiken.*

- **Delete [Verwijderen]:** hiermee kunt u het gemarkeerde videobestand verwijderen. Er zal een bevestigingsscherm worden weergegeven.
- **Permissions [Toestemming]:** hiermee kunt u het bestand of de map markeren als 'inhoud voor volwassenen' zodat andere gebruikers het niet kunnen zien. Hiervoor moet u **Parental Mode** instellen op **Adult (unrestricted access) [Volwassene (onbeperkte toegang)]**. Zie: *Instellingen Parental Code*.

### Create Home Shortcut [Snelkoppeling maken op Beginscherm]

- Hiermee maakt u een snelkoppeling naar deze video op het Beginscherm.

### Bookmark

- **Resume [Voortzetten]:** hiermee kunt u de gemarkeerde video vanaf de bookmark hervatten.
- **Clear [Wissen]:** hiermee kunt u de bookmark van het gemarkeerde videobestand verwijderen.

*'Bookmark' verschijnt alleen in het menu wanneer er een videobestand met een bookmark is gemarkeerd. Zie Menu-items videoweergave om een bookmark in te stellen voor een bepaalde video.*

### Search [Zoeken]

- Hiermee kunt u een specifieke video zoeken door een paar letters of een woord in te voeren. Zie: *Het virtuele toetsenbord gebruiken*.

### Settings [Instellingen]

- Hiermee kunt u het instellingscherm van de videospeler weergeven (zie: *Instellingen videospeler*) of het instellingscherm **Sound [Geluid]** (Zie: *Geluidsinstellingen*).

---

## 1.2 VIDEO'S AF SPELEN

---

Om een video af te spelen, dient u het bestand te markeren en te openen.






### VIDEOWEERGAVESCHERM

1. Menupictogram
2. Terug-pictogram
3. Naam videobestand
4. Pictogram Beginscherm
5. Pictogram Afspelen/  
Pauzeren
6. Voortgangsbalk video
7. Volumeniveau





## BEDIENING VAN VIDEO VIA HET AANRAAKSCHERM

- Om de video te pauzeren/hervatten, tikt u het pictogram Pauze  / Afspelen  aan (zie nr. 5 in het vorige scherm).
- Als u het schermmenu wilt weergeven, tik dan één keer op een willekeurige plek het scherm aan. Tik nogmaals aan om het schermmenu te doen verdwijnen.
- U kunt de voortgangsbalk aantikken om rechtstreeks naar een andere locatie in de video te gaan. U kunt ook uw vinger gebruiken om de cursor in de voortgangsbalk naar een andere locatie in de video te verslepen (zie nr. 6).
- De volumebalk kan op dezelfde manier worden verslept (zie nr. 7).
- Tik het menupictogram aan om de beschikbare menu-items weer te geven  (zie nr. 1).
- Om de video te stoppen en terug te keren naar de **Videobrowser**, dient u het Terug-pictogram  aan te tikken (zie nr. 2). Om de videomodus af te sluiten en rechtstreeks terug te keren naar het Beginscherm, tikt u het pictogram Beginscherm aan  (zie nr. 4).



## MENU-ITEMS VIDEOWEERGAVE

### Info

- Geeft een berichtvenster weer met informatie over het huidige videobestand.

### Soundtrack [Geluidsspoor] en/of Subtitles [Ondertitels]

- Hiermee kunt u een ander geluidsspoor selecteren\*.
- Hiermee kunt u ondertitels selecteren\*\*.

\* *Alleen als het videobestand meerdere geluidssporen bevat.*

\*\* *Alleen als de ondertitels zich in een afzonderlijk bestand bevinden. De ondersteunde bestandstypes zijn .srt, .ssa, .sub (tekstgebaseerd) en .smi.*


### Format [Formaat]

- Hiermee kunt u de beeldweergave wijzigen.
- **Auto [Automatisch]**: past het formaat van de video aan zodat deze optimaal is afgestemd op het ingebouwde scherm (of de televisie, bij gebruik van het optionele DVR Station, Mini Dock of Battery Dock: zie ARCHOS add-ons).
- **Full Screen [Volledig beeld]**: vergroot het beeld zodat het scherm volledig gevuld is.
- Om op het scherm van de ARCHOS te passen, is het mogelijk nodig dat kleine delen van het beeld (veelal aan de boven- en onderkant) moeten worden weggeknipt.
- **Maximized [Gemaximaliseerd]**: vergroot het beeld zodat het scherm volledig gevuld is, wanneer het beeld gecodeerd is in 2.35-formaat met zwarte balken bovenaan en onderaan.
- **Original [Origineel]**: geeft de foto weer in haar oorspronkelijk formaat.

### Speed [Snelheid]

- speelt de huidige video af in slow motion of met hoge snelheid.
- Wanneer u pauzeert in slowmotionweergave, kunt u met behulp van de rechterpijl frame per frame vooruitgaan.

### Set [Instellen]

- **Bookmark:** voegt een bookmark toe op de huidige positie in de video.
- Er is slechts één bookmark per bestand toegestaan.
- U kunt bookmarks instellen voor maximaal 32 bestanden.
- Video's met een bookmark zullen in de **Videobrowser** worden weergegeven met een bookmarksymbool  en een voortgangsbalk.
- Om videoweergave vanaf een bookmark te hervatten, dient u de **Videobrowser** te selecteren en het videobestand in kwestie te markeren. Selecteer het menu-item **Bookmark** en kies vervolgens **Resume [Voortzetten]** (met **Clear [Wissen]** verwijdert u de bookmark uit de video).
- **Thumbnail:** slaat het huidige beeld op als een nieuwe thumbnail in de **Videobrowser**.
- **Wallpaper [Achtergrond]:** het huidige beeld wordt ingesteld als de achtergrondafbeelding van uw toestel.

### Settings [Instellingen]

- Hiermee kunt u het instellingscherm van de videospeler weergeven (zie: *Instellingen videospeler*) of het instellingscherm **Sound [Geluid]** (zie: *Geluidsinstellingen*).

---

## 1.3 INSTELLINGEN VIDEO SPELER

---

- In de Videomodus krijgt u toegang tot het instellingscherm van de videospeler via het menu-item **Settings [Instellingen]**.
- Gebruik de linker- en rechterpijl om een andere instelling te kiezen voor een parameter.



PlayMode [Afspeelmodus], Repeat & Shuffle [Herhaal & Shuffle]

- De volgende tabel legt uit hoe de videospeler zal werken volgens de instellingen die u kiest in **PlayMode** én **Repeat & Shuffle [Herhaal & Shuffle]**.

| PlayMode<br>[Afspeelmodus] | Repeat &<br>Shuffle<br>[Herhaal &<br>Shuffle] | De videospeler ...  |
|----------------------------|---|---|
| <b>Single</b>              | <b>Normal</b>                                 | - Speelt het huidige videobestand af en stopt.  |
|                            | <b>Repeat</b>                                 | - Speelt het huidige videobestand herhaaldelijk af.   |
| <b>Folder</b>              | <b>Normal</b>                                 | - Speelt alle videobestanden in de huidige map achter elkaar af en stopt wanneer ze allemaal zijn afgespeeld. |
|                            | <b>Repeat</b>                                 | - Speelt alle videobestanden in de huidige map achter elkaar af. Dit wordt voortdurend herhaald.              |
|                            | <b>Shuffle</b>                                | - Speelt alle video's in de huidige map in willekeurige volgorde af.  |

UPnP Thumbnails [UPnP miniaturen]

- Hier kunt u de videothumbnails inschakelen/uitschakelen tijdens het doorbladeren van de gedeelde video's op uw PC. Zie: *Afspelen van gedeelde mediabestanden opgeslagen op uw PC (UPnP)*. Als u **Disabled [Uitgeschakeld]** kiest, kunt u de gedeelde video's op uw PC sneller doorbladeren.

LCD Backlight [LCD-achtergrondverlichting]**5/5g** Brightness [Helderheid] en Contrast

- Past het niveau van de achtergrondverlichting/contrast/helderheid van het ingebouwde scherm aan.
- U kunt ook de LCD-parameters instellen op de standaardwaarden (knop **Reset**).

## 1.4 VIDEO'S OP DE ARCHOS ZETTEN

*In de ARCHOS Media Club kunt u rechtstreeks via uw ARCHOS video's aankopen of huren, zonder een computer te gebruiken. Zie: De ARCHOS Media Club.*

U kunt de videobestanden op uw computer op twee manieren naar de ARCHOS overzetten:

1. Windows Media® Player: kopieer uw video's met Windows Media® Player 10 of hoger\*:



Gebruik Windows Media® Player 10 of hoger\* (tabblad **Sync**) om de videobestanden op uw computer naar de ARCHOS te synchroniseren. Zie *Bestanden op de ARCHOS ZETTEN* voor meer informatie.

*\* Voor optimale prestaties raden wij gebruikers aan te updaten naar Windows Media® Player 11 of hoger.*

2. Windows® Verkenner: kopieer en plak uw videobestanden vanaf uw computer naar de map **Video** op uw ARCHOS.

Meer informatie over het aansluiten/loskoppelen van de ARCHOS op/van uw computer vindt u in het onderdeel *Bestanden overzetten*.

## VIDEOBESTANDEN COMPATIBEL MAKEN MET UW COMPUTER

Als u sommige video's niet kunt afspelen op uw ARCHOS, moet u ze mogelijk omzetten naar een compatibel formaat:

- De eenvoudigste manier om dit te doen is Windows Media® Player 10 of hoger te gebruiken om video's over te zetten naar uw ARCHOS. Windows Media® Player zal de meeste formaten automatisch omzetten naar het WMV-formaat dat uw toestel kan afspelen.  
*Zie de Help-sectie van uw Windows Media® Player voor meer informatie.*
- Als u Windows Media® Player niet wilt gebruiken, kunt u op internet talrijke geschikte hulpprogramma's vinden om deze taak uit te voeren.
- Als u gewoon onbeveiligde DVD-videobestanden van uw PC naar uw ARCHOS wilt kopiëren en plakken zonder ze om te zetten in WMV-formaat, kunt u de Cinema plug-in kopen op de ARCHOS-website ([www.archos.com](http://www.archos.com)). Hetzelfde geldt voor videopodcasts in H.264-formaat. Koop in dat geval de Video Podcast plug-in.

## 1.5 DE GEDEELDE VIDEO'S VAN UW PC AF SPELEN (UPNP)



- Wanneer u verbonden bent met uw WiFi-thuisnetwerk, biedt de ARCHOS u de mogelijkheid om rechtstreeks op uw toestel te kijken naar gedeelde video's die zijn opgeslagen in de Windows Media® Library op uw PC.
- Hiervoor hebt u een WiFi-verbinding nodig en moet Windows Media® Player 11 of hoger\* op uw PC geïnstalleerd zijn.
- De ARCHOS gebruikt de UPnP-standaard (Universal Plug-and-play) om gedeelde video's in de Windows Media® Library op uw PC te streamen.
- Zie: *Afspelen van gedeelde mediabestanden opgeslagen op uw PC (UPnP)*.



*\* Er zijn nog andere producten (software) op de markt die mediabestanden kunnen delen met behulp van de UPnP-standaard.*

## 2. MUZIEK AF SPELEN



Tik in het Beginscherm **Play [Afspelen]** aan en kies vervolgens het pictogram **Music [Muziek]** om de **Muziekspeler** te openen.


### 2.1 BLADEREN DOOR UW MUZIEKBESTANDEN

- U kunt op twee manieren door uw songs bladeren via de Muziekbibliotheek en de Muziekbrowser.
- In beide weergaven kunt u één niveau teruggaan in de interface door het Terug-pictogram  aan te tikken. Waar u zich ook bevindt in de interface, u kunt altijd meteen terugkeren naar het Beginscherm door het pictogram  aan te tikken.

*Wanneer u het muziekweergavescherm verlaat terwijl de song nog wordt afgespeeld, zal de song blijven spelen op de achtergrond. Zo kunt u bladeren door uw harde schijf, uw foto's bekijken of surfen op het internet terwijl u naar muziek luistert. Om de song te stoppen, tikt u pauze aan in het muziekweergavescherm en vervolgens het pictogram Beginscherm.*

### DE MUZIEKBIBLIOTHEEK

- De Muziekbibliotheek (standaardweergave) toont uw muziek gesorteerd in categorieën (hoes, uitvoerder, album, genre enz.) als uw muziekbestanden deze informatietags bevatten.
- Wanneer er nieuwe muziek wordt gekopieerd naar de ARCHOS, zal de Muziekbibliotheek automatisch worden bijgewerkt.
- Als sommige van uw muziekbestanden geen informatietags bevatten, zullen ze worden geklasseerd als **(Unknown)** in de Muziekbibliotheek.
- Via de regel **Resume [Voortzetten]** kunt u het laatst afgespeelde muziekbestand hervatten indien het werd onderbroken voor het einde. Als de regel **Resume [Voortzetten]** niet wordt weergegeven, dan betekent dit dat er geen muziekbestand kan worden hervat.

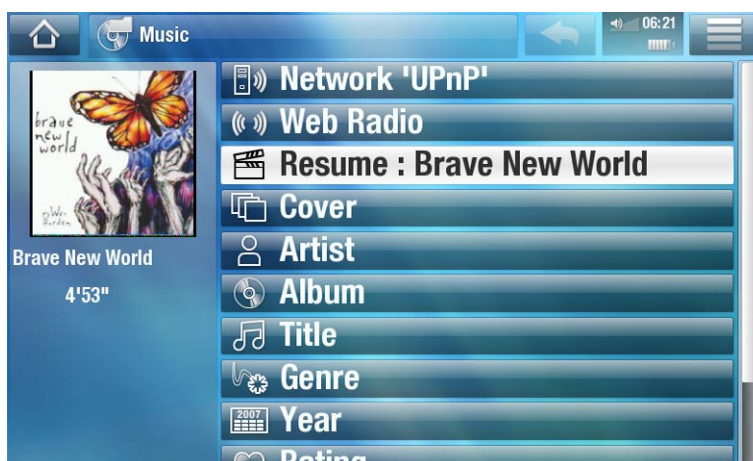

## DE MUZIEKBROWSER

- Met de Muziekbrowser kunt u de map **Music [Muziek]** op de harde schijf van uw toestel doorbladeren.
- Selecteer deze modus via **Hard Drive [Harde schijf]** in de oorspronkelijke Muziekbibliotheekweergave.



## MENU-ITEMS MUZIEKBIBLIOTHEEK EN MUZIEKBROWSER\*

\* *De beschikbare menu-items zullen variëren afhankelijk van de modus die u kiest (Muziekbibliotheek of Muziekbrowser).*

### Info

- Geeft een berichtvenster weer met informatie over het gemarkeerde videobestand.

### Show playlist [Afspeellijst tonen]

- Opent aan de rechterkant een bewerkingsvenster voor afspeellijsten (zie: *Afspeellijsten*).

### Bookmark

- **Resume [Voortzetten]**: hiermee kunt u de gemarkeerde song vanaf de bookmark hervatten.
- **Clear [Wissen]**: hiermee kunt u de bookmark van het gemarkeerde muziekbestand verwijderen.

*'Bookmark' verschijnt alleen in het menu wanneer er een muziekbestand met een bookmark is gemarkeerd.*

### File Management [Bestandsbeheer]

- **Rename [Naam wijzigen]**: hiermee kunt u de naam van het gemarkeerde muziekbestand wijzigen via het virtuele toetsenbord. Zie: *Het virtuele toetsenbord gebruiken*.
- **Delete [Verwijderen]**: hiermee kunt u het gemarkeerde muziekbestand verwijderen. Er zal een bevestigingsscherm worden weergegeven.
- **Permissions [Toestemming]**: hiermee kunt u het bestand of de map markeren als 'inhoud voor volwassenen' zodat andere gebruikers het niet kunnen zien. Hiervoor moet u **Parental Mode** instellen op **Adult (unrestricted access) [Volwassene (onbeperkte toegang)]**. Zie: *Instellingen Parental Code*.



### Create Home Shortcut [Snelkoppeling maken op Beginscherm]

- Maakt een snelkoppeling op het Beginscherm naar de gemarkeerde song, uitvoerder, album, map enz.

### Search [Zoeken]

- Hiermee kunt u een specifieke song zoeken door een paar letters of een woord in te voeren. Zie: *Het virtuele toetsenbord gebruiken*.

### Settings [Instellingen]

- Hiermee kunt u het instellingenschermb van de muzikspeler weergeven (zie: *Instellingen muzikspeler*) of het instellingenschermb **Sound [Geluid]** (zie: *Geluidsinstellingen*).

## 2.2 MUZIEK AF SPELEN

- Gebruik de schuifbalk om door de lijst met audiotracks te bladeren.
- Om een song af te spelen, moet u het betreffende bestand selecteren en openen.


### MUZIEKWEERGAVESCHERM



1. Menupictogram
2. Terug-pictogram
3. Pictogram Beginscherm
4. Pictogram Afspelen/Pauzeren
5. Vorig nummer
6. Volgend nummer
7. Voortgangsbalk
8. Volumenniveau



### BEDIENING VAN MUZIEK VIA HET AANRAAKSCHERM

- Om de song te pauzeren/hervatten, tikt u het pictogram Pauze / Afspelen aan (zie nr. 4 in het vorige scherm).
- Om de vorige/volgende song af te spelen, tikt u / aan (nr. 5 of 6).
- Als u door uw songs wilt bladeren terwijl u naar muziek luistert, tik dan het pic-

togram Terug  aan. U wordt dan naar de Muziekbibliotheek geleid of naar het browservenster waarin u de huidige song hebt gestart (zie nr. 2).

- U kunt de voortgangsbalk aantikken om rechtstreeks naar een andere locatie te gaan in de song. U kunt ook de cursor in de voortgangsbalk naar een andere locatie in de song verslepen (zie nr. 7).
- De volumebalk kan op dezelfde manier worden versleept (zie nr. 8).
- Tik het menupictogram aan om de beschikbare menu-items weer te geven  (zie nr. 1).
- Om rechtstreeks terug te keren naar het Beginscherm, dient u het pictogram Beginscherm  (zie nr. 3).

*Wanneer u het muziekweergavescherm verlaat terwijl de song nog wordt afgespeeld, zal de song blijven spelen op de achtergrond. Zo kunt u bladeren door uw harde schijf, uw foto's bekijken of surfen op het internet terwijl u naar muziek luistert. Om de song te stoppen, tikt u pauze aan in het muziekweergavescherm en vervolgens het pictogram Beginscherm.*



## MENU-ITEMS MUZIEKWEERGAVE

### Info

- Geeft een berichtvenster weer met informatie over het huidige muziekbestand.


### Set Bookmark [Bookmark instellen]

- Voegt een bookmark toe op de huidige positie in de song.
- Er is slechts één bookmark per bestand toegestaan.
- U kunt bookmarks instellen voor maximaal 32 bestanden.
- Om weergave van een song te hervatten vanaf een bookmark, gaat u naar de Muziekbibliotheek of de Muziekbrowser en markeert u het muziekbestand in kwestie. Selecteer het menu-item **Bookmark** en kies vervolgens **Resume [Voortzetten]** (Met **Clear [Wissen]** verwijdert u de bookmark uit de song).

### Set rating [Beoordelen]

- Hiermee kunt u de huidige song beoordelen (1-5) of de beoordeling verwijderen (geen).

### Lock device [Apparaat vergrendelen]

- Hiermee kunt u het aanraakscherm van uw apparaat vergrendelen. Dit kan handig zijn wanneer de ARCHOS zich bijvoorbeeld in uw zak bevindt en u wilt voorkomen dat u het scherm per ongeluk bedient. Om het apparaat te ontgrendelen, drukt u op de knop . Er zal een bevestigingsscherm worden weergegeven.

### Settings [Instellingen]

- Hiermee kunt u de instellingen van de Muziekspeler weergeven (zie volgend onderdeel) of het **Geluidsinstellingenscherm** kiezen (zie: *Geluidsinstellingen*).

## 2.3 INSTELLINGEN MUZIEKSPELER

- In de Muziekmodus krijgt u toegang tot het instellingenschermb van de muziekspe-  
ler via het menu-item **Settings [Instellingen]**.
- Gebruik de linker- en rechterpijl om een andere instelling te kiezen voor een parameter.



### PlayMode [Afspeelmodus], Repeat & Shuffle [Herhaal & Shuffle]

- De volgende tabel legt uit hoe de muziekspeler zal werken volgens de instellingen die u kiest in **PlayMode** én **Repeat & Shuffle [Herhaal & Shuffle]**.
- De huidige modus wordt in het Muziekweergaveschermb weergegeven met een pictogram.

| PlayMode<br>[Afspeelmodus] | Repeat &<br>Shuffle<br>[Herhaal &<br>Shuffle] | De muziekspeler...   |
|----------------------------|---|--|
| <b>Single</b>              | <b>Normal</b>                                 | - Speelt de huidige song af en stopt.  |
|                            | <b>Repeat</b>                                 | - Speelt de huidige song herhaaldelijk af.   |
| <b>Folder</b>              | <b>Normal</b>                                 | - Speelt alle songs in de huidige map achter elkaar af en stopt wanneer ze allemaal zijn afgespeeld. |
|                            | <b>Repeat</b>                                 | - Speelt alle songs in de huidige map achter elkaar af. Dit wordt voortdurend herhaald.              |
|                            | <b>Shuffle</b>                                | - Speelt alle songs in de huidige map in willekeurige volgorde af.                                   |

|              |                |  |
|--------------|----------------|--|
| <b>All</b>   | <b>Normal</b>  | - Speelt alle songs op uw ARCHOS achter elkaar af en stopt wanneer ze allemaal zijn afgespeeld.  |
|              | <b>Repeat</b>  | - Speelt alle songs op uw ARCHOS achter elkaar af. Dit wordt voortdurend herhaald.   |
|              | <b>Shuffle</b> | - Speelt alle songs op uw ARCHOS in willekeurige volgorde af.  |
| <b>Queue</b> |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hiermee kunt u een song selecteren om af te spelen nadat de huidige song is voltooid.</li> <li>- Schakel tijdens het afspelen van een song over naar het browservenster en markeer en open een song. Deze song wordt in de wachtrij geplaatst en zal na de huidige song worden afgespeeld.</li> <li>- U kunt slechts één song in de wachtrij plaatsen.</li> </ul> |
| <b>Intro</b> |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Speelt de eerste paar seconden van elke song.</li> <li>- U kunt de af te spelen lengte instellen in <b>Intro duration</b> [Intro tijd].</li> </ul>  |

### Intro duration [Intro tijd]

- Bepaalt hoe lang elk nummer wordt afgespeeld wanneer **PlayMode [Afspeelmodus]** is ingesteld op **Intro**.

## 2.4 AFSPEELLIJSTEN

- Een afspeellijst is een lijst met audiotracks die de muziekspeler automatisch één na één afspeelt.
- Op uw ARCHOS kunt u zo veel afspeellijsten afspelen, maken en bewerken als u wenst.

*Opmerking: wanneer u een afspeellijst verwijdert, verwijdert u alleen de lijst en niet de muziek zelf.*

### EEN AFSPEELLIJST AF SPELEN

- Tik in de Muziekbibliotheek de regel **Playlist [Afspeellijst]** aan om deze te openen.
- Selecteer een afspeellijst. Rechts zal een venster worden geopend met de inhoud van de afspeellijst.
- Open het eerste item in de afspeellijst om af te spelen vanaf het eerste nummer.





## MENU-ITEMS AFSPEELLIJST

Deze menu-items worden weergegeven wanneer er in het linkervenster een muziekbestand is gemarkeerd:

### Add to playlist [Aan de afspeellijst toevoegen]

- **Selected file [Geselecteerd bestand]:** voegt het gemarkeerde nummer toe aan het einde van de huidige afspeellijst.
- **All files [Alle bestanden]:** alle nummers (in het linkervenster) zullen aan het einde van de huidige afspeellijst worden toegevoegd.

### Insert in playlist [Invoegen in afspeellijst]

- **Selected file [Geselecteerd bestand]:** voegt het gemarkeerde nummer in net vóór het geselecteerde item in de huidige afspeellijst.
- **All files [Alle bestanden]:** alle nummers (in het linkervenster) zullen aan de huidige afspeellijst worden toegevoegd net vóór het geselecteerde item.

Deze menu-items worden weergegeven wanneer het rechterscherm actief is (afspeellijsteditor):

### Track [Nummer]

- **Remove track [Nummer verwijderen]:** verwijdert het gemarkeerde nummer uit de afspeellijst.
- **Move [Verplaatsen]:** hiermee kunt u de positie van het gemarkeerde nummer in de afspeellijst wijzigen.
- Markeer het nummer dat u wilt verplaatsen, selecteer het menu-item **Track [Nummer]** en vervolgens **Move [Verplaatsen]**. Markeer nu de positie waarnaar u het nummer wilt verplaatsen en bevestig.

### Playlist [Afspeellijst]

- **Clear [Wissen]:** wist de huidige afspeellijst.
- **Shuffle:** wijzigt de volgorde van de songs in de huidige afspeellijst op een willekeurige manier.

### Save Playlist [Afspeellijst opslaan]

- **Save [Opslaan]:** slaat de huidige afspeellijst op in de map **Playlists [Afspeellijsten]**.
- **Save As [Opslaan als]:** zelfde als **Save [Opslaan]**, maar met de mogelijkheid om de afspeellijst zelf een naam te geven. Zie: *Het virtuele toetsenbord gebruiken*.

### Hide playlist [Afspeellijst verbergen]

- Sluit de afspeellijsteditor.

### Settings [Instellingen]

- Hiermee kunt u het instellingscherm van de Muziekspeler weergeven (zie *Instellingen Muziekspeler*) of dat van het **Geluid** (zie: *Geluidsinstellingen*).

---

## EEN NIEUWE AFSPEELLIJST MAKEN

---

1. Selecteer het menu-item **Show playlist [Afspeellijst tonen]** in de Muziekbrowser. Rechts zal een afspeellijstvenster worden geopend. Standaard bevat de nieuwe afspeellijst dezelfde songs als de laatst geopende afspeellijst. Deze kunnen worden gewist via het menu-item **Playlist [Afspeellijst] > Clear [Wissen]**. U kunt nu starten met het aanpassen van de afspeellijst.
2. Zoek in het linkervenster naar de songs die u wilt toevoegen aan uw afspeellijst. Markeer een song om deze aan de afspeellijst toe te voegen. Herhaal deze bewerking voor alle gewenste songs.

*U kunt ook alle songs van een map aan een afspeellijst toevoegen: open de map in het linkervenster en markeer de eerste song. Gebruik vervolgens het menu-item **Add to playlist [Aan afspeellijst toevoegen]** of **Insert in playlist [Invoegen in afspeellijst]** en kies **All files [Alle bestanden]**.*

3. Wanneer u tevreden bent met uw nieuwe afspeellijst, selecteert u het menu-item **Save playlist [Afspeellijst opslaan]** en kiest u vervolgens **Save as [Opslaan als]**.
4. Voer de naam van uw nieuwe afspeellijst in met behulp van het virtuele toetsenbord (zie: *Het virtuele toetsenbord gebruiken*) en selecteer **OK**.

*Gebruik de tabbladen om tussen het linkse en rechtse venster te schakelen.*

---

## EEN AFSPEELLIJST BEWERKEN

---

Zo bewerkt u een bestaande afspeellijst:

1. Tik in de Muziekbibliotheek de regel **Playlist [Afspeellijst]** aan om deze te openen.
2. Markeer de afspeellijst die u wilt wijzigen en open deze. Rechts zal een venster worden geopend met de inhoud van de afspeellijst.
3. Via de menu-items kunt u nu nummers aan de afspeellijst toevoegen evenals nummers willekeurig afspelen, verplaatsen of uit de afspeellijst verwijderen.
4. De beschikbare menu-items zullen variëren al naargelang het venster dat u hebt geselecteerd (zie: *Menu-items afspeellijst*).
5. Nadat u de gewenste wijzigingen hebt aangebracht, dient u het menu-item **Save playlist [Afspeellijst opslaan]** en **Save [Opslaan]** te selecteren om de afspeellijst op te slaan. Als u de afspeellijst een andere naam geeft, kies dan **Save As [Opslaan als]**.

---

## 2.5 MUZIEK OP DE ARCHOS ZETTEN

---

U kunt de muziek op uw computer op twee manieren naar de ARCHOS overzetten:

1. Windows Media® Player: kopieer uw muziek met Windows Media® Player 10 of hoger\*:



Gebruik Windows Media® Player 10 of hoger\* (tabblad **Sync**) om de muziekbestanden op uw computer naar de ARCHOS te synchroniseren. Zie *Bestanden op de ARCHOS ZETTEN* voor meer informatie.

*\* Voor optimale prestaties raden wij gebruikers aan te updaten naar Windows Media® Player 11 of hoger.*

2. Windows® Verkenner: kopieer en plak uw muziekbestanden vanaf uw computer naar de map **Music** op uw ARCHOS.

Meer informatie over het aansluiten/loskoppelen van de ARCHOS op/van uw computer vindt u in het onderdeel *Bestanden overzetten*.


## UW CD-COLLECTIE NAAR DE ARCHOS OVERZETTEN

U kunt op een eenvoudige manier muziekbestanden creëren met uw computer door gebruik te maken van Windows Media® Player 10 of hoger om uw eigen CD's om te zetten naar een afspeelbaar formaat voor uw ARCHOS:

1. Plaats een muziek-CD in uw computer en Windows® zal u vragen wat u wilt doen.
2. Kies **Rip music from CD [Muziek rippen van CD]** en Windows Media® Player zal starten met het rippen van de CD. De songs zullen automatisch van de CD worden gehaald en in MP3- of WMA-formaat worden gecodeerd, naargelang wat u hebt gekozen in Windows Media® Player's ripopties. Het standaardformaat is WMA.
3. Zodra dit proces klaar is, zal het album deel uitmaken van uw Muziekbibliotheek.
4. Zie *Transferring Files* [Bestanden overzetten] om te weten hoe u de geripte muziekbestanden kunt overzetten naar de ARCHOS.

Zie de *Help*-sectie van uw Windows Media® Player voor meer informatie.

- *Controleer de wetten en de regelgeving in uw land of rechtsgebied om te weten of het kopiëren van CD's voor eigen gebruik is toegestaan.*
- *Sommige muziek-CD's beschikken over een speciale kopieerbeveiliging waardoor Windows Media® Player er geen muziekbestanden van kan maken.*

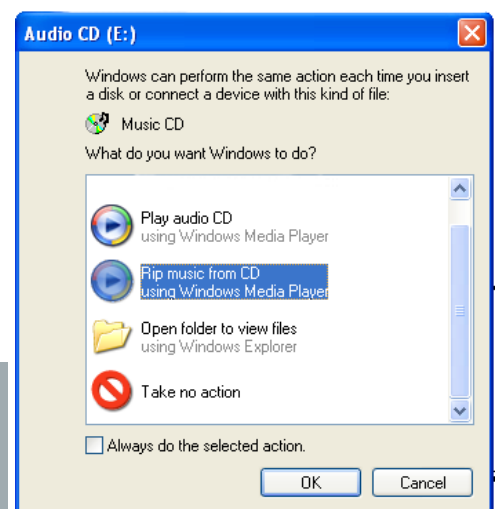

## 2.6 AF SPELEN VAN GEDEELDE MUZIEK OP GESLAGEN OP UW PC (UPNP)



- Wanneer u bent verbonden met uw WiFi-thuisnetwerk, geeft uw ARCHOS u de mogelijkheid om gedeelde muziek opgeslagen in de Windows Media® Library op uw PC rechtstreeks op uw ARCHOS af te spelen.
- Hiervoor hebt u een WiFi-verbinding nodig en dient Windows Media® Player 11 of hoger\* op uw PC te zijn geïnstalleerd.
- De ARCHOS gebruikt de UPnP-standaard (Universal Plug-and-play) om gedeelde muziek in de Windows Media® Library op uw PC te streamen.
- Zie: *Afspelen van gedeelde mediabestanden opgeslagen op uw PC (UPnP)*.

*\* Er zijn nog andere producten (software) op de markt die mediabestanden kunnen delen met behulp van de UPnP-standaard.*





# 3. FOTO'S BEKIJKEN




Tik in het Beginscherf **Play [Afspelen]** aan en kies vervolgens het pictogram **Photo [Foto]** om de **Fotomodus** te openen.

## 3.1 BLADEREN DOOR UW FOTO'S

- Via de **Fotobrowser** kunt u de map **Pictures [Foto's]** op de harde schijf van de ARCHOS doorbladeren.
- U kunt één niveau teruggaan in de interface door het Terug-pictogram  aan te tikken. Waar u zich ook bevindt in de interface, u kunt altijd meteen terugkeren naar het Beginscherf door het pictogram  aan te tikken.

### DE FOTOBROWSER

- Het eerste scherm van de Fotomodus geeft alle foto's en sub-mappen weer die zich in de map **Pictures [Foto's]** bevinden.
- Om een foto te bekijken, dient u de thumbnail te markeren en te openen. Als er zich een foto in een submap van de map **Pictures [Foto's]** bevindt, moet u eerst deze submap openen om uw foto weer te kunnen geven.
- Via de Fotobrowser kunt u uw foto's bekijken gesorteerd op datum.
- Via de regel **Resume [Voortzetten]** kunt u verder gaan met de laatst bekeken foto.

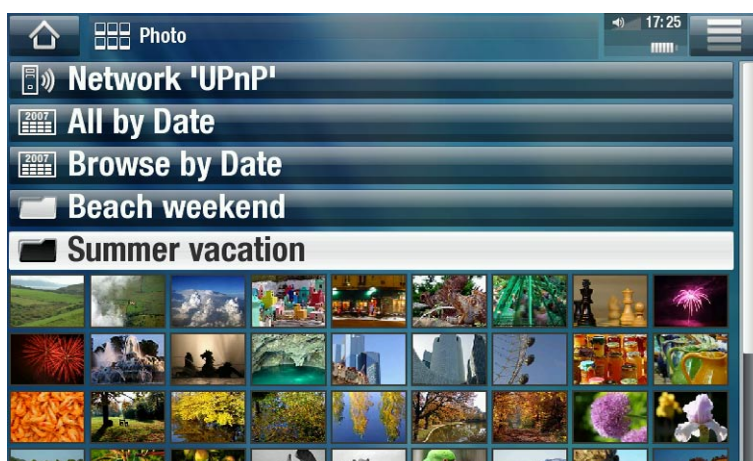

*In de Fotobrowser wordt elke foto weergegeven met een thumbnail.*



### MENU-ITEMS FOTOBROWSER\*

#### Info

- Geeft een berichtvenster weer met informatie over de gemarkeerde foto.

#### File Management [Bestandsbeheer]

- **Delete [Verwijderen]:** hiermee kunt u de gemarkeerde foto verwijderen. Er zal een bevestigingsscherf worden weergegeven.

- **Permissions [Toestemming]:** hiermee kunt u het bestand of de map markeren als 'inhoud voor volwassenen' zodat andere gebruikers het niet kunnen zien. Hiervoor moet u **Parental Mode** instellen op **Adult (unrestricted access) [Volwassene (onbeperkte toegang)]**. Zie *Instellingen Parental Code*.

### Start slideshow [Start diashow]

- Start een diashow vanaf de gemarkeerde foto.

### Create Home Shortcut [Snelkoppeling maken op Beginscherf]

- Hiermee maakt u een snelkoppeling naar deze foto op het Beginscherf.

### Settings [Instellingen]

- Geeft het instellingen scherm van de Foto-viewer weer (zie *Instellingen Foto-viewer*).

*\* De beschikbare menu-items zullen variëren afhankelijk van waar u zich bevindt in de Fotobrowser.*

---

## 3.2 FOTO-VIEWER


---

Om een foto te bekijken, moet u de thumbnail selecteren en openen. Het scherm-menu zal na een paar seconden automatisch verdwijnen.

---

### SCHEM FOTO-VIEWER

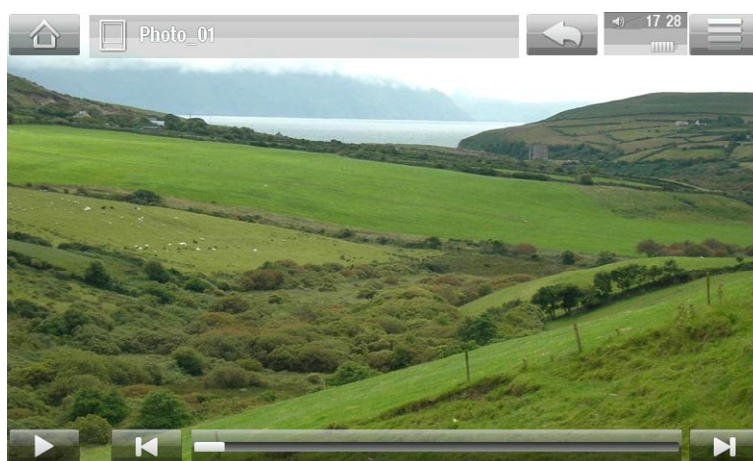

---






---

### BEDIENING VAN DE FOTO-VIEWER VIA HET AANRAAKSCHERM

---

- Om een diashow te starten/pauzeren, dient u het pictogram Afspelen  / Pauze  aan te tikken.
- Als u het scherm-menu opnieuw wilt weergeven, tik dan één keer op een willekeurige plek het scherm aan. Tik nogmaals om het te laten verdwijnen.

- Sleep uw vinger van links naar rechts om de volgende foto weer te geven. Sleep van rechts naar links om de vorige foto weer te geven.
- Als u de foto 90° linksom wilt draaien, sleep dan uw vinger van onder naar boven. Om de foto 90° rechtsom te draaien, sleept u uw vinger van boven naar onder.
- Als u de huidige foto wilt vergroten, houd dan uw vinger ingedrukt op het scherm tot u tevreden bent met het zoomniveau. Vervolgens kunt u de foto door ze te verslepen met uw vinger. Tik twee keer (snel achter elkaar) het scherm aan om het beeld opnieuw in het oorspronkelijke formaat weer te geven.
- U kunt de voortgangsbalk gebruiken om rechtstreeks naar een andere foto te gaan in de huidige map.
- Tik het menupictogram  aan om de beschikbare menu-items weer te geven.
- Om de foto te sluiten en terug te keren naar de **Fotobrowser**, kunt u het Terug-pictogram  aantikken. Om de Fotomodus af te sluiten en rechtstreeks terug te keren naar het Beginscherm, tikt u het pictogram Beginscherm  aan.



## MENU-ITEMS FOTO-VIEWER

### Info

- Geeft een berichtvenster weer met informatie over de huidige foto.

### Rotate [Roteren]

- Kies **Left [Links]** om de foto 90° linksom te draaien.
- Kies **Right [rechts]** om de foto 90° rechtsom te draaien.

### Start slideshow [Start diashow]

- Start een slideshow vanaf de huidige foto.
- Het menu-item **Pause slideshow [Pauzeer diashow]** zal worden weergegeven, waarmee u de diashow kunt onderbreken.

### Set as wallpaper [Als achtergrond opslaan]

- Stelt de huidige foto in als de achtergrondafbeelding van uw ARCHOS.

### Settings [Instellingen]


- Geeft het instellingscherm voor de Foto-viewer weer (zie volgend onderdeel).

### Zoom

- Gebruik de schuifbalk om de huidige foto te vergroten/verkleinen.

### 3.3 INSTELLINGEN FOTO-VIEWER

- In Fotomodus krijgt u toegang tot het instellingscherm van de Foto-viewer via het menu-item **Settings [Instellingen]**.
- Gebruik de linker- en rechterpijl om een andere instelling te kiezen voor een parameter.

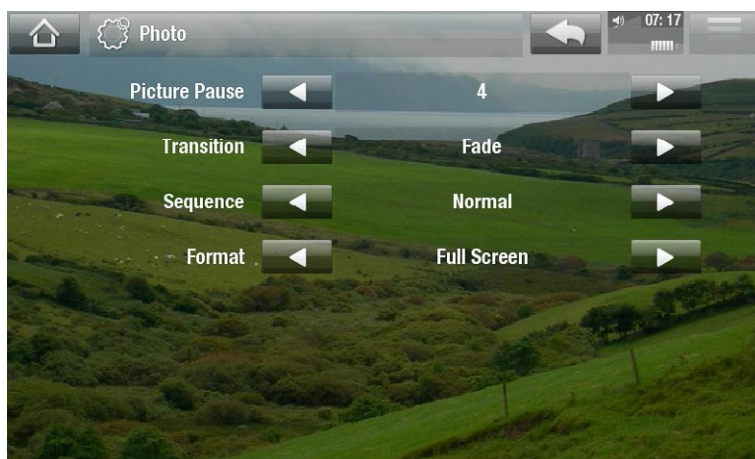

#### Picture Pause [Beeldpauze]

- Hiermee kunt u de weergavetijd van elke foto in een diashow instellen.

#### Transition [Overgang]

- Gebruikt voor het instellen van het overgangseffect tussen twee foto's. U kunt kiezen uit een hele reeks schitterende effecten.



#### Sequence [Volgorde]

- Hiermee kunt u de shufflemodus in- en uitschakelen. Als deze parameter is ingesteld op **Shuffle**, zullen uw foto's in willekeurige volgorde worden weergegeven. Selecteer **Normal [Normaal]** om de shufflemodus uit te schakelen.

#### Format [Formaat]

- Hiermee kunt u de manier waarop de foto wordt weergegeven wijzigen.
- **Original [Origineel]**: geeft de foto weer in haar oorspronkelijk formaat.
- **Full Screen [Volledig beeld]**: vergroot het beeld zodat het scherm volledig gevuld is.
- Om op het scherm van de ARCHOS te passen, is het mogelijk nodig dat kleine delen van het beeld (veelal aan de boven- en onderkant) moeten worden weggeknipt.

### 3.4 EEN DIASHOW AF SPELEN

- Als u een diashow wenst te bekijken, markeer dan een fotobestand in de **Fotobrowser** of kies tijdens het bekijken van foto's het menu-item **Start slideshow [Start diashow]** of tik het pictogram Afspelen  aan.
- Tijdens het bekijken van een diashow kunt u deze op elk gewenst ogenblik pauzeren door het menu-item **Pause slideshow [Pauzeer diashow]** te selecteren of door het pictogram Pauzeren  aan te tikken.
- U kunt de weergavetijd van elke foto evenals de overgangseffecten instellen in de **Foto-instellingen** (zie: *Instellingen Foto-viewer*).

## 3.5 FOTO'S OP DE ARCHOS ZETTEN

U kunt de foto's op uw computer op twee manieren naar de ARCHOS overzetten:

1. Windows Media® Player: kopieer uw foto's met Windows Media® Player 10 of hoger\*:



Gebruik Windows Media® Player 10 of hoger\* (tabblad **Sync**) om de foto's op uw computer naar de ARCHOS te synchroniseren. Zie *Bestanden op de ARCHOS ZETTEN* voor meer informatie.

*\* Voor optimale prestaties raden wij gebruikers aan te updaten naar Windows Media® Player 11 of hoger.*

2. Windows® Verkenner: kopieer en plak uw foto's van uw computer naar de map **Pictures** van uw ARCHOS.

Meer informatie over het aansluiten/loskoppelen van de ARCHOS op/van uw computer vindt u in het onderdeel *Bestanden overzetten*.

## 3.6 AFSPLEEN VAN GEDEELDE FOTO'S OP UW PC (UPNP)



- Wanneer u bent verbonden met uw WiFi-thuisnetwerk, geeft uw ARCHOS u de mogelijkheid om gedeelde foto's opgeslagen in de Windows Media® Library op uw PC rechtstreeks op uw toestel weer te geven.
- Hiervoor hebt u een WiFi-verbinding nodig en dient Windows Media® Player 11 of hoger\* op uw PC te zijn geïnstalleerd.
- De ARCHOS gebruikt de UPnP-standaard (Universal Plug-and-play) om gedeelde foto's in de Windows Media® Library op uw PC te streamen.
- Zie: *Afspelen van gedeelde mediabestanden opgeslagen op uw PC (UPnP)*.

*\* Er zijn nog andere producten (software) op de markt die mediabestanden kunnen delen met behulp van de UPnP-standaard.*

# 4. DE BESTANDSBROWSER GEBRUIKEN



De ARCHOS-bestandsbrowser biedt u de mogelijkheid om door het bestandssysteem op de harde schijf van uw ARCHOS te bladeren.

Selecteer in het Beginscherm **Tools** en kies vervolgens het pictogram **Files [Bestanden]** om de Bestandsbrowser te openen.

U krijgt twee vensters te zien:

- Het linkervenster is hetgene dat u normaal gebruikt om door de harde schijf van uw toestel te bladeren,
- Het rechtervenster is hetgene dat u zult gebruiken om bestanden en mappen te kopiëren of te verplaatsen (zie: *Bestanden en mappen kopiëren en verplaatsen*).



## Over de harde schijf van uw ARCHOS:

*Verwijder of hernoem IN GEEN GEVAL de oorspronkelijke mappen Music, Pictures, Video, Playlists enz. De pictogrammen onder het item Play (Video, Music, Photo ...) verwijzen rechtstreeks naar deze mappen en zullen mogelijk niet langer correct werken als de mappen zijn verwijderd of hernoemd.*

## 4.1 NAVIGATIE



### BEDIENING VIA HET AANRAAKSCHERM

- U kunt de schuifbalk naar boven en naar onder verslepen om naar boven en naar onder te scrollen in de lijst. U kunt nog sneller scrollen door de ruimte boven of onder de cursor in de schuifbalk aan te tikken.
- Tik een bestand of map aan om te markeren, tik nogmaals aan om te openen.
- Om tussen het linker- en rechtervenster te schakelen, kunt u rechtstreeks het venster aantikken dat u wilt markeren.
- Tik het menupictogram aan om de beschikbare menu-items weer te geven.
- U kunt één niveau teruggaan in de interface door het Terug-pictogram aan te tikken. Waar u zich ook bevindt in de interface, u kunt altijd meteen terugkeren naar het Beginscherm door het pictogram aan te tikken.



## MENU-ITEMS BESTANDSBROWSER

*Sommige van de bovenstaande menu-items worden mogelijk niet weergegeven wanneer ze niet beschikbaar zijn voor het/de gemarkeerde bestand/map.*

### Info

- Geeft een berichtvenster weer met informatie over het gemarkeerde bestand.

### Create folder [Maak een map aan]

- Maakt een map aan op de huidige locatie.
- U moet de naam van de map invoeren met behulp van het virtuele toetsenbord (zie: *Het virtuele toetsenbord gebruiken*).

### File Management [Bestandsbeheer]

- **Rename [Naam wijzigen]**: hiermee kunt u de naam van het gemarkeerde bestand of de gemarkeerde map wijzigen via het virtuele toetsenbord. Zie: *Het virtuele toetsenbord gebruiken*.
- **Delete [Verwijderen]**: hiermee kunt u het gemarkeerde bestand of de gemarkeerde map (en alle items erin) verwijderen. Er zal een bevestigingsscherm worden weergegeven.
- **Permissions [Toestemming]**: hiermee kunt u het bestand of de map markeren als 'inhoud voor volwassenen' zodat andere gebruikers het niet kunnen zien. Hiervoor moet u **Parental Mode** instellen op **Adult (unrestricted access) [Volwassene (onbeperkte toegang)]**. Zie *Instellingen Parental Code*.

### Copy [Kopiëren]

- **Copy [Kopiëren]**: hiermee kunt u het gemarkeerde bestand of de gemarkeerde map kopiëren naar de locatie gemarkeerd in het andere browservenster.
- **Copy all files [Alle bestanden kopiëren]**: hiermee kunt u alle bestanden in de huidige map kopiëren naar de locatie gemarkeerd in het andere browservenster.
- **Move [Verplaatsen]**: hiermee kunt u het gemarkeerde bestand of de gemarkeerde map verplaatsen naar de locatie gemarkeerd in het andere browservenster.

## BESTANDEN EN MAPPEN KOPIËREN EN VERPLAATSEN

- Markeer in het linkerscherm het bestand of de map die u wilt kopiëren of verplaatsen.
- Ga in het rechtervenster naar de locatie waarnaar u het bestand of de map wilt kopiëren.
- Ga terug naar het linkerscherm, selecteer het menu-item **Copy [Kopiëren]** en kies vervolgens **Copy [Kopiëren]**, **Copy all files [Alle bestanden kopiëren]** of **Move [Verplaatsen]** afhankelijk van wat u wilt doen.

## 4.2 HET VIRTUELE TOETSENBORD GEBRUIKEN

Het virtuele toetsenbord is een interface waarmee u tekst kunt invoeren, bijvoorbeeld om een bestand of een map een nieuwe naam te geven, of om een titel te geven aan een zopas aangemaakte afspeellijst.




- *Het virtuele toetsenbord kan variëren afhankelijk van waar u zich bevindt in de interface.*
- *Als een toets transparant is, wil dat zeggen dat ze is uitgeschakeld.*

1. Pictogram Beginscherm
2. Terug-pictogram
3. Huidige naam van bestand/map
4. Het teken vóór de cursor verwijderen
5. Tabtoets
6. Shift-toets  
Groene Alt-toets: groene secundaire functies van toetsen in-/uitschakelen.  
Blauwe Alt-toets: blauwe secundaire functies van toetsen in-/uitschakelen.
7. De cursor één teken naar links verplaatsen
8. De cursor één teken naar rechts verplaatsen
9. De naam opslaan



### BEDIENING TOETSENBORD VIA HET AANRAAKSCHERM

- Tik een toets aan om een teken in te voeren.
- Tik het Terug-pictogram  aan om het toetsenbord te verlaten zonder op te slaan (zie nr. 2).
- Als u tevreden bent met de naam, tik dan de **Ok**-toets aan (zie nr. 11) om de naam op te slaan en het toetsenbord af te sluiten. Er zal een bevestigingsscherm worden weergegeven.

## 4.3 BLADEREN DOOR ANDERE COMPUTERS OP HET NETWERK

- Wanneer u verbonden bent met een Windows®-netwerk, kunt u met behulp van de ARCHOS-bestandsbrowser door de gedeelde mappen van andere computers in het netwerk bladeren.



- Tik in het Beginscherf **Tools** aan en kies vervolgens **Files [Bestanden]**. Selecteer in het linkervenster van de browser de eerste regel in de lijst (**Network [Netwerk]**). Uw ARCHOS zal verbinden met uw WiFi access point en vervolgens zoeken naar andere computers in het Windows®-netwerk. Vervolgens kunt u een computer kiezen en starten met het doorbladeren van de gedeelde mappen.

*\* Als de computer met de gedeelde mappen normaal gezien een Windows®-gebruikersnaam en -wachtwoord heeft, zult u deze moeten invoeren alvorens u toegang krijgt tot de inhoud van de mappen.*



Met behulp van de dubbele browser van de ARCHOS kunt u op uw toestel mediabestanden afspelen of bestanden overzetten vanaf een computer verbonden met het netwerk. U kunt ook bestanden op uw ARCHOS overzetten naar een gedeelde map van de computer zonder schrijfbeveiliging (zie *Bestanden en mappen kopiëren en verplaatsen*).

*Als WiFi niet is ingeschakeld of als u niet met een netwerk verbonden bent, zal het toestel zoeken naar beschikbare netwerken en verbinden met een bekend netwerk of de lijst met beschikbare netwerken weergeven zodat u kunt verbinden met het netwerk van uw keuze.*

# 5. VERBINDEN MET EEN WIFI/3G-NETWERK

- De eerste keer dat u uw ARCHOS opstart, zal de installatiewizard u helpen bij het instellen van uw WiFi-verbinding. Telkens wanneer u een toepassing opstart die een internetverbinding vereist, probeert de ARCHOS een verbinding met het internet tot stand te brengen.
- U moet zich in een WiFi/3G-zone bevinden waarin u kunt verbinden opdat de procedure zal werken. *Sommige toepassingen gebruiken een specifiek netwerk (bijvoorbeeld: UPnP-streaming is specifiek voor WiFi, SMS-berichten versturen werkt alleen via 3G/2G).*

## DE WIFI/3G-ONTVANGST VERBETEREN

Plaats uw vingers niet voor de WiFi/3G-antennezone om een optimale WiFi/3G-ontvangst van uw apparaat te garanderen (zone in rood op de volgende afbeeldingen):



## 5.1 WIFI-VERBINDINGSPROCEDURE

### WIFI INSCHAKELEN


Wanneer u een internettoepassing start zoals **Internet > Web**, zal de ARCHOS naar beschikbare WiFi-netwerken zoeken. Als het een voorgeconfigureerd netwerk vindt, zal hij er een verbinding mee maken.

- De eerste keer dat u uw toestel gebruikt, krijgt u mogelijk het bericht **No configured network found [Geen geconfigureerd netwerk gevonden]**. Selecteer **View available networks [Bekijk de beschikbare netwerken]** waarna de lijst met beschikbare netwerken wordt weergegeven.
- Als u het bericht **Could not connect to any WiFi network! [Kon niet worden aangesloten op een WiFi-netwerk]** krijgt, selecteer dan **View available networks [Bekijk de beschikbare netwerken]** waarna de lijst met beschikbare netwerken zal worden weergegeven.



*U kunt ook het menu **Internet > Connection [Verbinding]** gebruiken om de beschikbare netwerken weer te geven en ze handmatig te configureren.*

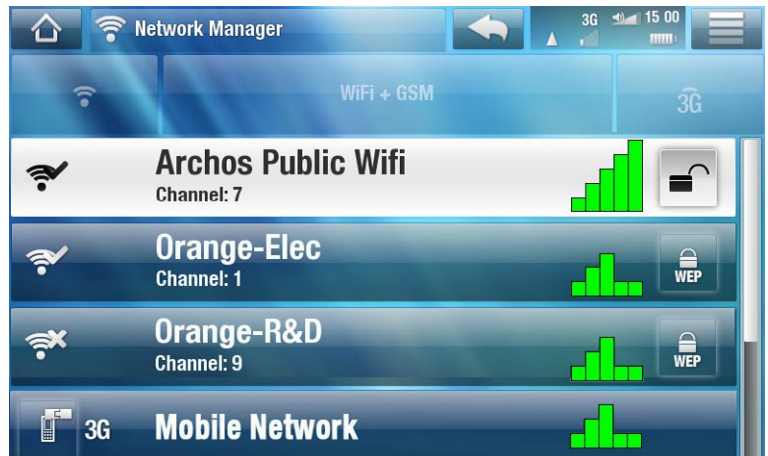

## DE LIJST MET BESCHIKBARE NETWERKEN

- De lijst met beschikbare netwerken geeft alle draadloze netwerken weer die zich binnen het bereik van uw toestel bevinden.
- Deze lijst wordt voortdurend automatisch vernieuwd.
- In de lijst van beschikbare netwerken krijgt u voor elk netwerk de volgende informatie te zien:



1. Configuratiestatus:
 

|  |                        |  |                             |
|--|------------------------|--|-----------------------------|
|  | Geconfigureerd netwerk |  | Niet-geconfigureerd netwerk |
|--|------------------------|--|-----------------------------|
2. De naam van het netwerk (SSID), als het is gebroadcast (als de SSID niet is gebroadcast, zult u worden gevraagd om de naam in te voeren in het volgende configuratiescherm).
3. De sterkte van het signaal.
4. Het vereiste type encryptiesleutel:
 

|   |                                |   |             |   |             |   |              |   |     |
|---|--------------------------------|---|-------------|---|-------------|---|--------------|---|-----|
|  | Open netwerk<br>(geen sleutel) |  | WEP-sleutel |  | WPA-sleutel |  | WPA2-sleutel |  | WPS |
|---|--------------------------------|---|-------------|---|-------------|---|--------------|---|-----|
5. Het kanaal gebruikt door het netwerk.
  - Selecteer het netwerk waarmee u wilt verbinden (uw draadloos thuisnetwerk of een gratis hotspot).
  - U wordt naar het netwerkconfiguratiescherm geleid, waar u informatie kunt invoeren om uw toegang tot dit netwerk in te stellen.

## 5.2 WIFI-NETWERKCONFIGURATIE

Om te kunnen verbinden met een draadloos netwerk, heeft de ARCHOS specifieke informatie nodig over het netwerk. Uw toestel zal automatisch de informatie die het van de WiFi-hotspot nodig heeft ophalen. U kunt de rest van de informatie manueel invoeren in het netwerkconfiguratiescherm, zoals aangegeven in de volgende onderdelen.

*Uw toestel zal de informatie van de geselecteerde netwerkverbinding onthouden om deze daarna te hergebruiken en automatisch te verbinden met het netwerk wanneer dit zich binnen het bereik bevindt.*

## OPEN NETWERKEN

- Open netwerken vereisen geen authenticatiesleutel.
- Als automatische configuratie is ingeschakeld voor het netwerk (DHCP), tik dan de knop **Connect [Verbinden]** aan. Hierna zal de ARCHOS verbinding maken met het netwerk, op voorwaarde dat het signaal sterk genoeg is.
- Als het netwerk manueel geconfigureerd moet worden, gebruik dan de linker- en rechterpijl om de instelling **Manual [Manueel]** te selecteren in de parameter **Configuration [Configuratie]**.
- Er zullen andere parameters worden weergegeven: de vereiste informatie kan worden verkregen bij de persoon die het netwerk beheert.



Wanneer u alle informatie hebt ingevoerd, tikt u de knop **Connect [Verbinden]** aan. Uw ARCHOS zal dan verbinding maken met dit netwerk, op voorwaarde dat het signaal sterk genoeg is.

## BEVEILIGDE NETWERKEN (WEP-, WPA- OF WPA2-SLEUTEL)

- Beveiligde netwerken vereisen een encryptiesleutel om te verbinden.
- Het soort sleutel (WEP, WPA of WPA2) zal automatisch door uw toestel worden gedetecteerd.
- De rest van de vereiste informatie kan worden verkregen bij de persoon die het netwerk beheert.



U dient de volgende instellingen op te geven:

Key length [Lengte sleutel] (alleen voor WEP-netwerken)

- De authenticatiesleutel kan 10 tekens (64 bit) of 26 tekens (128 bit) lang zijn.

Key format [Formaat sleutel] (alleen voor WEP-netwerken)

- In sommige gevallen dient u het sleutelformaat te veranderen om een wachtzin/ wachtwoord in te kunnen voeren (als uw sleutel alleen de cijfers 0-9 en letters A-F bevat, dan is het wellicht een hexadecimale sleutel). *Zie de documentatie van uw WiFi-router of -modem.*

Key [Sleutel] (WEP of WPA)

- Voer hier de authenticatiesleutel in.
- U wordt naar een virtueel toetsenbord geleid (zie: *Het virtuele toetsenbord gebruiken*).
- Voer de sleutel in en tik **OK** aan wanneer u klaar bent.

Authentication (alleen voor WEP-netwerken)

- De authenticatiemethode van het netwerk kan gebaseerd zijn op een **Open System (default)** [Open systeem (standaard)] of op een **Shared Key** [Gedeelde sleutel].

Configuration [Configuratie]

- Dit kan **Automatic (DHCP)** [Automatisch (DHCP)] of **Manual** zijn.
- Als het **Automatic (DHCP)** [Automatisch (DHCP)] is, hoeft u geen verdere informatie in te voeren. Tik gewoon de knop **Connect** [Verbinden] aan en uw ARCHOS zal verbinden met dit netwerk, op voorwaarde dat het signaal sterk genoeg is.
- Als u het netwerk manueel moet configureren, selecteer dan de instelling **Manual** [Manueel]. Er zullen andere parameters worden weergegeven: de vereiste informatie kan worden verkregen bij de persoon die het netwerk beheert.

Wanneer u alle informatie hebt ingevoerd, tik dan de knop **Connect** [Verbinden] aan. Uw ARCHOS zal dan verbinding maken met dit netwerk, op voorwaarde dat het signaal sterk genoeg is.

***Gefilterde netwerken:** Als uw netwerkbeheerder alleen specifieke toestellen toestaat te verbinden met het netwerk (gekend als MAC-adres filteren), dient u de netwerkbeheerder het MAC-adres van uw ARCHOS te laten weten. Als u wilt weten wat uw MAC-adres is, selecteer dan het menu Tools in het Beginscherm en kies vervolgens Settings [Instellingen] en System info [Systeeminformatie]. Zie: Systeeminstellingen.*


---

## WPS-NETWERKEN (WIFI PROTECTED SETUP)

---

WPS is een door bepaalde types van WiFi-modems gebruikte standaard die u een veilige en gemakkelijke manier biedt om apparaten te verbinden met uw WiFi-netwerk.

*WPS-netwerken waarvoor een pincode moet worden ingevoerd, worden niet ondersteund.*

1. Selecteer in de lijst van beschikbare netwerken op de ARCHOS het WPS-netwerk waarmee u verbinding wilt maken (WPS-netwerken worden aangeduid met dit pictogram: ).
2. Er zal een bericht verschijnen waarin u wordt gevraagd een knop op de modem in te drukken. Druk op de knop WPS pairing [WPS paren] op uw WiFi-modem (sla er indien nodig de documentatie van uw modem op na).
3. Druk op de **OK**-knop op de ARCHOS en hij zal beginnen communiceren met uw WiFi-modem om een verbinding te maken.

## 5g 5.3 3G CONNECTION

- Om een 3G-verbinding tot stand te kunnen brengen, moet u de servernaam, het authenticatietype en proxygegevens verkregen van uw telecomleverancier invoeren.
  - Als de ARCHOS niet kan verbinden met WiFi, zal hij automatisch proberen te verbinden met het mobiele telefoonnetwerk.
- 
- Als er geen 3G-verbinding tot stand kan worden gebracht, zal hij proberen een conventionele 2G-verbinding tot stand te brengen (met een lagere snelheid). Uw verbindingstype zal rechtsboven op het scherm worden weergegeven.
  - Selecteer **Internet** > **Connection** [Verbinding] om een lijst met beschikbare WiFi- en 3G-netwerken weer te geven. Gebruik menu  om netwerken te filteren op type (3G/WiFi). Zie de afbeelding.
  - Om de instellingen van de netwerkverbindingen aan te passen, gaat u naar **Tools** > **Settings** [Instellingen] > **Connectivity** [Verbindingen]. Zie: *Connectiviteitinstellingen*.

# 6. INTERNETFUNCTIES

Wanneer u de ARCHOS de eerste keer opstart, zal de installatiewizard u helpen om uw WiFi-verbinding te configureren. Telkens wanneer u een internettoepassing opstart, zal de ARCHOS automatisch proberen om een verbinding tot stand te brengen met een WiFi/3G-netwerk.

---

## 6.1 SURFEN OP HET WEB

---



Met de Web Browser plug-in, die speciaal werd ontworpen voor de ARCHOS, hebt u de mogelijkheid om op websites\* te surfen, video's te bekijken op websites voor het delen van video's (zoals Dailymotion™), content te downloaden enz. Om de webbrowser te activeren, moet u eerst uw apparaat registreren.

*\*ondersteunt Flash™-content en Javascript. De Java virtual machine wordt niet ondersteund.*

---

### DE WEBBROWSER OPSTARTEN

---

Tik in het Beginscherm **Internet** aan en kies vervolgens **Web**.

- Als u reeds met een netwerk verbonden bent, zal de webbrowser gewoon openen en kunt u starten met surfen.
- Als u niet met het internet verbonden bent, zal de ARCHOS proberen om automatisch met een WiFi/3G-netwerk te verbinden.
- Opmerking: niet alle draadloze netwerken bieden toegang tot het internet. Sommige WiFi-netwerken verbinden alleen maar een aantal computers, zonder een internetverbinding.

*Als de tijd en datum niet correct zijn ingesteld, krijgt u mogelijk geen toegang tot bepaalde webpagina's (Zie: Klokinstellingen). Als u ervoor kiest de klok automatisch in te stellen wanneer de ARCHOS verbindt met een WiFi/3G-netwerk, moet u uw Land en Stad/Zone selecteren (zie: Taal- en regio-instellingen).*

---





### DE WEBBROWSER GEBRUIKEN

---

- U kunt de webbrowser gebruiker om op websites te surfen, video's te bekijken op websites voor het delen van video's (zoals Dailymotion™) of om content te downloaden.
- De webbrowser biedt 'tabbed browsing' (tabsgewijs bladeren). Hiermee kunt u verschillende pagina's tegelijkertijd openen. Deze worden weergegeven in de tabzone in de linkerbovenhoek van het scherm. Wanneer er verschillende pagina's geopend zijn, selecteert u gewoon een tabblad om toegang te krijgen tot de gewenste pagina. Zie het volgende onderdeel.



## BEDIENING VAN DE WEBBROWSER VIA HET AANRAAKSCHERM

- U kunt uw vinger gebruiken om horizontaal of verticaal door de huidige webpagina te scrollen. Als u een link wilt openen, hoeft u deze enkel aan te tikken.
- Om te schakelen tussen de beschikbare tabbladen, tikt u rechtstreeks het betreffende tabblad aan in de linkerbovenhoek van het scherm.
- Om terug te keren naar de vorige pagina, tikt u het Terug-pictogram  aan.
- Tik het menupictogram  aan om de beschikbare menu-items weer te geven.
- Wanneer er verschillende tabbladen worden weergegeven, tik dan  aan om het huidige te sluiten.
- Om rechtstreeks terug te keren naar het Beginscherm, tikt u het pictogram Beginscherm  aan.



## MENU-ITEMS WEBBROWSER

### Reload [Opnieuw laden] / Stop

- Stopt met het laden van de webpagina, als deze op dit moment geladen wordt.
- Vernieuwt de huidige webpagina, als deze is gestopt met laden.

### Navigation [Navigatie]

- **Forward [Vooruit]:** brengt u naar de volgende pagina in uw bladergeschiedenis.
- **Back [Terug]:** brengt u terug naar de vorige pagina in uw bladergeschiedenis.

### Zoom

- Wijzigt de manier waarop een pagina wordt weergegeven. Selecteer een zoommodus.

### Go to [Ga naar]

- **Enter URL... [Vul URL in...]:** hiermee kunt u het adres invoeren van een website die u wilt bezoeken. Voer het adres in met behulp van het virtuele toetsenbord (zie: *Het virtuele toetsenbord gebruiken*). Selecteer **OK** om de website te openen in het huidige venster of selecteer **Open in new tab [Open in nieuw tabblad]** om de website in een nieuw venster te openen.



- **Search... [Zoekt...]**: hiermee kunt u een zoekterm invoeren in een van de geconfigureerde zoekmotoren. Voer de sleutelwoorden in met behulp van het virtuele toetsenbord (zie: *Het virtuele toetsenbord gebruiken*). Selecteer **OK** om de resultaten te openen in het huidige venster of selecteer **Open in new tab [Open in nieuw tabblad]** om ze in een nieuw venster te openen.

### Favorites [Favorieten]

- Opent het beheer van **Favorites [Favorieten]**. Hier kunt u favorieten toevoegen, een nieuwe naam geven of verwijderen. Selecteer een favoriet en gebruik het menu-item **Open in new tab** om de betreffende webpagina te openen in een nieuw venster.

### Settings [Instellingen]

- Opent het instellingenscherm van de **Webbrowser**. Hier kunt u aangeven of u pop-upvensters wilt accepteren/negeren, Flash™-content wilt inschakelen/uitschakelen, uw internetgeschiedenis en cookies wilt verwijderen enz.

*Houd er rekening mee dat sommige webfuncties die speciale plug-in software of Active X-besturingselementen vereisen mogelijk niet werken in deze speciale versie van de Webbrowser.*



## 6.2 AF SPELEN VAN GEDEELDE MEDIABESTANDEN OPGESLAGEN OP UW PC (UPNP)

- Wanneer u verbonden bent met uw WiFi-thuisnetwerk, geeft uw ARCHOS u de mogelijkheid om rechtstreeks op uw toestel te kijken naar gedeelde mediabestanden (video's, muziek, foto's) opgeslagen in de Windows Media® Library op uw PC.
- Hiervoor hebt u een WiFi-verbinding nodig en dient Windows Media® Player 11 of hoger\* op uw PC te zijn geïnstalleerd.
- Dit is vooral handig wanneer u een grote muziek- en videobibliotheek hebt die niet past op de interne harde schijf van de ARCHOS.
- De ARCHOS gebruikt de UPnP-standaard (Universal Plug-and-play) om gedeelde mediabestanden in de Windows Media® Library op uw PC te streamen.




*Een van de gedeelde video's op uw PC streamen en weergeven op een TV*


*\* Als u Windows Media® Player 11 of hoger niet kunt installeren, is het mogelijk om vanuit de ARCHOS-browser toegang te krijgen tot de bestanden op uw PC en om deze te streamen. Zie Bladeren door andere computers in het netwerk.*

## DE DEELOPTIES VAN WINDOWS MEDIA® PLAYER INSTELLEN

1. Verbind de ARCHOS met uw WiFi-netwerk (zie *Verbinden met een WiFi-netwerk*).
2. Verbind uw PC met hetzelfde WiFi-netwerk en start Windows Media® Player 11 of hoger op.
3. Klik op het tabblad **Library [Bibliotheek]** en selecteer **Media sharing... [Media delen...]**
4. Schakel het selectievakje **Share my media to [Mijn media delen met]** in en klik op **OK**. Het ARCHOS-pictogram zou nu in het venster moeten verschijnen met daarnaast een waarschuwingssymbool\*.

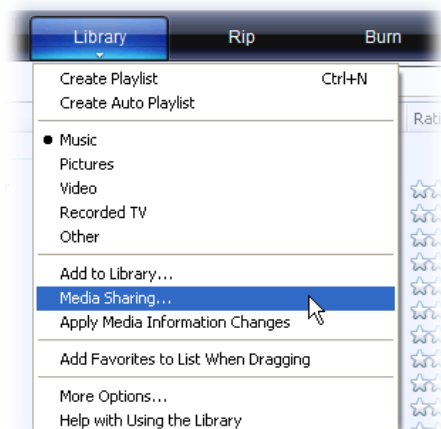

*\* OPGELET: de eerste maal dat u uw opties voor delen instelt, kan het even duren alvorens uw PC het ARCHOS-pictogram weer geeft.*

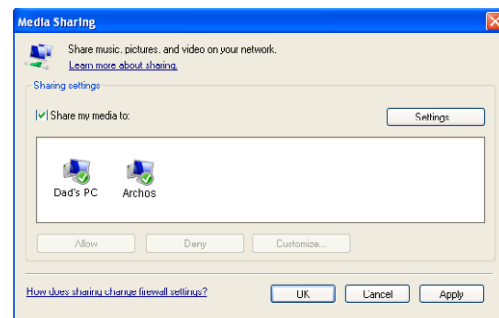

5. Selecteer het ARCHOS-pictogram en klik op de knop **Allow [Toestaan]**.
6. Klik op **Settings [Instellingen]** om uw instellingen voor delen te wijzigen. U kunt bijvoorbeeld een naam invoeren voor uw gedeelde mediabestanden. U krijgt deze naam dan te zien op uw ARCHOS. Klik op **OK** om de wijzigingen op te slaan.
7. Klik op **OK** om het venster **Media Sharing [Media delen]** te sluiten.
8. U kunt nu Windows Media® Player sluiten en de gedeelde mediabestanden opgeslagen op uw PC rechtstreeks op uw ARCHOS bekijken (zie volgend onderdeel).


## UW GEDEELDE MEDIABESTANDEN OP DE ARCHOS AF SPELEN

Uw PC moet verbonden zijn met hetzelfde WiFi-netwerk als hetgene waarmee de ARCHOS wordt verbonden. U dient ook de deeloptyes van Windows Media® Player te hebben geconfigureerd (zie het vorige onderdeel).

1. Open de Video-, Muziek- of Fotomodus op uw ARCHOS.
2. U zult zien dat de eerste optie in de lijst de gedeelde mediabestanden zijn: **Network 'UPnP'**. Open dit item om naar apparaten en computers te zoeken die gedeelde mediabestanden op het WiFi-netwerk hebben staan.

3. Als u een naam hebt ingevoerd voor uw gedeelde mediabestanden in Windows Media® Player, dan moet deze verschijnen. Open dit en u krijgt al uw gedeelde video's, songs of foto's te zien.

- Als de Videomodus actief is, hebt u toegang tot alle video's opgeslagen in de Windows Media® Library van uw PC.
- Op dezelfde manier krijgt u in de Muziek- en Fotomodus toegang tot alle muziek/foto's opgeslagen in de Windows Media® Library van uw PC.

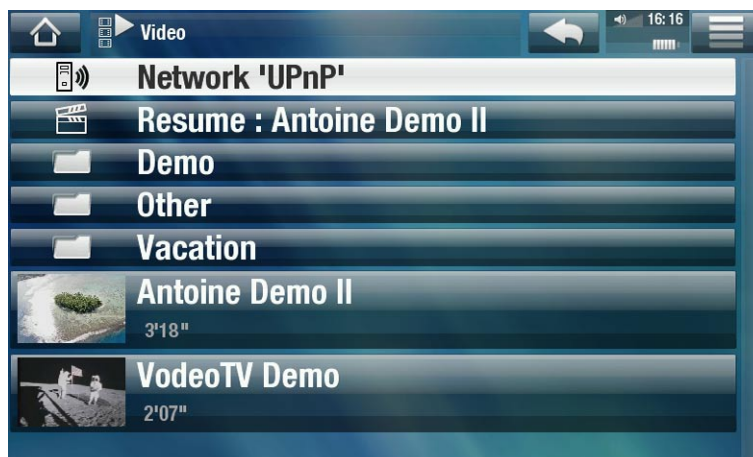

*Opmerking: Mogelijk hebt u een aantal videobestanden van zeer hoge kwaliteit die vereisen dat de WiFi-verbinding gegevens tegen hoge snelheid verstuurt. Als uw ARCHOS te ver van uw WiFi-box verwijderd is, kan het voorkomen dat de verbindingssnelheid beperkt is en dat sommige videobestanden niet van uw PC naar de ARCHOS en de televisie gestreamd kunnen worden.*


## 6.3 DE ARCHOS MEDIA CLUB




- De ARCHOS Media Club geeft u rechtstreeks op uw ARCHOS toegang tot mediacontent. Deze portal geeft u toegang tot video- of muziekcontent die gratis, te huur of te koop is. U hebt hierbij geen computer nodig: de media wordt rechtstreeks van het internet naar uw ARCHOS gestreamd.
- Of als uw ARCHOS aangesloten is op het optionele DVR Station, dan kunt u uw internetmediacontent rechtstreeks via uw televisie selecteren.
1. Om de ARCHOS Media Club te activeren, moet u uw product online registreren op uw ARCHOS via WiFi/3G. U kunt ook registreren op onze ARCHOS-website ([www.archos.com/register](http://www.archos.com/register)).
  2. Zorg dat u uw ARCHOS hebt geconfigureerd om te Verbinden met een WiFi/3G-netwerk (zie: *Verbinden met WiFi/3G*).
  3. Selecteer in het Beginscherm de ARCHOS **Media Club** en kies een categorie.
  4. De ARCHOS verbindt met WiFi/3G en u kunt beginnen met het doorzoeken van de inhoud.




*Afhankelijk van uw verbindingssnelheid hebt u de mogelijkheid om de video/song die u hebt gekocht of gehuurd tijdens het downloaden al te beginnen afspelen. De video's/songs die u ophaalt uit de ARCHOS Media Club zijn opgeslagen in de mappen Video/Music.*

## 6.4 E-MAIL

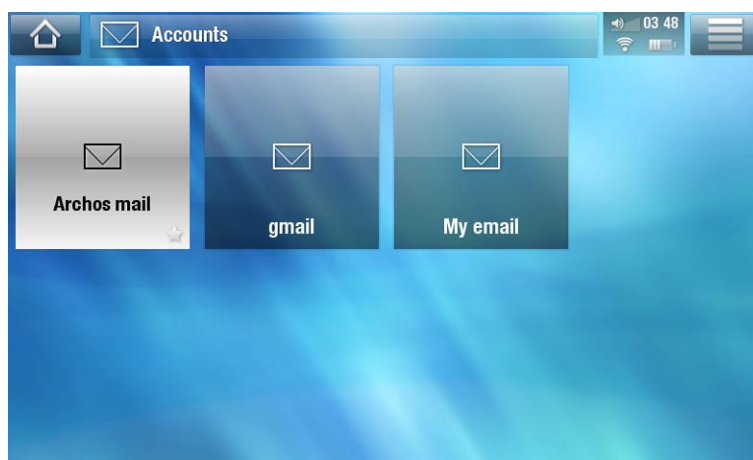
- Deze ingebouwde e-mailtoepassing, die erg lijkt op programma's gebruikt op een gewone computer, maakt e-mailaccounts van het type POP, POPS, IMAP en IMAPS mogelijk.
- Selecteer in het Beginscherm **Internet** en kies vervolgens **Email**. Het eerste scherm geeft uw verschillende e-mailaccounts weer. Met het menupictogram  kunt u:
  - een nieuwe account aanmaken
  - de instellingen van een bestaande account wijzigen
  - een account als favoriet instellen
  - een account verwijderen





### BEDIENING VIA HET AANRAAKSCHERM

- U kunt uw vinger gebruiken om naar boven en naar onder te scrollen op het scherm.
- Tik het Terug-pictogram  aan om terug te keren naar de vorige pagina.
- Tik het menupictogram  aan om de beschikbare menu-items weer te geven.
- Om rechtstreeks terug te keren naar het Beginscherm, tikt u het pictogram Beginscherm  aan.
- Om een veld in te vullen, dient u het veld aan te tikken en vervolgens met behulp van het virtuele toetsenbord de vereiste informatie in te voeren.

### EEN ACCOUNT AANMAKEN

1. In de lijst met accounts tikt u het menupictogram  aan en selecteert u **New account** [Nieuwe account].
2. Selecteer uw land en accounttype\* en tik **Next** [Volgende] aan.
3. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en tik **Next** [Volgende] aan.

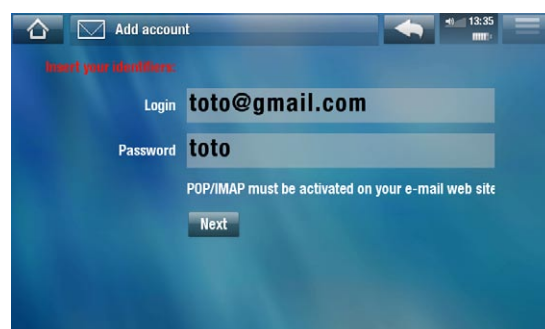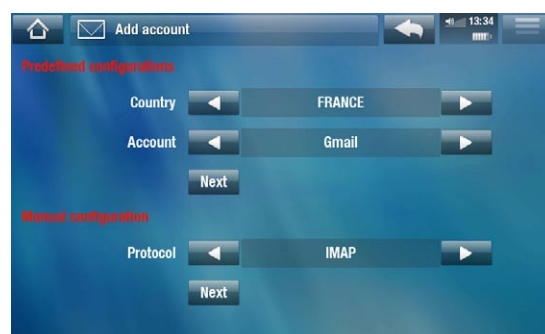

*\* Als uw accounttype niet tussen de voordefiniëerde configuraties staat, selecteer dan het protocol van uw account en tik Next [Volgende] aan in het onderdeel Manual configuration [Handmatige configuratie] van het scherm (ga vervolgens naar nummer 4).*


4. In het volgende scherm kunt u indien nodig diverse andere instellingen handmatig instellen:

- **Account:** bepaalt de naam die zal worden weergegeven in de lijst met accounts.
- **Auto-connect** [Automatische aansluiting]: kies dit als u automatisch met het internet wenst te verbinden telkens wanneer u uw account opent.
- **Incoming server** (de server die uw e-mail ontvangt) / **Outgoing server** (de server die uw e-mail verstuurt): u vindt deze parameters in de gegevens van uw e-mailaccount (bijvoorbeeld in Outlook: **Tools [Extra] > Account Settings [Accountinstellingen]** of **E-mail Accounts [E-mailaccounts]**).
- **Other properties [Andere rechthebbenden]:** hier kunt u uw **Nickname [Bijnaam]** (de naam die de ontvanger ziet) instellen, evenals een favoriet **Address [Adres]** waar ontvangers altijd hun antwoord naartoe zullen sturen, en een elektronische tekst **Signature [Signatuur]** die automatisch zal worden ingevoegd onder aan uw e-mails.
- **Email settings [e-mail instellingen]:**
  - **Check for new messages** [Controleren op nieuwe berichten]: geeft aan hoe vaak u Postvak IN wilt vernieuwen om te controleren op nieuwe inkomende berichten.
  - **Download:** bepaalt de hoeveelheid gegevens die worden gedownload telkens wanneer Postvak IN wordt vernieuwd. **Headers only** [Alleen koppen] zal sneller gaan, maar u hebt een internetverbinding nodig om de inhoud van uw nieuwe berichten te kunnen lezen. **Full messages** [Volledige berichten] zal langer duren, maar u zult de inhoud van uw berichten later offline kunnen lezen. Wanneer u de instelling **Full messages** [Volledige berichten] selecteert, kunt u een limiet instellen voor het aantal berichten dat wordt gedownload telkens wanneer u Postvak IN vernieuwt.




5. Tik **Save** [Opslaan] aan om de account aan te maken.

## UW E-MAILS LEZEN

- Tik in de lijst met accounts de account aan die u wilt gebruiken. U krijgt dan alle mappen van uw e-mailaccount te zien.
- Via het menupictogram  kunt u een nieuwe e-mail sturen, uw e-mails sorteren, zoeken naar een specifieke e-mail met behulp van het virtuele toetsenbord, enz.




- Tijdens het lezen van een e-mail kunt u verschillende pictogrammen gebruiken om bijvoorbeeld informatie toe te voegen aan een nieuwe of bestaande contactpersoon (👤), een bijlage op te slaan (★), enz. Als de bijlage gelezen kan worden door de ARCHOS, kunt u deze rechtstreeks openen vanuit de e-mail zelf door het betreffende pictogram aan te tikken (zie de rode cirkel op de afbeelding).
- Als u een complex HTML-bericht hebt ontvangen (met afbeeldingen, verschillende lettertypen enz.), zal de ARCHOS dit automatisch weergeven.
- Indien nodig kunt u nog altijd naar menu (☰) gaan en het openen met behulp van de webbrowser.

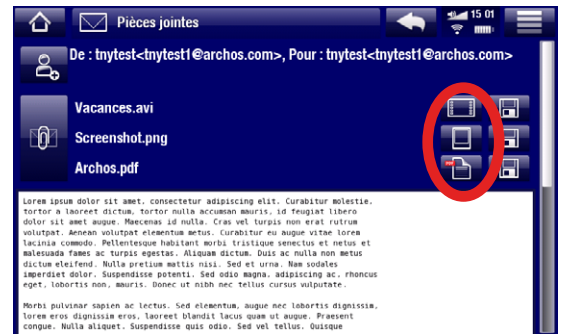


## EEN E-MAIL SCHRIJVEN

- Tik in uw lijst met e-mails of tijdens het bekijken van een e-mail het menupictogram (☰) aan, selecteer **Write [Schrijven]** en kies vervolgens een verzendingsmethode (**New message [Nieuwe bericht]**, **Reply [Beantwoorden]**, **Reply all [Alle beantwoorden]**, **Forward [Doorsturen]**).
- Om een carbon copy (**Cc**) of een blind carbon copy (**Bcc**) in te voegen, moet u de knop **To [Aan]** aantikken.
- Gebruik de verschillende pictogrammen om te zoeken naar een adres in uw lijst met contactpersonen met behulp van het virtuele toetsenbord (👤), een bestand toe te voegen aan uw bericht, een adres/bijlage toe te voegen of te verwijderen (+/- knoppen).
- Tik **Send [Verzenden]** aan wanneer u klaar bent met het typen van uw bericht.

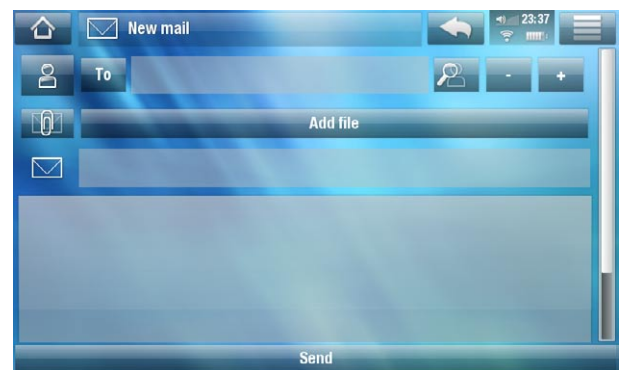

*Als u moeilijkheden hebt met het versturen en/of ontvangen van e-mails, controleer dan zorgvuldig of u dezelfde instellingen gebruikt als voor uw andere e-mailprogramma(s). Voor meer informatie over het configureren van uw persoonlijke e-mailaccount, gelieve contact op te nemen met uw e-mailprovider.*

## 6.5 CONTACTPERSONEN

- Via dit menu kunt u uw contactpersonen beheren. U kunt:
  - Informatie toevoegen over een bepaald contactpersoon
  - Uw lijst met contacten importeren en exporteren van/naar uw computer
  - Een bericht naar een specifieke contactpersoon versturen
- Selecteer in het Beginscherm **Internet** aan en kies vervolgens **Contacts [Contactpersonen]**. Het eerste scherm zal uw lijst met contactpersonen weergeven. Met het menupictogram  kunt u:
  - een contactpersoon aanmaken, wijzigen en verwijderen
  - een e-mail naar een contactpersoon sturen
  - zoeken naar een specifieke contactpersoon met het virtuele toetsenbord
  - uw contactpersonen sorteren
  - uw vCard\* contactpersonen exporteren/importeren van/in uw computer

\*.vcf-indeling ondersteund

**5g**

## 6.6 SMS-BERICHTEN

- Selecteer in het startscherm **Internet** en vervolgens **SMS**.
- U hebt de mogelijkheid om SMS-berichten te lezen en te versturen met het telefoonnummer van uw SIM-kaart.

Controleer het contract met uw telecomleverancier voor informatie over gebruik en kosten.


## 6.7 INTERNETTELEVISIE KIJKEN

Om de talrijke televisiekanalen op internet rechtstreeks op uw ARCHOS te kunnen bekijken, moet u uw apparaat registreren.

1. Tik in het Beginscherm **TV** aan en kies vervolgens **Web TV**.
2. Als uw apparaat niet verbonden is met internet, zal het proberen om een verbinding tot stand te brengen.
3. De **Web TV**-interface is georganiseerd in categorieën, zoals **Location [Locatie]**, **Genre**, **Favorites [Boekenlegger]** enz. Doorblader de categorieën en zoek het kanaal dat u wilt bekijken.



Ga voor meer informatie over verbinding maken met internet naar: Verbinden met een WiFi/3G-netwerk

4. Het televisiekanaal dat u selecteert, zal worden geopend in de videospeler. Wanneer u het menupictogram  selecteert, zullen verschillende opties worden weergegeven:

- **Info**: om informatie over het televisiekanaal te bekijken.
- **Format [Formaat]**: hiermee kunt u de beeldweergave wijzigen.
- **Add to favorites [Toevoegen aan favorieten] / Remove favorite [Uit favorieten verwijderen]**: voegt het huidige internettelevisiekanaal toe aan de favorieten (of verwijdert dit uit de favorieten).
- **Sound [Geluid]**: geeft het instellingenschermbild **Sound [Geluid]** weer (zie: *Geluidsinstellingen*).




## 6.8 LUISTEREN NAAR INTERNETRADIO

Om te kunnen luisteren naar de duizenden verschillende internetradiozenders en podcasts over de hele wereld, moet uw ARCHOS geregistreerd zijn.

1. Tik in het Beginschermbild **Play [Afspelen]** aan en kies vervolgens **Web Radio [Internet Radio]**.
2. Als uw apparaat niet verbonden is met internet, zal het proberen om een verbinding tot stand te brengen.
3. De **Web Radio**-interface is georganiseerd in categorieën, zoals **Location [Locatie]**, **Genre**, **Most Popular Stations [Populairste zenders]** enz. Doorblader de categorieën en zoek de radiozender/podcast die u wilt beluisteren.



*Ga voor meer informatie over verbinding maken met internet naar: Verbinden met een WiFi/3G-netwerk.*


4. De radiozender/podcast die u selecteert, zal worden geopend in de muziekspeler. Wanneer u het menupictogram  selecteert, zullen verschillende opties worden weergegeven:
  - **Info**: om informatie over de radiozender/podcast te bekijken.
  - **Add to favorites [Toevoegen aan favorieten] / Remove favorite [Verwijderen uit favorieten]**: voegt de huidige internetradiozender toe aan de favorieten (of verwijdert deze uit de favorieten).
  - **Sound [Geluid]**: geeft het instellingenschermbild **Sound [Geluid]** weer (zie: *Geluidsinstellingen*).




# 7. BESTANDEN OVERZETTEN

## 7.1 DE ARCHOS AANSLUITEN OP EEN COMPUTER

1. Sluit de ARCHOS USB-kabel aan op de ARCHOS.
2. Sluit het USB-uiteinde van de kabel aan op uw computer.

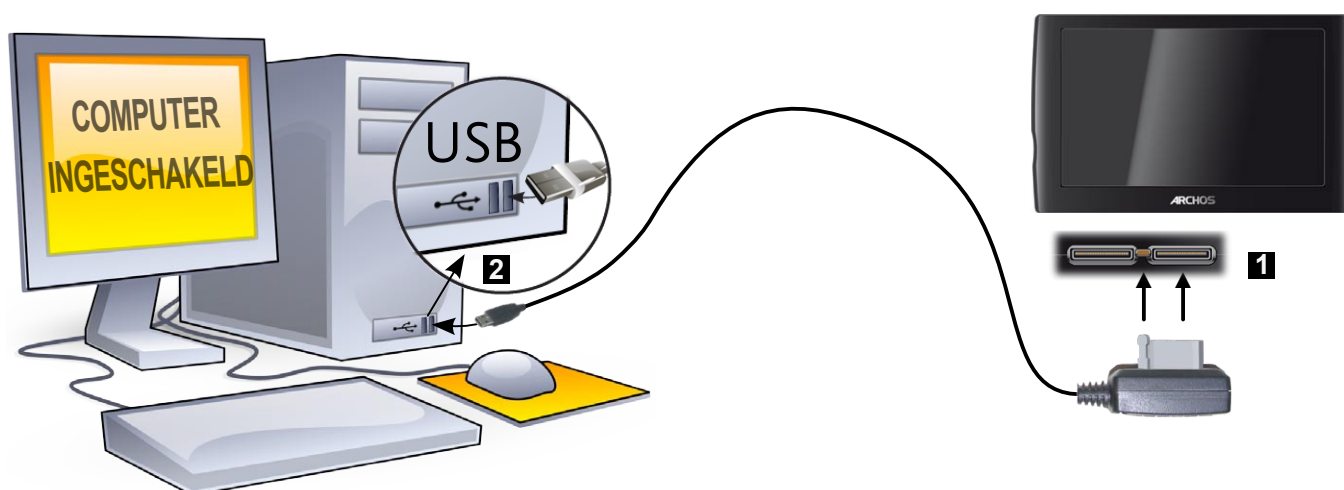

3. De ARCHOS zal u vragen of u het toestel wilt laden of verbinden. Kies voor verbinden.
4. Het ARCHOS-pictogram zal op uw computer verschijnen. De ARCHOS begint te laden en u kunt beginnen met het overzetten van bestanden.

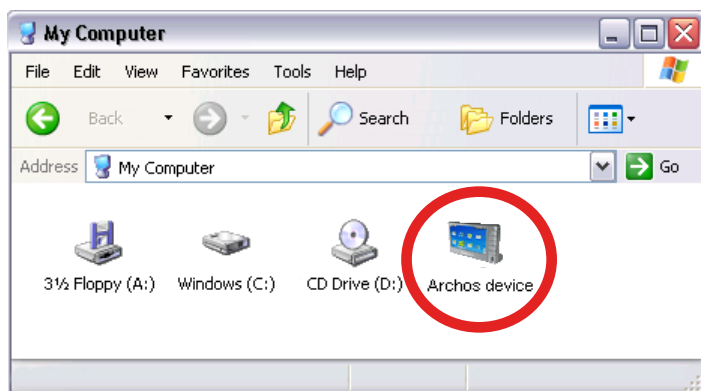

*Indien u geen Windows Media® Player 10 of hoger op uw computer geïnstalleerd hebt, zal de ARCHOS u vragen om zijn batterij op te laden of om hem te verbinden als een apparaat voor massaopslag (Harde schijf). Kies voor verbinden.*

## 7.2 BESTANDEN OVERZETTEN NAAR DE ARCHOS

U kunt uw eigen bestanden op twee manieren naar de ARCHOS overzetten:

1. Uw mediabestanden (video's, muziek, foto's) kopiëren met Windows Media® Player 10 of hoger\*:

*\* Voor optimale prestaties raden wij gebruikers aan te updaten naar Windows Media® Player 11 of hoger.*

De synchronisatieknop in Windows Media® Player werkt slechts in één richting. Dit zal video-, muziek- en fotobestanden naar uw ARCHOS overzetten. Zo krijgt u de mogelijkheid om op de ARCHOS over dezelfde digitale media te beschikken als in de mediabibliotheek van uw Windows Media® Player.



1. Uw ARCHOS aansluiten op de computer. Zie *De ARCHOS aansluiten OP EEN computer*.
2. Start Windows Media® Player op uw computer.
3. Selecteer het tabblad **Sync**.
4. Kies de mediabestanden die u wilt overzetten.
5. Klik op de knop **Start Sync [Synchronisatie starten]**.
6. De geselecteerde video's, songs of foto's zullen rechtstreeks worden gekopieerd naar de overeenstemmende mappen op de ARCHOS (**Video, Music** of **Pictures**).

*Zie de Help-sectie van uw Windows Media® Player voor meer informatie.*

2. De tweede methode heeft betrekking op het gebruik van Windows® Verkenner om de bestanden op uw computer naar de ARCHOS-mappen **Video, Music** of **Pictures** te kopiëren en te plakken.

*U kunt geen bestanden van meer dan 2 GB naar de ARCHOS kopiëren vanwege de beperkingen van het FAT32-bestandssysteem. Voor geavanceerde gebruikers: in de verbindingsmodi PC Hard Drive [Externe harde schijf] (modus 2 en 3) bedraagt de maximumgrootte voor .AVI-bestanden 2 GB en 4 GB voor elk ander type bestand. Zie: Opslaginstellingen.*

---

## 7.3 LOSKOPPELEN

---

*Wanneer u de ARCHOS loskoppelt van uw computer, zal uw toestel automatisch de ARCLibrary updaten (niet in USB-modus 2 'PC Hard Drive' [Externe harde schijf]), zodat de mediabestanden die u zonet hebt gekopieerd worden weergegeven in de Muziek- en Fotobibliotheken.*


### Windows® XP of hoger & WMP10 of hoger

- Controleer of er geen gegevens worden uitgewisseld tussen de ARCHOS en de computer.
- U kunt nu de USB-kabel loskoppelen van de ARCHOS en/of de computer.

### Windows® 2000 of Me

KOPPEL DE KABEL NOOIT ZOMAAR LOS ! U moet eerst de ARCHOS van uw computer losmaken/ontkoppelen alvorens de USB-kabel los te maken, dit om het verlies van gegevens of het blokkeren van het toestel te vermijden.

- Zodra alle gegevensoverdracht voltooid is, klikt u op het pictogram 'veilig verwijderen' in het systeemvak naast de klok.



- Klik op het bericht 'veilig verwijderen'.



- Er zal een bericht worden weergegeven dat zegt dat u het toestel nu veilig kunt loskoppelen\*. U kunt nu veilig de USB-kabel uit de ARCHOS en/of de computer halen.




*\* Als u een bericht krijgt dat zegt dat het toestel niet kan worden verwijderd, sluit dan alle toepassingen op uw toestel die gegevens gebruiken, zoals mediaspelers of Windows® Verkenner.*

## Mac® OS X

KOPPEL DE KABEL NOOIT ZOMAAR LOS !

U moet eerst de ARCHOS van uw computer losmaken/ontkoppelen alvorens de USB-kabel los te maken, dit om het verlies van gegevens of het blokkeren van het toestel te vermijden.

- Sleep op uw bureaublad het ARCHOS-pictogram naar de prullenbak (die zal veranderen in een groot uitwerpsymbool).
- Zet het pictogram neer op dit uitwerpsymbool: de ARCHOS-harddisk zal van het bureaublad verdwijnen.
- U kunt nu veilig de USB-kabel uit de ARCHOS en/of de computer halen.

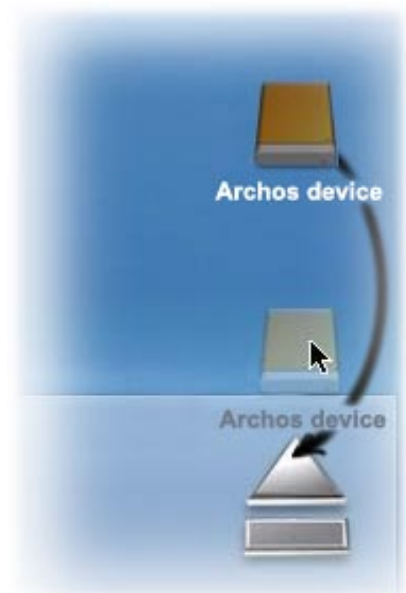


## Linux

KOPPEL DE KABEL NOOIT ZOMAAR LOS !

U moet eerst de ARCHOS van uw computer losmaken/ontkoppelen alvorens de USB-kabel los te maken, dit om het verlies van gegevens of het blokkeren van het toestel te vermijden.

- Klik op uw computer met de rechtermuisknop op het ARCHOS-pictogram en selecteer Safely Remove [Veilig verwijderen].
- Wacht tot het ARCHOS-pictogram verdwijnt en koppel de USB-kabel veilig los van uw ARCHOS en/of computer.

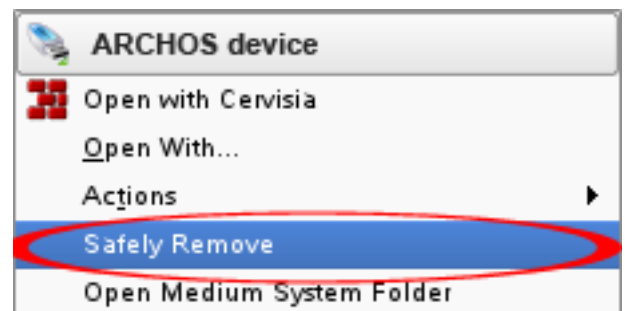

## 5g 7.4 USB-HOSTAANSLUITING


- Dankzij de USB-hostpoort kunt u compatibele USB-apparaten aansluiten om bestanden of foto's over te zetten naar uw ARCHOS.
- Deze toestellen kunnen toestellen voor massaopslag (MSC) zijn, zoals digitale camera's, kaartlezers, externe harde schijven of digitale camera's die gebruikmaken van het Picture Transfer Protocol (PTP).
- Ga in de informatie van de fabrikant na of uw toestel een MSC- of PTP-apparaat is (Mass Storage Class / Picture Transfer Protocol).



### EEN USB-APPARAAT VERBINDEN MET UW ARCHOS:

1. Schakel uw ARCHOS in.
2. Sluit de meegeleverde USB-hostkabel aan op uw ARCHOS.
3. Sluit het externe USB-apparaat aan (gebruik indien nodig een standaard USB-kabel) op het andere uiteinde van de meegeleverde USB-hostkabel.
4. Schakel indien nodig het externe USB-apparaat in (raadpleeg de documentatie van uw extern USB-apparaat).
5. Er zal een dubbel browserscherm verschijnen op de ARCHOS: het externe USB-apparaat zal verschijnen in het linkervenster en de harde schijf van uw ARCHOS™ in het rechtervenster.
6. Volg de instructies in het onderdeel *Bestanden en mappen kopiëren en verplaatsen* om uw foto's of bestanden naar de ARCHOS te kopiëren.

### DE VERBINDING VERBREKEN:

Vergewis u ervan dat er geen overdracht bezig is, selecteer **Remove safely** [Verwijder veilig...] (vanuit menu  op het startscherm) en maak de USB-kabel los aan beide uiteinden.

*Opmerking: Het is misschien niet altijd mogelijk om bestanden te kopiëren van uw ARCHOS naar een extern USB-apparaat.*

# 8. HOOFDINSTELLINGEN





Tik in het Beginscherm **Tools** aan, selecteer **Settings [Instellingen]** en kies de instelling die u wilt bekijken of aanpassen.



## HET AANRAAKSCHERM GEBRUIKEN

Wanneer u een instellingen scherm hebt geopend:

- Tik een parameter aan om deze te markeren.
- Tik op de pijlen links/rechts om een andere instelling te selecteren.
- In sommige gevallen kunt u uw vinger gebruiken om naar boven en naar onder op het scherm te scrollen en instellingen weer te geven die u aanvankelijk niet ziet.
- Wanneer u klaar bent met het aanpassen van de instellingen, tik dan het Terug-pictogram  aan om terug te keren naar de instellingenlijst of tik het pictogram Beginscherm  aan om rechtstreeks naar het Beginscherm te gaan. Uw instellingen worden onmiddellijk opgeslagen.

## 8.1 GELUIDSINSTELLINGEN

In dit scherm kunt u de geluidsinstellingen van uw ARCHOS aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Touch-Screen Click [Klik aanraakscherm]

- **ON [Aan] / OFF [Uit]**: schakelt het klikgeluid van het aanraakscherm in of uit.

Built-in Speaker [Ingebouwde luidspreker]

- **ON [Aan] / OFF [Uit]**: de ingebouwde luidspreker blijft aan of uit, ongeacht of er een hoofdtelefoon is aangesloten.
- **Automatic [Automatisch]**: de ingebouwde luidspreker wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u een hoofdtelefoon aansluit of uw ARCHOS aansluit op het optionele DVR Station.

Audio Output [Audio-uitgang]

- Bepaalt of het audiosignaal wordt verstuurd via de **Analog Line-Out [Analoge lijnuitgang]**, **HDMI\*** of **SPDIF\***-interface.



\* Indien aangesloten op een DVR Station.

### Preset [Vooraf instellen]

- Hiermee kunt u snel een geluidsprofiel selecteren.

### Set Equalizer [Klankregelaar]

- Hiermee kunt u een standaard geluidsprofiel gebruiken. Selecteer deze optie om het equalizerscherm te openen (zie volgend onderdeel).

### Balance [Balans] (niet beschikbaar in HDMI-uitvoermodus)


- Hiermee kunt u de balans van het geluid tussen het linkse en rechtse stereokanaal aanpassen.

### Reset

- Hiermee kunt u de geluidsparementers instellen op de standaardwaarden.

## EQUALIZERSCHERM

- Uw ARCHOS beschikt over een 5-band equalizer.
- Selecteer een band (Bass, Mid. bass, Mid. range, Mid. treble of Treble) en gebruik vervolgens de pijlen omhoog/omlaag om het versterkingsniveau voor deze frequentiebereiken te wijzigen.

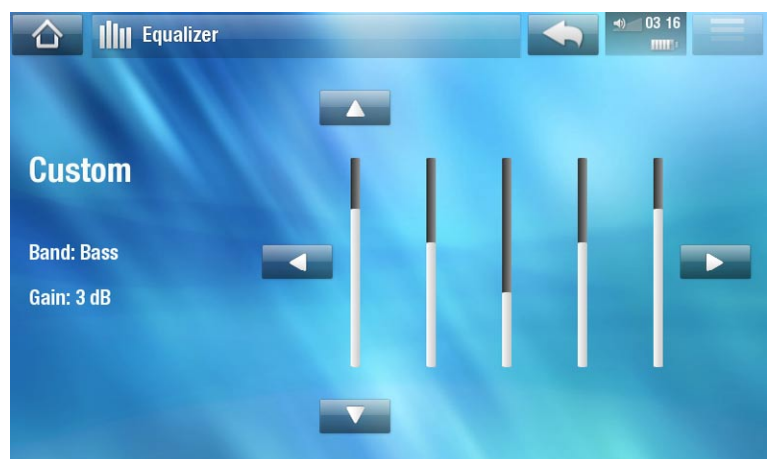

*Wij raden aan deze instellingen te wijzigen terwijl u muziek aan het beluisteren bent. Zo hoort u meteen hoe dit het geluid beïnvloedt.*

## 8.2 SCHERMINSTELLINGEN



### LCD Backlight [LCD-achtergrondverlichting]

- Past de verlichting van het ingebouwde scherm aan.

## 5/5g Brightness [Helderheid] / Contrast

- Gebruik deze schuifbalken om de weergaveparameters van het ingebouwde scherm aan te passen (contrast en helderheid).
- U kunt de schermparameters ook opnieuw instellen op hun standaardwaarden (**Reset**-knop).

Touch-Screen Calibration [Kalibratie aanraakscherm] Als het aanraakscherm niet goed reageert, gebruik dan deze knop en volg de instructies op het scherm.

*Als dit niet werkt of als u geen toegang krijgt tot de instellingen van het aanraakscherm, dan kunt u de kalibratie van het aanraakscherm forceren (zie: Systeemherstel).*

## 8.3 TV OUT-INSTELLINGEN

*Deze instellingen verschijnen alleen wanneer de ARCHOS is aangesloten op het DVR Station, Mini Dock of Battery Dock.*



### TV Connection [TV-aansluiting]

- Wanneer uw ARCHOS is aangesloten op het optionele DVR Station (beschikbaar op [www.archos.com](http://www.archos.com) of in de Media Club), selecteer dan het type video-output (**Composite, S-Video, RGB, Component** of **HDMI**) op basis van de manier waarop u het DVR Station op uw TV hebt aangesloten.

### Resolution [Resolutie] \*

- Selecteer de beste resolutie voor uw TV: **VGA 4/3 (640x480 60Hz), 480p 16/9 (720x480 60Hz), 576p 16/9 (720x576 50Hz)** of **720p 16/9 (1280x720 50Hz)**.

*\* Deze parameter wordt alleen weergegeven als u de TV-aansluitingsmodus 'HDMI' kiest.*

### TV Standard [TV-standaard] \*\*

- Kies tussen het Amerikaanse **NTSC**-systeem en het Europese **PAL**-systeem (selecteer het systeem dat compatibel is met het televisiesysteem van uw land).

### TV Format [TV-formaat]\*\*

- **4:3** of **16:9** - het formaat dat door uw televisie gebruikt wordt om beelden weer te geven.
- De optie **Wide screen [Breedbeeld]** wordt beschikbaar wanneer u de parameter **TV standard [TV-standaard]** instelt op **PAL (Europe)**.

**\*\* Deze parameters worden niet weergegeven wanneer u 'HDMI' kiest als TV-aansluitingsmodus.**


### Audio Output [Audio-uitgang]

- Bepaalt of het audiosignaal wordt verstuurd via de **Analog Line-Out**-, **HDMI**- of **SPDIF**-aansluiting afhankelijk van hoe u de ARCHOS op uw TV hebt aangesloten.

---

## 8.4 WEERGAVE-INSTELLINGEN

---

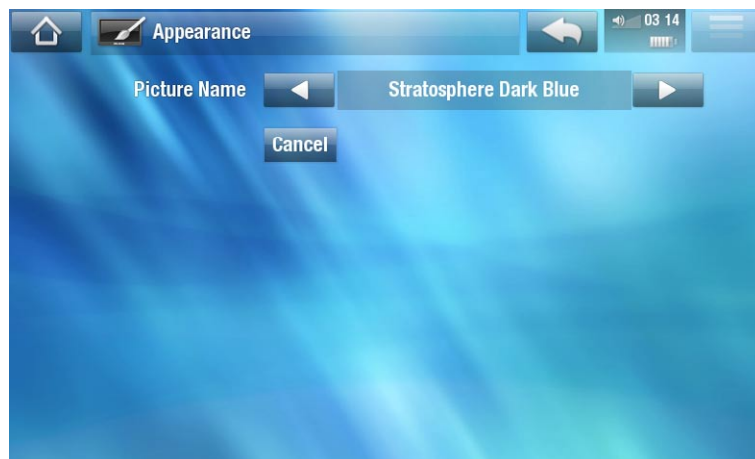

### Picture name [Fotonaam]

- Hiermee kunt u een foto selecteren om als achtergrond te gebruiken voor uw ARCHOS. De achtergrond kan zowel een afbeelding als een video zijn. Selecteer **None [Geen]** als u geen achtergrondaafbeelding of video wenst.
- U kunt kiezen tussen alle standaardachtergronden en afbeeldingen die u eerder hebt ingesteld als achtergrond.
- U kunt ook een foto instellen als achtergrond in foto- en videomodus.

### Cancel [Annuleren]

- Tik deze knop aan om alle wijzigingen aangebracht na het openen van dit scherm ongedaan te maken.



## 8.5 TAAL- EN REGIO-INSTELLINGEN



### Language [Taal]

- Kies een taal.
- Ga naar [www.archos.com](http://www.archos.com) om de beschikbaarheid van andere talen te raadplegen. Zodra ze beschikbaar zijn, worden nieuwe talen opgenomen in de firmware. Zie *De firmware updaten*.

### Select location [Selecteer locatie]

- Als uw klok is ingesteld op **Automatic [Automatisch]** (zie *Klokinstellingen*), selecteer dan uw **Country [Land]** en **City/Zone [Stad/Zone]**.

### WiFi Region [WiFi-regio]

- Dit wordt automatisch geconfigureerd afhankelijk van hoe u uw locatie hebt ingesteld.

## 8.6 INSTELLINGEN TV-BEDIENING

- Hier kunt u de IR-zender van het DVR Station instellen om te communiceren met uw tuner. Zo kunt u eenvoudig opnames programmeren via de ARCHOS TV Program Guide (EPG).
- *Zie de handleiding van het optionele DVR Station.*


## 8.7 KLOKINSTELLINGEN



*Als u het optionele DVR Station gebruikt om video-opnames in te stellen op uw TV, controleer dan of de tijd en de datum correct zijn ingesteld!*

### Display on Standby [Scherm in stand-by]

- **Enabled [Ingeschakeld]**: wanneer uw toestel extern gevoed wordt en de achtergrondverlichting van het scherm wordt uitgeschakeld, dan kunt u het aanraakscherm aantikken of op een knop drukken om de huidige tijd en de voor de alarmfunctie ingestelde tijd (rechts onderaan) weer te geven. Na een paar seconden wordt de achtergrondverlichting weer uitgeschakeld.
- Wanneer de tijd wordt weergegeven, zal het aantikken van het aanraakscherm of nogmaals drukken op een knop u terugbrengen naar het Beginscherm van de ARCHOS.

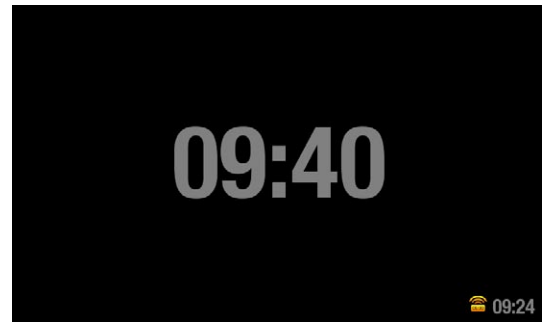

### Time Format [Tijdformaat]

- Kies tussen het 12-uurs en het 24-uurs formaat.

### Time setting [Tijdsinstelling]

- **Automatic [Automatisch]**: selecteer deze parameter als u de klok automatisch wilt instellen wanneer uw ARCHOS is verbonden met een WiFi/3G-netwerk. U dient uw locatie te selecteren in het instellingscherm **Language and Region [Taal en regio]** (zie: *Taal- en regio-instellingen*).
- **Manual [Manueel]**: selecteer deze parameter om de huidige datum & tijd manueel in te stellen. De volgende parameters zullen worden weergegeven: **Hour [Uur]**, **Minute [Minuut]**, **Year [Jaar]**, **Month [Maand]** en **Day [Dag]**.

### Synchronize now [Nu synchroniseren]

- Als de parameter **Time setting [Tijdsinstelling]** is ingesteld op **Automatic [Automatisch]**, gebruik dan deze knop om de klok automatisch in te stellen via een WiFi/3G-netwerk.
- Opdat dit kan werken, moet de ARCHOS zijn aangesloten op een WiFi/3G-netwerk.

*OPGELET: Als de tijd en datum niet correct zijn ingesteld, krijgt u mogelijk geen toegang tot bepaalde webpagina's.*

### Hour, Minute, Year, Month, Day [Uur, Minuut, Jaar, Maand, Dag]

- Met deze parameters kunt u de huidige tijd en datum manueel instellen.

## 8.8 ALARMINSTELLINGEN



- Stel **Alarm Clock [Alarm]** in op **On [Ingeschakeld]** (als u de alarmfunctie wilt uitschakelen, selecteert u **Off [Uitschakelen]**)
- De volgende parameters zullen worden weergegeven:
  - **Hour [Uur], Minute [Minuut]:** hiermee stelt u de tijd in waarop u wilt dat het alarm wordt geactiveerd.
  - **Recurrent Alarm [Dagelijks alarm]:** stel dit in op **On [Aan]** als u wilt dat het alarm elke dag op hetzelfde tijdstip wordt geactiveerd.
  - **Alarm File [Alarmbestand]:** de naam van het bestand dat moet worden afgespeeld wanneer het alarm wordt geactiveerd.
  - **Change Alarm File [Wijzig alarmbestand]:** selecteer dit om een nieuw alarmbestand in te stellen. U kunt een video, een song, een internetradiozender of een Web TV-station kiezen.
- Wanneer u het venster sluit, ziet u een symbool verschijnen in de bovenste statusbalk, links van het volumepictogram, wat aangeeft dat de alarmfunctie is ingeschakeld.

**OPGELET:** wanneer de wekker is ingeschakeld, zal het apparaat altijd volledig uitschakelen wanneer u de aan/uit-knop ingedrukt houdt (de stand-bymodus zal worden uitgeschakeld), wat zal leiden tot een langere opstarttijd.

## 8.9 INSTELLINGEN VOOR ENERGIEBEHEER

- Deze instellingen helpen u met het besparen op batterijenergie zodat u van een langere autonomie kunt genieten.
- U kunt de instellingen aanpassen al naargelang u gebruikmaakt van de batterij of van de netstroom (wanneer de ARCHOS is aangesloten op een gevoede add-on).



*Hoe hoger deze waarden, hoe meer stroom uw ARCHOS zal verbruiken. We raden aan om deze parameters bij gebruik van de batterij op lagere waarden in te stellen om energie te besparen.*

### Device Complete Power Off [Apparaat volledig uitschakelen]

- Als u van plan bent de ARCHOS langere tijd niet te gebruiken, gebruik deze knop dan om uw apparaat volledig uit te schakelen, zodat er geen batterijvermogen wordt gebruikt.
- U kunt uw apparaat ook volledig uitschakelen door de on/off-knop ingedrukt te houden totdat het tweede 'shutdown'-bericht [uitschakelen] verschijnt\*. Zie *Beschrijving ARCHOS*.

*\* Wanneer u de aan/uit-knop loslaat tijdens het eerste 'shutdown'-bericht, blijft uw apparaat werken op beperkt batterijvermogen zodat u snel weer kunt opstarten.*

---

## WERKING OP BATTERIJ

---

### Power Off [Uitschakelen]

- De hoeveelheid tijd gebruikersinactiviteit alvorens het toestel zichzelf uitschakelt.
- De ARCHOS zal niet worden uitgeschakeld tijdens een diashow, het afspelen of opnemen van audio/video of USB-aansluiting.

### Backlight Off [Verlichting uitschakelen]

- De hoeveelheid tijd gebruikersinactiviteit alvorens het LCD-scherm zichzelf uitschakelt.
- Het scherm zal niet worden uitgeschakeld tijdens het afspelen van een video of diashow of tijdens het surfen op het web.

### Webbrowser

- **Normal Power Off [Normaal uitschakelen]**: tijdens het surfen op het web zal de ARCHOS zichzelf uitschakelen volgens de instelling geselecteerd voor de parameter **Power Off [Uitschakelen]**.
- **Prevents Power Off [Verhindert uitschakelen]**: tijdens het surfen op het web zal de ARCHOS zichzelf niet automatisch uitschakelen bij gebruikersinactiviteit.

---

## WERKING OP NETSTROOM

---

### Standby

- De hoeveelheid tijd gebruikersinactiviteit alvorens de ARCHOS overschakelt op standby-modus.
- Het systeem zal niet overschakelen op standby-modus tijdens een diashow, het afspelen of opnemen van audio/video of USB-aansluiting.

### Backlight Off [Verlichting uitschakelen]

- De hoeveelheid tijd gebruikersinactiviteit alvorens het LCD-scherm zichzelf uitschakelt.
- Het scherm zal niet worden uitgeschakeld tijdens het afspelen van een video of een diashow.

### Webbrowser

- **Normal Standby [Normale standby]**: tijdens het surfen op het web zal de ARCHOS overschakelen op standby-modus volgens de instelling geselecteerd voor de parameter **Standby**.
- **Prevents Standby [Verhindert standby]**: tijdens het surfen op het web schakelt het systeem nooit over op standby-modus.

---

## 8.10 OPSLAGINSTELLINGEN

---



### Free Storage Space [Vrije opslagruimte]

- Geeft de hoeveelheid beschikbare ruimte weer op de harde schijf.

*Opmerking: het weergegeven aantal gigabytes is gebaseerd op een binaire telling (1kB=1024 bytes). Elke GB komt dus overeen met ongeveer 1,07 gigabyte (decimaal). Ook formatteren neemt ruimte in beslag.*

### USB preference [USB-poort] (voor geavanceerde gebruikers)

- De verbindingsmodus die u verkiest zal worden gebruikt telkens wanneer u de ARCHOS aansluit op een computer. De verbindingsmodus bepaalt hoe uw toestel met uw computer werkt:
- Modus 1: **Windows Media Device [Windows Media-apparaat]**: aanbevolen voor gebruikers van Windows Media® Player (WMP) versie 10 of hoger. In deze modus gebruikt de ARCHOS het Media Transfer Protocol (MTP). Dit biedt u de mogelijkheid om tegelijkertijd uw ARCHOS te laden en bestanden uit te wisselen. Uw ARCHOS wordt alleen vergrendeld wanneer hij in Windows® Verkenner wordt geopend. U zult uw mediabibliotheek automatisch kunnen synchroniseren telkens wanneer u de ARCHOS verbindt met uw computer. Wanneer alle bestanden zijn overgezet, kunt u de kabel van uw ARCHOS loskoppelen. Uw apparaat werkt de ARCLibrary bij (Muziek-/Fotobibliotheken).

- Modus 2: **PC Hard Drive [Externe harde schijf]**: aanbevolen voor gebruikers van Windows® XP met Windows Media® Player 9, Windows® 2000, Me, Mac® OS X of Linux. De ARCHOS zal u vragen of u het toestel wilt laden of wilt aansluiten als een apparaat voor massaopslag (harde schijf). Kies voor aansluiten als een apparaat voor massaopslag (externe harde schijf). Wanneer de ARCHOS is aangesloten op uw computer, zal hij vergrendeld zijn. Loskoppelen: wanneer de bestandsoverdracht voltooid is, dient u de ARCHOS veilig los te koppelen (zie: *Loskoppelen*) en uw toestel zal een snelle ARCLibrary-update uitvoeren (Muziek-/Fotobibliotheken). Mogelijk worden niet alle bestanden geïndexeerd.
- Modus 3: **PC Hard Drive (auto-ARCLib) [Externe harde schijf (auto-ARCLib)]**: zelfde als modus 2, maar met een volledige ARCLibrary-update (Muziek-/Fotobibliotheken) bij loskoppeling.

### Update ARCLibrary


- Alleen beschikbaar wanneer **USB Preference [USB-poort]** is ingesteld op **PC Hard Drive [Externe harde schijf]** (modus 2).
- Deze USB-modus voert enkel een snelle ARCLibrary-update uit (Muziek-/Fotobibliotheken). Gebruik de knop **Update ARCLibrary** als u een volledige ARCLibrary-update wenst.

---

## 8.11 INSTELLINGEN PARENTAL CODE

---

Het parental code systeem laat u toe een wachtwoord aan te maken en elk bestand of map te verbergen. Dit is handig wanneer u bijvoorbeeld inhoud voor volwassenen hebt waarvan u wilt dat hij ontoegankelijk blijft voor anderen. Standaard is uw toestel ingesteld op **Adult (unrestricted access) [Volwassene (onbeperkte toegang)]** met een standaard parental code van '0000'.

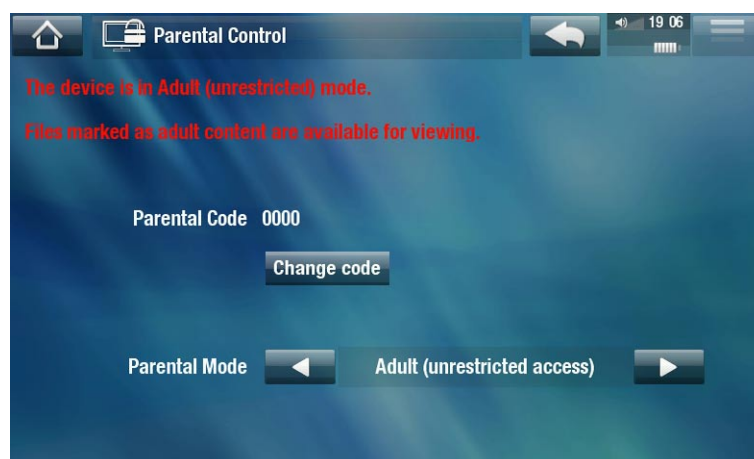

### Parental Code

- Geeft uw huidige parental code weer.

### Change code [Code wijzigen]

- Om uw parental code te kunnen wijzigen, moet het toestel zijn ingesteld op **Adult (unrestricted access) [Volwassene (onbeperkte toegang)]**.
- Tik deze knop aan om uw viercijferig wachtwoord in te voeren met behulp van het virtuele toetsenbord. Zie: *Het virtuele toetsenbord gebruiken*.

*Als u uw code gewijzigd hebt en vergeten bent, neem dan contact op met ons technisch ondersteuningsteam ([www.archos.com/support](http://www.archos.com/support)).*

### Parental Mode

- U hebt de keuze tussen twee modi:
  - **Adult (unrestricted access) [Volwassene (onbeperkte toegang)]\***: alle bestanden zijn zichtbaar.
  - **Child (restricted access) [Kind (beperkte toegang)]**: bestanden gemarkeerd als inhoud voor volwassenen zullen niet zichtbaar zijn. Telkens wanneer u het apparaat aansluit op een computer, wordt u gevraagd de parental code in te voeren.
- U heb ook de mogelijkheid om **Request (Ask me at startup) [Verzoek (vraag me bij opstart)]** te selecteren: telkens wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, wordt u gevraagd de parental code in te voeren. Als u deze invoert, zal het apparaat worden ingesteld op de modus **Adult [Volwassene]** en als u dat niet doet, zal de ARCHOS in de modus **Child [Kind]** blijven.

*\* Als u gaat van de modus 'Child' naar 'Adult' wordt u gevraagd uw parental code in te voeren.*

---

## 8.12 VEILIGHEIDSINSTELLINGEN

---

- Hier kunt u een veiligheidscode instellen die u zal worden gevraagd telkens wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. U kunt de code in-/uitschakelen en wijzigen.
- Op de ARCHOS 5g kunt u de pincode ook inschakelen/uitschakelen of wijzigen.

---


## 8.13 INSTELLINGEN KLANTENONDERSTEUNING

---

Hier krijgt u toegang tot de online registratie, kunt u de PDF-gebruikershandleiding raadplegen of toegang krijgen tot de **Repair and Formatting Tools [Repareren en formatteren]**

### Repair and Formatting Tools [Repareren en formatteren]

- Tik deze knop aan voor toegang tot het instellingen scherm **Repair and Formatting Tools [Repareren en formatteren]**. In dit scherm kunt u de volgende handelingen uitvoeren:
  - **Clear temporary system files and cache [Tijdelijke systeembestanden en cache verwijderen]** (wist geen gegevens)
  - **Reset Settings [Instellingen resetten]** (stelt alle gebruikersinstellingen in op de beginwaarden)
  - **Format Hard Drive [Harde schijf formatteren]** (wist alle gegevens, mediabestanden en licenties)
  - **Full Reinitialization [Volledige initialisatie]** (wist alle gegevens, mediabestanden, licenties en instellingen)

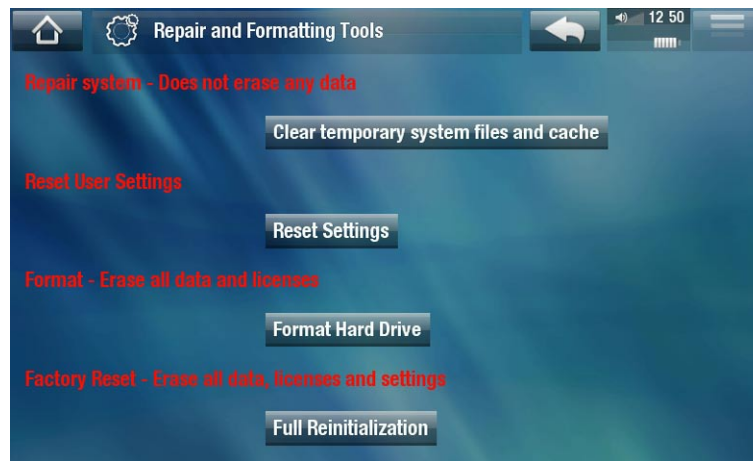

*In het geval dat uw ARCHOS zou blokkeren en niet meer zou reageren, kunt u proberen hem te resetten (zie: Problemen oplossen).*

*Als dit niet werkt of als u geen toegang krijgt tot de Repair and Formatting Tools [Repareren en formatteren], kunt u proberen een systeemherstel uit te voeren (zie: Problemen oplossen).*

---

## 8.14 INSTELLINGEN FIRMWARE EN PLUG-INS

---

### Firmware Ver. [Firmwareversie]

- Geeft de huidige versie van de firmware en het Digital Rights Management-systeem weer.

### Plug-ins

- Geeft de plug-ins weer die momenteel op uw apparaat zijn geïnstalleerd.

### Product Key

- Elke ARCHOS heeft een uniek nummer.
- U hebt dit nummer nodig om uw product online te registreren als u een computer gebruikt ([www.archos.com/register](http://www.archos.com/register)).

### Firmware Update [Firmware updaten]

- Gebruik deze knop om de firmware manueel te updaten (zie: *De firmware updaten*)

### Online Firmware Update

- Gebruik deze knop om te zoeken naar een online update via een WiFi-netwerk. Als er een beschikbaar is, zal deze onmiddellijk worden geïnstalleerd. Zie *De firmware updaten* voor meer informatie.

---

## 8.15 DE FIRMWARE UPDATEN

---

De firmware is het besturingssysteem (OS) van uw ARCHOS. Ze wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe of verbeterde functies en oplossingen voor bugs. U kunt de firmware van uw product op twee manieren updaten:



- Rechtstreeks op uw ARCHOS als deze niet kan verbinden met een WiFi-netwerk.
- Via een computer aangesloten op het internet

### RECHTSTREEKS UPDATEN OP DE ARCHOS (WIFI-VERBINDING VEREIST)

Dit is de eenvoudigste manier om de firmware te updaten. U hebt alleen toegang nodig tot een WiFi-netwerk. Zie *Verbinden met een WiFi-netwerk*.

1. Tik in het Beginscherf **Tools** aan, selecteer **Settings [Instellingen]** en kies **Firmware and Plug-ins [Firmware en plug-ins]**.
2. Tik de knop **Online Firmware Update** aan.
3. De ARCHOS zal verbinden met WiFi en online zoeken naar nieuwe firmware. Als er een beschikbaar is, zal deze onmiddellijk worden gedownload en geïnstalleerd.

### UPDATEN VIA EEN COMPUTER (INTERNETVERBINDING VEREIST)

U kunt de firmware ook updaten met behulp van een computer aangesloten op het internet:

1. Ga op uw PC naar [www.archos.com/firmware](http://www.archos.com/firmware).
2. Zoek naar de meest recente beschikbare firmware voor uw ARCHOS.
3. Vergelijk de recentste online versie met de versie geïnstalleerd op uw ARCHOS: het firmwareversienummer van uw ARCHOS verschijnt in het instellingenscherf **Firmware and Plug-ins** (zie: *Instellingen Firmware en plug-ins*).
4. Als de online versie recenter is dan uw versie, volg dan de instructies om de firmware te downloaden en te installeren. Ga vervolgens naar **Tools > Settings [Instellingen] > Firmware and Plug-ins [Firmware en plug-ins]** en tik **Firmware Update** aan.

*Uw internetbrowser geeft mogelijk een waarschuwing dat dit firmwarebestand uw computer kan beschadigen. ARCHOS heeft echter de nodige voorzorgsmaatregelen genomen en garandeert dat dit bestand uw PC niet zal beschadigen.*


## 8.16 SYSTEEMINSTELLINGEN

### Product Key

- Elke ARCHOS heeft een uniek nummer.
- Als u uw product online registreert met een computer ([www.archos.com/register](http://www.archos.com/register)), hebt u dit nummer nodig.

### MAC address [MAC-adres]

- Elke ARCHOS heeft een uniek MAC-adres.
- Sommige WiFi-netwerken filteren MAC-adressen. Mogelijk moet u het MAC-adres meedelen aan de netwerkbeheerder.

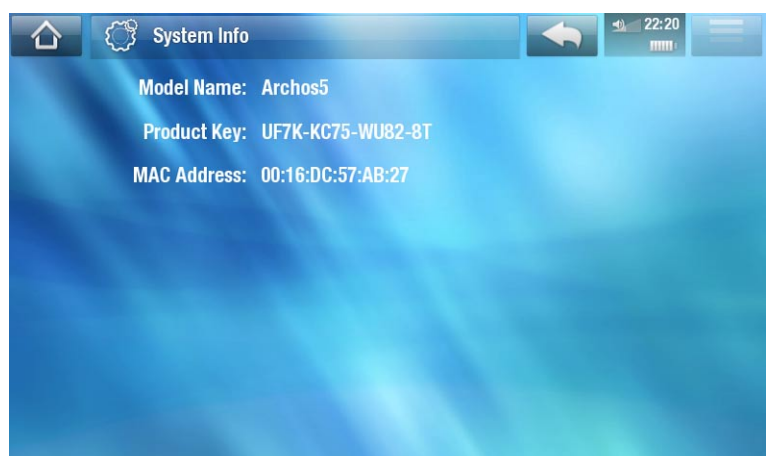

## 8.17 CONNECTIVITEITINSTELLINGEN

**5g**

*Deze instellingen zullen alleen beschikbaar zijn als u over een ARCHOS 5g beschikt, met uitzondering van de parameter Airplane mode [Vliegtuigmodus] die beschikbaar is op alle producten.*

### Airplane Mode [Vliegtuigmodus]:

- Wanneer u **Airplane mode** [Vliegtuigmodus] activeert, worden de GSM/3G- en WiFi-netwerkverbindingen uitgeschakeld. Dit is standaard vereist aan boord van een vliegtuig om de gevoelige instrumenten van het vliegtuig niet te verstoren.

### **WiFi**

#### Network State [Netwerkstatus]:

- Wanneer u de WiFi-capaciteit van het apparaat wilt inschakelen of uitschakelen. Indien uitgeschakeld zal uw ARCHOS alleen via 3G of GSM proberen te verbinden met internet.

### **GSM**

#### Network State [Netwerkstatus]:

- U kunt de mobiele netwerkverbinding activeren, deactiveren of gedeeltelijk deactiveren (waarbij het mogelijk blijft om SMS-berichten te ontvangen).

#### Preference [Voorkeur]:

- Het type mobiel netwerk dat u wenst te gebruiken.

#### Roaming Connection [Roamingverbinding]:

- Wanneer uw apparaat probeert te verbinden met een andere telecomaandbieder dan uw gebruikelijke aanbieder (in een andere regio of land bijvoorbeeld), kunt u uw apparaat op drie verschillende manieren instellen: verbieden, vragen of altijd verbinden met het nieuwe telecommunicatienetwerk.

### **APN**

- Controleer de documentatie die met uw SIM-kaart werd meegeleverd om te zien hoe u deze instellingen moet configureren.
- Voer de servernaam in, selecteer de authenticatiemethode (**PAP**, **CHAP** of **None** [Geen]). Voer vervolgens de gebruikersnaam en het wachtwoord in (niet nodig als u **Authentication** [Authenticatie] instelt op **None** [Geen]). Voer ten slotte het Proxyadres en het Poortnummer in.

# 9. ANDERE FUNCTIES



## 9.1 HET MENU 'PLAY': ANDERE FUNCTIES

### PLAYING GAMES [GAMES SPELEN]

Tik in het Beginscherf **Play [Spelen]** aan en kies vervolgens **Games**. Ga naar [www.archos.com](http://www.archos.com) of naar de Media Club om games te kopen en om te weten hoe u ze moet installeren en gebruiken.

### FLASH APPS [FLASH-TOEPASSINGEN]

- Selecteer dit pictogram om de Flash™-toepassingen (bestanden van het type .swf) opgeslagen in de map **Flash** van uw ARCHOS weer te geven.
- Tik een Flash™-toepassing aan om ze op te starten.



## 9.2 TV-FUNCTIES

Tik in het Beginscherf **TV** aan en kies een categorie. Om van deze functies te genieten, hebt u de keuze tussen verschillende add-ons die kunnen worden aangekocht op de ARCHOS-website of in de Media Club.

### TV PROGRAM GUIDE [TV-PROGRAMMAGIDS]

Met het optionele DVR Station kunt u gemakkelijk TV-opnamen plannen via het programmarooster (inclusief programmasamenvattingen) van de TV-programmagids.

### TV SCHEDULER [TV-PLANNER]

Hiermee kunt u manueel een TV-opname plannen met behulp van het optionele DVR Station of TV Snap-on.

### RECORDINGS [OPNAMEN]

Geef de lijst van TV-programma's weer die u hebt opgenomen met uw DVR Station, DVR Snap-on of TV Snap-on.

### FREEVIEW [DIGITALE TV]

Selecteer dit pictogram om digitale TV (DVB-T) te kijken wanneer u een optionele TV Snap-on op uw ARCHOS hebt aangesloten.



## 9.3 TOOLS

Tik in het Beginscherm **Tools** aan en kies een van de volgende categorieën:

### SETTINGS [INSTELLINGEN]

Via dit menu kunt u de instellingen van uw apparaat configureren. Zie *Hoofdinstellingen*.

### WIDGETS

- Widgets zijn kleine toepassingen (rekenmachine, weersvoorspelling, wisselkoersen, notitieblok enz.) die uw favoriete functies toevoegen aan uw ARCHOS. Ze bieden u een leuke, snelle en eenvoudige toegang tot honderden tools ... rechtstreeks op uw toestel. De gratis Web Browser plug-in bevat verscheidene widgets. Om deze plug-in te ontvangen, moet u uw toestel registreren.
- Ga naar [www.archos.com](http://www.archos.com) voor meer informatie over het verkrijgen van widgets voor uw ARCHOS en over hoe u ze moet installeren en gebruiken.

### FILES [BESTANDEN]

Selecteer dit pictogram om door het bestandssysteem van uw ARCHOS-harddisk te bladeren. Zie *De bestandsbrowser gebruiken*.


### DF DOCUMENTS [PDF-DOCUMENTEN]

- Selecteer dit pictogram om de PDF-documenten opgeslagen in de **PDF**-map van uw ARCHOS weer te geven.
- Tik een PDF-bestand aan om het te openen met de PDF-lezer.
- Uw ARCHOS beschikt over een PDF-reader met hyperlinkondersteuning.

**OPGELET:** De ARCHOS PDF-reader ondersteunt mogelijk niet alle PDF-functies. U zult bijvoorbeeld geen PDF-bestanden kunnen openen die beveiligd zijn met een wachtwoord.

### Bediening PDF-documenten via het aanraakscherm

- Als u een link wilt volgen (rode/blauwe contour), hoeft u die alleen maar aan te tikken.
- Om het menuscherm weer te geven tijdens het bekijken van een PDF-document moet u één keer de rechterbovenhoek van het scherm aantikken.
- Om naar boven en naar onder te scrollen op de pagina, tikt u de pagina aan en versleept u ze naar boven of naar onder.

- Zodra u onderaan de PDF-pagina komt, trekt u de pagina naar boven om de volgende pagina weer te geven. Ga op dezelfde manier te werk om naar de vorige pagina te gaan.
- Om terug te keren naar het Beginscherm, dient u het pictogram Beginscherm  aan te tikken.

## Hyperlinks volgen

- Sommige PDF-documenten bevatten hyperlinks (bijvoorbeeld een inhoudstafel, links naar een externe website enz.).
- Links worden omringd door een blauwe contour. Een gemarkeerde link (actieve link) wordt omringd door een rode contour.
- Als u wilt terugkeren naar de vorige pagina (waar u de link hebt 'aangeklikt'), selecteert u het menu-item **Link back [Terug]**.

*Hyperlinks die verwijzen naar een extern document of naar een URL werken mogelijk niet altijd.*

## Menu-items PDF-reader

### Hide text overlay [Verberg tekst overlay]

- Met deze functie kunt u alle grafische informatie op het scherm (statusbalk, menu-items enz.) verbergen en alleen het PDF-document weergeven.

### Zoom

- Hiermee kunt u het zoomniveau aanpassen.

### Previous page [Vorige pagina]

- Gaat naar de vorige pagina in het document.

### Next page [Volgende pagina]

- Gaat naar de volgende pagina in het document.

### Link back [Terug]

- Brengt u terug naar de pagina waar u vandaan komt.
- Verschijnt alleen als u voordien een link hebt gevolgd.

### Go to page... [Ga naar pagina...]

- Hiermee kunt u een specifieke pagina selecteren.
- Gebruik de knoppen links/rechts om een paginanummer te selecteren.
- Selecteer **Ok** om naar deze pagina te gaan.

---

## HELP

---

- Selecteer dit pictogram om een lijst van nuttige PDF-documenten weer te geven zoals deze volledige PDF-handleiding of andere nuttige gebruikersgidsen.
- De documenten zijn opgesteld in de talen die u hebt geselecteerd in de instellingen **Language and Region [Taal en regio]**.
- Tik een document aan om het te openen met de PDF-lezer. Zie *PDF-documenten*.

# 10. ARCHOS PLUG-INS EN ADD-ONS



U kunt de volgende add-ons of plug-ins aanschaffen om de functionaliteit van uw ARCHOS uit te breiden. Ze zijn verkrijgbaar op de ARCHOS-website ([www.archos.com](http://www.archos.com)) of de Media Club.

---

## 10.1 ARCHOS PLUG-INS

---

Ga naar [www.archos.com](http://www.archos.com) of kijk in de Media Club om te zien welke plug-ins er beschikbaar zijn voor uw ARCHOS en om alles te weten over hoe u ze moet installeren en gebruiken.

---

## 10.2 ARCHOS ADD-ONS

---



Wanneer u een van de volgende add-ons aansluit, zal het pictogram **Add-ons** op het Beginscherm wijzigen. U krijgt dan toegang tot de specifieke functies van de add-on. Lees de handleiding van uw add-on om te weten hoe u de functies ervan moet gebruiken.

---

### DVR STATION

---




Wanneer u het DVR Station op uw ARCHOS en uw home-entertainmentsysteem aansluit, kunt u:

- gemakkelijk TV-opnamen plannen via de ARCHOS TV Program Guide (EPG) (beschikbaar in de meeste landen)
- uw video rechtstreeks opnemen op uw ARCHOS vanaf uw kabeldecoder, satellietontvanger, digitale ontvanger of bijna elke videobron
- een compatibel USB-apparaat aansluiten op uw ARCHOS (massaopslag of PTP): externe harde schijf, digitale camera enz.
- uw video afspelen op uw TV
- Uw ARCHOS

---

### DVR SNAP-ON


---

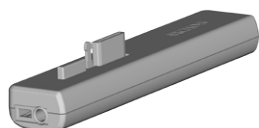

Wanneer u de DVR Snap-on op uw ARCHOS aansluit, kunt u hiermee:

- audio/video opnemen rechtstreeks op uw ARCHOS vanaf bijna elke standaard audio-/videobron.

## MINI DOCK




- Wanneer u de Mini Dock op uw ARCHOS aansluit, kunt u hiermee:
- het beeld van de ARCHOS weergeven op uw TV (S-Video en composiet uitgangen).
  - een compatibel USB-apparaat aansluiten op uw ARCHOS (massaopslag of PTP): externe harde schijf, digitale camera enz.
  - uw ARCHOS opladen.

## BATTERY DOCK



Het battery dock is zoals het Mini Dock maar bevat ook een batterij om uw ARCHOS extra speeltijd te geven.

## TV SNAP-ON

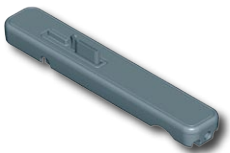

Digitale TV-ontvanger waarmee u digitale TV (DVB-T) kunt kijken en rechtstreeks op uw ARCHOS kunt opnemen.

## GPS CAR HOLDER



Vorm uw ARCHOS om tot een volwaardig GPS-navigatiesysteem (Nav Sat) voor in de auto. *Alleen voor ARCHOS 5/5g.*

## FM REMOTE




FM-afstandsbediening waarmee u kunt luisteren naar FM-radio en FM-radio rechtstreeks op uw ARCHOS kunt opnemen. U kunt er ook spraak mee opnemen via de ingebouwde microfoon.



# PROBLEMEN OPLOSSEN

## UW ARCHOS RESETTEN

- In het geval dat uw ARCHOS zou blokkeren en niet meer reageert, kunt u proberen hem te resetten: druk gedurende 15 seconden op de knop  (de ARCHOS zal volledig uitgeschakeld worden) en schakel hem vervolgens weer op de gewone manier in.
- Alleen als u er niet in slaagt om uw toestel te resetten met de aan/uit-knop, dient u het 'reset-gaatje' op de onderkant van het apparaat te gebruiken (zie de afbeelding). U kunt het uiteinde van een paperclip gebruiken om de knop in het gat te duwen.



ARCHOS 5 Slank / 5g



ARCHOS 5 Normaal




ARCHOS 7

*Opmerking: Er zullen geen gegevens verloren gaan wanneer u de ARCHOS reset. Sommige instellingen zullen echter opnieuw worden ingesteld op hun fabriekswaarden.*

## SYSTEEMHERSTEL

- Als uw ARCHOS niet correct reageert of als hij bepaalde songs of video's die u er-naartoe hebt gekopieerd niet weergeeft, probeer dan **Repair and Formatting Tools [Repareren en formatteren]** te gebruiken (zie: *Instellingen klantenondersteuning*).
- Als het gebruik van **Repair and Formatting Tools [Repareren en formatteren]** uw probleem niet heeft opgelost, kunt u proberen om een systeemherstel uit te voeren. Het biedt u de mogelijkheid om de harde schijf te repareren, te formatteren enz.

1. Houd de knop  ingedrukt om uw apparaat in te schakelen.
2. Wanneer het scherm wordt ingeschakeld, houd dan de knop Volume + ingedrukt totdat de herstelmodus start (wit scherm).

*Aangezien de systeemherstelmodus geactiveerd is, is het aanraakscherm momenteel uitgeschakeld. Druk op de volumeknoppen om van de ene optie naar de andere te bewegen. Druk op de aan/uit-knop om een optie te bevestigen.*

De systeemherstelmodus biedt verscheidene opties:

No [Geen]

- Annuleert systeemherstel.

### Repair Disk [Schijf repareren]

- Tracht de bestandsstructuur op de harde schijf te repareren.
- Wist geen gegevens.

### Format Disk [Schijf formatteren]

- Formatteert de harde schijf.
- Alle gegevens (muziek, foto's, video's enz.), licenties en instellingen worden gewist.

### Force Touchscreen Calibration [Gedwongen kalibratie van aanraakscherm]

- Gebruik deze optie als het aanraakscherm niet correct reageert en als u geen toegang krijgt tot de instellingen van het aanraakscherm (zie: *Scherminstellingen*).
- Volg de instructies op het scherm.

---

## PROBLEMEN MET HET AANRAAKSCHERM

---

- Als het aanraakscherm niet goed reageert, ga naar het instellingen-scherm **Screen [Scherm]**.
- Gebruik vervolgens de knop **Touch-Screen Calibration [Touchscreen kalibratie]** en volg de instructies op het scherm.




*Als dit niet werkt of als u geen toegang krijgt tot de instellingen van het aanraakscherm, dan kunt u de kalibratie van het aanraakscherm forceren (zie: *Systeemherstel*).*

---

## REPAIR AND FORMATTING TOOLS [REPAREREN EN FORMATTEREN]

---

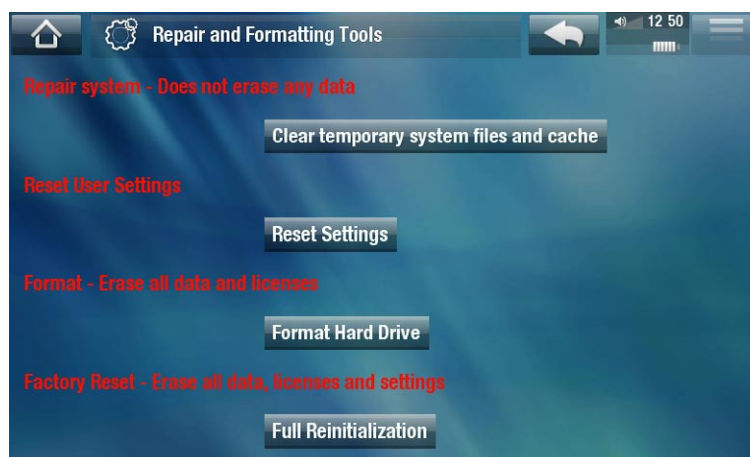

- U krijgt als volgt toegang tot het instellingscherm **Repair and Formatting Tools [Repareren en formatteren]**: Tik in het Beginscherm **Tools** aan, selecteer **Settings [Instellingen]** en kies **Customer Assistance [Klantenondersteuning]**. Gebruik vervolgens de knop **Repair and Formatting Tools [Repareren en formatteren]**. In dit scherm kunt u de volgende handelingen uitvoeren:
- **Clear temporary system files and cache [Tijdelijke systeembestanden en cache verwijderen]** (wist geen gegevens)
- **Reset Settings [Instellingen resetten]** (stelt alle gebruikersinstellingen in op de beginwaarden)
- **Format Hard Drive [Harde schijf formatteren]** (wist alle gegevens, mediabestanden en licenties)
- **Full Reinitialization [Volledige initialisatie]** (wist alle gegevens, mediabestanden, licenties en instellingen)

*In het geval dat uw ARCHOS zou blokkeren en niet meer zou reageren, kunt u proberen hem te resetten (zie: Uw ARCHOS resetten).*


*Als dit niet werkt of als u geen toegang krijgt tot de Repair and Formatting Tools [Repareren en formatteren], kunt u proberen een systeemherstel uit te voeren (zie: Systeemherstel).*

## 7 DE BATTERIJ VERVANGEN


De ARCHOS 7 beschikt over een verwijderbare batterij. U kunt extra batterijen aankopen op [www.archos.com](http://www.archos.com).

*Waarschuwing: als de batterij op onjuiste wijze werd vervangen of kortsluit, kan dit leiden tot beschadiging van het product en/of ernstige verwonding van de gebruiker. Vervang de batterij alleen met een originele ARCHOS-batterij.*

Volg de onderstaande stappen om de batterij te vervangen:

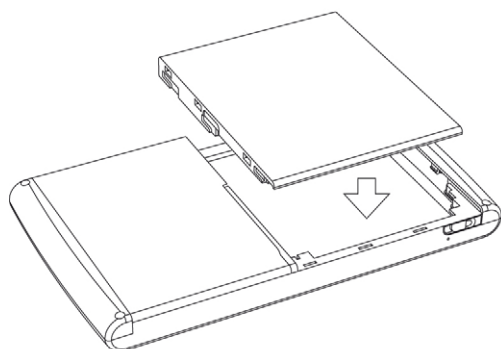

1

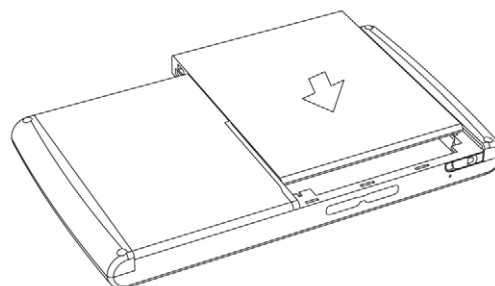

2

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

## CAPACITEIT

- Zie verpakking.

## SCHERM



- Touchscreen met hoge resolutie, 800x480 pixels, 7-inch TFT LCD, 16 miljoen kleuren.



- Touchscreen met hoge resolutie, 800x480 pixels, 4,8-inch TFT LCD, 16 miljoen kleuren.

## VIDEO AF SPELEN\*\*

- MPEG-4<sup>(2)</sup> (ASP@L5 AVI, tot DVD-resolutie).
- WMV (MP@ML, tot DVD-resolutie) inclusief beveiligde WMV-bestanden.
- M-JPEG (Motion JPEG Video) in QVGA-resolutie.
- Met optionele plug-in (downloadbaar van uw tablet of op [www.archos.com](http://www.archos.com)):
  - HiDef: MPEG-4 (ASP 720p) & WMV HD (MP 720p).
  - Video podcast: H.264 tot DVD-resolutie met AAC-geluid.
  - Cinema: MPEG-2 MP@ML tot 10 Mbps (tot DVD-resolutie) en AC3-stereogeluid (5.1).

## AUDIO AF SPELEN\*\*

- Stereo MP3-decodering @ 30-320 kB/s CBR & VBR, WMA, Protected WMA, WAV (PCM/ADPCM), Flac en OGG Vorbis.
- Met optionele software plug-ins (downloadbaar van uw tablet of op [www.archos.com](http://www.archos.com)):
  - AAC<sup>(3)</sup>, AAC+ stereo-audiobestanden.
  - AC3 stereo audio en 5.1 geluidsbestanden (via SPDIF-uitgang van DVR Station).

## FOTO-VIEWER\*\*\*

- JPEG, PNG, BMP & GIF.

## PDF-VIEWER

- Leest PDF-documenten. Mogelijk worden niet alle PDF-functies ondersteund.

## ONDERTITELS

- Ondersteunt de ondertitelingsbestanden .srt, .ssa, .smi en .sub

## VIDEO-OPNAMES<sup>(4)</sup>

- Via het optionele DVR Station / DVR Snap-on: Neemt NTSC/PAL/SECAM op in MPEG-4 AVI-formaat met stereogeluid, VGA-resolutie (640 x 480)@ 30 of 25 f/s.

## AUDIO-OPNAMEN

- Via het optionele DVR Station / DVR Snap-on: stereo line-in, WAV-formaat (IMA ADPCM of PCM).
- Spraakopnames via de optionele FM-afstandsbediening en de ingebouwde microfoon in WAV-formaat (IMA ADPCM).

## E-MAILCLIENT

- Compatibel met e-mailaccounts die POP3- of IMAP-diensten ondersteunen
- Import/export van vCard-contactpersonen

## INTERFACES

- High-speed USB 2.0 (USB 1.1-compatibel): Mass Storage Class (MSC) en Media Transport Protocol (MTP).
- USB 2.0-host: Mass Storage Class (MSC) en Picture Transfer Protocol (PTP).  
*ARCHOS 5 en 7: met optionele Mini Dock, Battery Dock en DVR Station.*

## AANSLUITINGEN

### ARCHOS 5:

- WiFi-verbinding (802.11 b/g). Gratis webbrowser (Opera® webbrowser met Adobe Flash® 9 video-ondersteuning) bij registratie
- 3,5 mm stereo mini-jack voor koptelefoon
- Add-on aansluitingen om aan te sluiten op het DVR Station en andere ARCHOS add-ons

### ARCHOS 5g:

- WiFi-verbinding (802.11 b/g). Gratis webbrowser (Opera® webbrowser met Adobe Flash® 9 video-ondersteuning) bij registratie
- 3.5G<sup>(1)</sup>
- 3,5 mm stereo mini-jack voor koptelefoon
- Add-on aansluitingen om aan te sluiten op het DVR Station en andere ARCHOS add-ons

### ARCHOS 7:

- WiFi-verbinding (802.11 b/g). Gratis webbrowser (Opera® webbrowser met Adobe Flash® 9 video-ondersteuning) bij registratie
- 3,5 mm stereo mini-jack voor hoofdtelefoon en audio-uitgang
- DC-in voor netadapter
- Add-on aansluitingen om aan te sluiten op het DVR Station en andere ARCHOS add-ons

## DIVERSEN

- Eén ingebouwde luidspreker (ARCHOS 5) of twee ingebouwde luidsprekers (ARCHOS 7)
- Ingebouwde steun

## VOEDING

### ARCHOS 5:

- Intern: Lithium polymeer batterij
- Apparaat laadt op via de USB-poort van de computer
- Extern: Netadapter/lader (via optionele add-on)

### ARCHOS 5g:

- Intern: Lithium polymeer batterij
- Extern: Netadapter/lader ARCHOS.

### ARCHOS 7:

- Intern: Verwijderbare lithium polymeer batterij
- Extern: Netadapter/lader ARCHOS.

## SCHAALBAARHEID

- Het apparaat downloadt de recentste firmware-updates wanneer de WiFi-verbinding geactiveerd is
- Updates kunnen ook rechtstreeks worden gedownload op [www.archos.com](http://www.archos.com)

## SYSTEEMVEREISTEN VAN DE COMPUTER

- Microsoft® Windows® Vista, XP, ME, 2000 of hoger
- MAC OS X en Linux (met ondersteuning voor USB-apparaat voor massaopslag). Controleer de compatibiliteit van uw besturingssysteem.
- USB 2.0-interface.

**\*\*** Bepaalde bitrates, resoluties en/of bestandsvariëaties zijn niet compatibel.

**\*\*\*** Bepaalde resoluties en bestandsgroottes zijn mogelijk niet compatibel.

<sup>(1)</sup> Vereist een abonnement bij een 3.5G mobiele netwerkaanbieder

<sup>(2)</sup> MPEG-4 ASP@L5 AVI (MPEG-4: ISO-standaard van Moving Picture Experts Group; AVI: audio/videobestandscontainer van Microsoft) zonder GMC en Quarter Pixel.

<sup>(3)</sup> Leest geen beveiligde AAC-bestanden.

<sup>(4)</sup> Externe video-uitvoer uitgeschakeld voor beveiligde inhoud.

## LCD-PIXELBELEID

Het LCD-scherm op het ARCHOS-toestel werd vervaardigd conform strenge standaarden teneinde een optimale kijkervaring te garanderen. Toch kan het LCD-scherm enkele kleine onvolkomenheden vertonen. Dit is niet alleen zo voor het ARCHOS-scherm, maar voor alle toestellen met LCD-schermen, ongeacht de oorspronkelijke fabrikant van het LCD-scherm. Elke verkoper garandeert dat dit scherm niet meer dan een bepaald aantal defecte pixels heeft. Elke pixel bestaat uit drie subpixels (Rood, Blauw en Groen). Een of alle subpixels in een bepaalde pixel kunnen vastzitten in een 'altijd-aan'- of 'altijd-uit'-positie. Een enkele subpixel die constant uit staat, valt het minst op. Wat het meest opvalt, is wanneer alle drie de subpixels in een pixel constant aan staan.

ARCHOS garandeert dat het scherm van dit toestel niet meer dan 3 defecte pixels heeft (ongeacht of deze pixels een of meer defecte subpixels hebben). Dit betekent dat ARCHOS op zijn kosten het toestel zal repareren of vervangen indien gedurende de garantieperiode voor uw land of rechtsgebied het scherm van uw product vier of meer defecte pixels vertoont. Drie defecte pixels of minder is dus geen reden voor vervanging of herstelling van het product.

# TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Hulp nodig? U vindt de informatie die u nodig hebt:

- Op onze website: zie het onderdeel Frequently Asked Questions op [www.archos.com/faq](http://www.archos.com/faq).
- Door uw vraag voor te leggen aan ons technisch ondersteuningsteam: ga naar [www.archos.com/support](http://www.archos.com/support) voor ondersteuning via e-mail.
- VS & Canada: bel 877-300-8879 (gratis nummer).

Alle merken en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom van hun respectieve eigenaars. Windows Media® en Windows® zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vergissingen en weglatingen voorbehouden. Afbeeldingen en illustraties komen mogelijk niet altijd overeen met de inhoud. Alle informatie in deze handleiding was correct op het moment van publicatie.

COPYRIGHT ARCHOS © 2009. Alle rechten voorbehouden.