


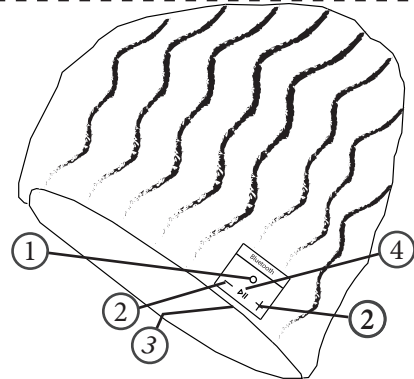

Battery life


Charging time 90 minutes

Listening ≈ 6 hours




Pairing the Music Beany to your device

①

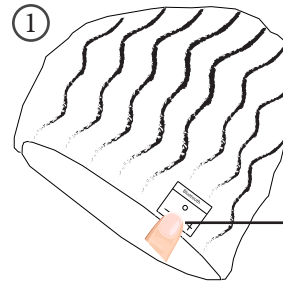

Press until the functioning light blinks quickly and displays a blue red light .


②

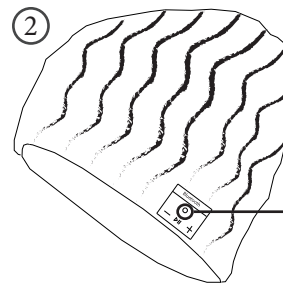


On your device, activate the Bluetooth and make your device visible (example of an Android interface, picture 3). Search for the Music Beany. Select the Music Beany among the available devices.

The Music beany is connected to the device.

③

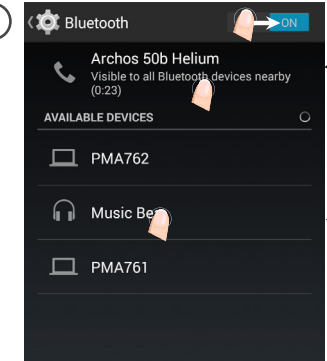

④

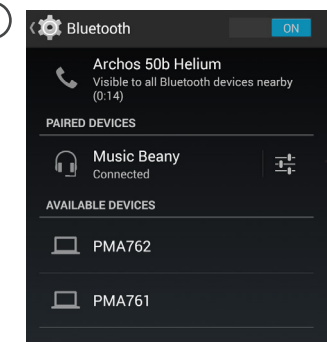

- Press the 'Play/Pause' button 3 seconds to turn on. Press the 'Play/Pause' button to stop the music, then 3 seconds to turn off. When you turn on/off the Music beany, a tone is heard.
- Press the 'Play/Pause' button once to answer a call or to hang up. Press twice to redial the last dialed number in your phone's call log.
- Use the 'Play/Pause' button to play or pause the music. Press and hold the 'Volume - / +' button once to increase or decrease the volume. Press the 'Volume - / +' button once to skip to the previous/next song.

- The functioning light blinks quickly and displays a blue red light.
-> The Music beany is in pairing mode. Pair it to your device.
- The functioning light is turned on and displays a blue light.
-> The Music beany is connected to your device.
The functioning light blinks and displays a blue light.
-> The Music beany is attempting to connect to a device.
- The functioning light is on and displays a red light.
-> The Music beany is charging.

Troubleshooting



- When you unpair your device with the Music Beany and turn off the Music Beany. Next time you turn on the Music Beany, the functioning light blinks and displays a blue light. Your device may detect the Music Beany and ask you to enter a PIN code if you want a new pairing. Type in 0000.
- Your device is paired with the Music Beany but you hear no sound. Make sure both are connected. Go to the Bluetooth settings and select Music Beany in Paired devices. «Connectcd» must be displayed under Music Beany.



Autonomie

Charge ≈ 90 minutes


Ecoute ≈ 6 heures

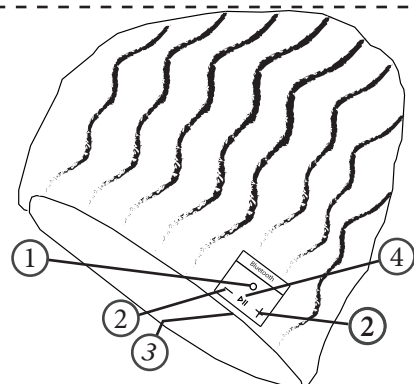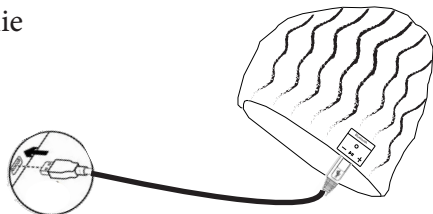

Associer son bonnet à son appareil


1

Appuyez sur jusqu'à ce que le témoin de fonctionnement clignote rapidement et affiche une lumière bleue rouge.

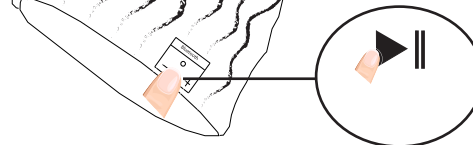


2

Sur votre appareil, activez le bluetooth et rendez votre appareil visible (exemple interface Android image 3). Recherchez le bonnet. Sélectionnez le bonnet Music Beany sur les produits disponibles.

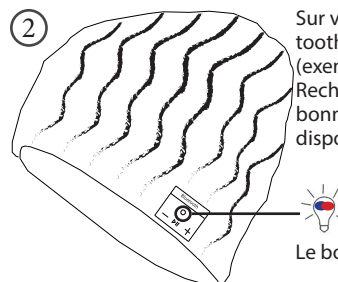


Le bonnet est connecté à l'appareil.

3

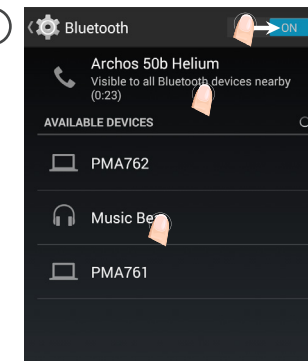

4

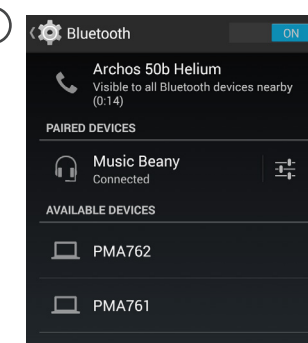


- Appuyez sur le bouton 'Play/Pause' pendant 3 secondes pour allumer. Pour éteindre, stopper la musique puis appuyez 3 secondes sur le bouton 'Play/Pause'. Lorsque vous allumez ou éteignez le bonnet, une tonalité se produit.
- Appuyez une fois sur le bouton 'Play/Pause' pour décrocher/raccrocher un appel. Appuyez rapidement deux fois pour composer le dernier appel.
- Utilisez sur le bouton 'Play/Pause' pour jouer ou mettre en pause la musique. Appuyez sur les boutons de volume et maintenez pour augmenter/diminuer le son. Appuyez une fois sur les boutons de volume pour passer/reculer sur une autre chanson.

- Le témoin de fonctionnement clignote rapidement et affiche une lumière bleue rouge.
-> Le bonnet est en mode association. Associez-le à votre appareil
- Le témoin de fonctionnement reste allumé et affiche une lumière bleue.
-> le bonnet est connecté à votre appareil.
Le témoin de fonctionnement clignote doucement et affiche une lumière bleue.
->Le bonnet tente de se connecter à l'appareil auquel il est déjà associé.
- Le témoin de fonctionnement rest allumé et allume une lumière rouge.
-> Le bonnet est en charge.


Dépannage

- Lorsque vous avez désapparié l'appareil au bonnet et que vous avez éteint le bonnet, la prochaine fois que vous allumez le bonnet, le témoin de fonctionnement clignote et affiche une lumière bleue. Votre appareil auquel il était associé pourrait le détecter à nouveau et vous demander de saisir un code PIN si vous voulez l'associer à nouveau. Saisissez 4 fois zéro (0000).
- Lorsque votre bonnet est apparié à un appareil alors que vous n'entendez aucun son. Vérifiez que les deux sont connectés. Allez dans les paramètres Bluetooth de votre appareil et sélectionnez Music Beany. «Connecté» doit être affiché en dessous de Music Beany.


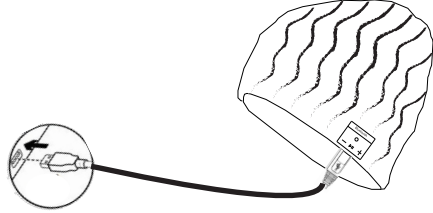


≈ 90 minutes


≈ 6 hours

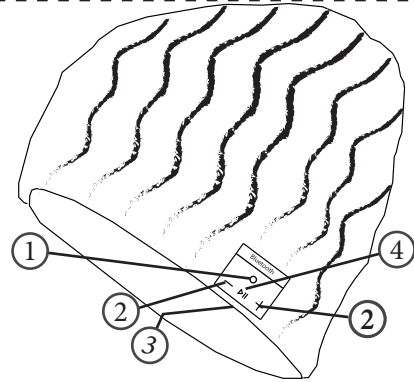


1

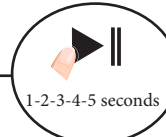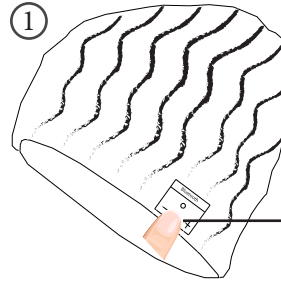


2

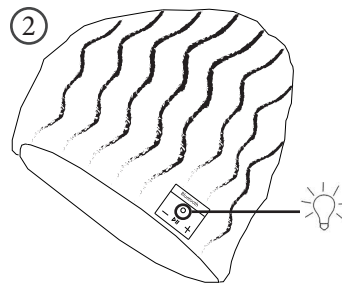

3

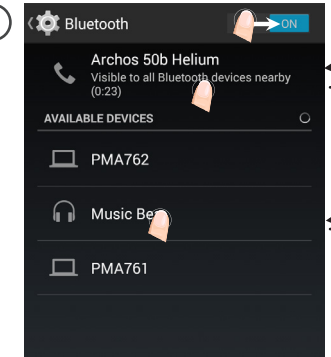

4

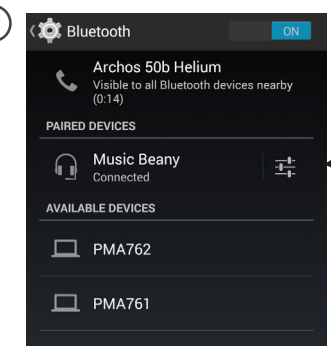

1. Press the 'Play/Pause' button 3 seconds to turn on. Press the 'Play/Pause' button to stop the music, then 3 seconds to turn off.
2. Press the 'Play/Pause' button once to answer a call or to hang up. Press twice to redial the last dialed number in your phone's call log.
3. Use the 'Play/Pause' button to play or pause the music. Press and hold the 'Volume - / +' button once to increase or decrease the volume. Press the 'Volume - / +' button once to skip to the previous/next song.

1. Appuyez sur le bouton 'Play/Pause' pendant 3 secondes pour allumer. Pour éteindre, stopper la musique puis appuyez 3 secondes sur le bouton 'Play/Pause'.
2. Appuyez une fois sur le bouton 'Play/Pause' pour décrocher/raccrocher un appel. Appuyez rapidement deux fois pour composer le 3. dernier appel.
4. Utilisez sur le bouton 'Play/Pause' pour jouer ou mettre en pause la musique. Appuyez sur les boutons de volume et maintenez pour augmenter/diminuer le son. Appuyez une fois sur les boutons de volume pour passer/reculer sur une autre chanson.

1. Die Taste 'Play/Pause' 3 Sekunden drücken für einschalten. Die Taste 'Play/Pause' 3 Sekunden drücken für ausschalten. Stoppen Sie die Musik und die Taste 'Play/Pause' 3 Sekunden drücken für ausschalten.
2. Die Taste 'Play/Pause' einmal drücken, um den Anruf anzunehmen oder aufzulegen. Zweimal drücken für die Wahlwiederholung der letzten gewählten Nummer im Anrufprotokoll Ihres Telefons.
3. Verwenden Sie die Taste 'Play/Pause' für das Abspielen oder Anhalten der Musik. Die Taste 'Volume - / +' lange drücken, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu reduzieren. Die Taste 'Volume - / +' einmal drücken, um zum letzten/nächsten Titel zu springen.

1. Pulse el botón «Play/Pause» durante 3 segundos para apagar. Pare la música y Pulse el botón «Play/Pause» durante 3 segundos para encender.
2. Pulse una vez el botón «Play/Pause» para contestar a una llamada o colgar. Pulse dos veces para volver a marcar el último número de su registro de llamadas.
3. Utilice el botón «Play/Pause» para reproducir o pausar la música. Pulse el botón «Volume - / +» para subir o bajar el volumen. Pulse el botón «Volume - / +» una vez para volver a la canción anterior o pasar a la siguiente.

1. Pulse el botón «Play/Pause» durante 3 segundos para apagar. Arrestare la musica e Pulse el botón «Play/Pause» durante 3 segundos para encender.
2. Pulse una vez el botón «Play/Pause» para contestar a una llamada o colgar. Pulse dos veces para volver a marcar el último número de su registro de llamadas.
3. Utilice el botón «Play/Pause» para reproducir o pausar la música. Pulse el botón «Volume - / +» para subir o bajar el volumen. Pulse una vez el botón «Volume - / +» para volver a la canción anterior o pasar a la siguiente.



1. Druk 3 seconden op de knop 'Play/Pause' om te beginnen. Stop de muziek en Druk 3 seconden op de knop 'Play/Pause' om te stoppen.
2. Druk één maal op de knop 'Play/Pause' om te nemen of op te hangen. Druk twee maal om het laatst gebelde nummer in het logboek terug te bellen.
3. Gebruik de knop 'Play/Pause' om muziek af te spelen en te pauzeren. Druk op de knop 'Volume - / +' om het volume harder of zachter te zetten. Druk één maal op de knop 'Volume - / +' om naar het vorige/volgende nummer te gaan.

1. Aby włączyć naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk 'Play/Pause'. Zatrzymać odtwarzanie i Aby wyłączyć naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk 'Play/Pause'.
2. Aby odebrać rozmowę lub ją przerwać, naciśnij raz przycisk 'Play/Pause'. Dwukrotne naciśnięcie tego przycisku pozwala na ponowne wybranie ostatniego numeru na liście połączeń.
3. Aby odtworzyć lub zatrzymać odtwarzanie muzyki, naciśnij przycisk 'Play/Pause'. Przycisku 'Volume - / +' pozwala na zwiększenie/ zmniejszenie głośności. Jednokrotne naciśnięcie przycisku 'Volume - / +' pozwala przejść do poprzedniego/następnego utworu.»

1. Prima o botão «Play/Pause» durante 3 segundos para ligar. Pare a música e Prima o botão «Play/Pause» durante 3 segundos para desligar.
2. Prima o botão «Play/Pause» uma vez para atender ou finalizar uma chamada. Prima duas vezes para remarcar o último número no histórico de marcações.
3. Use o botão «Play/Pause» para reproduzir ou pausar a música. Prima o botão «Volume - / +» para aumentar ou diminuir o volume. Prima o botão «Volume - / +» uma vez para pular para a canção anterior/seguinte.

1. Нажмите кнопку «Play/Pause» и удерживайте ее в течение 3 секунд для включения устройства. Нажмите кнопку «Play/Pause» и удерживайте ее в течение 3 секунд для выключения устройства.
2. Нажмите кнопку «Play/Pause» один раз, чтобы ответить на звонок или прервать соединение. Нажмите дважды, чтобы повторно набрать последний использованный номер, сохраненный в журнале звонков.
3. Нажмите кнопку «Play/Pause» для воспроизведения или остановки музыки. Нажмите кнопку «Volume - / +», чтобы увеличить или уменьшить громкость. нажмите один раз на кнопку «Volume - / +», чтобы перейти к воспроизведению предыдущей или следующей песни.

1. Be- nyomja meg 3 másodpercig a „Lejátszás/szünet” gombot. Állítsa le a zene és Kikapcsoláshoz nyomja meg 3 másodpercig a „Lejátszás/szünet” gombot.
2. Hívás fogadásához vagy bontásához nyomja meg egyszer a „Lejátszás/szünet” gombot. A gomb kétszeri megnyomásával tárcsázhatja a telefon híváslistájában szereplő, legutóbb tárcsázott számot.
3. A „Lejátszás/szünet” gombbal lejátszhatja vagy szüneteltetheti a zenét. A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg egyszer a „Hangerő - / +” gombot. A „Hangerő - / +” gomb megnyomásával az előző/következő zeneszámra ugorhat.