Al actualizar y mejorar nuestros productos constantemente, el software de su dispositivo puede variar en aspecto y/o funciones, respecto al presentado en este manual.

ARCHOS 2 vision ES

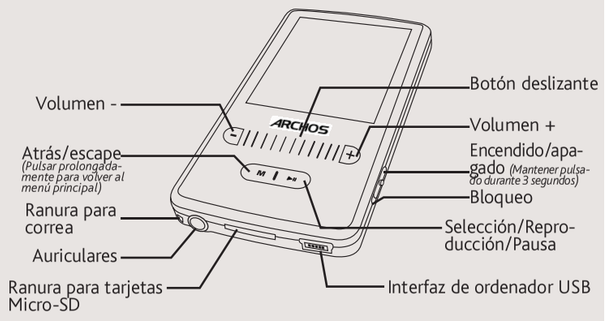

Para cambiar el idioma del dispositivo, utilice el botón deslizante hasta que aparezca CONFIGURACIÓN, después pulse el botón de selección y utilice el botón deslizante para seleccionar IDIOMA y, por último el idioma deseado.

DESCONEXIÓN DEL ARCHOS DE UN ORDENADOR

Una vez finalizadas todas las transferencias de archivos, cierre el Explorador de Windows® y cualquier otro programa que pueda haber leído o escrito en el ARCHOS. Haga clic en el icono "Quitar hardware con seguridad" de la bandeja del sistema, junto al reloj. Antes de extraer el cable, verá el estado de carga de la batería. Si el icono tiene tres barras sólidas, significa que la batería está completamente cargada. Si parpadean, significa que la batería está aún cargándose. Puede dejar el dispositivo hasta que se cargue por completo, o bien puede desenchufar el cable y utilizar el ARCHOS con carga parcial.

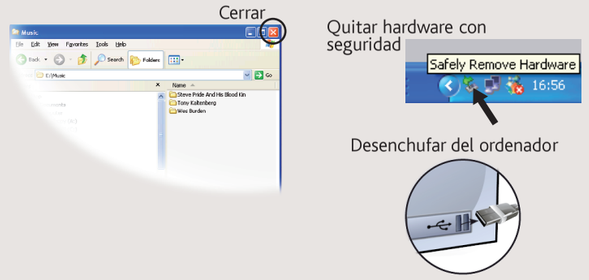

REPRODUCCIÓN DE FOTOS

Si abre el navegador de fotos, podrá ver las fotos almacenadas una por una o como presentación automática de diapositivas. Si ha introducido una tarjeta micro-SD, tendrá la opción de ver las imágenes de la tarjeta o las almacenadas en la memoria interna. Resalte el archivo de fotografía deseado y pulse Play (Reproducir) para verlo. Deslice su dedo hacia arriba o hacia abajo para ver la fotografía siguiente o la anterior. Pulse el botón Play/Pause (Reproducir/Pausa) para ver una presentación de diapositivas. Pulse de nuevo el botón Play/Pause (Reproducir/Pausa) para detener la presentación de diapositivas. En la configuración podrá ajustar la velocidad de la presentación de diapositivas.

CARGA Y CONEXIÓN A UN ORDENADOR

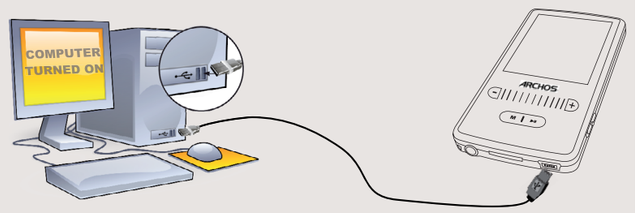

Carga: El dispositivo ARCHOS se cargará automáticamente cuando se conecte a un ordenador que esté encendido (aunque lo desmonte con el icono de extracción segura -- consulte a continuación). También puede adquirir un cargador estándar de pared a USB para cargar el dispositivo.

Conexión: Cuando conecte el cable USB al ordenador, el ARCHOS se conectará como disco duro externo. El Explorador de Windows® lo mostrará como ARCHOS 2 (E:) por ejemplo. En ordenadores Macintosh, aparecerá también como disco duro externo.

SELECCIÓN DE MÚSICA

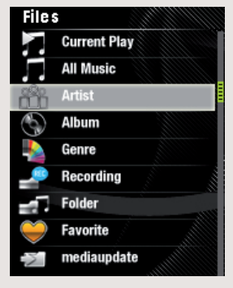

Si abre el navegador de música, podrá elegir la música por título, artista, álbum o género (siempre que los archivos de música dispongan de esta información de etiquetas). Si una canción no tiene ninguna etiqueta de música, podrá localizarla en la carpeta **<Other>**. Para cambiar la forma en que se reproduce la música, tal como aleatoria, repetida o reproducción de un solo álbum, pulse el botón de menú (parte inferior izquierda de la pantalla) para realizar la selección.

Si hay un archivo de letras de canciones (archivo de texto de tipo .LRC) en la misma carpeta y tiene el mismo nombre que la canción en reproducción, se mostrará la letra de la canción mientras ésta se reproduce. El ARCHOS2 visión no reproducirá música protegida con DRM.

1. Volumen -
2. Volumen + *(Mantener pulsado para añadir el elemento a favoritos)*
3. Subir paso a paso (botón deslizante izquierdo)
   Bajar paso a paso (botón deslizante derecho)
   Desplazamiento hacia arriba y hacia abajo (deslizar y mantener)
4. Selección del elemento

AJUSTES DEL USUARIO

En la pantalla CONFIGURACIÓN del menú principal podrá personalizar el funcionamiento de su ARCHOS 2 vision.

Música: Le permite decidir si quiere que la música se repita, que se reproduzca en modo aleatorio y qué ajustes de ecualización desea.

Grabación: Le permite configurar la calidad y el volumen de las grabaciones de voz utilizando el micrófono incorporado.

Lectura Auto: Le permite establecer el tiempo que trascurre entre las imágenes durante una presentación de diapositivas.

Pantalla: Le permite ajustar la retroiluminación (el tiempo que la pantalla permanece encendida), el brillo (el brillo de la pantalla) y el modo de retroiluminación (si la pantalla se atenúa o se apaga completamente)

Sueño: Ajusta el tiempo de reproducción continua antes de que el reproductor se apague automáticamente.

Idioma: Le permite establecer el idioma de la interfaz

Nota: ¡Este dispositivo también puede mostrar archivos sencillos de texto (.txt)!

INTRODUCCIÓN DE MÚSICA Y FOTOS EN EL ARCHOS

Es posible transferir archivos multimedia al dispositivo ARCHOS copiándolos y pegándolos en las carpetas correspondientes mediante el Explorador de Windows® (o la función Finder en un Macintosh), o bien utilizando Windows Media® Player. El botón Sincronizar de Windows Media® Player es un botón de sincronización unidireccional. Añadirá archivos de fotos y música al dispositivo ARCHOS. Le dará la posibilidad de tener los mismos medios digitales en el dispositivo ARCHOS que en la biblioteca de Windows Media® Player.

Copiar/pegar con el Explorador de Windows®

Sincronización con Windows Media® Player 11

En el ordenador, inicie Windows Media® Player. 1) Seleccione la pestaña Sincronizar. 2) Arrastre los archivos multimedia que desee transferir hasta el área de sincronización del panel de la derecha. 3) Haga clic en el botón Iniciar sincronización. Las canciones o las fotos seleccionadas se copiarán directamente en la carpeta [Music] o [Pictures] correspondiente del ARCHOS. Consulte las instrucciones de ayuda de Windows Media® Player para obtener más información. Para recibir y reproducir podcasts, puede utilizar software gratuito disponible en Internet (por ejemplo, el popular programa Juice) para obtener los podcasts; a continuación, podrá transferirlos al ARCHOS.

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

1. **Gráfico de frecuencias de sonido**
   (o letras de las canciones si la carpeta contiene un archivo .lrc con el mismo nombre que la canción)
2. **Tiempo transcurrido**
3. **Estado de reproducción/pausa**
4. **Duración de la canción**
5. **Título de la canción**
6. **Ajustes del ecualizador**
7. **Canción fuera del número total de canciones del dispositivo**
8. **Volumen**
9. **Modo de repetición**
   (Single una vez, Repetir uno, Todo una vez, Repetir todo, Reproducir introducción de la canción)
10. **Modo de reproducción**
    (Normal, Aleatorio)
11. **Tasa de codificación de bits del archivo**
12. **Controles de volumen**
13. **Canción anterior**
    (botón deslizante izquierdo)
    Retroceso rápido
    (deslizar y mantener)
14. **Canción siguiente**
    (botón deslizante derecho)
    Avance rápido
    (deslizar y mantener)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA: El archivo de música no se ve en la biblioteca o no se puede reproducir cuando se selecciona en el navegador de archivos.
SOLUCIÓN: Asegúrese de poner toda la música en la carpeta **Music**. No todos los formatos de música se pueden leer. El ARCHOS 2 puede reproducir archivos de tipo MP3, WMA, WAV, FLAC y APE. Si se trata de un archivo de tipo M4A (normalmente de ordenadores Macintosh®), se deberá convertir a uno de los anteriores formatos para poder reproducirlo.

PROBLEMA: El dispositivo se bloquea y no responde al pulsar los botones.
SOLUCIÓN: Apague el dispositivo deslizando y manteniendo pulsado el botón de alimentación durante 3 segundos y vuelva a encenderlo de forma normal. También puede pulsar el botón de restablecimiento de la parte trasera del dispositivo utilizando un objeto como, por ejemplo, un palillo de dientes.

PROBLEMA: Me gustaría cargar el dispositivo con el PC mientras escucho música con él.
SOLUCIÓN: Siguiendo el procedimiento de "desconexión segura" del dispositivo explicado anteriormente, pero sin desconectar el cable USB, podrá escuchar su producto ARCHOS mientras se carga. Esta función de carga y escucha no es posible con ordenadores con sistema operativo Windows Vista™.

PROBLEMA: Se ha añadido música nueva al ARCHOS, pero no aparece en el navegador de música.
SOLUCIÓN: Debe poner los archivos en la carpeta Music del ARCHOS. Si no dispone de etiquetas de música, aparecerá enumerada en **<Other>**. Seleccione **Refrescar biblioteca de medios** (elemento inferior de la lista) para actualizar la biblioteca con la última música añadida.

PROBLEMA: No se ve un archivo que se acaba de copiar en el ARCHOS.
SOLUCIÓN: Recuerde que cuando navegue en las carpetas Music o Pictures, los archivos que no sean de esos tipos no se verán, aunque se encuentren ahí. Utilice el navegador de archivos para ver todos los archivos.

¡REGISTRE SU PRODUCTO!

Una vez abra su producto ARCHOS, le recomendamos que emplee unos minutos en registrarlo. Esto le permitirá acceder a nuestro servicio técnico.
En nuestra Web : Vea la sección Preguntas Frecuentes en **www.archos.com/faq**
Contacte con nuestro Equipo de Servicio Técnico: Visite **www.archos.com/support** para ayuda vía e-mail.
EE.UU y Canadá: Llame al 877-300-8879 (libre de impuestos) Europa: Por favor, registre su producto antes de llamar al Servicio Técnico.

ADVERTENCIA

Para prevenir un incendio o electrocuciones, no exponga el dispositivo a la lluvia o lo deje en zonas húmedas. Utilice el producto sólo para su uso personal. Copiar CDs o descargar archivos de música, vídeo o foto para su venta u otros propósitos comerciales puede representar una violación de la ley del Copyright. Los materiales registrados, obras de arte y/o presentaciones requieren una autorización para reproducirlos total o parcialmente. Por favor, tenga en cuenta todas las leyes relativas al registro y uso de estas prácticas que sean aplicables en su país y jurisdicción.
Para mayor seguridad en la conducción, sólo un pasajero debe manipular el dispositivo mientras el vehículo se encuentre en marcha y no el conductor. Las leyes que regulan el uso de dispositivos electrónicos por el conductor pueden aplicarse en su jurisdicción y/o país.

INFORMACIÓN LEGAL Y DE SEGURIDAD

Garantía y Responsabilidad Limitadas
Este producto se vende con una garantía limitada y recursos específicos disponibles para el comprador original en el caso que el producto no cumpla la garantía limitada. La responsabilidad del fabricante puede verse limitada de acuerdo con su contrato de venta. En general, y no de forma ilimitada, el fabricante no será responsable de los daños sufridos en el producto provocados por desastres naturales, incendio, descarga estática, uso indebido, abuso, negligencia, instalación o manejo impropio, reparación no autorizada, alteraciones o accidentes. En ninguno caso, el fabricante se hará responsable por la pérdida de datos almacenados en el disco.
EL FABRICANTE NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O FORTUITO, INCLUSO AUN HABIENDO SIDO INFORMADO PREVIAMENTE DE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRA.
La(s) licencia(s) ARCHOS no ofrece(n) ninguna garantía, expresas o implícitas, incluyendo, sin limitación, las garantías implícitas de comercialización y adecuación para un propósito en particular, en relación con el producto licenciado. La(s) licencia(s) ARCHOS no autorizan, garantizan ni recurren respecto al uso o resultados del uso del producto licenciados en términos de corrección, exactitud, fiabilidad, corrección u otros. La totalidad del riesgo en cuanto a los resultados y el rendimiento del producto bajo licencia, será asumido por usted. La exclusión de garantías implícitas no es permitida por algunas jurisdicciones. La exclusión antes mencionada puede no aplicársele a usted.

En ningún caso el/los licenciatario(s) ARCHOS, ni sus directores, funcionarios, empleados o agentes (llamado colectivamente licenciatario ARCHOS) será responsable de ningún daño acontecido como consecuencia fortuita, incidental o indirecta (incluyendo los daños por pérdida de beneficio, interrupción del negocio, pérdida de información comercial, y similares) que surjan de la incapacidad de utilización del producto bajo licencia, incluso si el licenciatario ARCHOS ha sido advertido de la posibilidad de tales daños. Debido a que algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de la responsabilidad ante daños fortuitos o incidentales, las limitaciones anteriores pueden no ser aplicadas en su caso. Por favor, consulte su contrato de venta para conseguir una declaración completa de sus derechos de garantía, reparaciones y limitación de responsabilidad. Además, la garantía no es aplicable a:

1. Daños o problemas derivados del mal uso, abuso, accidente, alteración o corriente eléctrica o voltaje incorrectos.
2. Cualquier producto con el sello de garantía o etiqueta de número de serie manipulado o dañado.
3. Cualquier producto sin garantía o etiqueta de número de serie.
4. Baterías y cualquier otro consumible suministrado con o en el equipo.

El usuario final debe usar este producto sólo en conformidad con su propósito original y está estrictamente prohibido hacer cualquier modificación técnica que podría afectar a los derechos de terceros. Cualquier modificación en el hardware, software o carcasa del producto debe estar aprobada por escrito por ARCHOS. Los productos modificados sin autorización están sujetos a la retirada de todas o algunas cláusulas de la garantía.

Como parte del acuerdo contractual de sus productos, ARCHOS se compromete a garantizar la disponibilidad de piezas y componentes que son esenciales para el correcto uso y funcionamiento de sus productos. Esta disponibilidad se garantiza por un período de dos años, a partir del lanzamiento de la primera versión comercializada.

Precaución Batería Litio-ión
Este producto está equipado con una batería de Litio-ion. No la agujeree, abra o desmonte ni la use en entornos húmedos y/o corrosivos. No ponga, guarde o deje su producto en o cerca de fuentes de calor, expuesto directamente a la luz solar, en una localización de alta temperaturas en un contenedor a presión o en un microondas. No lo exponga a temperaturas mayores de 60ºC. Si la batería gotea y contacta con su piel, lávese con abundante agua y busque atención médica de forma inmediata. Si no sigue las instrucciones aquí expresadas podría darse el caso que el ácido de la batería de Litio-ion se calentara, explotara o ardiera y causara otras heridas o daños. Sólo los técnicos oficiales de ARCHOS están cualificados para reparar su dispositivo ARCHOS. Acudir a personas no cualificadas para reparar su producto ARCHOS puede conllevar riesgos para usted y dañar su dispositivo, así como anular su garantía. Para prevenir riesgos de electrocuciones, esta unidad únicamente deberá abrirse por personal oficial cualificado.

Declaración de Conformidad de la FCC
Este equipo ha sido probado y cumple con los requisitos de Clase B para un dispositivo digital, en conformidad con la Parte 15 del Reglamento de la FCC (Federal Communications Comission). Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable ante interferencias perjudiciales en instalaciones domésticas/residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, que pueden ser resueltas apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o cambie la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre equipo y receptor
- Conecte el equipo a una toma que esté en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte a su vendedor o un Técnico de Radio/TV especializado para obtener ayuda.

Para asegurar el cumplimiento ininterrumpido, todos los cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por la parte responsable la conformidad, podían invalidar la autoridad del usuario para operar en este equipo. (Ejemplo - utilizar únicamente los cables de interfaz protegidos cuando lo conecte al ordenador o periféricos).

EE.UU.: - Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la Normativa de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Descargas Electroestáticas (DEE)
El funcionamiento normal del producto puede verse alterado por DEE. Si se da el caso, basta con apagar su dispositivo con el interruptor On/Off y reinicielo. Durante la transferencia de archivos, por favor, manéjelo con cuidado y en un entorno sin energía estática.

Prevención de Lesiones Auditivas
Este producto respeta las normativas vigentes sobre limitaciones a un nivel seguro en el volumen de salida fijado para los dispositivos de audio. Al escuchar su dispositivo con auriculares a un volumen muy alto corre el riesgo de dañar permanentemente sus oídos. Incluso si usted está acostumbrado a ese tipo de volumen y le parece normal, está corriendo un riesgo innecesario de padecer una lesión auditiva. Reduzca el volumen de su dispositivo a un nivel razonable para evitar lesiones auditivas permanentes.
Si oye un pitido en sus oídos, baje el volumen o apague su dispositivo. Este dispositivo ha sido probado con los auriculares suministrados por ARCHOS. Para preservar su audición, se recomienda que utilice solamente los siguientes modelos: auriculares ARCHOS, o cualquier otro que cumpla las normativas actuales. Otros modelos de auriculares pueden producir un mayor nivel de volumen.

Consideraciones Ambientales
La protección del medio ambiente es una preocupación importante para ARCHOS. Para traducir este compromiso en acciones tangibles, ARCHOS ha incluido una serie de métodos para favorecer el respecto por el entorno en toda su gama de productos. Desde la fabricación hasta su uso y su posterior eliminación. Baterías: Si su producto contiene un pack de pilas/baterías desechables, por favor depositelas exclusivamente en los puntos de recolecta especialmente indicados para pilas/baterías gastadas.
El Producto: El símbolo del contendor de basura tachado de su dispositivo significa que pertenece a la categoría de equipo eléctrico/electrónico. Productos de este tipo contienen sustancias potencialmente peligrosas para el medio ambiente y la salud. Por tanto, no debe depositar su ARCHOS en contenedores de basura convencional. En este caso, la normativa europea señala que dichos productos deben ser recogidos en:
- Lugares de distribución en el caso de compra de éste u otros productos electrónicos similares.
- Areas destinadas a dicha recogida (centros de residuos, sistemas de basuras clasificadas, etc.)
Al hacerlo, estará participando activamente en la reutilización y el reciclado de equipos electrónicos y eléctricos que puede tener graves efectos sobre el medio ambiente y la salud.

Copyright
Copyright ARCHOS © 2009. Todos los derechos reservados.

Este documento no puede ser, en su totalidad o parcialmente, copiado, fotocopiado, reproducido, traducido o recogido en ningún medio electrónico o de forma legible por una máquina sin el consentimiento previo por escrito de ARCHOS.Todas las marcas y nombres de productos son marcas registradas y propiedad de sus respectivos dueños. Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa. Salvo errores y omisiones. Las imágenes e ilustraciones no siempre pueden coincidir con los contenidos.

Responsabilidad de garantía: En base a lo permitido por la ley vigente, no se pueden infringir las representaciones y garantías de los copyrights u otros derechos de propiedad intelectual resultantes del uso del producto bajo condiciones que no sean otras que las anteriormente especificadas y excluidas.

PN: 107677

Omdat we onze producten voortdurend aanpassen en verbeteren, kan de software van uw apparaat er een beetje anders uitzien of een licht gewijzigde functionaliteit hebben dan voorgesteld in deze Snelstartgids.

ARCHOS 2 VISION NL

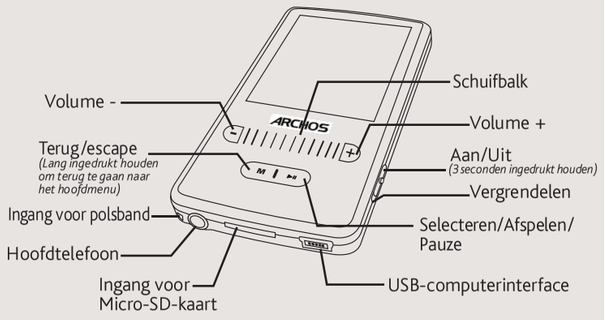

Om de taal van uw toestel te wijzigen, gebruikt u de schuifbalk totdat u INSTELLINGEN ziet. Druk vervolgens op de Selecteren-knop en gebruik de schuifbalk om TAAL en vervolgens de gewenste taal te selecteren.

DE VERBINDING TUSSEN DE ARCHOS EN DE COMPUTER VERBREKEN

Sluit, zodra alle bestanden overgeplaatst zijn, Windows® Verkenner en eventuele andere toepassingen die bestanden op de ARCHOS hebben gelezen of bestanden op uw ARCHOS hebben geplaatst. Klik op het 'VEILIG VERWIJDEREN'-pictogram in het systeemvak, naast de klok. Controleer, voordat u de kabel verwijdert, in hoeverre de batterij is opgeladen. Als het pictogram drie dikke strepen bevat, dan betekent dit dat de batterij volledig opgeladen is. Als de strepen knipperen, dan betekent dit dat de batterij nog steeds opgeladen wordt. U kunt wachten totdat het toestel volledig opladen is of de kabel uit uw ARCHOS trekken en uw ARCHOS gedeeltelijk opgeladen gebruiken.

Sluiten

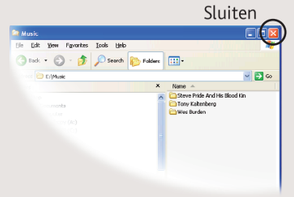

Veilig verwijderen

Uit uw computer halen

FOTO'S AFBEELDEN

Wanneer u de fotobrowser opent, dan kunt u alle opgeslagen foto's een voor een of als een automatische diavoorstelling bekijken. Indien u een micro-SD-kaart in uw toestel hebt gestopt, dan hebt u de keuze om foto's te bekijken die op de kaard staan of foto's te bekijken die in het interne geheugen staan. Selecteer het gewenste fotobestand en druk op Afspelen om de foto's te bekijken. Schuif uw vinger omhoog of omlaag om de volgende of de vorige foto te bekijken. Druk op de Afspelen/Pauze-knop om de diavoorstelling te starten. Druk opnieuw op Afspelen/Pauze om de diavoorstelling te stoppen. De snelheid waarmee de dia's afgewisseld worden, kan aangepast worden in de instellingen.

OPLADEN & VERBINDEN MET EEN COMPUTER

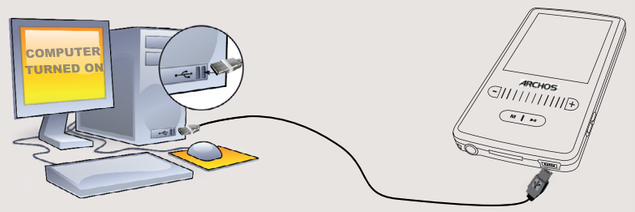

Opladen: Wanneer uw ARCHOS met een computer die aan staat wordt verbonden, dan zal de ARCHOS automatisch gaan opladen (zelfs wanneer u de verbinding met de ARCHOS wilt verbreken door op het pictogram voor veilig verwijderen te drukken -- zie hieronder). U kunt ook een standaard wandcontactdoos-USB-oplader aanschaffen om uw toestel op te laden.

Verbinden: Wanneer u de USB-kabel met uw computer verbindt, dan zal de ARCHOS als een externe harde schijf worden verbonden. Zo zal Windows® Verkenner de ARCHOS bijvoorbeeld tonen als ARCHOS 2 (E:). Ook op Macintosh computers zal de ARCHOS als een externe harde schijf worden getoond.

MUZIEK SELECTEREN

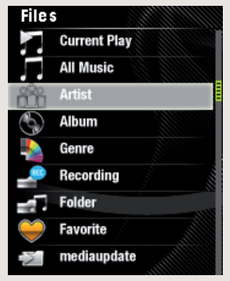

Wanneer u de muziekbrowser opent, dan kunt u uw muziek selecteren op titel, artiest, album of genre (zolang uw muziekbestanden van informatielabels voorzien zijn). Als er geen muzieklabel toegevoegd is aan een nummer, dan kunt u het in de map "<Other>" (Overig) vinden. Om de manier van afspelen te wijzigen, bijvoorbeeld als u de nummers in willekeurige volgorde wilt afspelen, nummers wilt herhalen of slechts één album wilt afspelen, druk dan op de menu-knop (in de linker benedenhoek van het scherm) om de betreffende speelwijze te selecteren.

Als er in dezelfde map een tekstbestand (tekstbestand of bestandstype .LRC) wordt gevonden met dezelfde naam als het nummer dat op dat moment afgespeeld wordt, dan zal de tekst van de muziek afgebeeld worden terwijl het nummer afgespeeld wordt. De ARCHOS speelt geen met DRM beveiligde muziek af.

1. Volume -
2. Volume + *(Ingedrukt houden om het item toe te voegen aan favorieten)*
3. Stapsgewijs omhoog gaan (naar links schuiven)
   Stapsgewijs omlaag gaan (naar rechts schuiven)
   Omhoog en omlaag scrollen (schuiven & ingedrukt houden)
4. Het item selecteren

GEBRUIKERSINSTELLINGEN

Wanneer u naar het INSTELLINGEN-scherm gaat van het hoofdmenu, dan kunt u instellen hoe het beeld van uw ARCHOS 2 moet werken.

Muziek: Hier kunt u instellen om de nummers te herhalen of om de nummers in willekeurige volgorde af te spelen en kunt u de equalizer-instellingen aanpassen.

Opname: Hier kunt u de kwaliteit en het volume van spraakopnames met behulp van de ingebouwde microfoon instellen.

Auto-Browse: Hier kunt u de tijdsduur van de pauze tussen twee foto's van een diavoorstelling instellen.

Scherm (Display): Hier kunt u de achtergrondverlichting (hoe lang het scherm aanblijft), de helderheid (de helderheid van het scherm) en de achtergrondverlichtingsmodus (scherm dimt stapsgewijs of gaat ineens uit) instellen.

Uit tijd: Hier kunt u de speeltijd instellen voordat de speler automatisch uitgeschakeld wordt.

Taal: Hier kunt u de interfacetaal instellen.

Opmerking: Dit toestel kan ook eenvoudige tekstbestanden lezen (.txt-bestanden)!

MUZIEK EN FOTO'S OP UW ARCHOS PLAATSEN

U kunt uw mediabestanden op de ARCHOS plaatsen door ze ofwel in de betreffende map te kopiëren/met behulp van Windows® Verkenner (of met Zoeken op een Macintosh) ofwel met behulp van Windows Media® Player. Met de Synchroniseer-knop in Windows Media® Player kan er in één richting gesynchroniseerd worden. Zo kunt u muziek en foto's aan uw ARCHOS toevoegen. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat u dezelfde digitale mediabestanden op uw ARCHOS hebt staan als in uw Windows Media® Player-bibliotheek.

Kopiëren/plakken met Windows® Verkenner

Synchroniseren met Windows Media® Player 11

Start Windows Media® Player op uw computer. 1) Selecteer het Sync-tabblad. 2) Sleep de mediabestanden die u in de sync-ruimte in het paneel aan de rechterkant wilt plaatsen. 3) Klik op de Start Sync-knop. De geselecteerde nummers of foto's zullen direct naar de betreffende [Music] of [Pictures]-map op de ARCHOS overgeplaatst worden. Raadpleeg de helpinstructies van Windows Media Player® voor meer informatie. Om podcasts te ontvangen en af te spelen, kunt u gratis software gebruiken die u op het internet kunt vinden, zoals het populaire Juice-programma om podcasts te downloaden die u vervolgens op uw ARCHOS kunt plaatsen.

MUZIEK AFSPELEN

1. **Audiofrequentie-grafiek** *(of songteksten indien de map een .lrc-bestand bevat met dezelfde naam als het muziekbestand)*
2. **Afspeeltijd**
3. **Afspelen/Pauze-status**
4. **Duur nummer**
5. **Titel nummer**
6. **Equalizer-instellingen**
7. **Nummeritem van het totaal aantal nummers op het toestel**
8. **Volume**
9. **Herhaalmodus** *(Een nummer afspelen, een nummer herhalen, alle nummers spelen, alle nummers spelen en herhalen, intro van nummer afspelen)*
10. **Afspeelmodus** *(Normaal, Willekeurige volgorde)*
11. **Gecodeerde bitsnelheid van het bestand**
12. **Volumeregelaars**
13. **Vorige nummer** (naar links schuiven) **Snel achteruitspoelen** (schuiven & vasthouden)
14. **Volgende nummer** (naar rechts schuiven) **Snel vooruitspoelen** (schuiven & vasthouden)

PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEEM: Het muziekbestand is niet afgebeeld in de bibliotheek of kan niet afgespeeld worden wanneer ik het in de bestandsbrowser selecteer.
OPLOSSING: Controleer of alle muziek in de map ['Music.'] staat Niet alle muziekformaten kunnen door de ARCHOS gelezen worden. De ARCHOS 2 kan MP3, WMA, WAV, FLAC en APE-bestanden afspelen. M4A-bestanden (gebruikelijke Macintosh® computerbestanden) moeten eerst geconverteerd worden naar een van bovenstaande formaten voordat ze afgespeeld kunnen worden.

PROBLEEM: Het beeld is bevroren en het toestel reageert niet wanneer er op de knoppen wordt gedrukt.
OPLOSSING: Schakel het toestel uit door de aan/uit-knop te schuiven en 3 seconden ingedrukt te houden. Start het toestel vervolgens weer normaal op. U kunt ook de reset-knop indrukken aan de achterkant van het toestel met een puntig voorwerp.

PROBLEEM: Ik wil mijn toestel opladen met de pc en tegelijkertijd naar muziek op het toestel kunnen luisteren.
OPLOSSING: Door het toestel 'veilig te verwijderen' zoals hierboven uitgelegd, maar de USB-kabel er niet uit te halen, kunt u uw ARCHOS gebruiken terwijl het opladt. De oplaad- en afluister-functie is niet mogelijk bij computers met Windows Vista™.

PROBLEEM: Ik heb nieuwe muziek toegevoegd aan mijn ARCHOS, maar de nummers worden niet afgebeeld in de Muziekbrowser.
OPLOSSING: U moet de bestanden in de Music-map op de ARCHOS plaatsen. Als de bestanden geen muzieklabel bevatten, dan zullen ze onder **Other** (Overig) geplaatst worden. Selecteer **Vernieuw de mediabibliotheek** [Update] (laatste item van de lijst). Hierdoor wordt de bibliotheek geüpdatet met de onlangs toegevoegde muziek.

PROBLEEM: Ik zie het bestand niet dat ik zojuist naar mijn ARCHOS heb gekopieerd.
OPLOSSING: Wanneer u in de Muziek- of de Fotomap bladert, dan zullen de bestanden die geen muziek- of fotoformaat hebben, niet afgebeeld worden - zelfs wanneer ze wel in de betreffende map staan. Gebruik de Bestandsbrowser om alle bestanden te zien.

UW PRODUCT REGISTREREN

Wanneer u uw ARCHOS-product hebt uitgepakt, raden wij u aan om het eerst te registreren. Dit biedt toegang tot onze technische ondersteuning.
Op onze website : Raadpleeg het onderdeel Frequently Asked Questions op **www.archos.com/faq**
Neem contact op met onze Technisch ondersteuning : Surf naar **www.archos.com/support** voor ondersteuning via e-mail.
Europa: registreer uw product alvorens contact op te nemen met onze Technische ondersteuning (zie Uw product registreren).

WAARSCHUWING

Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om gevaar op brand en elektrische schokken te vermijden. Dit product is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het kopiëren van CD's of het downloaden van muziek-, video- of fotobestanden bestemd voor de verkoop of andere zakelijke doeleinden is een mogelijke inbreuk op de copyrightwetgeving. Mogelijk is toestemming vereist voor het volledig of gedeeltelijk opnemen van materiaal waarop auteursrecht rust, kunstwerken en presentaties. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van alle toepasselijke wetgeving inzake de opname en het gebruik van dergelijke zaken in uw land en rechtsgebied.

Om de veiligheid in de auto te garanderen, mag alleen een passagier - en dus zeker niet de bestuurder - het toestel bedienen wanneer de auto in beweging is. Mogelijk zijn er in uw rechtsgebied en/of land wetten inzake het gebruik van elektronische apparaten door bestuurders van toepassing.

JURIDISCHE EN VEILIGHEIDSINFORMATIE

Garantie en beperkte aansprakelijkheid
Dit product wordt verkocht met een beperkte garantie en er staan specifieke rechtsmiddelen ter beschikking van de oorspronkelijke koper indien het product niet voldoet aan deze beperkte garantie. De aansprakelijkheid van de fabrikant is mogelijk verder beperkt in overeenstemming met het verkoopcontract.
Over het algemeen, en in een niet-gelimiteerde weg, is de fabrikant niet verantwoordelijk voor productschade veroorzaakt door natuur-rampen, vuur, statische lading, ontlading, misbruik, negeren of oneigenlijk gebruik, installatiefouten, ongeoorloofde reparatie, wijzigingen of ongelukken. In geen geval zal de fabrikant aansprakelijk zijn voor het verlies van gegevens bewaard op gegevensdragers.

DE FABRIKANT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ZELFS INDIEN HIJ OP DE HOOGTE WERD GESTELD VAN DERGELIJKE MOGELIJKE SCHADE OF VERLIEZEN.

De ARCHOS' licentiegever(s) geeft geen garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot de geleverde materialen. De ARCHOS' licentiegever(s) geeft geen garanties of doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik van of de resultaten van het gebruik van de geleverde materialen terzake van juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, correctheid of anderszins. Het volledige risico met betrekking tot de resultaten en de prestaties van de geleverde materialen wordt door u gedragen. De uitsluiting van impliciete garanties wordt niet toegestaan in sommige rechtsgebieden, waardoor de bovengenoemde beperking mogelijk niet op u van toepassing is.

In geen geval zullen ARCHOS' licentiegever(s), hun directeurs, secretarissen, werknemers of agenten (gezamenlijk ARCHOS' licentiegever genoemd) aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgschade, incidentele of onrechtstreekse schade (met inbegrip van winstderving, schade door onderbreking van de activiteiten, verlies van zakelijke informatie, en dergelijke) die voortvloeien uit het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de geleverde materialen zelfs indien ARCHOS' licentiegever vooraf op de hoogte werd gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden de gerelijke uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toelaten, is het mogelijk dat de bovenstaande beperkingen niet op u van toepassing zijn.

Raadpleeg uw verkoopcontract voor een volledige opsomming van garantierechten, rechtsmiddelen en aansprakelijkheidsbeperkingen.

De garantie is bovendien niet van toepassing op:

1. Schade of problemen die voortvloeien uit verkeerd gebruik, misbruik, ongelukken, wijzigingen of onjuiste elektrische stroom of voltage.

2. Elk product met een vervalste of beschadigde garantiezegel of serienummerlabel.

3. Elk product zonder garantie- of serienummerlabel.

4. Batterijen en andere verbruiksartikelen geleverd bij of in het apparaat.

De eindgebruiker verplicht zich dit product alleen voor de doortoe bestemde doeleinden te gebruiken. Het is ten strengste verboden het product technisch te veranderen waardoor mogelijk op de rechten van derden schade kan veroorzaken. Elke verandering in de hardware, software of van physieke aard moeten eerst door ARCHOS schriftelijk geaccordeerd worden. Is dit niet het geval dan vervallen alle garantiegevallen.

Als onderdeel van de contractuele overeenkomst van haar produkten, is ARCHOS verplicht om de beschikbaarheid van onderdelen en componenten te garanderen die essentieel zijn voor het naar behoren werken van haar produkten. Deze beschikbaarheid zal voor een periode van twee jaar gegarandeerd worden, vanaf de eerste kleinhandel uitgifte voor eindgebruikers.

Pas op Lithium-Ion batterij !

Dit product is voorzien van een Lithion-Ion batterij. Niet doorboren, openen, uit elkaar halen of gebruiken in een vochtige en/of roestige omgeving. Bewaar, plaats of berg uw produkt niet op in de buurt van hitte, in direct sterk zonlicht, in een omgeving met een hoge temperatuur, in een druk container of in een magnetron. Niet blootstellen aan temperaturen boven 60 C (140 F). Als de batterij lekt en u in contact komt met de lekkende vloeistoffen, spoel dan grondig met water en zoek onmiddelijk medische hulp. Het niet opvolgen van deze instructies kan ertoe leiden dat de Litium-Ion batterij zuur gaat lekken, heet wordt, exploderet of ontbrandt en verwondingen en of schade veroorzaakt.

Elektrostatische ontlading

Het functioneren van het product kan gestoord worden door ESD. Indien dit het geval is, reset het product zoals vemeld in de handleiding om daarna weer verder te kunnen gaan. Bij overdracht van bestanden, zorg er goed voor dat dit in een statisch vrije omgeving plaats vindt.

Gehoorschade vermijden

Dit product respecteert de huidige regelgeving omtrent de beperking van het maximale volume tot een veilig niveau voor audioapparaten. Door naar uw toestel te luisteren met een hoofdtelefoon of oortjes met een hoog volume, loopt u het risico permanente schade te berokkenen aan uw gehoor. Zelfs indien u gewend raakt aan een dergelijk hoog volume en wanneer dit normaal lijkt voor u, loopt u nog steeds het risico uw gehoor te beschadigen. Het beperken van het volume van uw toestel tot een aanvaardbaar niveau vermijdt blijvende gehoorschade.

Als uw oren suizen, verlaag dan het volume of zet het toestel af. Dit toestel is getest met de hoofdtelefoon die met de ARCHOS werd meegeleverd. Om uw gehoor te beschermen adviseren wij u een van de volgende hoofdtelefoons te gebruiken: De hoofdtelefoon die door ARCHOS is meegeleverd of een andere hoofdtelefoon die voldoet aan de huidige maatstafen. Andere types hoofdtelefoon kunnen hogere volumes produceren.

Aandacht voor het milieu

Bescherming van het milieu is een belangrijke zaak voor ARCHOS. Om dit in concrete acties om te zetten, ARCHOS heeft bewust een aantal methoden bijgeleverd dat respect voor het milieu voorstaat in de gehele cyclus van haar produkten: van fabrikatie tot consument verbruik, en tot slot opruiming.Batterijen: Als uw produkt een uitneembare batterij verpakking bevat, moet u het alleen opruimen in een aangewezen verzamelpunt voor gebruikte batterijen.

Het produkt: Het doorgekruiste vuilnisbalssymbool op uw produkt betekent dat het in de categorie van elektrisch materiaal valt. De producten van dit type bevatten substanties die aan het milieu en aan de volksgezondheid schade kunnen toevoegen. Daarom kunt u een apparaat van ARCHOS niet gewoon in de vuilnisbak weggooien. De huidige Europese richtlijnen vragen dat deze apparaten worden verzameld:

- In plaatsen van distributie in geval van aanschaf van een vergelijkbaar elektronisch produkt.

- In lokaal gecreeerde opruim gebieden (vuilnis opruim centrums, gesorteerd afvalsysteem, etc.)

Met deze actie, neemt u aktief deel in het hergebruik en hercirculatie van weggegooid elektronisch en elektrisch apparatuur dat potentiele effekten had kunnen hebben voor milieu en gezondheid.

Auteursrechtaanduiding

Copyright ARCHOS © 2008. Alle rechten voorbehouden.

Dit document mag niet, in zijn geheel of gedeeltelijk, worden gekopieerd, gefotokopieerd, gereproduceerd, vertaald of geconverteerd naar om het even welk elektronisch of machinaal leesbare vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ARCHOS. Alle merken en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom van hun respectieve eigenaars. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vergissingen en weglatingen voorbehouden. Afbeeldingen en illustraties komen mogelijk niet altijd overeen met de inhoud.

Afwijzing van garantie: voor zover de toepasselijke wetgeving het toelaat, worden verklaringen en garanties van niet-schending van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit het gebruik van het product onder andere voorwaarden dan de bovengenoemde, hierbij expliciet uitgesloten.

PN: 107677