


Branchements de ma TELE2 Box

Etape 1

Avant d'installer votre modem attendez de recevoir le courrier TELE2 qui vous confirmera l'activation du service, et qui s'accompagnera d'une perte de tonalité sur votre ligne téléphonique habituelle.

Etape 2

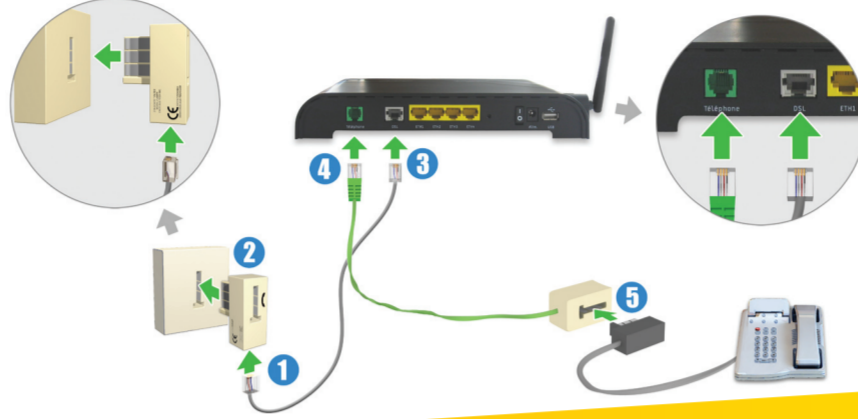

- 1 - Raccordez le câble ADSL (gris) sur le filtre ADSL.
- 2 - Raccordez le filtre ADSL sur votre prise téléphonique murale.
- 3 - Raccordez l'autre extrémité du câble ADSL (Gris) sur le modem (sur la prise DSL).
- 4 - Raccordez l'extrémité du câble vert sur le modem (sur la prise PHONE)
- 5 - Raccordez ensuite un téléphone sur l'autre extrémité du câble vert.

Attention : N'utilisez pas de rallonge téléphonique.

Etape 3



Raccordez le cordon électrique noir entre votre TELE2 Box et une prise électrique, puis appuyez sur l'interrupteur à l'arrière du modem afin de le mettre sous tension. Attendez que les voyants du modem soient allumés, dès que la diode "Voice" est verte et fixe, vous pouvez utiliser votre téléphone.

IMPORTANT : CETTE ETAPE PEUT PRENDRE PLUSIEURS MINUTES (Si rien ne se passe au bout de 30 minutes, éteignez puis rallumez votre modem).

Les quatre premières étapes de ce guide vous permettent d'installer le service téléphonique. Si vous n'avez pas d'ordinateur, il n'est pas nécessaire de consulter les étapes suivantes.


Guide d'installation rapide de ma TELE2 Box

Etape 1



Assurez-vous d'avoir suivi les étapes précédentes. Ne raccordez pas votre modem à l'ordinateur pour le moment. Insérez votre CD-ROM TELE2 dans votre lecteur.

Etape 2

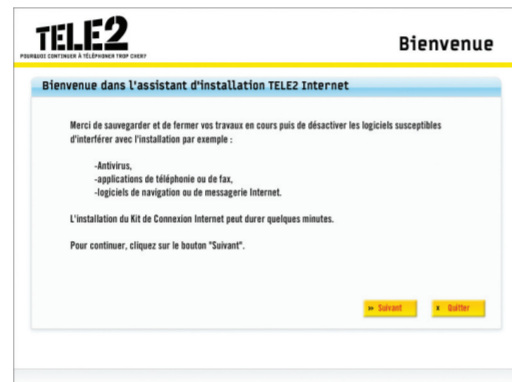

PC : Après quelques instants, une fenêtre s'ouvre automatiquement. Si ce n'est pas le cas, double-cliquez sur « Poste de travail » puis sur l'icône TELE2 et enfin sur le fichier « Tele2Internet ».
MacOSX Ethernet : Une icône TELE2 apparaît sur le bureau, double-cliquez dessus puis sur le fichier « Tele2 ».
Lorsque la fenêtre ci-dessus apparaît, cliquez sur « Suivant ».

Etape 3



Sélectionnez le choix « Ibox Bewan » puis cliquez sur le bouton « Suivant ».

Etape 4



Sélectionnez le mode de raccordement que vous désirez puis cliquez sur le bouton « Suivant ».

Si aucun équipement Wifi n'est installé sur votre ordinateur, sélectionnez « ETH » (Ethernet) ou reportez-vous à la rubrique « Informations importantes » de ce guide.


Connexion Ethernet

Etape 5




Lorsque cet écran apparaît passez à l'étape 6.

Etape 6

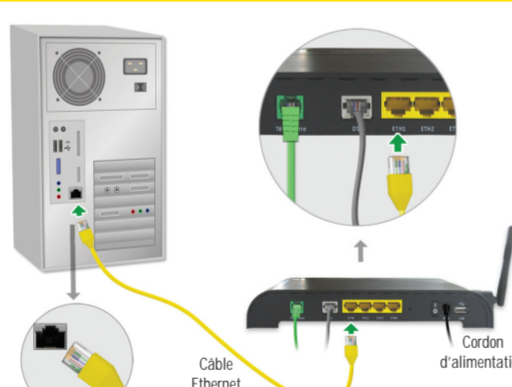


Raccordez votre modem à l'ordinateur. Pour cela, branchez le câble Ethernet comme illustré ci-dessus puis passez à l'étape 7.

Etape 7

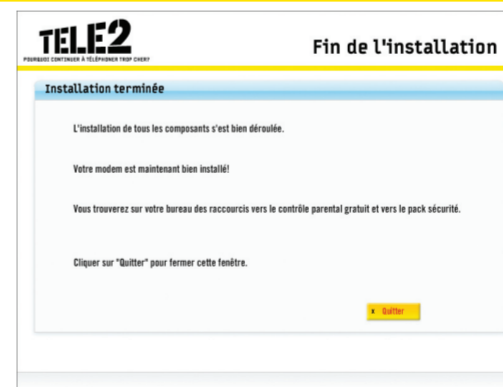

L'installation de votre accès ADSL TELE2 est terminée, cliquez sur le bouton « Quitter ».


Etape 8

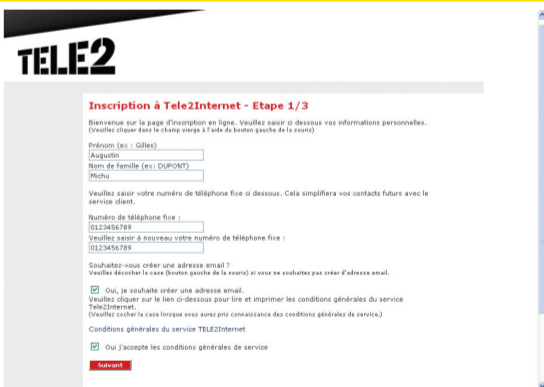

Votre navigateur (Internet Explorer par exemple) s'ouvre automatiquement pour naviguer et créer votre compte Mail.

Connexion WiFi

Etape 9

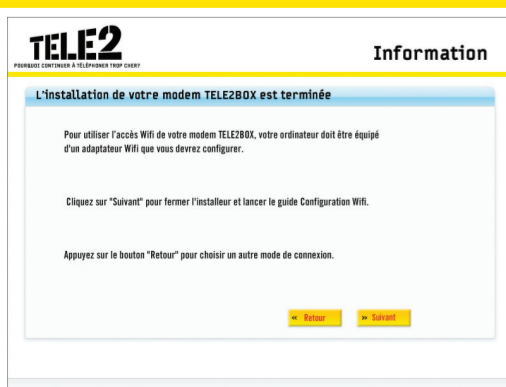

Cliquez sur le bouton « Suivant ».


Etape 10



Votre navigateur (Internet Explorer par exemple) s'ouvre automatiquement sur une page d'assistance afin de configurer le gestionnaire de connexion sans fil de Windows XP Service Pack 2.

Suivez ces étapes dans l'ordre.

Où trouver le SSID et la clé WEP de votre TELE2 Box ?

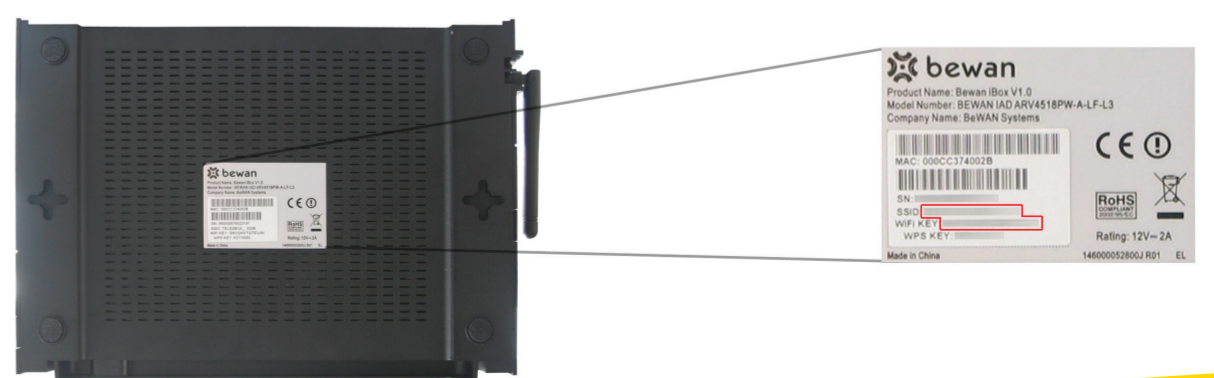

Pour trouver le SSID de votre TELE2 Box ainsi que la clé WEP, retournez votre TELE2 Box et consultez les informations inscrites sur l'étiquette.

Vous pouvez ensuite suivre les indications de la page d'assistance qui s'est ouverte à la fin de l'installation.