POLSKA

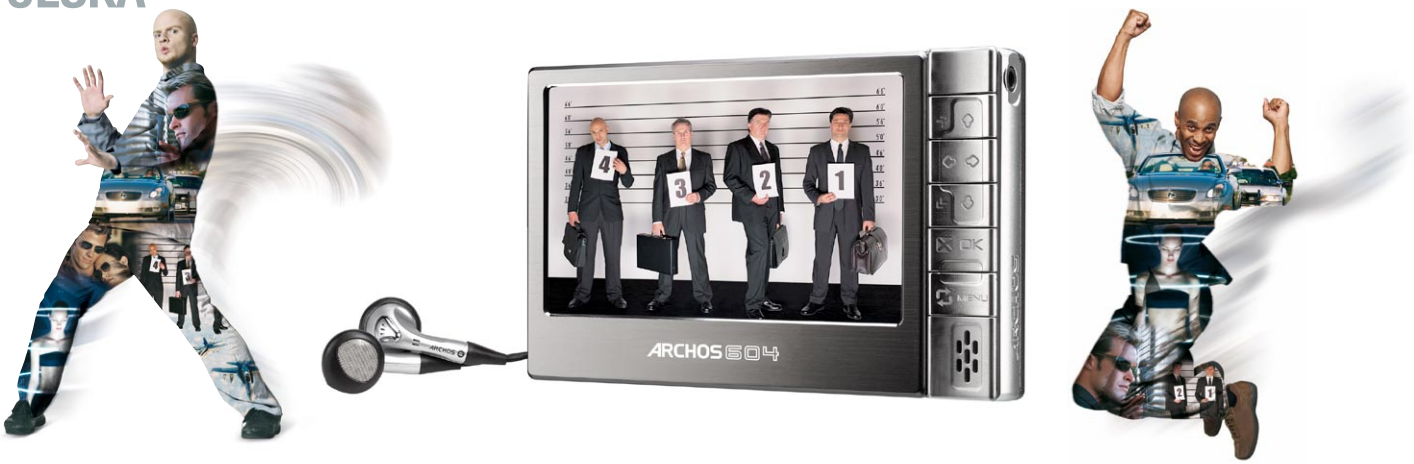

INSTRUKCJA OBSŁUGI PO POLSKU

Wersja 2.2

Najnowszą wersję tej instrukcji można pobrać ze strony www.archos.com/manuals

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za wybranie produktu firmy ARCHOS. Mamy nadzieję, że urządzenie będzie służyło Ci i było powodem zadowolenia przez wiele kolejnych lat.

Zarejestruj swój produkt na naszej stronie internetowej (www.archos.com/register), aby móc korzystać z pomocy i otrzymywać informacje o bezpłatnych aktualizacjach oprogramowania dla zakupionego produktu.

Życzymy Ci udanego korzystania z urządzenia multimedialnego,

Zespół ARCHOS

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji były poprawne w czasie jej publikacji. Jednak nasi inżynierowie przez cały czas dokonują aktualizacji i wprowadzają ulepszenia w naszych produktach, dlatego oprogramowanie zakupionego urządzenia może nieznacznie różnić się wyglądem lub funkcjami od przykładów podanych w niniejszej instrukcji.

SPIS TREŚCI

WSTĘP 3
OPIS URZĄDZENIA ARCHOS 3
JĘZYK INTERFEJSU 5
BATERIA 6
DBAŁOŚĆ O PRODUKT 7
1. ODTWARZANIE PLIKÓW WIDEO 8
1.1 PRZEGLĄDANIE PLIKÓW WIDEO 8
1.2 ODTWARZANIE WIDEO 10
1.3 USTAWIENIA WIDEO 11
1.4 ZAPISYWANIE FILMÓW W URZĄDZENIU ARCHOS 12
1.5 NAGRYWANIE WIDEO 13
2. ODTWARZANIE MUZYKI 14
2.1 ARCLIBRARY I PRZEGLĄDARKA PLIKÓW MUZYCZNYCH 14
2.2 ODTWARZANIE MUZYKI 16
2.3 USTAWIENIA ODTWARZANIA MUZYKI 17
2.4 USTAWIENIA DŹWIĘKU 18
2.5 LISTY ODTWARZANIA 20
2.6 ZAPISYWANIE MUZYKI W URZĄDZENIU ARCHOS 22
2.7 NAGRYWANIE DŹWIĘKU 23
3. KORZYSTANIE Z FUNKCJI AUDIOCORDER 24
3.1 EKRAN USTAWIEŃ AUDIOCORDER 24
3.2 SPOSÓB NAGRYWANIA ZA POMOCĄ WBUDOWANEGO MIKROFONU 25
3.3 NAGRANIA Z WEJŚCIA LINIOWEGO 25
4. WYŚWIETLANIE ZDJĘĆ 26
4.1 PODGLĄD MINIATUR I BIBLIOTEKA ZDJĘĆ 26
4.2 WYŚWIETLANIE ZDJĘĆ 28
4.3 USTAWIENIA WYŚWIETLANIA ZDJĘĆ 29
4.4 POKAZ SLAJDÓW 30
4.5 WYŚWIETLANIE ZDJĘĆ PODCZAS ODTWARZANIA MUZYKI 30
4.6 PRZESYŁANIE ZDJĘĆ DO URZĄDZENIA ARCHOS 30
5. KORZYSTANIE Z PRZEGLĄDARKI 31
5.1 NAWIGACJA 31
5.2 KORZYSTANIE Z WIRTUALNEJ KLAWIATURY 33
5.3 KORZYSTANIE Z CZYTNIKA PLIKÓW PDF 34
6. POŁĄCZENIE Z KOMPUTEREM 36
6.1 'DYSK TWARDY' LUB 'URZĄDZENIE WINDOWS' 36
6.2 PODŁĄCZANIE 36
6.3 ODŁĄCZANIE 38
7. EKRAN Z USTAWIENIAMI 40
7.1 USTAWIENIA JĘZYKA 40
7.2 USTAWIENIA WYŚWIETLACZA 41
7.3 APPEARANCE SETTINGS (USTAWIENIA WYGLĄDU) 41
7.4 USTAWIENIA ZEGARA 42
7.5 USTAWIENIA ZASILANIA 43
7.6 STEROWANIE TELEWIZOREM 44
7.7 USTAWIENIA SYSTEMOWE 44
7.8 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA 45
8. FUNKCJE DODATKOWE 47
8.1 PREZENTACJA STACJI DVR I DVR TRAVEL KIT 47
8.2 NAGRYWANIE WIDEO 47
8.3 USTAWIENIA TERMINARZA 50
8.4 NAGRYWANIE DŹWIĘKU (ŹRÓDŁO ZEWNĘTRZNE) 54
8.5 POŁĄCZENIE Z HOSTEM USB 55
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 57
POMOC TECHNICZNA 60

WSTĘP

OPIS URZĄDZENIA ARCHOS

PRZYCISKI

U góry urządzenia:

⏻ **Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć.**

TV LCD **Naciśnij raz, aby przełączyć wyświetlanie obrazu między telewizorem a wbudowanym wyświetlaczem LCD.**

Naciśnij i przytrzymaj, aby zablokować przyciski urządzenia ARCHOS.

Główne przyciski nawigacji:

↑↓←→	**przyciski nawigacji**
	w górę/w dół - przyciski przyspieszenia
✖	**wyjście / wstecz / stop**
OK	**enter / dalej / odtwarzanie / pauza**
⟳	**przejście między dostępnymi ekranami**
MENU	**wyświetlanie dostępnych pozycji menu**

ZŁĄCZA

Pod urządzeniem: złącza dokujące

- **Podłączanie urządzenia ARCHOS do komputera.**
- **Ładowanie baterii urządzenia ARCHOS poprzez port USB.**
- **Podłączanie kompatybilnego urządzenia zewnętrznego do odtwarzacza ARCHOS za pomocą opcjonalnego adaptera dokującego.**
- **Nagrywanie zewnętrznego obrazu wideo poprzez opcjonalną stację DVR.**

Po prawej stronie: wyjście AV typu jack Audio: podłącz załączone słuchawki.

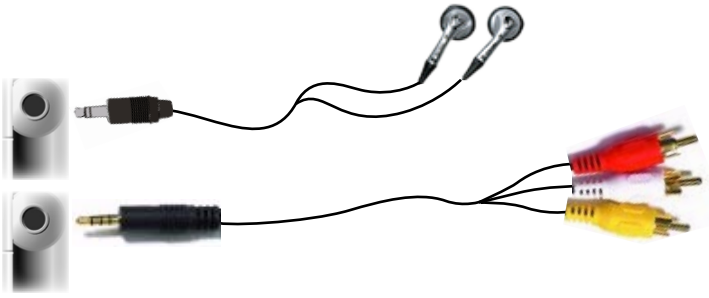

Wideo: włóż kabel AV Archos, aby podłączyć urządzenie do telewizora, wieży Hi-Fi itd.

WBUDOWANY MIKROFON I GŁOŚNIK

Wbudowany mikrofon znajduje się po lewej stronie urządzenia.
Patrz: *Korzystanie z funkcji AudioCorder*.

Wbudowany głośnik znajduje się po prawej stronie pod przyciskami.

WSKAŹNIKI LED

⏻ Wskaźnik WŁ/WYŁ

CHG Wskaźnik ładowania baterii
- świecący: ładowanie baterii.
- migający: bateria całkowicie naładowana.

HDD Wskaźnik aktywności twardego dysku
dioda miga, jeżeli twardy dysk jest aktywny (odtwarzanie/ przesyłanie plików).

TV LCD Wskaźnik wyświetlacza
dioda pali się, jeżeli obraz wyświetlany jest na zewnętrznym wyświetlaczu.

OPIS INTERFEJSU

Pasek statusu

- **Pasek statusu w prawym górnym rogu ekranu wskazuje głośność, poziom naładowania baterii, aktualną godzinę, status odtwarzania urządzenia itd.**

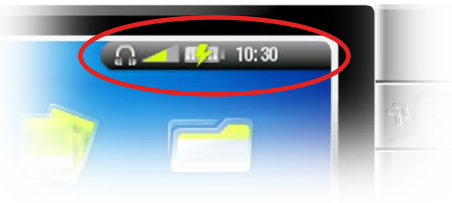

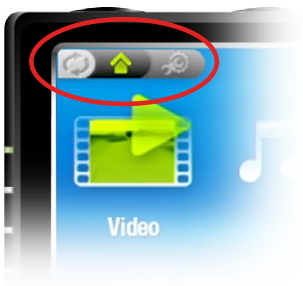

Karty

- **W lewym górnym rogu ekranu karty pokazują inne dostępne aplikacje i ekrany (ustawienia, ekran główny itd.). Różnią się one w zależności od miejsca w interfejsie, w którym aktualnie znajduje się użytkownik.**
- **Naciśnij ⟳, aby przełączyć między tymi różnymi ekranami.**

Menu

- W prawym dolnym rogu ekranu znajdują się ikony menu.
- Naciśnij MENU, aby wyświetlić dostępne pozycje menu.
- Jest to menu kontekstowe: dostępne opcję będą różnić się w zależności od miejsca w interfejsie.

Ekran główny

- To jest ekran główny urządzenia ARCHOS, który zawiera jego główne funkcje.
- Wybierz ikonę za pomocą przycisków nawigacji i naciśnij OK, aby skorzystać z danej funkcji.

Ikona wznowienia

- Niekiedy ikona wznowienia jest zaznaczona na ekranie głównym po włączeniu urządzenia ARCHOS. Oznacza to, że istnieje możliwość powrotu do odtwarzania ostatniego utworu lub pliku wideo, jeżeli odtwarzanie zostało przerwane.
- Jeżeli ikona wznowienia jest wyszarzona, oznacza to, że nie można wznowić odtwarzania pliku muzycznego lub pliku wideo.

JĘZYK INTERFEJSU

ZMIANA JĘZYKA

- Interfejs urządzenia ARCHOS dostępny jest w języku angielskim, francuskim oraz niemieckim.
- Więcej wersji językowych dostępnych jest na stronie www.archos.com. Patrz *Aktualizacja oprogramowania,* gdzie znajdują się instrukcje na temat instalowania tych pakietów językowych.

Aby zmienić język systemu:

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym naciśnij ↻, aby przejść do ekranu Setup (Ustawienia).
2. Zaznacz ikonę języka i naciśnij OK.
3. Wybierz inny język za pomocą przycisków ←/→ (ustawienia zostaną natychmiast zapisane).
4. Naciśnij ✖, aby wyjść z menu ustawień.

INNY ZESTAW ZNAKÓW

- **Nazwy plików, folderów oraz znaczniki plików muzycznych (tags) mogą być wyświetlane przy pomocy różnych zestawów znaków, takich jak japoński, koreański, chiński uproszczony itd.**
- **Na ekranie Language (Język) można włączyć dany zestaw znaków (patrz *Ustawienia językowe,* aby uzyskać więcej informacji).**

BATERIA

ŁADOWANIE BATERII

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia ARCHOS baterię należy ładować przez dwie godziny.

Baterię urządzenia ARCHOS ładuje się poprzez port USB komputera:

1. **podłącz kabel USB ARCHOS do wyłączonego urządzenia ARCHOS,**
2. **podłącz kabel USB ARCHOS do włączonego komputera,**
3. **ARCHOS uruchomi się i rozpocznie się ładowanie baterii..**

- *Symbol błyskawicy będzie migał nad ikoną baterii na pasku zadań podczas ładowania baterii:* .
- *Wskaźnik LED ładowania świeci się podczas ładowania baterii; zacznie migać po zakończeniu ładowania.*

WYMIANA BATERII

Urządzenie ARCHOS posiada wymienną baterię. Dodatkowe baterie można zamówić na stronie www.archos.com.

Aby wymienić baterię w modelu ARCHOS 604, wykonaj następujące czynności:

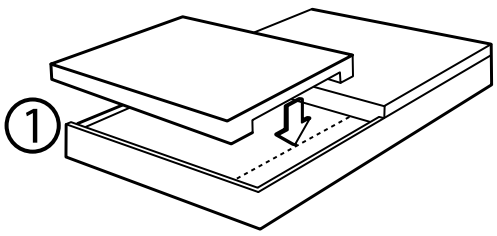

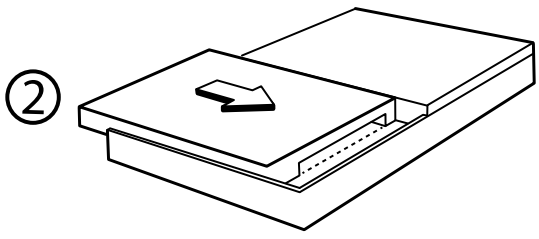

Aby wymienić baterię w modelu ARCHOS 504, wykonaj następujące czynności:

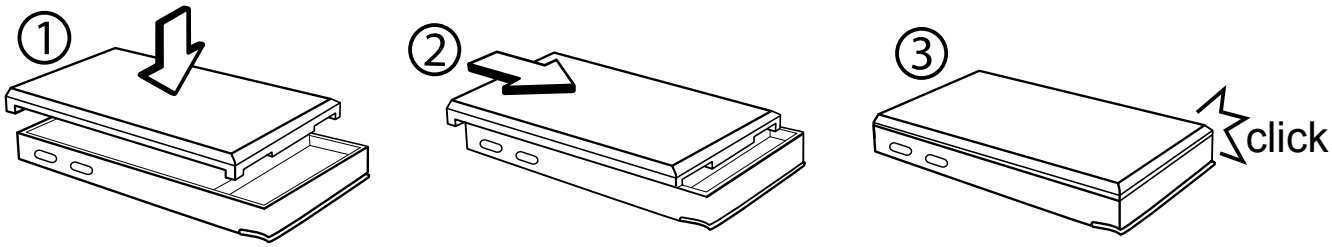

Ostrożnie: Niewłaściwa wymiany baterii lub zwarcie jej biegunów mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i/lub poważnych obrażeń użytkownika. Baterię należy wymienić na oryginalną baterię ARCHOS.

DBAŁOŚĆ O PRODUKT

DBAŁOŚĆ O URZĄDZENIE ARCHOS

Urządzenie ARCHOS jest produktem elektronicznym, którym należy się ostrożnie posługiwać:

- **Nie należy wystawiać go na zbędne uderzenia lub drgania.**
- **Nie należy wystawiać go na działanie ciepła i zasłaniać dopływu powietrza (szczególnie gdy urządzenie podłączone jest do komputera).**
- **Urządzenie należy chronić przed wodą i nadmierną wilgocią.**
- **Nie wystawiać urządzenia na działanie pól elektromagnetycznych o dużym natężeniu.**
- **Wszystkie podłączone przewody muszą być bezpiecznie ułożone: urządzenie może upaść z wysokości, jeżeli zostanie przypadkowo pociągnięte przez dziecko.**
- **Nie otwierać urządzenia. Wewnątrz nie ma żadnych elementów, które mogą być obsługiwane przez użytkownika. Otwarcie urządzenia spowoduje utratę praw gwarancyjnych.**

RESET SPRZĘTOWY

W razie zawieszenia urządzenia ARCHOS (spowodowanego np. zjawiskiem elektrostatycznym), można je zresetować, naciskając i przytrzymując przez 15 sekund przycisk ⏻.

1. ODTWARZANIE PLIKÓW WIDEO

Przy wyświetlonym ekranie głównym zaznacz ikonę Video i naciśnij OK, aby przejść do trybu wideo.

1.1 PRZEGLĄDANIE PLIKÓW WIDEO

- **Są dwa rodzaje widoków podczas przeglądania plików wideo:**
  - **Video List (Lista plików wideo)**
  - **Video Browser (Przeglądarka plików wideo)**
- **Można w każdej chwili zmienić sposób wyświetlania, naciskając ⟳ podczas przeglądania plików w trybie wideo.**
- **Podczas przeglądania plików w trybie wideo widoczne są tylko pliki wideo.**

VIDEO LIST (LISTA PLIKÓW WIDEO)

- **lista plików wideo (widok domyślny) zawiera tylko pliki wideo z folderu Video zapisanego na twardym dysku urządzenia ARCHOS (nie zawiera ona plików wideo umieszczonych w podkatalogach).**
- **Aby wyświetlić pliki wideo z innego folderu, naciśnij ⟳, aby przełączyć do widoku Video Browser (Przeglądarka plików wideo), przejdź do innego folderu i ponownie naciśnij ⟳, aby powrócić do Video List (Lista plików wideo).**

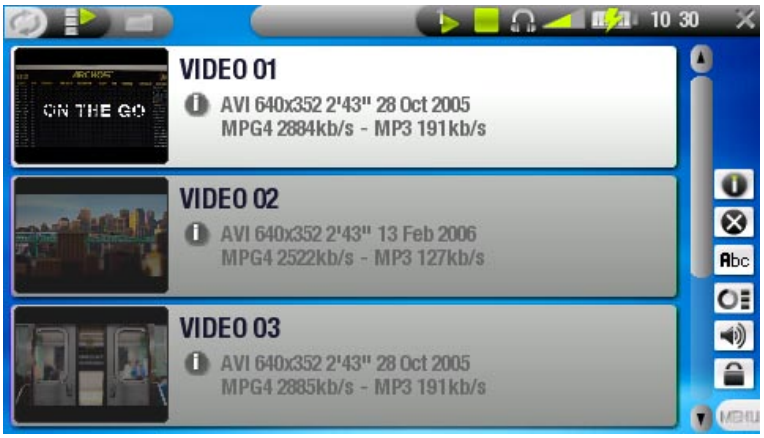

VIDEO BROWSER (PRZEGLĄDARKA PLIKÓW WIDEO)

- **przeglądarka plików wideo umożliwia przejście do innych folderów umieszczonych w folderze Video. Pracuje ona w oparciu o przeglądarkę plików ARCHOS.**
- **Patrz: *Korzystanie z przeglądarki*.**

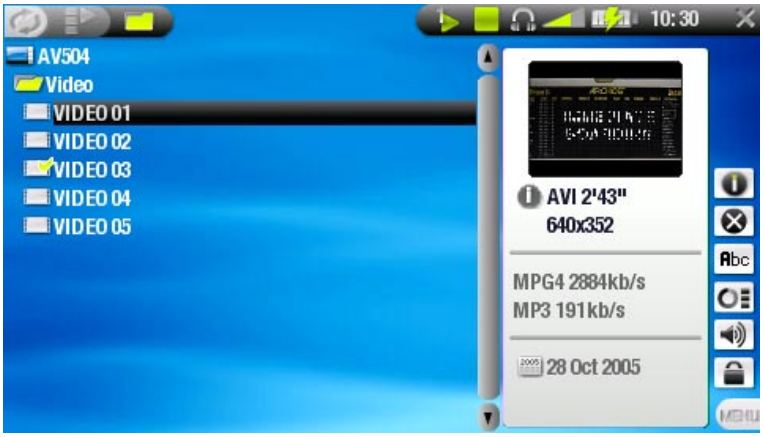

- W obu widokach wyświetlana jest animowana miniatura zaznaczonego pliku wideo oraz różne informacje na temat pliku.
- Jeżeli klatka filmu została zapisana jako miniatura (patrz: Pozycje menu odtwarzania plików wideo), w miniaturze nie będzie odtwarzany zaznaczony plik wideo, lecz zamiast niego wyświetlony zostanie obrazek.

POZYCJE MENU LISTY PLIKÓW WIDEO I PRZEGLĄDARKI

Info (Informacje)

- powoduje wyświetlenie okna ze wszystkimi dostępnymi informacjami na temat zaznaczonego pliku wideo.
- Naciśnij ✖, aby zamknąć ekran informacyjny.

Delete (Usuń)

- umożliwia usunięcie zaznaczonego pliku wideo. Pojawi się ekran z potwierdzeniem.

Rename (Zmień nazwę)

- umożliwia zmianę nazwy zaznaczonego pliku wideo za pomocą wirtualnej klawiatury.
- patrz: *Korzystanie z wirtualnej klawiatury*.

Resume video (Wznów odtwarzanie wideo)

- spowoduje powrót do odtwarzania zaznaczonego pliku wideo od zakładki.

Clear bookmark (Usuń zakładkę)

- spowoduje usunięcie zakładki z zaznaczonego pliku wideo.

Wznów odtwarzanie wideo iUsuń zakładkę pojawiają się w menu, jeśli zaznaczony jest plik wideo z zakładką (ikona:).

Reset thumbnails (Usuń miniatury)

- spowoduje usunięcie miniatur wybranych przez użytkownika i przywrócenie filmowych miniatur.

Sound (Dźwięk)

- spowoduje wyświetlenie ekranu z ustawieniami dźwięku (patrz: *Ustawienia dźwięku*). Naciśnij ✖, aby powrócić do trybu wideo.

1.2 ODTWARZANIE WIDEO

Zaznacz plik wideo, naciśnij OK, aby go odtworzyć.

EKRAN ODTWARZANIA WIDEO

PRZYCISKI STEROWANIA ODTWARZANIEM WIDEO

Podczas odtwarzania wideo przyciski urządzenia ARCHOS będą spełniały następujące funkcje:

POZYCJE MENU ODTWARZANIA WIDEO

Info (Informacje)

- powoduje wyświetlenie okna ze wszystkimi dostępnymi informacjami na temat aktualnego pliku wideo.

- Naciśnij ✖, aby zamknąć ekran informacyjny.

Format

- umożliwia zmianę sposobu wyświetlania obrazu.
- Auto: optymalnie dostosowuje rozmiar obrazu wideo do wbudowanego wyświetlacza lub telewizora.
- Full Screen (Pełny ekran): wyświetla cały obraz na ekranie.
- Maximized (Maksymalizuj): powiększa obraz, dopasowując go do wielkości ekranu.
- Original (Rozmiar oryginalny): wyświetla obraz w oryginalnym formacie.

Speed (Prędkość)

- powoduje wyświetlanie bieżącego filmu w zwolnionym lub przyspieszonym tempie

Set bookmark (Wstaw zakładkę)

- wstawia zakładkę w aktualnym miejscu filmu.
- Możliwa jest tylko jedna zakładka w jednym pliku.
- Można umieścić zakładki w maksymalnie 16 plikach.
- Przy plikach z zakładkami pojawi się ikona .

Save frame as... (Zapisz klatkę jako...)

- Thumbnail (Miniatura): zapisuje bieżący obraz jako nową miniaturę dla tego pliku (zastępuje poprzednio wybraną miniaturę, jeżeli jest).
- Wallpaper (Tapeta): bieżący obraz zostanie ustawiony jako grafika tła urządzenia.

Sound (Dźwięk)

- spowoduje wyświetlenie ekranu z ustawieniami dźwięku (patrz: *Ustawienia dźwięku*). Naciśnij ✖, aby zamknąć ten ekran.

Settings (Ustawienia)

- spowoduje wyświetlenie ekranu z ustawieniami wideo (patrz następny rozdział).

1.3 USTAWIENIA WIDEO

Do ekranu Video Settings (Ustawienia wideo) można przejść poprzez pozycję menu *Settings (Ustawienia)* podczas odtwarzania pliku wideo. Użyj ↑/↓, aby zaznaczyć wybrany parametr, następnie za pomocą ←/→ wybierz kolejne ustawienie.

- PlayMode (Tryb odtwarzania) *(ikona na pasku statusu pokazuje aktualny tryb)*
  - Single (Pojedynczy) odtwarza tylko jeden plik wideo i zatrzymuje się
  - Folder odtwarza wszystkie pliki wideo z aktualnego folderu
- Repeat & Shuffle (Powtarzanie i losowo) *(ikona na pasku statusu pokazuje aktualny tryb)*
  - Norma *(brak ikony)* odtwarza jeden raz wybrany film i zatrzymuję się
  - Repeat (Powtarzanie) powtarza odtwarzanie wybranego pliku
  - Shuffle (Losowo) odtwarza filmy w przypadkowej kolejności
- LCD Brightness (Jasność wyświetlacza)
  - dostosowuje poziom jasności wbudowanego wyświetlacza

1.4 ZAPISYWANIE FILMÓW W URZĄDZENIU ARCHOS

Są dwa podstawowe sposoby przesłania własnych filmów do odtwarzacza ARCHOS:

- Synchronizowanie plików wideo z Windows Media® Player 10 (lub jego)

Ten sposób wymaga połączenia urządzenia ARCHOS poprzez port USB w trybie 'Windows Device' (patrz: *Ustawienia systemowe*). Windows Media® Player 10 (lub jego) skopiuje zaznaczone pliki wideo bezpośrednio do folderu *Video* odtwarzacza ARCHOS.

- Kopiowanie i wklejanie plików wideo z komputera do folderu *Video* odtwarzacza ARCHOS (patrz: *Połączenie z komputerem,* aby zapoznać się z informacjami na temat podłączania odtwarzacza ARCHOS do komputera).

TWORZENIE KOMPATYBILNYCH PLIKÓW WIDEO PRZY POMOCY KOMPUTERA

Jeżeli nie można odtworzyć jakiś plików wideo za pomocą urządzenia ARCHOS, może zaistnieć konieczność przekonwertowania ich do kompatybilnego formatu.

- Najłatwiejszym sposobem jest przesłanie filmów do odtwarzacza ARCHOS za pomocą Windows Media® Player 10 (lub jego) w trybie 'Windows Device'. Windows Media® Player 10 (lub jego) dokona automatycznej konwersji większości formatów do formatu WMV, obsługiwanego przez urządzenie.
- Oprócz Windows Media® Player 10 (lub jego) w Internecie można znaleźć odpowiednie programy użytkowe do konwersji plików.

1.5 NAGRYWANIE WIDEO

- **Urządzenie ARCHOS umożliwia nagrywanie filmów za pomocą funkcji VideoCorder.**
- **Konieczna jest do tego opcjonalna *stacja DVR* lub *DVR Travel Kit,* aby nagrywać filmy.**
- **Patrz: *Funkcje dodatkowe,* aby dowiedzieć się więcej o tej możliwości.**

2. ODTWARZANIE MUZYKI

Przy wyświetlonym ekranie głównym zaznacz ikonę Music i naciśnij OK, aby przejść do trybu muzyki.

2.1 ARCLIBRARY I PRZEGLĄDARKA PLIKÓW MUZYCZNYCH

- Są dwa rodzaje widoków podczas przeglądania plików muzycznych:
  - ARCLibrary (Biblioteka ARC)
  - Music Browser (Przeglądarka plików muzycznych)
- Podczas przeglądania plików w trybie muzycznym widoczne są tylko pliki muzyczne.

ARCLIBRARY

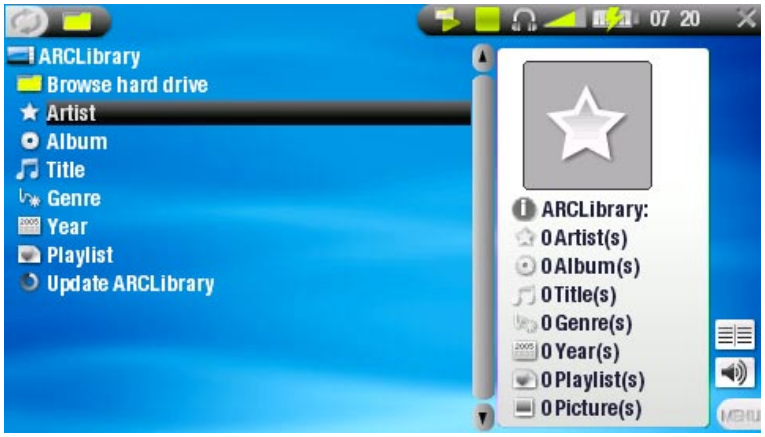

- ArcLibrary (widok domyślny) pokazuje pliki muzyczne ułożone w kategoriach (Artist (Artysta),Album, Title (Tytuł), Genre (Gatunek) itd.), jeżeli pliki zawierają takie informacje (tags).
- Po dodaniu nowych plików do folderu Music odtwarzacza ARCHOS biblioteka ARCLibrary musi zostać uaktualniona. Domyślnie odbywa się to automatycznie, ale można wybrać możliwość ręcznej aktualizacji w opcji 'Update ARCLibrary' w ARCLibrary (patrz również: *Ustawienia systemowe*).
- Jeżeli jakieś pliki nie zawierają znaczników (tags), zostają one sklasyfikowane w ARCLibrary jako '(Unknown)' (Nieznane).

PRZEGLĄDARKA PLIKÓW MUZYCZNYCH

- przeglądarka plików muzycznych umożliwia nawigację w folderze Music na twardym dysku urządzenia. Pracuje ona w oparciu o przeglądarkę plików ARCHOS.
- Aby z niej skorzystać, zaznacz 'Browse Hard Drive' (Przeglądaj dysk twardy) w początkowym widoku ArcLibrary i naciśnij OK.
- Patrz: *Korzystanie z przeglądarki*.

POZYCJE MENU ARCLIBRARY* I PRZEGLĄDARKI PLIKÓW MUZYCZNYCH

Info (Informacje)

- **powoduje wyświetlenie okna ze wszystkimi dostępnymi informacjami na temat zaznaczonego pliku muzycznego.**
- **Naciśnij ✖, aby zamknąć ekran informacyjny.**

Delete (Usuń)

- **umożliwia usunięcie zaznaczonego pliku muzycznego. Pojawi się ekran zawierający potwierdzenie.**

Rename (Zmień nazwę)

- **umożliwia zmianę nazwy zaznaczonego pliku muzycznego za pomocą klawiatury wirtualnej.**
- **patrz: *Korzystanie z klawiatury wirtualnej* .**

Resume song (Wznów odtwarzanie utworu)

- **spowoduje powrót do odtwarzania zaznaczonego pliku muzycznego od zakładki.**

Clear bookmark (Usuń zakładkę)

- **spowoduje usunięcie zakładki z zaznaczonego pliku muzycznego.**

Wznów odtwarzanie utworu iUsuń zakładkę pojawiają się w menu, jeśli zaznaczona jest ścieżka z zakładką (ikona:).

Show playlist (Wyświetl listę odtwarzania)

- **powoduje otwarcie okna edycji listy odtwarzania z prawej strony (zobacz: *Lista odtwarzania)*.**

Sound (Dźwięk)

- **spowoduje wyświetlenie ekranu z ustawieniami dźwięku (patrz: *Ustawienia dźwięku*). Naciśnij ✖, aby powrócić do trybu muzycznego.**

** w ArcLibrary dostępne są jedynie pozycje menu Wyświetl listę odtwarzania i Dźwięk.*

2.2 ODTWARZANIE MUZYKI

Zaznacz plik audio, naciśnij OK, aby go odtworzyć.

EKRAN ODTWARZANIA MUZYKI

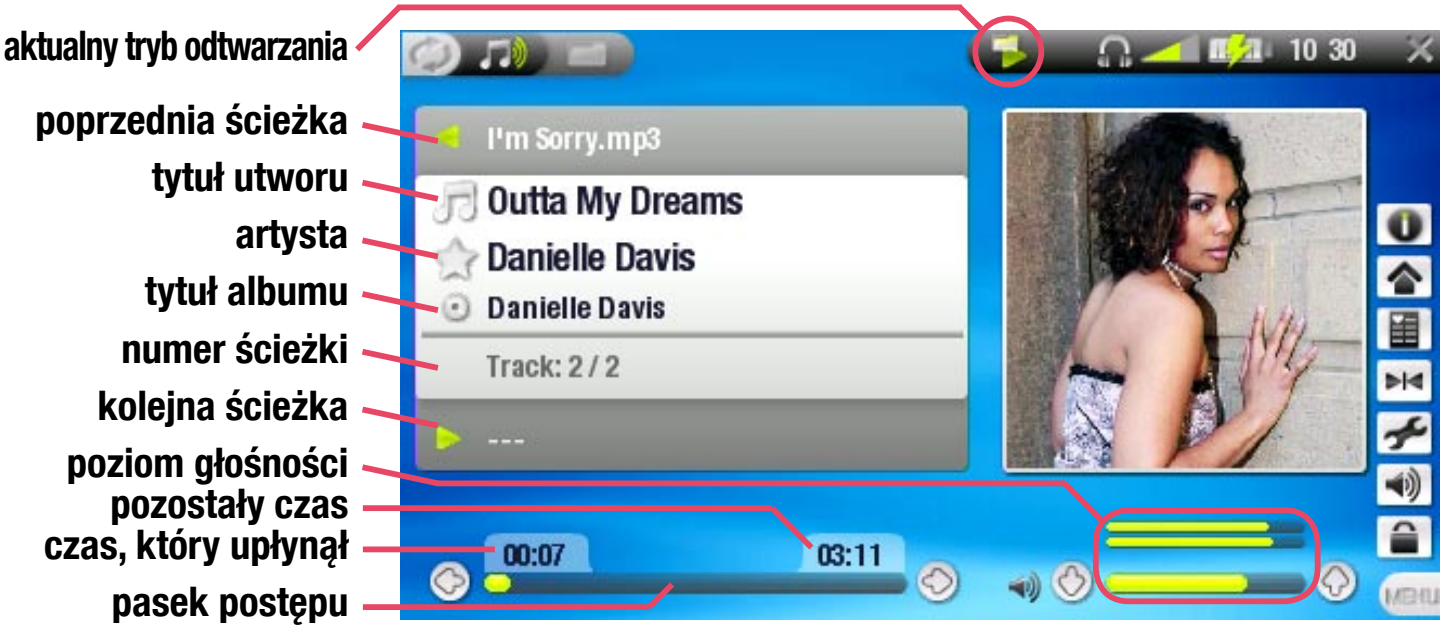

PRZYCISKI STEROWANIA ODTWARZANIEM MUZYKI

Podczas odtwarzania muzyki przyciski urządzenia ARCHOS będą spełniały następujące funkcje:

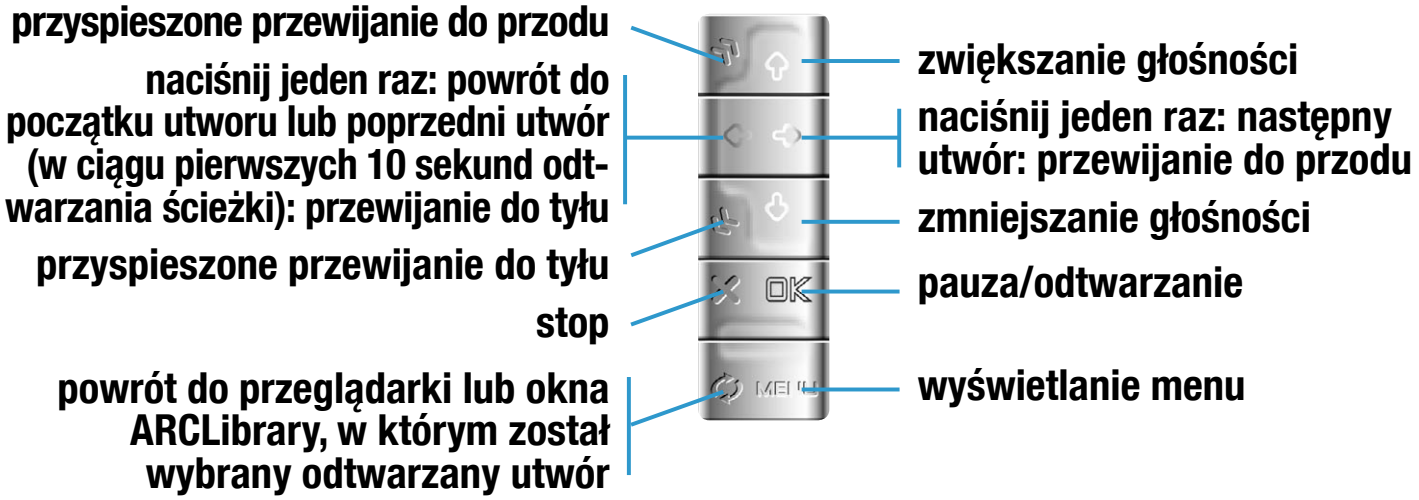

IKONY STATUSU ODTWARZANIA MUZYKI

Znaczenie ikon na pasku statusu odtwarzacza ARCHOS:

odtwarzanie **pauza** **stop**

POZYCJE MENU ODTWARZANIA MUZYKI

Info (Informacje)

- powoduje wyświetlenie okna ze wszystkimi dostępnymi informacjami na temat aktualnego pliku muzycznego.
- Naciśnij ✖, aby zamknąć ekran informacyjny.

Home (Ekran główny)

- umożliwia powrót do ekranu głównego podczas odtwarzania muzyki w celu przeglądania plików na dysku twardym, wyświetlenia pokazu zdjęć itd.

Set bookmark (Wstaw zakładkę)

- wstawia zakładkę w aktualnym miejscu pliku muzycznego.
- Możliwa jest tylko jedna zakładka w jednym pliku.
- Można umieścić zakładki w maksymalnie 16 plikach.
- Przy plikach z zakładkami pojawi się ikona .

Sound (Dźwięk)

- spowoduje wyświetlenie ekranu z ustawieniami dźwięku (patrz: *Ustawienia dźwięku*). Naciśnij ✖, aby zamknąć ten ekran.

Settings (Ustawienia)

- spowoduje wyświetlenie ekranu z ustawieniami odtwarzania muzyki (patrz następny rozdział).

2.3 USTAWIENIA ODTWARZANIA MUZYKI

Do ekranu Music Settings (Ustawienia odtwarzania muzyki) można przejść poprzez pozycję menu *Settings (Ustawienia)* podczas odtwarzania utworu. Użyj ↑/↓, aby zaznaczyć wybrany parametr, następnie za pomocą ←/→ wybierz kolejne ustawienie.

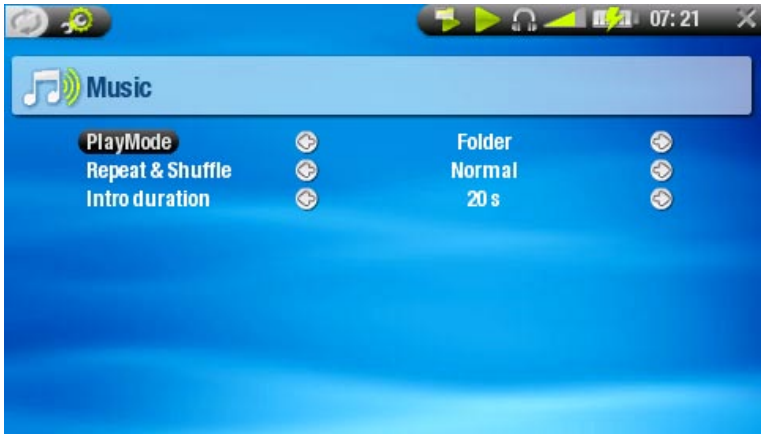

- PlayMode (Tryb odtwarzania) *(ikona na pasku statusu pokazuje aktualny tryb)*
  - Single (Pojedynczy) odtwarza tylko jeden plik muzyczny i zatrzymuje się.
  - Folder odtwarza wszystkie pliki muzyczne z aktualnego folderu lub albumu.
  - All (Wszystkie) odtwarza wszystkie pliki muzyczne zapisane w urządzeniu ARCHOS.
  - Queue (Kolejka) umożliwia zaznaczenie ścieżki, która będzie odtwarzana po zakończeniu odtwarzania bieżącego pliku.
    - podczas odtwarzania ścieżki naciśnij ↻, aby przejść do okna przeglądarki, wybierz ścieżkę i naciśnij OK: ta ścieżka ustawiona jest w kolejce odtwarzania, ikona na pasku statusu zmienia się na .
    - w kolejce można umieścić tylko jedną ścieżkę naraz.
    - jeżeli przed zakończeniem odtwarzania aktualnego utworu żaden utwór nie zostanie umieszczony w kolejce, ARCHOS będzie odtwarzać kolejną ścieżkę z folderu lub albumu.
  - Scan (Skanowanie) odtwarza kilka pierwszych sekund każdej ścieżki.
    - można ustalić czas odtwarzania w *Intro duration (Długość odtwarzania początków utworów)*.
    - odtworzenie całego utworu możliwe jest poprzez naciśnięcie OK podczas odtwarzania jego początku; odtwarzacz powróci do trybu odtwarzania *Folder.*
- Repeat & Shuffle (Powtarzanie i odtwarzanie losowe) *(ikona na pasku statusu pokazuje aktualny tryb)*
  - Normal *(brak ikony)* odtwarza jeden raz wybraną ścieżkę i zatrzymuje się
  - Repeat powtarza odtwarzanie wybranej ścieżki.
  - Shuffle odtwarza losowo wybrane ścieżki.
    - opcja shuffle nie jest dostępna, gdy *PlayMode (Tryb odtwarzania)* jest ustawiony na *All (Wszystkie)*.
- Intro duration (Długość odtwarzania początków utworów)
  - ustala długość odtwarzania każdej ścieżki w trybie odtwarzania *Scan (Skanowanie).*

2.4 USTAWIENIA DŹWIĘKU

Ten ekran umożliwia dostosowanie ustawień dźwięku urządzenia ARCHOS do indywidualnych preferencji użytkownika. Użyj ↑/↓, aby zaznaczyć wybrany parametr, następnie za pomocą ←/→ wybierz kolejne ustawienie.

- Volume (Głośność)
  - dostosowuje głośność na wyjściu.
- Built-in loudspeaker (Wbudowany głośnik)
  - ON głośnik jest zawsze włączony.
  - OFF głośnik jest zawsze wyłączony.
  - Automatic wbudowany głośnik wyłącza się automatycznie po podłączeniu słuchawek lub kabla AV.
- Bass Boost Frequency (Wzmocnienie niskich tonów)
  - umożliwia wybranie niskiej częstotliwości, która będzie wzmacniana.
- Bass Boost Frequency (Poziom wzmocnienia niskich tonów)
  - umożliwia wybranie poziomu wzmocnienia niskich tonów.
- Preset (Ustawienie wstępne)
  - umożliwia szybki wybór profilu dźwięku.
- Set equalizer (Ustawienia korektora dźwięku)
  - umożliwia wykorzystanie własnego profilu dźwięku. Zaznacz i naciśnij OK, aby przejść do ekranu korektora.
- Balance
  - umożliwia ustawienie proporcji dźwięku między lewymi i prawymi głośnikami.
- Reset
  - zaznacz i naciśnij OK, aby przywrócić domyślne wartości parametrów dźwięku.

EKRAN KOREKTORA DŹWIĘKU

ARCHOS posiada 5-pasmowy korektor dźwięku.

- Za pomocą ←/→ zaznacz zakres częstotliwości (Bass (Niskie tony), Mid. bass (Średnio niskie tony), Mid. range (Średnie tony), Mid. treble (Średnio wysokie tony) lub Treble (Wysokie tony)).
- Za pomocą ↑/↓ zmień poziom wzmocnienia dla tych częstotliwości.

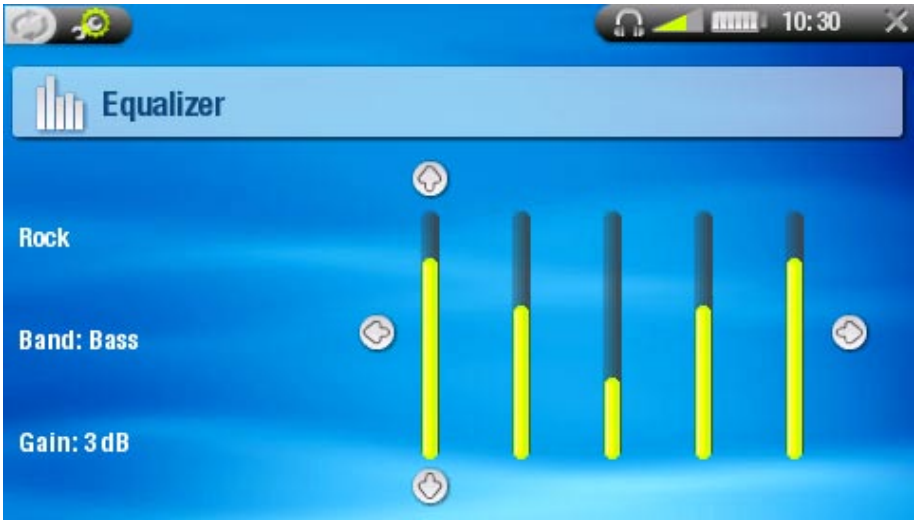

Zaleca się, aby zmieniać te ustawienia podczas słuchania muzyki w celu wychwycenia zmian barwy dźwięku.

2.5 LISTY ODTWARZANIA

- Lista odtwarzania zawiera ścieżki audio, które będą po kolei automatycznie odtwarzane.
- W odtwarzaczu ARCHOS można odtwarzać, tworzyć i edytować dowolną liczbę list odtwarzania.
- W przeglądarce ARCHOS listy odtwarzania są plikami z ikoną .
- Podczas odtwarzania listy ikona pojawi się na pasku statusu.

Uwaga: usunięcie listy odtwarzania nie powoduje usunięcia umieszczonych w niej plików muzycznych.

ODTWARZANIE UTWORÓW Z LISTY ODTWARZANIA

- Zaznacz wiersz *Playlist (Lista odtwarzania)* w ArcLibrary, naciśnij OK.
- Za pomocą ↑/↓ zaznacz listę, naciśnij OK. Po prawej stronie otworzy się okno z zawartością listy odtwarzania.
- Naciśnij OK, aby rozpocząć odtwarzanie od pierwszej ścieżki (aby rozpocząć odtwarzanie od innej ścieżki, można również wybrać utwór za pomocą ↑/↓ przed naciśnięciem OK).
- Można wybrać inną kolejność odtwarzania ścieżek: naciśnij MENU i wybierz pozycję menu *Shuffle (Odtwarzanie losowe),* aby zmienić kolejność utworów na aktualnej liście w sposób losowy.

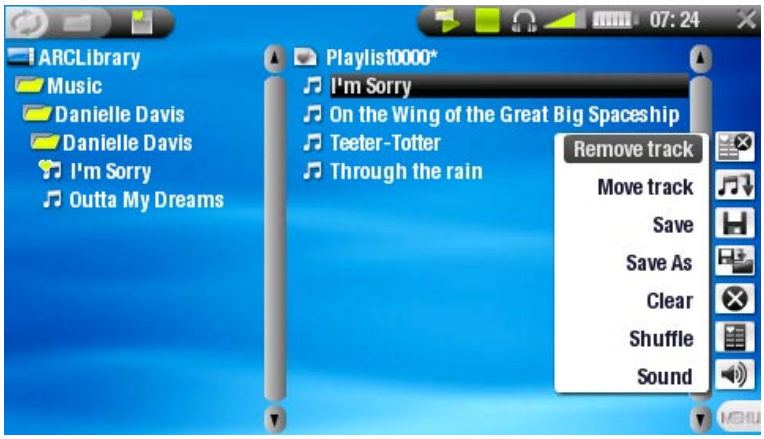

TWORZENIE LISTY ODTWARZANIA

- Wybierz pozycję menu *Show playlist (Wyświetl listę odtwarzania)* w przeglądarce plików muzycznych. Po prawej stronie otworzy się okno z listą odtwarzania: teraz można dodawać utwory do listy bieżącej.
- W lewym oknie wybierz utwory, które będą dodane do listy odtwarzania. Zaznacz utwór i naciśnij → lub OK, aby dodać go do listy odtwarzania (ikona utworu w lewym oknie zmieni się na , co oznacza, że należy do aktualnej listy odtwarzania).
- Powtórz tę czynność ze wszystkimi wybranymi ścieżkami.

- **Można również dodać zawartość całego folderu, utwory jednego artysty, albumu itd., zaznaczając ją i naciskając ➔ lub OK.**

Innym sposobem dodania utworów do listy odtwarzania jest skorzystanie z pozycji menu *Add to playlist (Dodaj do listy odtwarzania)* lub *Insert in playlist (Umieść na liście odtwarzania)* :

Add to playlist (Dodaj do listy odtwarzania)

- spowoduje dodanie zaznaczonej ścieżki, folderu, artysty lub albumu na koniec listy odtwarzania.

Insert in playlist (Umieść na liście odtwarzania)

- spowoduje umieszczenie zaznaczonej ścieżki, folderu, artysty lub albumu przed zaznaczoną pozycją na liście odtwarzania.

- *Przechodzenie pomiędzy lewym i prawym oknem jest możliwe za pomocą przycisku ⟲.*
- *Lista odtwarzania może zawierać maksymalnie 5 000 utworów.*
- *W następnym rozdziale objaśniono sposób zapisywania list odtwarzania.*

POZYCJE MENU OKNA LISTY ODTWARZANIA

Te pozycje menu są widoczne, jeżeli zaznaczone jest prawe okno:

Remove track (Usuń utwór)

- usuwa zaznaczony utwór z listy odtwarzania.

Move track (Przenieś utwór)

- umożliwia zmianę położenia zaznaczonego utworu na liście za pomocą ↑/↓.
- Po wybraniu nowego miejsca dla utworu naciśnij OK, aby zaakceptować.

Save (Zapisz)

- zapisuje aktualną listę odtwarzania w folderze *Playlists.*

Save As (Zapisz jako)

- Taka sama funkcja jak *Save (Zapisz)*, ale umożliwia również nadanie liście odtwarzania własnej nazwy.
- Patrz: *Korzystanie z klawiatury wirtualnej* .

Clear (Wyczyść)

- czyści okno i zamyka bieżącą listę odtwarzania.

Shuffle (Odtwarzanie losowe)

- losowo zmienia kolejność utworów na liście bieżącej.

Sound (Dźwięk)

- spowoduje wyświetlenie ekranu z ustawieniami dźwięku (patrz: *Ustawienia dźwięku*).
- Naciśnij ✖, aby zamknąć ten ekran.

EDYCJA LISTY ODTWARZANIA

Aby dokonać zmian w istniejącej liście odtwarzania:

- **Zaznacz listę i skorzystaj z pozycji menu *Show playlist (Wyświetl listę odtwarzania).***
- **Teraz można dodać, ustalić losową kolejność odtwarzania, przenieść lub usunąć utwory na liście odtwarzania, korzystając z odpowiednich pozycji menu.**
- **Gwiazdka (*) pojawia się za nazwą listy w prawym oknie, aby zwrócić uwagę, że została ona zmieniona i nie została zapisana.**
- **Po dokonaniu zmian zapisz listę za pomocą pozycji menu *Save (Zapisz)* lub *Save As (Zapisz jako),* jeżeli chcesz jej nadać inną nazwę.**

DODAWANIE UTWORÓW DO LISTY ODTWARZANIA PODCZAS SŁUCHANIA MUZYKI

- **Podczas odtwarzania utworu wybierz pozycję menu *Playlist (Lista odtwarzania).***
- **Otworzy się nowe okno podzielone na dwie części - po lewej stronie znajdują się pliku muzyczne, a po prawej - lista odtwarzania.**
- **Naciśnij ⟲, aby przejść do lewego okna i wybierz utwór lub folder z utworami, który ma zostać dodany do listy, a następnie naciśnij OK, aby dodać je do listy.**
- **Naciśnij ✖, aby powrócić do ekranu odtwarzania.**

Uwaga: można to zrobić jedynie po przejściu do folderu Music za pomocą ikony Music (Muzyka) na ekranie głównym, a nie poprzez ikonę Browser (Przeglądarka).
Uwaga: jeżeli lista odtwarzania zostanie zapisana podczas odtwarzania utworu, odtwarzanie utworu zostanie przerwane.

2.6 ZAPISYWANIE MUZYKI W URZĄDZENIU ARCHOS

Są dwa główne sposoby przesłania własnych utworów do odtwarzacza ARCHOS:

- **Synchronizowanie plików muzycznych z Windows Media® Player 10 (lub jego)**

Ten sposób wymaga połączenia urządzenia ARCHOS poprzez port USB w trybie 'Windows Device' (patrz: *Ustawienia systemowe*). Windows Media® Player 10 (lub jego) skopiuje zaznaczone pliki muzyczne bezpośrednio do folderu *Music* odtwarzacza ARCHOS.

- **Kopiowanie i wklejanie plików muzycznych z komputera do folderu *Music* odtwarzacza ARCHOS (patrz:*Połączenie z komputerem*, aby zapoznać się z informacjami na temat podłączania odtwarzacza ARCHOS do komputera).**

Za pomocą komputera wyposażonego w Windows Media® Player 10 (lub jego) można w prosty sposób konwertować zawartość płyt CD do formatu MP3 lub WMA. Zapoznaj się z przepisami prawnymi w swoim kraju lub ustawami, czy posiadanie kopii płyt CD dla własnego użytku jest legalne.

2.7 NAGRYWANIE DŹWIĘKU

- **Urządzenie ARCHOS umożliwia nagrywanie dźwięku za pomocą funkcji AudioCorder.**
- **Istnieje możliwość nagrywania bezpośrednio przez mikrofon urządzenia ARCHOS (szczegóły, patrz następny rozdział).**
- **Konieczna jest do tego opcjonalna *stacja DVR* lub *DVR Travel Kit*, aby nagrywać dźwięk ze źródła analogowego (zobacz *Funkcje dodatkowe*, aby dowiedzieć się więcej o tej możliwości).**

3. KORZYSTANIE Z FUNKCJI AUDIOCORDER

Istnieje możliwość nagrywania dźwięku przez wbudowany mikrofon lub z liniowego zewnętrznego analogowego źródła w przypadku posiadania opcjonalnej *stacji DVR* lub *DVR Travel Kit (Zestaw podróżny)*.

Przy wyświetlonym ekranie głównym zaznacz ikonę AudioCorder i naciśnij OK, aby wyświetlić ekran poprzedzający nagrywanie.

- *Wszystkie ścieżki nagrane za pomocą urządzenia ARCHOS są zapisane w folderze Music/Recordings. Można przechowywać je w innym miejscu, korzystając z funkcji Move (Przenieś) przeglądarki plików ARCHOS po ich nagraniu (patrz: Korzystanie z przeglądarki).*
- *Podczas nagrywania na pasku statusu miga ikona .*
- *Pliki muzyczne nagrane za pomocą urządzenia ARCHOS zawierają następujące informacje: Artysta = (Archos: Audio Recordings), Album = (Unknown).*

3.1 EKRAN USTAWIEŃ AUDIOCORDER

Ten ekran umożliwia dostosowanie ustawień wejścia audio dla własnych nagrań. Użyj ↑/↓, aby zaznaczyć wybrany parametr, następnie za pomocą ←/→ wybierz kolejne ustawienie.

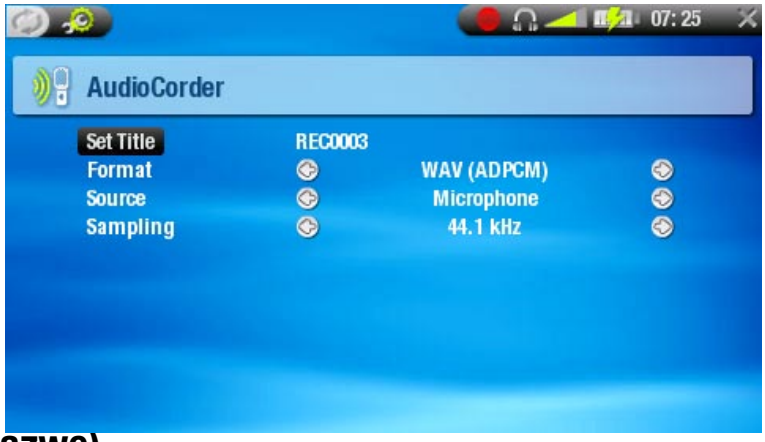

- **Set Title (Nadaj nazwę)**
  - **umożliwia nadanie nagraniu własnej nazwy (patrz: *Korzystanie z wirtualnej klawiatury*).**
- **Format**
  - **można wybrać format PCM (nieskompresowany) lub ADPCM (skompresowany) WAV.**
- **Source (Źródło)**
  - **wybierz *microphone (mikrofon)* lub *analog line-in (wejście analogowe)* (tylko przy opcjonalnej *stacji DVR* lub *DVR Travel Kit*).**
- **Sampling (Próbkowanie)**
  - **wybierz częstotliwość próbkowania dźwięku dla nagrań (wyższa częstotliwość daje lepszą jakość, lecz generuje większy plik).**

3.2 SPOSÓB NAGRYWANIA ZA POMOCĄ WBUDOWANEGO MIKROFONU

1. Zaznacz pozycję menu *Settings (Ustawienia)* i naciśnij OK, aby przejść *do ekranu z ustawieniami AudioCorder.*
2. Wybierz *Microphone (Mikrofon)* jako źródło. Naciśnij ✖, aby powrócić do ekranu poprzedzającego nagranie.
3. Dostosuj poziom głośności nagrywania za pomocą ←/→ (przyciski ↑/↓ dostosowują jedynie głośność odtwarzania w słuchawkach, a nie głośność nagrywania).
4. Naciśnij OK lub wybierz pozycję menu *Start recording (Rozpocznij nagrywanie),* aby rozpocząć nagrywanie.
5. Można zatrzymać i wznowić nagrywanie, naciskając OK.
6. Naciśnij ✖, aby zatrzymać nagrywanie.

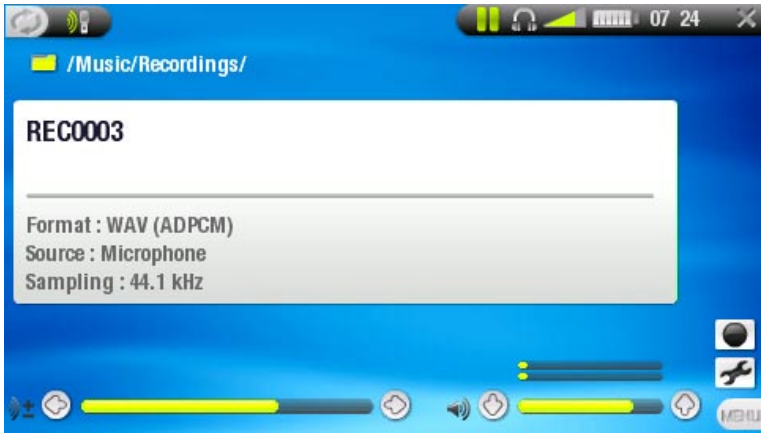

Można również rozpocząć nagrywanie do nowego pliku, wybierając pozycję menu Save file and start a new recording (Zapisz plik i rozpocznij nowe nagranie) podczas nagrywania.

3.3 NAGRANIA Z WEJŚCIA LINIOWEGO

Urządzenie ARCHOS umożliwia również nagrywanie dźwięku z zewnętrznego liniowego źródła audio za pomocą opcjonalnej *stacji DVR* lub *DVR Travel Kit*. Patrz:*Nagrywanie dźwięku*, aby zapoznać się ze szczegółami.

4. WYŚWIETLANIE ZDJĘĆ

Przy wyświetlonym ekranie głównym zaznacz ikonę Photo (Zdjęcie) i naciśnij OK, aby przejść do przeglądarki zdjęć.

4.1 PODGLĄD MINIATUR I BIBLIOTEKA ZDJĘĆ

- **Są trzy rodzaje widoków podczas przeglądania zdjęć:**
  - **Photo Wall (Podgląd miniatur)**
  - **PhotoLibrary (Biblioteka zdjęć)**
  - **Photo Browser (Przeglądarka zdjęć)**
- **Podczas przeglądania zdjęć widoczne są tylko pliki graficzne.**

Można w każdej chwili zmienić sposób wyświetlania, naciskając ⟳ podczas przeglądania zdjęć.

PHOTO WALL (PODGLĄD MINIATUR)

- **podgląd miniatur (widok domyślny) wyświetla miniatury zdjęć. pokazuje tylko pliki graficzne z bieżącego folderu zapisanego na twardym dysku urządzenia ARCHOS (nie wyświetla obrazów umieszczonych w podkatalogach).**
- **Aby wyświetlić pliki graficzne z innego folderu, naciśnij ⟳, aby przełączyć do widoku biblioteki zdjęć lub przeglądarki zdjęć, przejdź do innego folderu i ponownie naciśnij ⟳, aby powrócić do podglądu miniatur.**

PHOTOLIBRARY (BIBLIOTEKA ZDJĘĆ)

- **biblioteka zdjęć wyświetla zdjęcia uporządkowane na postawie daty, nazwy itd. (jeżeli pliki graficzne zawierają dane EXIF).**

PHOTO BROWSER (PRZEGLĄDARKA ZDJĘĆ)

- przeglądarka zdjęć umożliwia nawigację w folderze Photo (Zdjęcie) na twardym dysku urządzenia. Pracuje ona w oparciu o przeglądarkę plików ARCHOS.
- Aby z niej skorzystać, zaznacz 'Browse Hard Drive' (Przeglądaj dysk twardy) w widoku biblioteki zdjęć i naciśnij OK.
- Patrz: *Korzystanie z przeglądarki*.

POZYCJE MENU MINIATUR ZDJĘĆ, BIBLIOTEKI ZDJĘĆ I PRZEGLĄDARKI ZDJĘĆ

Info (Informacje)

- powoduje wyświetlenie okna ze wszystkimi dostępnymi informacjami na temat zaznaczonego obrazka.
- Naciśnij ✖, aby zamknąć ekran informacyjny.

Delete (Usuń)

- umożliwia usunięcie zaznaczonego pliku graficznego. Pojawi się ekran z potwierdzeniem.

Rename (Zmień nazwę)

- umożliwia zmianę nazwy zaznaczonego pliku graficznego za pomocą wirtualnej klawiatury.
- Patrz: *Korzystanie z wirtualnej klawiatury*.

Set as wallpaper (Ustaw jako tapetę) *(pojawia się tylko w widoku miniatur zdjęć)*

- ustawia bieżącą grafikę jako tło urządzenia ARCHOS.

Slideshow (Pokaz slajdów)

- rozpoczyna pokaz slajdów od zaznaczonego obrazka

Sound (Dźwięk)

- spowoduje wyświetlenie ekranu z ustawieniami dźwięku (patrz: *Ustawienia dźwięku*). Naciśnij ✖, aby zamknąć ten ekran.
- Umożliwia dostęp do tych ustawień, jeżeli podczas przeglądania zdjęć odtwarzana jest muzyka.

4.2 WYŚWIETLANIE ZDJĘĆ

Zaznacz plik graficzny, naciśnij OK, aby go wyświetlić.
Nakładka menu automatycznie zniknie po kilku sekundach.

PRZYCISKI STEROWANIA PRZEGLĄDANIEM ZDJĘĆ

Podczas przeglądania zdjęć przyciski urządzenia ARCHOS będą spełniały następujące funkcje:

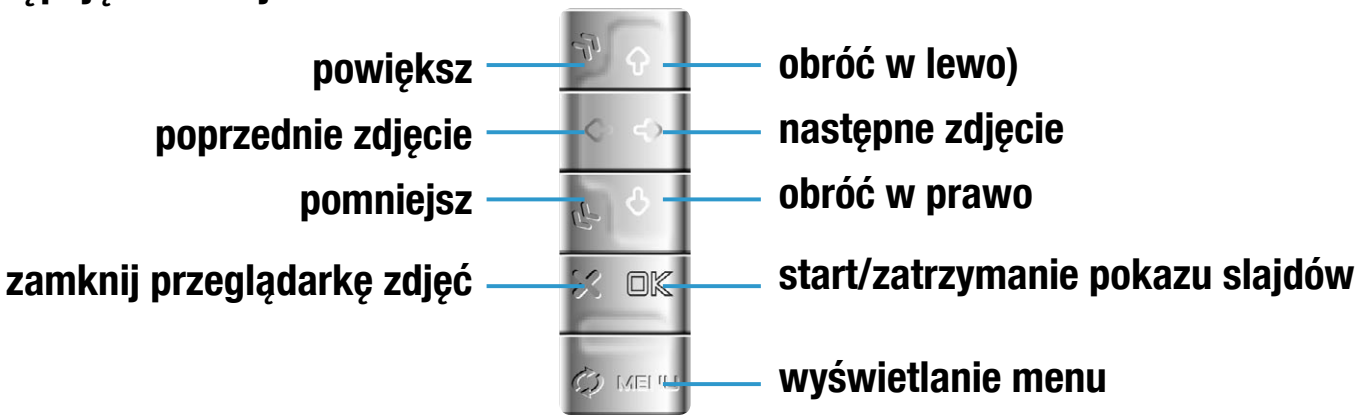

Podczas powiększania, przyciski ↑/↓/←/→ wykorzystuje się do przewijania. Należy zmniejszyć przybliżenie, aby móc korzystać z ich pierwotnej funkcji.

POZYCJE MENU PRZEGLĄDARKI ZDJĘĆ

Info (Informacje)
- powoduje wyświetlenie okna ze wszystkimi dostępnymi informacjami na temat bieżącego obrazka.
- Naciśnij ✖, aby zamknąć ekran informacyjny.

Zoom in (Powiększ)
- powiększa bieżący obraz.

Zoom out (Pomniejsz)
- zmniejsza bieżący obraz.

Rotate left (Obróć w lewo)
- obraca obraz o 90° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Rotate right (Obróć w prawo)
- obraca obraz o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Set as wallpaper (Ustaw jako tapetę)

- ustawia bieżącą grafikę jako tło urządzenia ARCHOS.

Start slideshow (Rozpocznij pokaz slajdów)

- rozpoczyna pokaz slajdów od bieżącego obrazka.

Settings (Ustawienia)

- spowoduje wyświetlenie ekranu z ustawieniami wyświetlania obrazów (patrz następny rozdział).

Sound (Dźwięk)

- spowoduje wyświetlenie ekranu z ustawieniami dźwięku (patrz: *Ustawienia dźwięku*). Naciśnij ✖, aby zamknąć ten ekran.

- Umożliwia dostęp do tych ustawień, jeżeli podczas przeglądania zdjęć odtwarzana jest muzyka.

4.3 USTAWIENIA WYŚWIETLANIA ZDJĘĆ

Do ekranu Photo Settings (Ustawienia wyświetlania zdjęć) można przejść poprzez pozycję menu *Settings (Ustawienia)* podczas przeglądania obrazów. Użyj ↑/↓, aby zaznaczyć wybrany parametr, następnie za pomocą ←/→ wybierz kolejne ustawienie.

- **<u>Picture Pause</u> (Czas wyświetlania obrazu)**
  - **określa czas, przez który każde zdjęcie będzie wyświetlane podczas pokazu slajdów.**
- **<u>Transition</u> (Przejście)**
  - **określa efekt przejścia między dwoma obrazami. Można wybrać z grupy kilku ciekawych efektów.**

4.4 POKAZ SLAJDÓW

- Aby rozpocząć pokaz slajdów, zaznacz plik graficzny w Photo Wall (Widok miniatur), PhotoLibrary (Biblioteka zdjęć) lub Photo Browser (Przeglądarka zdjęć) i wybierz pozycję menu *Slideshow (Pokaz slajdów).*
- Można również rozpocząć pokaz slajdów podczas oglądania zdjęć: wybierz pozycję menu *Start slideshow (Rozpocznij pokaz slajdów)* lub naciśnij OK.
- Pokaz slajdów można zatrzymać w każdej chwili, naciskając OK.
- Można ustawić czas wyświetlania każdego obrazu i efekty przejścia na ekranie Photo Settings (patrz: *Ustawienia wyświetlania zdjęć).*

4.5 WYŚWIETLANIE ZDJĘĆ PODCZAS ODTWARZANIA MUZYKI

Można wyświetlać zdjęcia i pokaz slajdów podczas słuchania muzyki:

- Wybierz pozycję menu *Home (Ekran główny)* podczas odtwarzania utworu.
- Przy wyświetlonym ekranie głównym zaznacz ikonę Photo (Zdjęcie) i naciśnij OK.
- Istnieje możliwość przeglądania zdjęć lub rozpoczęcia pokazu slajdów w zwykły sposób (patrz: *Pokaz slajdów*).
- W każdej chwili można powrócić do ekranu Music playback (Odtwarzanie muzyki) za pomocą ↻.

Powrót do ekranu odtwarzania muzyki podczas pokazu slajdów spowoduje zatrzymanie pokazu. Po powrocie do pokazu naciśnij OK, aby wznowić pokaz slajdów.

4.6 PRZESYŁANIE ZDJĘĆ DO URZĄDZENIA ARCHOS

Jest kilka sposobów przesłania własnych zdjęć do folderu *Pictures (Obrazy)* odtwarzacza ARCHOS:

- Podłącz urządzenie ARCHOS do komputera i skopiuj obrazy z twardego dysku komputera na twardy dysk urządzenia ARCHOS (patrz: *Połączenie z komputerem*) lub zsynchronizuj je, korzystając z Windows Media® Player 10 lub jego (tylko w trybie *Windows Device).*
- Podłącz aparat cyfrowy, czytnik kart USB lub zewnętrzny twardy dysk do urządzenia ARCHOS poprzez *adapter dokujący ARCHOS* lub *stację DVR* (patrz: *Połączenie z hostem USB*). (patrz również: *Kopiowanie i przenoszenia plików i folderów*).

5. KORZYSTANIE Z PRZEGLĄDARKI

Przeglądarka plików ARCHOS umożliwia nawigację w systemie plików twardego dysku urządzenia ARCHOS.

Przy wyświetlonym ekranie głównym zaznacz ikonę Browser (przeglądarka) i naciśnij OK, aby przejść do przeglądarki plików.

Pojawią się dwa okna:

- **okno po lewej zwykle wykorzystywane jest do przeglądania zawartości twardego dysku urządzenia,**
- **okno po prawej będzie wykorzystywane do kopiowania lub przenoszenia plików i folderów (patrz: *Kopiowanie i przenoszenia plików i folderów*).**

Informacje na temat dysku twardego urządzenia ARCHOS
ARCHOS zaleca zachowanie oryginalnych folderów: Music, Pictures, Video, Playlists. Ikony na ekranie głównym odnoszą się bezpośrednio do niektórych folderów (Video, Music, Photo...) i mogą nie spełniać swojej funkcji po usunięciu lub zmianie nazw folderów.

5.1 NAWIGACJA

PRZYCISKI STEROWANIA PRZEGLĄDARKĄ

- **Użyj ↑/↓, aby wybrać plik lub folder, a następnie naciśnij OK, lub →, aby przejść do niego.**
- **Aby przejść o jeden poziom wyżej w strukturze folderów, naciśnij ←.**
- **W każdej chwili można nacisnąć ✖, aby wyjść z przeglądarki i powrócić do ekranu głównego.**
- **Naciśnij ⟳ w razie potrzeby przejścia między lewym i prawym oknem.**

POZYCJE MENU PRZEGLĄDARKI

Info (Informacje)

- **powoduje wyświetlenie okna ze wszystkimi dostępnymi informacjami na temat zaznaczonego pliku.**
- **Naciśnij ✖, aby zamknąć ekran informacyjny.**

Create folder (Utwórz folder)

- **tworzy folder w bieżącej lokalizacji.**
- **Należy wprowadzić nazwę folderu za pomocą wirtualnej klawiatury (patrz: *Korzystanie z wirtualnej klawiatury*).**

Delete (Usuń)

- **umożliwia usunięcie zaznaczonego pliku lub folderu (i całej jego zawartości). Pojawi się ekran z potwierdzeniem.**

Rename (Zmień nazwę)

- **umożliwia zmianę nazwy zaznaczonego pliku lub folderu za pomocą wirtualnej klawiatury. Patrz: *Korzystanie z wirtualnej klawiatury*.**

Copy (Kopiuj)

- **umożliwia skopiowanie zaznaczonego pliku lub folderu w miejsce zaznaczone w drugim oknie przeglądarki.**

Copy all files (Kopiuj wszystkie pliki)

- **umożliwia skopiowanie wszystkich plików z bieżącego folderu w miejsce określone w drugim oknie przeglądarki.**

Move (Przenieś)

- **umożliwia przeniesienie zaznaczonego pliku lub folderu w miejsce zaznaczone w drugim oknie przeglądarki.**

Sound (Dźwięk)

- **spowoduje wyświetlenie ekranu z ustawieniami dźwięku (patrz: *Ustawienia dźwięku*). Naciśnij ✖, aby zamknąć ten ekran.**
- **Umożliwia dostęp do tych ustawień, jeżeli podczas przeglądania plików odtwarzana jest muzyka.**

Należy pamiętać, że niektóre z powyższych pozycji menu mogą się nie pojawić, jeżeli nie są dostępne dla zaznaczonego pliku lub folderu.

KOPIOWANIE I PRZENOSZENIA PLIKÓW I FOLDERÓW

- W lewym oknie zaznacz plik lub folder, który chcesz skopiować lub przenieść.
- Naciśnij ⟳, aby podświetlić prawe okno.
- Przejdź do miejsca, gdzie ma być skopiowany plik lub folder zaznaczony w lewym oknie.
- Naciśnij ⟳, aby powrócić do lewego okna.
- Wybierz pozycję menu *Copy (Kopiuj)*, *Copy all files (Kopiuj wszystkie pliki)* lub *Move (Przenieś)* , w zależności od czynności, którą chcesz wykonać.

5.2 KORZYSTANIE Z WIRTUALNEJ KLAWIATURY

Wirtualna klawiatura jest interfejsem umożliwiającym wpisywanie tekstu, aby na przykład zmienić nazwę pliku lub foldery lub nadać nazwę nowo utworzonej liście odtwarzania.

PRZYCISKI STEROWANIA WIRTUALNĄ KLAWIATURĄ

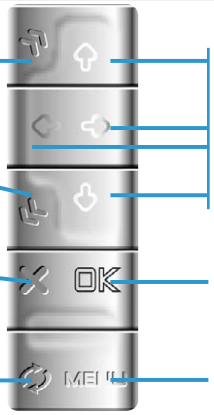

umieszcza kursor na końcu nazwy pliku

umieszcza kursor na początku nazwy pliku

zamyka klawiaturę bez zapisywania zmian

przejście z klawiszy ze znakami do klawiatury funkcyjnej po prawej stronie

nawigacja po wirtualnej klawiaturze

wprowadza zaznaczony znak

wyświetla menu do zaakceptowania aktualnej nazwy

KLAWISZE FUNKCYJNE KLAWIATURY:

Po prawej stronie klawiatury znajduje się pięć klawiszy funkcyjnych:

Shift: zmiana wielkich liter na małe i odwrotnie.

Backspace: usuwanie znaku przed kursorem.

Usuwanie bieżącej nazwy.

Przesuwanie kursora o jeden znak w lewo.

Przesuwanie kursora o jeden znak w prawo.

Nową nazwę pliku, folderu lub listy odtwarzania można zapisać za pomocą pozycji menu *Validate current name (Akceptuj aktualną nazwę).*

5.3 KORZYSTANIE Z CZYTNIKA PLIKÓW PDF

- **Urządzenie ARCHOS posiada czytnik plików PDF z obsługą hiperłączy.**
- **W przeglądarce pliki PDF wyświetlone są z ikoną: .**

Aby otworzyć dokument PDF, zaznacz dokument PDF w przeglądarce plików i naciśnij OK.

PRZYCISKI STEROWANIA CZYTNIKIEM PDF

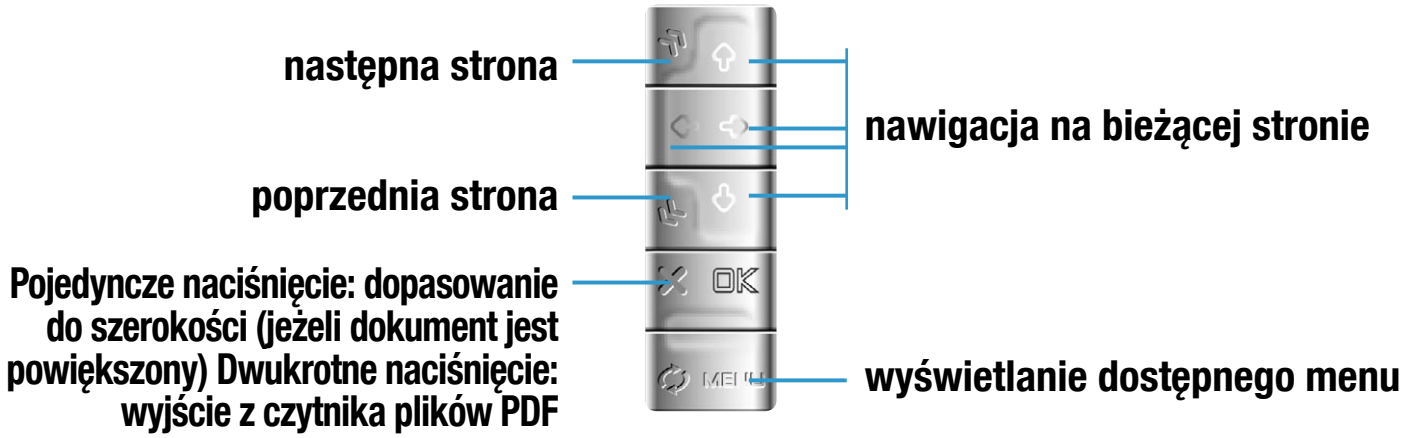

HIPERŁĄCZA

- **Niektóre dokumenty PDF zawierają hiperłącza (na przykład spis treści, odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych itd.).**

- **Linki posiadają niebieskie kontury, zaznaczony link (aktywny) jest otoczony czerwonym konturem.**

- **Aby przejść do miejsca, do którego odsyła link, zaznacz link (czerwony kontur) za pomocą ↑/↓ i naciśnij OK.**

- **Aby przejść do poprzedniej strony (na której kliknięty został link), zaznacz pozycję menu *Link back (Powrót do linku).***

Hiperłącza odnoszące się do dokumentów zewnętrznych lub adresów internetowych mogą nie działać.

POZYCJE MENU CZYTNIKA PDF

Previous page (Poprzednia strona)

- umożliwia powrót do poprzedniej strony w dokumencie.

Next Page (Następna strona)

- umożliwia przejście do następnej strony w dokumencie.

Go to page... (Przejdź do strony...)

- umożliwia wybranie konkretnej strony.
- Użyj przycisku w lewo/w prawo, aby wybrać numer strony.
- Naciśnij OK, aby przejść do tej strony.

Zoom in (Powiększ)

- powiększa dokument.

Zoom out (Pomniejsz)

- zmniejsza dokument.

Link back (Powrót do linku)

- umożliwia powrót do strony, z której nastąpiło przeniesienie.
- Pojawia się jedynie po kliknięciu na link.

6. POŁĄCZENIE Z KOMPUTEREM

6.1 'DYSK TWARDY' LUB 'URZĄDZENIE WINDOWS'

Istnieją dwa tryby połączenia urządzenia ARCHOS z komputerem. Jeżeli urządzenie ARCHOS jest włączone, po podłączeniu go do komputera na wyświetlaczu ARCHOS zostanie wyświetlone okno wyboru trybu połączenia (patrz Sposób podłączania).

ARCHOS może zostać podłączony jako 'Windows Media Device', jeżeli na komputerze zainstalowany jest program Windows Media® Player 10 (WMP10) lub jego nowsza wersja. W innych przypadkach urządzenie podłączane jest jako 'PC Hard Drive' (twardy dysk).

W ustawieniach systemowych można zmienić preferowany tryb połączenia poprzez port USB (patrz: Ustawienia systemowe). Oznacza to, że preferowany tryb połączenia będzie domyślnie podświetlony podczas podłączania urządzenia do komputera. Aby przejść do ustawień systemowych, naciśnij ⟲ na wyświetlonym ekranie głównym, a następnie wybierz ikonę Systemu.

6.2 PODŁĄCZANIE

1. Włącz urządzenie ARCHOS.
2. Podłącz do odtwarzacza ARCHOS dołączony kabel USB ARCHOS.
3. Podłącz kabel USB ARCHOS do włączonego komputera.
4. ARCHOS poprosi o wybranie trybu połączenia poprzez port USB: używając przycisków ↑/↓, wybierz tryb, z którego chcesz skorzystać, i naciśnij OK*.

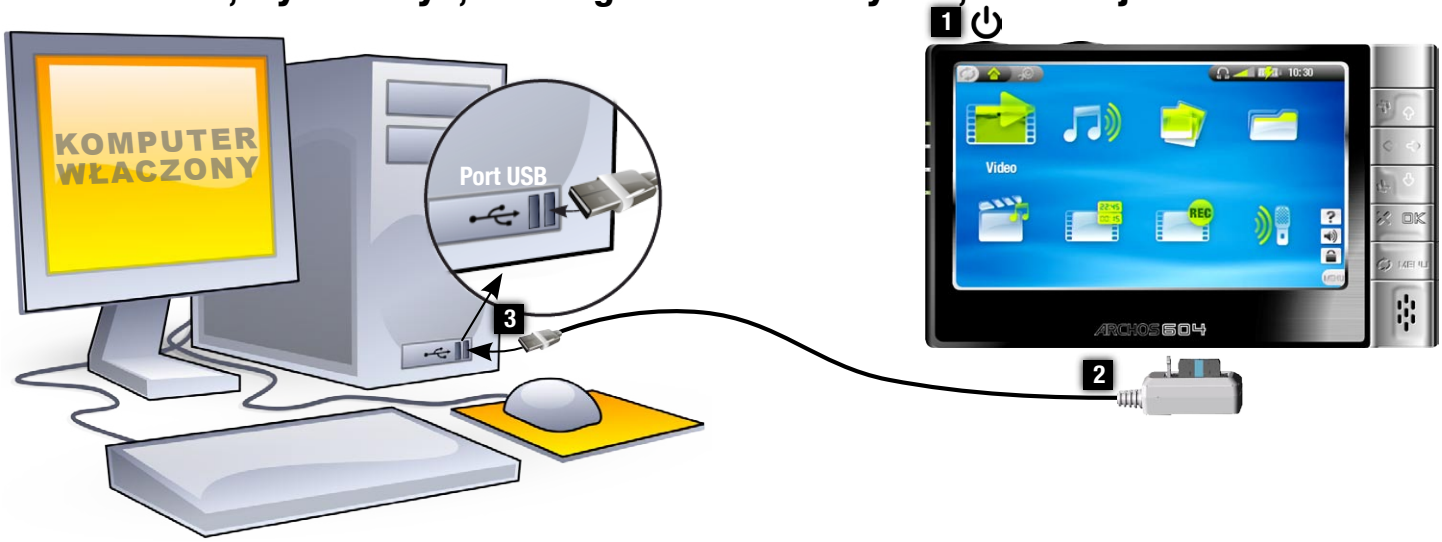

Należy zapoznać się z odpowiednimi fragmentami poniżej, opisującymi konkretne systemy operacyjne.

** Po wybraniu 'Charge only' (Tylko ładowanie) urządzenie będzie ładowało baterie poprzez kabel USB. Może to być domyślne ustawienie. W każdej chwili będzie można uaktywnić połączenie USB, wybierając na ekranie głównym pozycję menu Enable USB (Włącz USB).*

WINDOWS® XP ORAZ WMP10 LUB NOWSZA WERSJA (WINDOWS MEDIA DEVICE MODE)

- Wykonaj wcześniej opisane czynności, aby podłączyć urządzenie ARCHOS, jako tryb połączenia wybierz 'Windows Media Device'.
- Urządzenie ARCHOS pojawi się w oknie 'Mój komputer'.
- Teraz można przenieść własne pliki do odtwarzacza ARCHOS:
  - synchronizować muzykę, filmy lub zdjęcia z urządzeniem ARCHOS, korzystając z Windows Media® Player 10 (lub jego).
  - kopiować pliki multimedialne bezpośrednio za pomocą Eksploratora Windows® do folderu *Media*, następnie *Music*, *Video* lub *Pictures (Obrazy)*. Inne typy plików muszą być zapisane w folderze *Data*.

Jeżeli po podłączeniu urządzenia komputer zażąda sterownika lub płyty instalacyjnej, należy wybrać tryb PC Hard Drive (twardy dysk).

WINDOWS® ME, 2000 ORAZ XP (PC HARD DRIVE MODE ONLY)

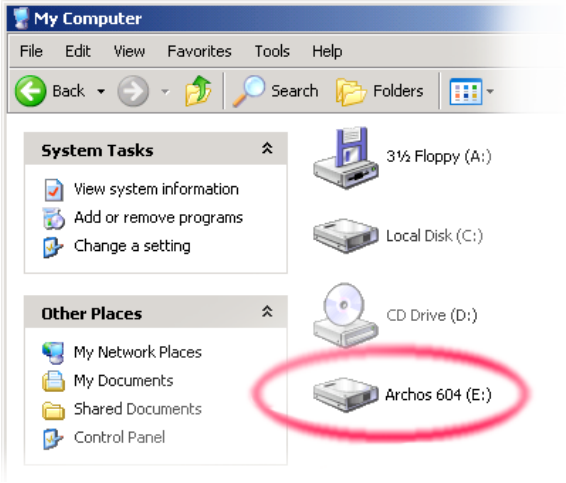

- Wykonaj wcześniej opisane czynności, aby podłączyć urządzenie ARCHOS, jako tryb połączenia wybierz 'PC Hard Drive'.
- ARCHOS zostanie rozpoznany jako masowe urządzenie magazynujące (twardy dysk) i pojawi się w oknie 'Mój komputer'.
- Teraz urządzenie ARCHOS można wykorzystywać jak każdy inny zewnętrzny twardy dysk.

MAC® OS X (PC HARD DRIVE MODE ONLY)

Wersja systemu OS X musi obsługiwać masowe urządzenia magazynujące.

- Wykonaj wcześniej opisane czynności, aby podłączyć urządzenie ARCHOS, jako tryb połączenia wybierz 'PC Hard Drive'.
- ARCHOS zostanie automatycznie rozpoznany jako masowe urządzenie magazynujące (dysk twardy) i pojawi się na pulpicie.
- Teraz urządzenie ARCHOS można wykorzystywać jak każdy inny zewnętrzny twardy dysk.

6.3 ODŁĄCZANIE

WINDOWS® XP ORAZ WMP10 LUB NOWSZA WERSJA (WINDOWS MEDIA DEVICE MODE)

- **Upewnij się, że między między urządzeniem ARCHOS i komputerem nie odbywa się wymiana danych (wskaźnik HDD na odtwarzaczu ARCHOS nie miga).**
- **Można odłączyć kabel USB od urządzenia ARCHOS i/lub komputera.**

WINDOWS® ME, 2000 ORAZ XP (PC HARD DRIVE MODE ONLY)

NIE WOLNO OD RAZU ODŁĄCZAĆ KABLA!
Najpierw należy usunąć/odinstalować urządzenie ARCHOS z komputera przed odłączeniem kabla USB, aby uniknąć utraty danych lub zawieszenia systemu.

- **Po zakończeniu przesyłania danych kliknij na ikonę 'Bezpieczne usuwanie sprzętu' w zasobniku systemowym obok zegara.**

Windows® 2000 / ME

Windows® XP

- **Kliknij na komunikat 'Bezpieczne usuwanie sprzętu'.**

- **Pojawi się komunikat informujący o tym, że teraz można bezpiecznie odłączyć urządzenie*. Teraz można bezpiecznie odłączyć kabel USB od urządzenia ARCHOS i/lub komputera.**

Jeżeli pojawi się informacja, że urządzenia nie można usunąć, zamknij wszystkie programy komputerowe, które nadal mogą korzystać z danych urządzenia, takie jak odtwarzacze multimedialne lub Eksplorator Windows®.

MAC® OS X (PC HARD DRIVE MODE ONLY)

NIE WOLNO OD RAZU ODŁĄCZAĆ KABLA!

Najpierw należy usunąć/odinstalować urządzenie ARCHOS z komputera przed odłączeniem kabla USB, aby uniknąć utraty danych lub zawieszenia systemu.

- **Na pulpicie przeciągnij ikonę urządzenia ARCHOS w kierunku kosza, który zamieni się w duży symbol wysuwania kieszeni.**
- **Upuść ikonę na ten symbol wysuwania: twardy dysk ARCHOS zniknie z pulpitu.**
- **Teraz można bezpiecznie odłączyć kabel USB od urządzenia ARCHOS i/lub komputera.**

7. EKRAN Z USTAWIENIAMI

- Przy wyświetlonym ekranie głównym naciśnij ⟲, aby przejść do ekranu Setup (Ustawienia) (naciśnij ponownie ⟲, aby powrócić do ekranu głównego).
- Wybierz jedną z ikon ustawień (Language (Język), Display (Wyświetlacz), Appearance (Wygląd) itd.) i naciśnij OK, aby przejść do właściwego ekranu z ustawieniami.
- Na ekranie z ustawieniami:
  - użyj ↑/↓, aby zaznaczyć wybrane parametry.
  - użyj ←/→, aby wybrać inne ustawienie.
  - Po zakończeniu zmian ustawień naciśnij ✖, aby powrócić do głównego ekranu z ustawieniami.

7.1 USTAWIENIA JĘZYKA

- Language (język)
  - Wybierz English (Angielski), French (Francuski) lub German (Niemiecki).
  - Odwiedź stronę www.archos.com, aby sprawdzić, czy dostępne są inne wersje językowe, które można pobrać i zainstalować.
- Far East Font (Czcionka dalekowschodnia)
  - umożliwia użycie innego zestawu znaków.
  - Patrz: *Inne zestawy znaków*.

7.2 USTAWIENIA WYŚWIETLACZA

USTAWIENIA TV

- **TV Standard**
  - Wybierz system NTSC (USA) lub PAL (Europa) (taki, który odpowiada systemowi telewizji w danym kraju).
- **TV Format**
  - 4:3 lub 16:9 - proporcja, w której obraz jest wyświetlany na telewizorze.
- **Video Output** (Wyjście wideo)
  - Wybierz Internal LCD (Wbudowany wyświetlacz) lub External TV (Ekran zewnętrzny) (aby to zrobić, można również nacisnąć przycisk TV/LCD na urządzeniu).
- **External Display** (Wyświetlacz zewnętrzny)
  - Wybierz jedno z ustawień Composite / S-Video / Component / RGB. To ustawienie określa typ wyświetlacza, na który ARCHOS wysyła sygnał wideo.

LCD SETTINGS (USTAWIENIA WYŚWIETLACZA LCD)

- **LCD Brightness** (Jasność wyświetlacza)
  - dostosowuje poziom jasności wbudowanego wyświetlacza.

7.3 APPEARANCE SETTINGS (USTAWIENIA WYGLĄDU)

- **Wallpaper** (Tapeta)
  - włącza lub wyłącza grafikę tła.

- Picture name (Nazwa obrazka)
  - umożliwia wybranie obrazka, który będzie tłem.
  - Można wybrać każdy z domyślnych teł i obrazków, które były wcześniej ustawione jako tapeta.
  - W trybie przeglądania zdjęć i wideo można również ustawić obrazek jako tapetę.
  - Aby tapety były poprawnie wyświetlane na ekranie telewizora, ich optymalna rozdzielczość powinna wynosić 1024x576 pikseli.
- Background color (Kolor tła)
  - określa kolor tła w przypadku braku tapety.
- Theme (Kompozycja)
  - określa kolorystykę ikon.
- Font color (Kolor czcionki)
  - określa kolor czcionki.
- Previous settings (Poprzednie ustawienia)
  - Zaznacz i naciśnij OK, aby odrzucić zmiany dokonane po przejściu do tego ekranu.

7.4 USTAWIENIA ZEGARA

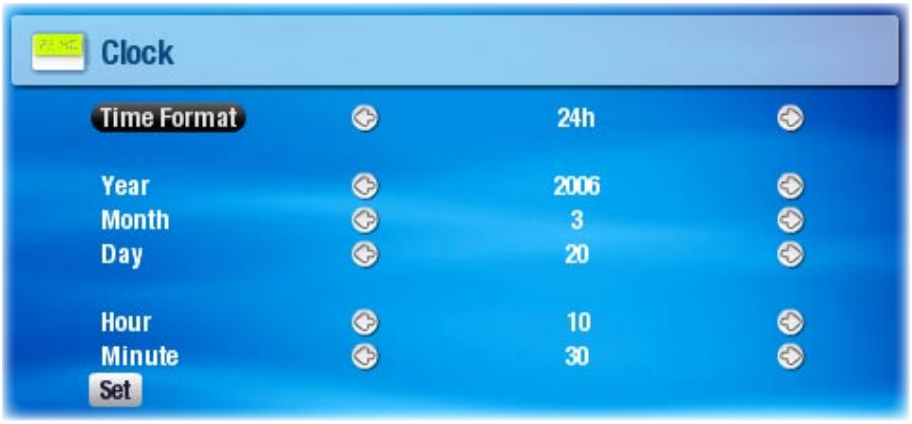

- Time Format (Format godziny)
  - wybierz tryb 12h lub 24h.
- Year (Rok), Month (Miesiąc), Day (Dzień), Hour (Godzina), Minute (Minuta)
  - umożliwia ustawienie bieżącej daty i godziny
- Set (Ustaw)
  - Zaznacz i naciśnij OK, aby ustawić godzinę i datę. Jeżeli nie zostanie to zrobione, ustawienia zegara nie zostaną zapisane.

Jeżeli korzystasz z opcjonalnej stacji DVR do programowania nagrań wideo z telewizora, upewnij się, że godzina i data są poprawnie ustawione!

7.5 USTAWIENIA ZASILANIA

Te ustawienia umożliwiają oszczędzanie baterii, dzięki czemu urządzenie będzie mogło dłużej pracować bez zasilania zewnętrznego.

Można dostosować ustawienia dla trybu zasilania z baterii lub zewnętrznego zasilacza (kiedy ARCHOS jest podłączony do zasilanej prądem stacji DVR lub do gniazdka zasilania za pośrednictwem adaptera dokującego ARCHOS)

BATTERY OPERATION / DC-POWER OPERATION (ZASILANIE Z BATERII / ZASILACZ)

- **Power Off (Wyłączenie urządzenia)**
  - **okres bezczynności urządzenia (żaden przycisk nie został naciśnięty) przed wyłączeniem systemu.**
  - **System nie zostanie zamknięty podczas pokazu slajdów lub odtwarzania muzyki/filmu.**
- **Backlight Off (Wyłączenie podświetlenia ekranu)**
  - **okres bezczynności urządzenia (żaden przycisk nie został naciśnięty) przed wyłączeniem wyświetlacza LCD.**
  - **Wyświetlacz nie zostanie wyłączony podczas odtwarzania filmu lub pokazu slajdów.**
- **Hard Drive (Twardy dysk)**
  - **okres czasu od ostatniego dostępu do pliku zanim twardy dysk zostanie zatrzymany. Im dłuższy jest ten czas, tym dłużej obraca się twardy dysk i krótszy jest czas dostępu do plików, ale pobór energii jest większy.**
  - **Uwaga: ustawienie to powinno być zmieniane tylko przez doświadczonych użytkowników.**

ARCHOS będzie pobierał więcej prądu, jeżeli ustawione zostaną wyższe wartości tych parametrów (szczególnie podświetlenie ekranu i dysk twardy pobierają dużo energii). Podczas zasilania z baterii zaleca się ustawienie niższych wartości tych parametrów w celu oszczędzania energii.
Urządzenie nagrzewa się, jeżeli podświetlenie ekranu i dysk twardy działają przez dłuższy okres czasu.

7.6 STEROWANIE TELEWIZOREM

Patrz: *Nadajnik podczerwieni*.

7.7 USTAWIENIA SYSTEMOWE

Ten ekran z ustawieniami umożliwia skonfigurowanie kilku podstawowych funkcji urządzenia ARCHOS, takich jak ARCLibrary, preferowany tryb połączenia przez port USB, aktualizacja oprogramowania (firmware) itd.

Zawiera on również informacje na temat aktualnej wersji oprogramowania, wykorzystanej/wolnej przestrzeni na dysku itd.

- **ARCLibrary**
  - **ustala, czy i w jaki sposób wykorzystywana będzie biblioteka ARCLibrary.**
  - **Off (Wyłączona) pliki muzyczne można przeglądać jedynie poprzez folder Music na dysku twardym.**
  - **On (Włączona) pliki muzyczne można przeglądać na podstawie informacji zawartych w znacznikach (tags) (artysta, album, gatunek itd.), ale bibliotekę ARCLibrary trzeba aktualizować ręcznie.**
  - **Auto biblioteka ARCLibrary jest automatycznie aktualizowana, gdy kabel USB jest odłączany od urządzenia.**

- **Update ARCLibrary (Aktualizacja biblioteki ARCLibrary)**
  - **Zaznacz i naciśnij OK, aby ręcznie zaktualizować ARCLibrary.**
  - **Przycisk jest wyszarzony, gdy ARCLibrary ustawiona jest na *Off (Wyłączona)*.**

- **Preferred USB (Preferowany tryb połączenia przez port USB)**
  - **umożliwia wybór preferowanego trybu połączenia poprzez port USB, który będzie domyślnie podświetlony za każdym razem, gdy urządzenie ARCHOS będzie podłączane do komputera. Tryb połączenia ma wpływ na współpracę urządzenia z komputerem:**

- Windows Media Device: ARCHOS będzie wykorzystywał protokół MTP (Media Transfer Protocol), w przypadku gdy będzie podłączony do komputera z zainstalowanym systemem Windows® XP (SP1 lub nowszy) i Windows Media® Player 10 (lub jego). Będzie można automatycznie synchronizować bibliotekę multimediów za każdym razem po podłączeniu odtwarzacza ARCHOS do komputera.

- PC Hard Drive: po podłączeniu do komputera urządzenie ARCHOS będzie wykorzystywane jako zewnętrzny twardy dysk (masowe urządzenie magazynujące). Z tego trybu należy korzystać w przypadku systemów innych niż Windows® XP.

- Firmware version (Wersja oprogramowania)
  - wyświetla informację o aktualnej wersji oprogramowania oraz systemu DRM (Digital Rights Management).
- Update Firmware (Aktualizacja oprogramowania)
  - Zaznacz i naciśnij OK, aby dokonać aktualizacji oprogramowania.
  - Patrz:*Aktualizacja oprogramowania*, aby dowiedzieć się, co należy zrobić przed naciśnięciem przycisku.

- Product key (Klucz produktu)
  - Każdy ARCHOS ma unikalny numer.
- Hard Drive (Twardy dysk)
  - wyświetla wielkość wolnej i wykorzystanej przestrzeni dysku twardego.

Uwaga: wyświetlona liczba megabajtów wynika z obliczeń w systemie binarnym (1Kb=1024 bajtów). Dlatego każdy wyświetlony megabajt stanowi w przybliżeniu 1,05 megabajta (dziesiętnie). Formatowanie również zajmuje miejsce na dysku.

7.8 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

- Oprogramowanie (firmware) jest systemem operacyjnym urządzenia ARCHOS.
- Jest ono okresowo aktualizowane w celu dołączenia do systemu nowych funkcji, wprowadzenia ulepszeń i eliminacji usterek.
- Aktualizacje oprogramowania dostępne są bezpłatnie w sekcji Download na stronie www.archos.com.

ABY SPRAWDZIĆ, CZY W URZĄDZENIU ZAINSTALOWANA JEST NAJNOWSZA WERSJA OPROGRAMOWANIA:

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym naciśnij ↻, aby przejść do ekranu Setup (Ustawienia).
2. Zaznacz System i naciśnij OK.
3. Wersja oprogramowania zostanie wyświetlona na tym ekranie.

4. Porównaj ją z najnowszą wersją oprogramowania na stronie www.archos.com.

ABY ZAINSTALOWAĆ NAJNOWSZE OPROGRAMOWANIE:

1. Pobierz plik AOS (Archos Operating System)

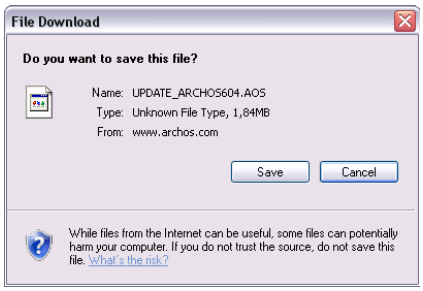

- W sekcji Download na stronie www.archos.com kliknij na link, aby pobrać aktualizację oprogramowania (pliki oprogramowania ARCHOS mają rozszerzenie AOS).
- W przeglądarce internetowej może pojawić się ostrzeżenie, że zawartość tego pliku może być szkodliwa dla komputera. Pliki oprogramowania ARCHOS są bezpieczne: kliknij na *Zapisz* i wybierz miejsce docelowe, które będzie łatwe do zapamiętania (pulpit lub *Moje dokumenty*).

2. Skopiuj plik AOS do urządzenia ARCHOS

- Podłącz urządzenie ARCHOS zgodnie z objaśnieniami w niniejszej instrukcji (*Połączenie z komputerem)*.
- Wytnij plik AOS z komputera (kliknij prawym klawiszem na plik > *Wytnij*).
- Wklej plik AOS do urządzenia ARCHOS:

- jeżeli korzystasz z trybu *Windows Device* (patrz: *Ustawienia systemowe*), dwukrotnie kliknij na urządzenie w *Mój komputer* i wklej plik AOS (prawy klawisz myszy > *Wklej* do folderu *Data.*

- jeżeli korzystasz z trybu *Hard Drive* (patrz: *Ustawienia systemowe*), przeciągnij i upuść plik AOS na ikonę urządzenia ARCHOS w oknie *Mój komputer*.

- Jeżeli jest już tam plik AOS, Windows® zapyta, czy zastąpić istniejący plik: kliknij na *Tak*.
- Odłącz odtwarzacz ARCHOS od komputera (patrz: *Połączenie z komputerem*).

3. Uaktywnianie aktualizacji

- Przejdź do ekranu System Settings (Ustawienia systemowe) urządzenia ARCHOS.
- Zaznacz *Update Firmware (Aktualizuj oprogramowanie)* i naciśnij OK.

- Urządzenie ARCHOS poprosi o podłączenie kabla USB. Podłącz go do komputera, a następnie do odtwarzacza ARCHOS. Naciśnij przycisk, aby kontynuować.
- Nowe oprogramowanie zostanie zainstalowane w urządzeniu.

8. FUNKCJE DODATKOWE

8.1 PREZENTACJA STACJI DVR I DVR TRAVEL KIT

- Istnieje możliwość nagrywania z zewnętrznego źródła wideo w przypadku korzystania z opcjonalnej *stacji DVR* lub *DVR Travel Kit*.
- Stacja DVR ARCHOS pozostaje podłączona do kina domowego i umożliwia szybkie podłączenie urządzenia ARCHOS w celu obejrzenia jego zawartości na telewizorze, nagrywania programów telewizji satelitarnej lub kablowej itd.
- ARCHOS DVR Travel Kit umożliwia nagrywanie z zewnętrznego źródła wideo (takiego jak cyfrowa minikamera ARCHOS) podczas wyjazdu.
- Dodatkowe akcesoria można zamówić na stronie www.archos.com.

8.2 NAGRYWANIE WIDEO

Przy wyświetlonym ekranie głównym zaznacz ikonę VideoCorder i naciśnij OK, aby wyświetlić ekran poprzedzający nagrywanie.

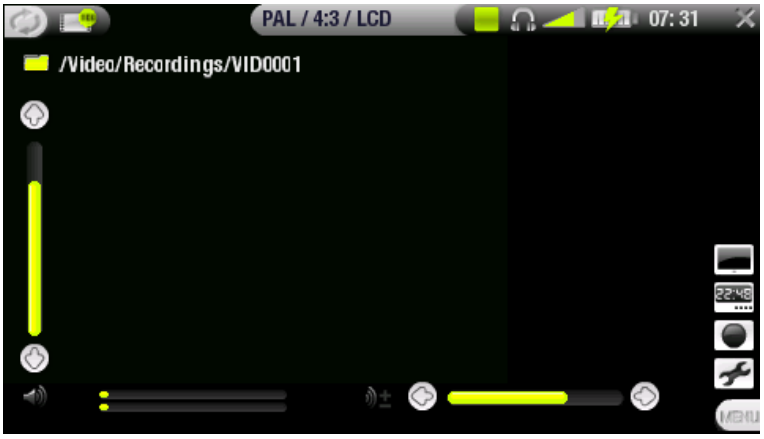

Wszystkie filmy nagrane za pomocą urządzenia ARCHOS są zapisane w folderze Video/Recordings. Można przechowywać je w innym miejscu, korzystając z funkcji Move (Przenieś) przeglądarki plików ARCHOS po ich nagraniu (patrz: Korzystanie z przeglądarki).

SPOSÓB NAGRYWANIA

1. Na ekranie poprzedzającym nagrywanie dostosuj głośność nagrywania za pomocą strzałek w lewo/w prawo (pamiętaj, że strzałki ↑/↓ ustawiają tylko głośność w słuchawkach).
2. Wybierz pozycję menu Settings (Ustawienia). Dopasuj ustawienia nagrywania wideo do własnych potrzeb (patrz następny rozdział). Naciśnij ✕, aby zamknąć ekran ustawień VideoCorder.
3. Naciśnij OK, aby rozpocząć nagrywanie.
4. Naciśnij ✕, aby zatrzymać nagrywanie.

Można zatrzymać i wznowić nagrywanie, naciskając OK.

POZYCJE MENU NA EKRANIE POPRZEDZAJĄCYM NAGRYWANIE

Hide text overlay (Ukryj tekst)

- spowoduje przejście do trybu pełnoekranowego (bez paska statusu, pozycji menu itd.) i wyświetlony zostanie tylko sam obraz wideo.

Open scheduler (Otwórz terminarz)

- umożliwia przejście bezpośrednio do ekranu terminarza.

Start recording (Rozpocznij nagrywanie)

- spowoduje natychmiastowe rozpoczęcie nagrywania. Możesz również nacisnąć OK na ekranie poprzedzającym nagrywanie, aby rozpocząć nagrywanie.

Settings (Ustawienia)

- spowoduje wyświetlenie ekranu z ustawieniami Videocorder (patrz następny rozdział).
- Po zakończeniu dostosowania ustawień naciśnij ✖, aby powrócić do głównego ekranu poprzedzającego nagrywanie.

USTAWIENIA VIDEOCORDER

Ten ekran umożliwia dostosowanie parametrów nagrywania filmów do własnych potrzeb.

Do ekranu z ustawieniami VideoCorder można przejść poprzez pozycję menu *Settings (Ustawienia)* na ekranie poprzedzającym nagrywanie.

Użyj ↑/↓, aby zaznaczyć wybrany parametr, następnie za pomocą ←/→ wybierz kolejne ustawienie.

Parametry programowania nagrywania

- **Auto Stop Rec (Automatyczne zatrzymanie nagrywania)**
  - **Opcje: ON/OFF (WŁ/WYŁ)**
  - **Jeżeli ustawione na ON (WŁ), urządzenie ARCHOS zatrzyma nagrywanie po czasie ustawionym w parametrze Duration (Czas nagrania).**
  - **Jeżeli ustawione na OFF (WYŁ), nagrywanie będzie odbywać się do momentu naciśnięcia ✖ lub do wykorzystania całej przestrzeni twardego dysku.**
- **Duration (Czas nagrania)**
  - **Czas nagrania obowiązuje, jeżeli parametr Auto Stop Rec jest ustawiony na ON (WŁ).**
- **Pre-record (Wcześniejsze nagrywanie)**
  - **Jest to margines bezpieczeństwa dodawany do początku nagrania zaprogramowanego poprzez terminarz My Yahoo!® TV w osobistym kalendarzu Yahoo!®. Ustawienie ma wpływ JEDYNIE na te nagrania.**

Jest ono przydatne w przypadku, gdy ustawienia zegara w urządzeniu ARCHOS i stacji telewizyjnej różnią się od siebie lub stacja rozpocznie nadawanie programu wcześniej niż podano w programie.

- Post-record (Późniejsze nagrywanie)
  - Jest to margines bezpieczeństwa dodawany do końca nagrania zaprogramowanego poprzez terminarz My Yahoo!® TV w osobistym kalendarzu. Ustawienie ma wpływ JEDYNIE na te nagrania. Jest ono przydatne w przypadku, gdy ustawienia zegara w urządzeniu ARCHOS i stacji telewizyjnej różnią się od siebie lub stacja rozpocznie nadawanie programu później niż podano w programie.

Video Parameters (Parametry wideo)

- Rename (Zmień nazwę)
  - umożliwia wprowadzenie nazwy pliku przed rozpoczęciem nagrywania za pomocą wirtualnej klawiatury. Patrz: *Korzystanie z wirtualnej klawiatury*.
- Source (Źródło)
  - Opcje: Auto/Composite/S-Video/Black&White.
  - Można wybrać wejście wideo, z którego ma korzystać ARCHOS. Zwykle w przypadku sygnału wideo o dobrej jakości można wybrać ustawienie Auto; wówczas ARCHOS sprawdzi, na którym z wejść stacji DVR występuje sygnał wideo.
- Format
  - Opcje: Auto/4:3/5:3/16:9/2.35.
  - Jest to proporcja obrazu nagrywanego przez urządzenie ARCHOS. Można ustawić ją ręcznie, jednak w większości przypadków można pozostawić ją na ustawieniu Auto.
- Resolution (Rozdzielczość)
  - Opcje: Optimal/VGA.
  - Ustawienie wykorzystuje się do wybrania rozdzielczości nagrywanego obrazu. Można pozostawić ustawienie Optimal (Optymalnie).
  - Umożliwi to uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy małym rozmiarze pliku.
- Bitrate (Prędkość transmisji)
  - Opcje: 500 kb/s, 1000 kb/s, 1500kb/s, 2000 kb/s, 2500kb/s.
  - Parametr służy do ustawienia jakości kodowania.
  - Im większy współczynnik kodowania, tym wyższa jakość obrazu, ale wykorzystana zostanie większa przestrzeń dysku.
- Sampling (Próbkowanie)
  - Opcje: 32kHz, 48kHz.
  - Próbkowanie dźwięku. Wyższa wartość wiąże się z lepszą jakością dźwięku, ale spowoduje wykorzystanie większej przestrzeni na twardym dysku.
- Brightness (Jasność)
  - dostosowuje jasność nagrania.
- Contrast (Kontrast)
  - dostosowuje kontrast nagrania.
- Saturation (Nasycenie)
  - Parametr umożliwia zmniejszenie lub zwiększenia nasycenia kolorów nagrywanego obrazu.
- Hue (Barwa)
  - zmienia paletę kolorów nagrywanego obrazu.
- Reset
  - zmienia powyższe ustawienia na domyślne.

COPY PROTECTION (ZABEZPIECZENIE PRZED KOPIOWANIEM)

- System nagrywania ARCHOS jest zaprojektowany zgodnie z systemem ochrony praw autorskich Macrovision.
- Jeżeli źródło sygnału wideo jest chronione przed kopiowaniem, urządzenie będzie nagrywać w trybie chronionym.
- Podczas nagrywania na ekranie będzie można zobaczyć ikonę 'P' (nie podczas odtwarzania), która oznacza, że plik będzie chroniony.
- Pliki chronione mogą być odtwarzane w urządzeniu ARCHOS, na którym zostały utworzone, jednak nie na komputerze.
- Odtwarzanie chronionych plików jest ograniczone do wbudowanego wyświetlacza LCD, a obraz nie może być wyświetlany na zewnętrznym ekranie.

8.3 USTAWIENIA TERMINARZA

GŁÓWNE CZYNNOŚCI

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym zaznacz ikonę Scheduler (Terminarz) i naciśnij OK.
2. Zaznacz wiersz, który ma być edytowany, za pomocą ↑/↓, następnie naciśnij →, aby rozpocząć edycję.
3. W każdym wierszu umieść dowolną datę, godzinę (i kanał, jeżeli korzystasz z nadajnika podczerwieni do sterowania magnetowidem, telewizją kablową lub tunerem telewizji satelitarnej).
4. Wybierz pozycję menu Edit program title (Edytuj tytuł programu), aby ustalić tytuł zaprogramowanego nagrania, (patrz *Korzystanie z wirtualnej klawiatury*).
5. Wybierz pozycję menu 'validate selected program' (akceptuj wybrany program), aby zapisać zmiany dla tego programu, następnie wybierz pozycję menu "save all programs" (zapisz wszystkie programy), aby zapisać wszystkie zaprogramowane nagrania.
6. Nie wyłączaj urządzenia ARCHOS! Upewnij się, że ARCHOS jest w trybie stand-by w czasie zaprogramowanego nagrania (podłączony do stacji DVR lub do DVR travel kit i gniazdka zasilania).

UWAGI NA TEMAT TERMINARZA

- Terminarz automatycznie porządkuje nagrania w kolejności chronologicznej.
- Aby urządzenie ARCHOS rozpoczęło nagrywanie, konieczne jest pozostawienie go z wyświetlonym ekranem z menu głównym lub w trybie stand-by. Urządzenie nie przerywa odtwarzania muzyki, oglądania filmu lub zdjęć podczas nagrywania zaprogramowanej audycji.
- Jeżeli do zmiany kanałów w magnetowidzie, tunerze telewizji satelitarnej lub kablowej (patrz Nadajnik podczerwieni) wykorzystywany jest nadajnik podczerwieni, urządzenie zewnętrzne musi być włączone i nie może być w trybie uśpienia.

- **Jeżeli interfejs użytkownika w urządzeniu ARCHOS jest ustawiony na angielski, formatem daty jest miesiąc/dzień.**
- **Jeżeli czas zakończenia jest wcześniejszy niż czas rozpoczęcia, zakłada się, że nagrywanie ma się rozpocząć w podanym terminie, a zakończyć następnego dnia o godzinie zakończenia.**
- **Jeżeli zaprogramowane programy zostały nagrane lub upłynął termin bez realizacji nagrania (ARCHOS nie był podłączony do stacji DVR lub nie był w trybie stand-by), pozycja zostanie usunięta z terminarza.**
- **Długie nagrania (2 godziny i więcej) mogą spowodować, że utworzone zostaną pliki większe od 2 Gb. ARCHOS utworzy kilka plików w celu nagrania dłuższych filmów. Dlatego długie nagranie może spowodować, że utworzone zostaną pliki o nazwie VID0000, VID0001, VID0002 itd. Ma to miejsce jedynie w przypadku nagrań, których rozmiar przekracza 2Gb. Ograniczenie rozmiaru pliku do 2Gb wynika ze specyfikacji plików AVI systemu Windows® FAT32.**
- **Po ustawianiu terminarza ARCHOS utworzy plik tekstowy w folderze System (DVRTimer.txt), którego nie należy usuwać.**

AUTOMATYCZNY TERMINARZ NAGRYWANIA PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH YAHOO!®

Jeśli posiadasz konto My Yahoo!® i wykorzystujesz funkcję kalendarza do wyznaczania terminów emisji programów telewizyjnych, możesz użyć urządzenia ARCHOS do pobrania nazw programów telewizyjnych zapisanych w osobistym kalendarzu i przeniesienia ich do terminarza urządzenia.

Jeżeli nie posiadasz konta, możesz je utworzyć i poznać sposób korzystania z funkcji My Yahoo!® TV oraz kalendarza na stronie Yahoo!® (www.yahoo.com).

Uwaga: Terminarz jest szczególnie przydatny w przypadku posiadania opcjonalnej stacji DVR i sterowania tunerem za pomocą nadajnika podczerwieni.

Wykonaj następujące czynności:

1. **Podłącz urządzenie ARCHOS do komputera.**
2. **Przejdź do osobistego kalendarza Yahoo!®, w którym zapisane są terminy emisji programów telewizyjnych.**
3. **Wybierz 'Week view' (widok tygodnia) – aktualna data jako początek tygodnia.**
4. **Kliknij na 'Printable View' (wersja do druku), aby wyświetlić uproszczoną wersję.**
5. **W menu przeglądarki kliknij na Plik > Zapisz jako…, aby zapisać plik.**
6. **Nie zmieniaj nazwy pliku, ale zmień opcję Zapisz jako typ na 'Strona sieci Web, tylko HTML'. Teraz zapisz plik w folderze 'System' w urządzeniu ARCHOS.**
7. **Po odłączeniu urządzenia ARCHOS od komputera ARCHOS automatycznie dokona aktualizacji terminarza, umieszczając w nim nowe programy telewizyjne zapisane w kalendarzu My Yahoo!®. Jeżeli ARCHOS odnajdzie stację telewizyjną, której kanał nie jest mu znany (nie został wcześniej ustawiony), pojawi się komunikat i odwołanie do terminarza w celu ręcznego przypisania kanału do nazwy stacji.**

Uwagi:

- **Jeżeli programy telewizyjne nie zostały poprawnie skopiowane z osobistego kalendarza do terminarza urządzenia ARCHOS, wejdź na stronę www.archos.com/firmware i sprawdź, czy posiadasz najnowszą wersję oprogramowania urządzenia (patrz Aktualizacja oprogramowania firmware).**
- **Po dokonaniu zmian w osobistym kalendarzu Yahoo!® poprzez usunięcie programów telewizyjnych lub dodanie nowych jedynie nowe programy zostaną dodane do terminarza ARCHOS po zapisaniu pliku html w urządzeniu ARCHOS. Zapisane pozycje usuwa się bezpośrednio w terminarzu ARCHOS.**
- **Nagrania, które nie doszły do skutku (ponieważ ARCHOS nie był podłączony do stacji DVR w terminie nagrania), zostaną usunięte z terminarza.**
- **Jeżeli w osobistym kalendarzu do nagrania nie będzie przypisana nazwa stacji z listy kanałów, nagranie zostanie umieszczone w terminarzu i opatrzone znakiem ?, informując o tym, że do nazwy należy przypisać numer kanału. Przesuń kursor do wiersza ze znakiem ? i wybierz pozycję menu “Set Channel” (Ustaw kanał). Teraz można przewijać poszczególne numery kanałów i przypisać numer do nazwy stacji dla danego nagrania. Robi się to tylko jeden raz. Urządzenie ARCHOS zapamięta nazwę stacji i jej kanał.**

NADAJNIK PODCZERWIENI

- **Stacja DVR posiada na przedzie diodę podczerwieni o dużej mocy. Umożliwia ona komunikację urządzenia ARCHOS z tunerem (magnetowidem, tunerem telewizji kablowej lub satelitarnej), włączanie tunera i zmianę kanałów.**
- **Konieczne jest wykonanie jednej czynności, aby przystosować urządzenie ARCHOS do wysyłania właściwych kodów podczerwieni w celu sterowania tunerem. Jeżeli użytkownik nie będzie programował nagrań, nie istnieje potrzeba ustawienia kodu nadajnika podczerwieni.**
- **Przed rozpoczęciem ustawiania kodu nadajnika urządzenie musi być podłączone do stacji DVR zasilanej ładowarką/zasilaczem.**
- **Sterowanie na podczerwień działa na zasadzie odbić sygnałów podczerwieni w pomieszczeniu. W celu polepszenia odbioru sygnałów podczerwieni przez tuner (magnetowid, tuner telewizji kablowej lub satelitarnej), można zmienić położenie stacji DVR i/lub tunera, aby pojawiło się więcej powierzchni odbijających promienie (meble, ściana itd. - patrz ilustracja). Jakość komunikacji między stacją DVR a tunerem zależy również od czułości odbiornika podczerwieni tunera.**

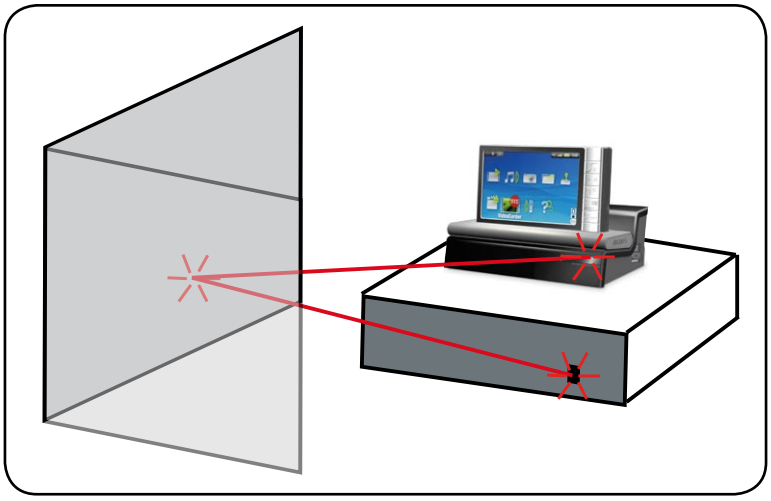

• **Ustawianie kodu nadajnika podczerwieni:**

Przy wyświetlonym ekranie głównym naciśnij ↻, aby przejść do ekranu Setup (Ustawienia), następnie zaznacz TV Control i naciśnij OK.

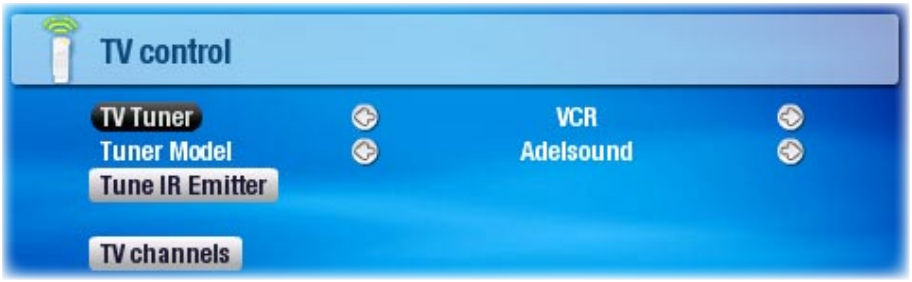

• **<u>Część 1: Wybierz urządzenie i producenta</u>**

1. **Wybierz typ urządzenia, które będzie sterowane nadajnikiem podczerwieni.**
2. **Wybierz producenta urządzenia.**
3. **Zaznacz przycisk Tune IR Emitter (Dostosowanie nadajnika podczerwieni), naciśnij OK.**

Przycisk TV Channels (Kanały TV) umożliwia nadanie nazwy każdemu kanałowi. Na przykład, jeżeli kanał 6 to stacja CNN w miejscu zamieszkania użytkownika, wówczas kanał 6 może otrzymać nazwę podaną na ekranie. Albo - jeżeli korzystasz z osobistego kalendarza My Yahoo!® do programowania nagrań, urządzenie ARCHOS umożliwi przypisanie numeru kanału do nazwy stacji podanej w zaprogramowanych programach telewizyjnych.

• **<u>Część 2: Odszukiwanie właściwych kodów nadajnika</u>**

Ten ekran umożliwia poprawne ustawienie kodów i parametrów umożliwiających nadajnikowi podczerwieni właściwe sterowanie tunerem (magnetowidem, tunerem telewizji kablowej lub satelitarnej).

1. **Tune device code (one code available) (Ustaw kod urządzenia) (dostępny jeden kod): Niektórzy producenci stosują tylko jeden kod dla wszystkich swoich produktów. Kod nie różni się w poszczególnych modelach i nie jest zmieniany z roku na rok. W tym przypadku dostępny będzie jedynie pojedynczy kod. Teraz można przetestować wybór kanału.**
2. **Tune device code (multiple codes available) (Ustaw kod urządzenia) (dostępnych wiele kodów): Niektórzy producenci sprzętu wideo nie stosują tego samego zestawu kodów sterujących dla swoich wszystkich produktów. Stosują oni różne zestawy kodów dla różnych modeli i w poszczególnych latach. Trzeba wypróbować każdy z kodów, aby sprawdzić, który działa z danym urządzeniem. Na przykładowym ekranie widoczny jest kod V009. Jeżeli ten kod nie działa podczas testu: wybór kanału, wybierz kolejny kod, a następnie sprawdź, czy działa.**
3. **Test channel select (Test wyboru kanału): Po naciśnięciu przycisku "Test channel select" (zaznacz "test channel select" i naciśnij OK), urządzenie ARCHOS prześle sygnał przez nadajnik podczerwieni stacji DVR i zmieni kanał w tunerze (magnetowid, tuner telewizji kablowej lub satelitarnej). Jeżeli parametr "Number of digits" (Liczba cyfr) jest ustawiony na trzy, urządzenie wybierze kanał 123. Jeżeli parametr jest ustawiony na 2,**

urządzenie prześle kod dla kanału 12. Jeżeli kanał w tunerze nie zmieni się po kliknięciu na przycisk testu, należy użyć kolejnego kodu dla urządzenia (krok 2 powyżej).

4. Test ON/OFF: Po kliknięciu na przycisk Test On/Off (Test Wł/Wył) urządzenie ARCHOS wyśle sygnał do nadajnika podczerwieni i włączy lub wyłączy urządzenie. Po ponownym naciśnięciu przycisku testu urządzenie powinno się wyłączyć, jeżeli było włączone lub włączyć, jeżeli było wyłączone. Jeżeli po naciśnięciu tego przycisku urządzenie nie włączy lub nie wyłączy się, należy skorzystać z kolejnego kodu dla urządzenia (krok 2 powyżej). Jeżeli żaden z kodów nie działa, należy sprawdzić, czy stacja DVR jest ustawiona w taki sposób, że sygnał podczerwieni dociera do odbiornika tunera. Uwaga: W wyjątkowych sytuacjach funkcja ON/OFF może nie działać.
5. Tune channel select (Ustaw wybór kanału): Te cztery parametry zwykle nie muszą być ustawiane. Na początek należy zachować wartości domyślne.

- Key (Przycisk): -/--
  - Ustaw ten parametr na On (Włączony), musisz nacisnąć ten sam przycisk na pilocie urządzenia w celu wybrania kanału.
- Number of digits (Liczba cyfr)
  - Ustaw liczbę cyfr, którą urządzenie może rozpoznać dla kanału. Przykład: Ustaw 3, jeżeli chcesz wybierać kanał wyższy niż 99.
- Key (Przycisk): Enter
  - Ustaw ten parametr na On (Włączony), musisz nacisnąć przycisk OK na pilocie urządzenie po wprowadzeniu numeru kanału. Przykład: Jeżeli zwykle naciskasz 1, 3, OK dla kanału 13, to ten parametr musi być ustawiony na On (Włączony).
- Key Delay (Opóźnienie dla przycisku)
  - Zmień opóźnienie nadawania sygnału każdej cyfry kanału. Może zaistnieć konieczność dostosowania tego parametru, jeżeli urządzenie ARCHOS wysyła tylko część numeru kanału lub więcej cyfr numeru kanału. Przykład: Dostosuj opóźnienie dla przycisku i wykonaj ponowny test zmiany kanału, jeżeli urządzenie włącza kanał 2 zamiast 12 lub 112 zamiast 12.

8.4 NAGRYWANIE DŹWIĘKU (ŹRÓDŁO ZEWNĘTRZNE)

Podłącz kabel AV do źródła dźwięku (wieża Hi-Fi, gramofon, boombox itd.), a następnie jego drugą końcówkę do złącza IN stacji DVR lub zestawu podróżnego DVR Travel Kit.

Przy wyświetlonym ekranie głównym zaznacz ikonę AudioCorder i naciśnij OK, aby wyświetlić ekran poprzedzający nagrywanie.

1. Zaznacz pozycję menu Settings (Ustawienia) i naciśnij OK, aby przejść do ekranu z ustawieniami AudioCorder (patrz *Ekran z ustawieniami AudioCorder*).
2. Jako źródło wybierz 'Analog Line-In' (Wejście analogowe). Naciśnij ✖, aby powrócić do ekranu poprzedzającego nagranie.
3. Dostosuj poziom głośności nagrywania za pomocą przycisków w lewo/w prawo. (przycisk ↑/↓ ustawia tylko głośność w słuchawkach, jednak nie głośność nagrywania)

4. Naciśnij OK albo wybierz pozycję menu Start recording (Rozpocznij nagrywanie), aby rozpocząć nagrywanie.
5. W każdej chwili można zatrzymać i wznowić nagrywanie, naciskając OK.
6. Naciśnij ✖, aby zatrzymać nagrywanie.

Można również rozpocząć nagrywanie do nowego pliku bezpośrednio poprzez wybranie pozycji menu Save file and start a new recording (Zapisz plik i rozpocznij nowe nagranie) podczas trwającego nagrywania.

Należy pamiętać, że źródło dźwięku dostarcza sygnału liniowego, który nie jest wzmocniony (zmniejszenie głośności w odtwarzaczu będzie miało skutek, jeżeli wykorzystywany jest słuchawkowy sygnał wyjściowy urządzenia audio). Sygnał nadmiernie wzmocniony spowoduje nagranie bardzo zniekształconego dźwięku.

8.5 POŁĄCZENIE Z HOSTEM USB

- Za pomocą opcjonalnego adaptera dokującego lub stacji DVR do urządzenia ARCHOS można podłączyć kompatybilne urządzenia USB, aby przesłać pliki lub obrazy.
- Urządzenia muszą należeć do klasy urządzeń pamięci masowej MSC (Mass Storage Class), takie jak aparaty cyfrowe, czytniki kart lub zewnętrzne twarde dyski albo aparaty cyfrowe wykorzystujące protokół PTP (Picture Transfer Protocol-protokół przesyłania zdjęć).

ABY PODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE USB DO ODTWARZACZA ARCHOS:

- Podłącz adapter dokujący do złącza dokującego ARCHOS lub umieść urządzenie ARCHOS na stacji DVR.
- Podłącz standardowy kabel USB do stacji DVR lub adaptera dokującego i do zewnętrznego urządzenia USB.
- Jeżeli to konieczne, włącz zewnętrzne urządzenie USB (zapoznaj się z dokumentacją zewnętrznego urządzenia USB).
- Na wyświetlaczu urządzenia ARCHOS pojawi się przeglądarka z podwójnym oknem: zewnętrzne urządzenie USB będzie w lewym oknie, a twardy dysk urządzenia ARCHOS w prawym oknie.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami w rozdziale ‘kopiowanie i przenoszenie plików’, aby skopiować obrazki lub pliki do urządzenia ARCHOS.

ODŁĄCZANIE:

Upewnij się, że urządzenia nie wymieniają danych (dioda HDD nie powinna migać) i odłącz kabel USB od obu urządzeń.

Uwaga 1: nie zawsze istnieje możliwość skopiowania plików do zewnętrznego urządzenia USB z odtwarzacza ARCHOS.
Uwaga 2: w tym samym czasie.nie można podłączać urządzenia ARCHOS do komputera i urządzenia zewnętrznego do odtwarzacza ARCHOS.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POJEMNOŚĆ:

- Twardy dysk 30 GB(1), umożliwia zapisanie 130 godzin nagrań wideo(7), 85 filmów(7), 300 000 zdjęć(7) lub 15 000 utworów(7).

WYŚWIETLACZ:

- 4,3" TFT (480x272 pikseli) 16/9, ponad 16 milionów kolorów.

ODTWARZANIE WIDEO*(2)

- MPEG-4 ASP (IPB) i dźwięk stereofoniczny, do 720x480 @ 30 klatek/s (NTSC), 720x576 @ 25 klatek/s (PAL).
- Kontener plików AVI lub MP4.
- Microsoft WMV9 Main Profile @ Medium Level(3).
- Zabezpieczenie WM DRM.
- Opcjonalnie H.264(4).
- Opcjonalnie MPEG2(5).

ODTWARZANIE DŹWIĘKU*

- Dekodowanie MP3 stereo @ 30-320 KB/s CBR & VBR, WMA, chronione WMA, WAV (PCM/ADPCM).
- Zabezpieczenie WM DRM.

PRZEGLĄDARKA ZDJĘĆ**

- JPEG, BMP, PNG.

CZYTNIK PLIKÓW PDF

- Odczytuje dokumenty w formacie PDF. Może nie zawierać wszystkich funkcji PDF.

NAGRYWANIE WIDEO

- Poprzez opcjonalną stację DVR: Nagrywanie w standardzie MPEG-4 SP z dźwiękiem stereofonicznym ADPCM, rozdzielczość VGA (640x480) @ 30 i 25 klatek/s, w formacie AVI.

NAGRYWANIE DŹWIĘKU:

- Za pomocą opcjonalnych akcesoriów: wejście stereo, format WAV (IMA ADPCM lub PCM).
- Nagrywanie głosu przez wbudowany mikrofon.

INTERFEJSY:

- USB 2.0 High-Speed Device (kompatybilny z USB 1.1): Mass Storage Class (MSC) i Media Transport Protocol (MTP).
- USB 2.0 Host: Mass Storage Class (MSC) i Picture Transfer Protocol (PTP) (z opcjonalnym adapterem).

ZŁĄCZA:

- 3,5 mm minijack dla słuchawek stereofonicznych oraz wyjście TV (kabel AV sprzedawany oddzielnie).
- Złącza stacji dokującej ARCHOS do podłączenia opcjonalnych adapterów i stacji.

ŹRÓDŁO ZASILANIA:

- **Wewnętrzne: wymienialna litowo-jonowa bateria polimerowa.**
- **Zewnętrzne: ładowanie poprzez port USB komputera.**
- **Dostępna opcjonalna ładowarka/zasilacz.**

SKALOWALNOŚĆ:

- **Możliwość pobrania oprogramowania ze strony www.archos.com.**

WYMIARY FIZYCZNE 604

- **Ok. 130 x 78 x 16 mm : 5,1” x 3,1” x 0,6”.**
- **Masa: 250 g - 8.9 oz.**

WYMIARY FIZYCZNE 504

- **Ok. 130 x 78 x 23 mm : 5,1” x 3,1” x 0,9”.**
- **Masa: 310 g - 11 oz.**

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- **Urządzenie ARCHOS, kabel USB, słuchawki, opakowanie ochronne, skrócona instrukcja obsługi.**

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU KOMPUTEROWEGO

- **Komputer PC: Windows® ME, 2000, XP, Media Center;**
- **Macintosh®: OS X lub wyższy z obsługą USB Mass Storage Class;**

**** Niektóre parametry prędkości transmisji, rozdzielczości i/lub rodzaje plików mogą być niekompatybilne.***

***** Niektóre parametry rozdzielczości i rozmiary plików mogą być niekompatybilne.***

(1) 1GB= 1 bilion bajtów; faktyczna pojemność sformatowanego dysku jest mniejsza.

(2) MPEG-4 ASP@L5 AVI (do rozdzielczości DVD) (MPEG-4: standard ISO Moving Picture Experts Group ; AVI: kontener plików audio/wideo Microsoft) bez GMC i Quarter Pixel.

(3) Microsoft WMV MP@ML do rozdzielczości DVD.

(4) Do wyczerpania zapasów. Patrz www.archos.com. H.264 do rozdzielczości DVD. Dźwięk AAC.

(5) Do wyczerpania zapasów. Patrz www.archos.com. MPEG-2 MP@ML do 10 Mbps (do rozdzielczości DVD). Dźwięk AC3 stereo.

(7) Średnio; przy założeniu utworów o długości 3,5 minut oraz próbkowania 64 kbits/s WMA (dla uzyskania lepszej jakości 128 Kbit/s lub bardziej powszechne), kodowanie audio/video 500 kb/s MPEG-4 oraz 1h30/film (zbliżone do jakości DVD kodowanie1500 kb/s lub bardziej powszechne), przy JPEG, VGA.

POLITYKA FIRMY ODNOSZĄCA SIĘ DO WYŚWIETLACZA LCD

Ekran LCD urządzenia ARCHOSzostał wyprodukowany zgodnie z rygorystycznymi standardami w celu zapewnienia obrazu wysokiej jakości. Pomimo tego ekran LCD może posiadać drobne niedoskonałości. Nie dotyczy to tylko ekranów ARCHOS, ale wszystkich urządzeń z ekranami LCD, bez względu na producenta ekranu. Każdy dystrybutor produktu gwarantuje, że jego ekran nie będzie zawierał więcej niż pewną liczbę uszkodzonych pikseli. Każdy piksel ekranu składa się z trzech punktów (czerwonego, niebieskiego, zielonego). Jeden lub wszystkie punkty piksela mogą być aktywne lub nieaktywne. Jeden nieaktywny punkt jest najmniej zauważalny. Najbardziej zauważalny jest brak aktywności wszystkich trzech punktów piksela. ARCHOS gwarantuje, że ekran tego urządzenia nie będzie zawierał więcej niż 3 uszkodzonych pikseli (bez względu na liczbę uszkodzonych w nim punktów). Oznacza to, że w okresie gwarancji, obowiązującym w danym kraju lub okręgu prawodawstwa użytkownika, w przypadku, gdyby produkt zawierał cztery lub więcej uszkodzonych pikseli, ARCHOS naprawi lub wymieni produkt na koszt własny. Oznacza to również, że trzy lub mniej uszkodzonych pikseli nie stanowią podstawy do wymiany lub naprawy produktu.

POMOC TECHNICZNA

Potrzebujesz pomocy? Niezbędne informacje można uzyskać:

- **na naszej stronie internetowej: patrz sekcja “frequently asked questions” na stronie www.archos.com/faq**

- **kierując pytanie do pracowników serwisu technicznego: na stronie www.archos.com/support poprzez e-mail.**

Wszystkie nazwy marek i produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi i własnością ich posiadaczy.
Windows Media® oraz Windows® są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi korporacji Microsoft w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Specyfikacje mogą być zmieniane bez wcześniejszego informowania. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów lub informacji niepełnej. Obrazki i ilustracje nie zawsze muszą zgadzać się z treścią.
Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji były poprawne w czasie jej publikacji.
COPYRIGHT ARCHOS © 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone.